

Mikro HI-FI komponentu sistēma

LV Lietošanas instrukcijas



BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet aparāta ventilācijas atveri ar avizēm, galdautiem, aizkariem u.c. priekšmetiem. Nenovietojiet uz aparāta atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegta sveces.

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotraumas risku, nepakļaujiet šo aparātu plieni un šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz aparāta ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

Neuztādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvēta skapītī.

Tā kā ierīces atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota galvenā kontaktakša, pievienojiet ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja ierīces darbībā ievērojot kaut ko nepareizu, galveno kontaktakšu nekavējoties atvienojiet no maiņstrāvas rozetes.


Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai aparātu ar ievietotām baterijām/akumulatoriem pārmerīgām karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.

Kamēr ierīce ir pievienota maiņstrāvas rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.

Nosaukuma plāksnīte atrodas uz ierīces apakšējā panelā. Pārmerģis austiņu skaņas spiediens var izraisīt dzirdes zudumu.

UZMANĪBU!

Optisko instrumentu izmantošana ar šo produktu palielina bistamību acīm.



Šī ierīce ir klasificēta kā 1. KLASES LĀZERA produkts. Šī atzīme atrodas uz ierīces apakšējā panela.



Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna. Pilnvarotais pārstāvis EMS un produkta drošības jautājumos ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet atsevišķas servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.

Eiropas un Austrālijas klientiem: Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām iekārtām (Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)


Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo produktu nedrīkst rīkoties kā ar mājaisaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsīt nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtojo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstošā šī produkta atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājaisaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu. Lietojamais piederums: tālvadības pulsts

Vadības elementu atrašanās vieta

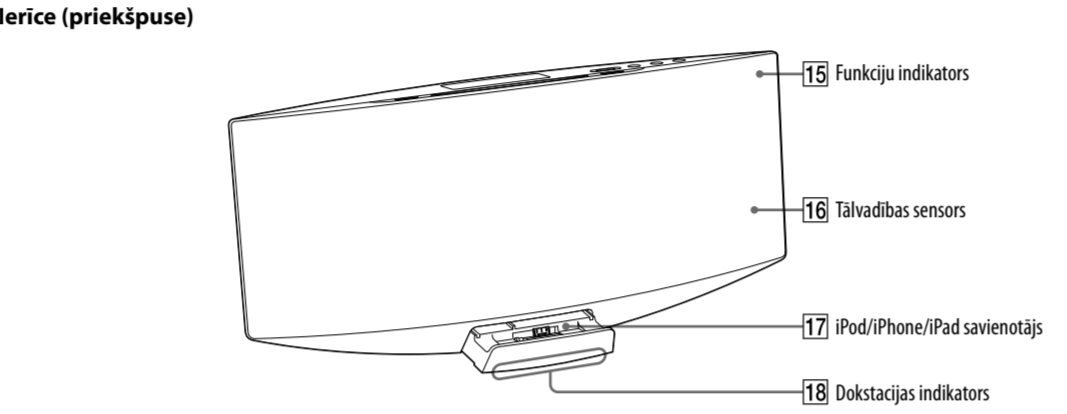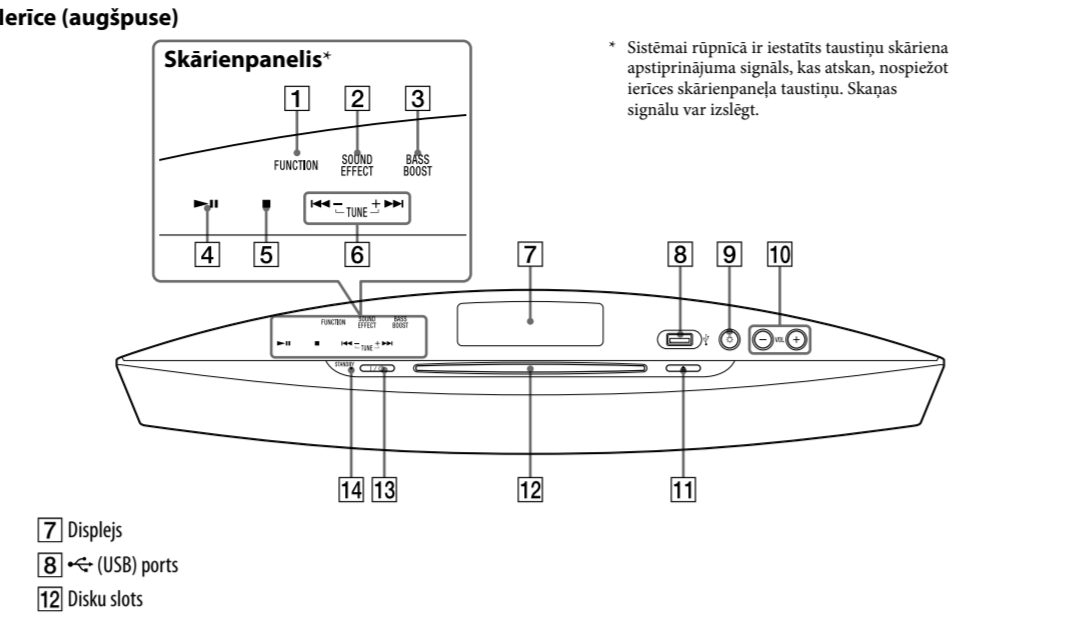


Par funkciju indikatoru 15
Funkciju indikators deg dažādās krāsās atkarībā no funkcijas. Pašreizējo funkciju varat noteikt pēc indikatora krāsas. Katras funkcijas indikatora krāsa atbilst atbilstošās tālvadības pogas FUNCTION krāsai.

Funkcija	Tālvadības pults poga	Indikatora krāsa
FM	FM	Rozā
AM	AM	Debeszila
AUDIO IN	AUDIO IN	Dzintara krāsa
CD	CD	Dzeltena
iPod	iPod	Balta
USB	USB	Zila

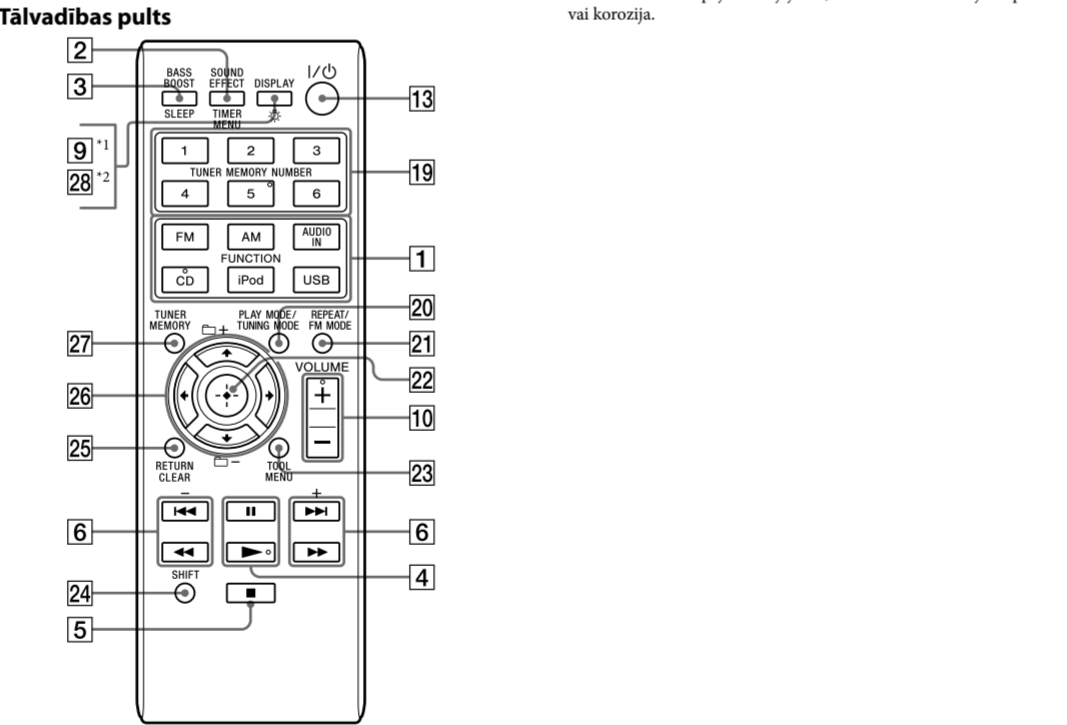

- * [9] Poga (apgaismošana) IESLĒGT/IZSLĒGT dokstacijas indikatoru 18.
- * [28] Poga DISPLAY
- Šajā rokasgrāmatā galvenokārt izskaidrota darbināšana, izmantojot tālvadību, bet dažas darbības var veikt, izmantojot arī ierīces pogas, kurām ir tāds pats vai līdzīgs nosaukums.
- Funkciju, kas uz tālvadības pults norādīta ar rozā krāsu, var aktivizēt, izmantojot SHIFT [24]. Ja vēlaties izmantot ar rozā krāsu norādīto funkciju, nospiediet un turiet SHIFT [24], un nospiediet ar rozā krāsu norādītās funkcijas pogu. Ja šo pogu nospiedīsīt, neturot nospiestu SHIFT [24], sistēma aktivizēs ar balto krāsu norādīto funkciju.

Darba sākšana

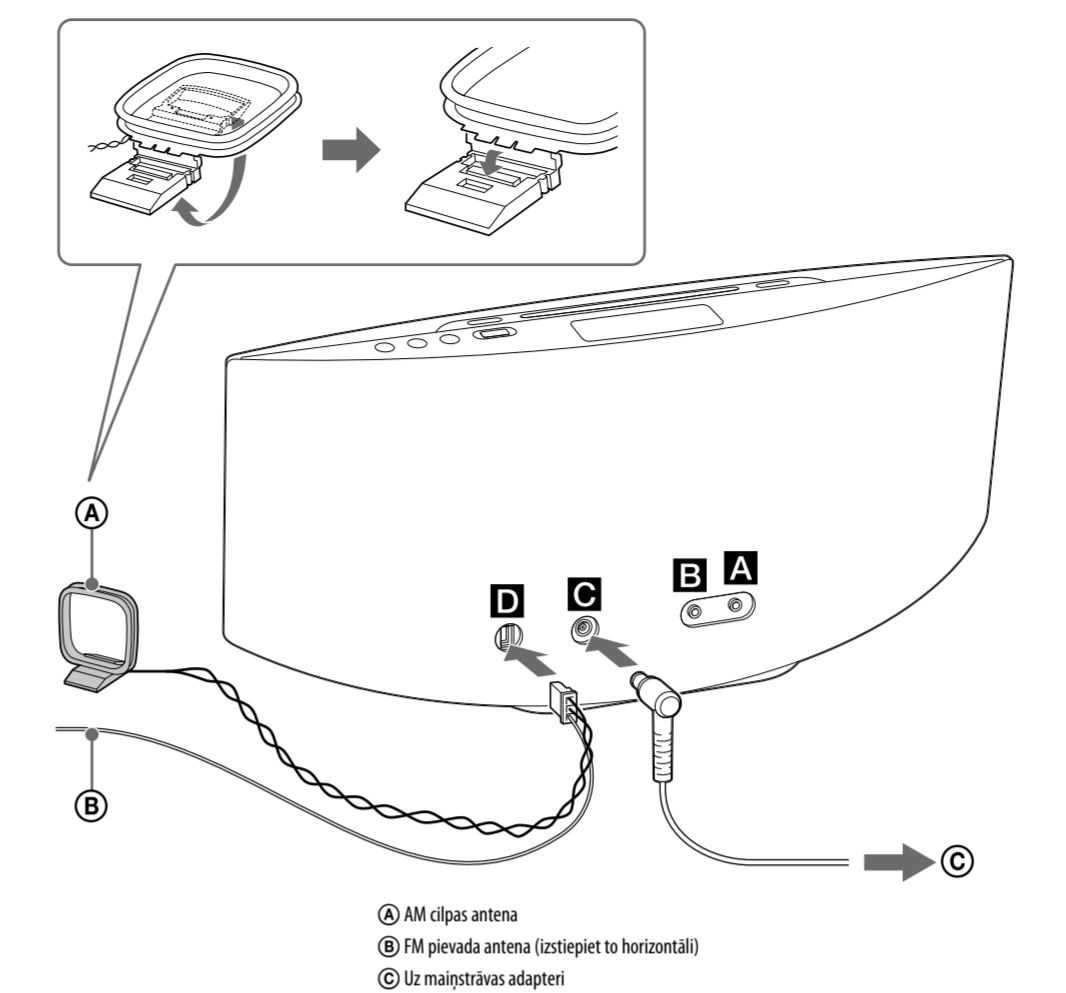


A Ligzda (austiņas)
Pievienojiet austiņas.

B Ligzda AUDIO IN
Pievienojiet papildu audio komponentu.

C Barošana (DC IN, 19,5 V)
1 Savienojiet barošanas vadu ar maiņstrāvas adapteri.
2 Savienojiet maiņstrāvas adapteri ar ierīci un pēc tam barošanas vadu pievienojiet sienas rozetei.

D Antenas
Atrodiet vietu un orientāciju, kas nodrošina labu uzveršanu, un tad uzstādiat antenas. Lai izvairītos no trokšņa rašanās, neturiet antenas blakus barošanas vadam.

Lai izmantotu iPod/iPhone/iPad ierīci
1 Atveriet dokstaciju, uzspiežot tās centrā.

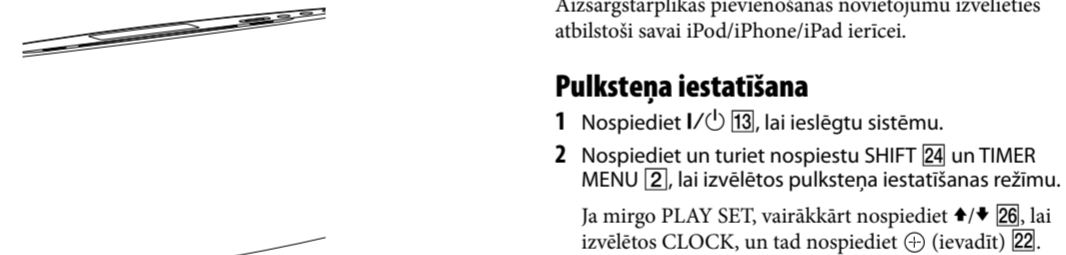

2 Novietojiet iPod/iPhone/iPad ierīci.




Piezīme
Uzmanieties, lai nenomestu ierīci, kad iPod/iPhone/iPad savienotāja atvienojat no iPod/iPhone/iPad savienotāja.

Darbības

CD/MP3 diska atskaņošana

- Izvēlieties funkciju CD. Nospiediet tālvadības pults pogu CD FUNCTION [1] vai vairākkārt nospiediet ierīces pogu FUNCTION [1]. Funkcijas indikators iedegas dzeltenā krāsā.
- Izvēlieties atskaņošanas režīmu. Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE [20], līdz tiek rādīts PGM. Atlasiet kādu mapi (tikai MP3 diskiem).

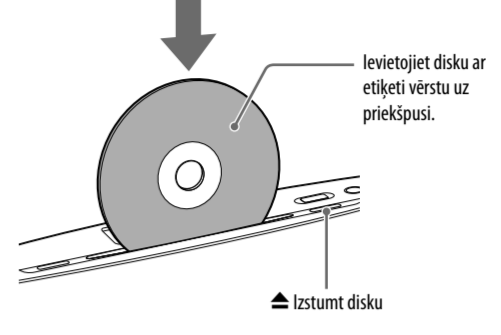

Atskaņošana sākas automātiski, tiklīdz pazūd uzraksts READING. Ja uz funkciju CD pārslēdzaties no citas funkcijas, kad disks jau ir ievietots disku slotā, nospiediet tālvadības pults pogu [4] vai ierīces pogu [11] [4], lai sāktu atskaņošanu.

- Piezīmes**
 - Iekšdot sistēmu, diska netiks ievilkts disku slotā, kamēr displejā netiks parādīts NO DISC. Nemēģiniet disku spiest, kamēr netiek rādīts NO DISC.
 - Ja disku slotā disku nevar ievietot pat tad, ja displejā tiek rādīts NO DISC, iespējams, ka disku slotā jau ir kāds disks. Nospiediet un turiet nospiestu pogu [11] [4], lai disku izstumtu piespiedu kārtā. Ja pat tad sistēma neizstumj disku, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
 - Ja nevarat izstumt disku un displejā tiek rādīts LOCKED, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
 - Nievietojiet disku, kuram ir nestandarta forma (piemēram, sirds, kvadrāts, zvaigzne). Šāds disks var iekrist sistēmā un izraisīt nelabojamus bojājumus.
 - Ja nospiežat ierīces pogu [11] [4] un pēc tam atkārtoti ievietojat disku, kas parādās disku slotā, nestumiet šo disku atpakaļ iekšā. Izņemiet disku no disku slotā un ievietojiet atkārtoti.
 - Nievietojiet disku ar tam piesitprīnātu lentu, zīmogu vai pastu.
 - Izstumjot disku, satveriet to aiz malām. Neaiztieciet vīrsmu.
 - Nievietojiet 8 cm disku ar adapteri. To darot, iespējama nepareiza sistēmas darbība.

Citas darbības	Lai	Nospiediet
Pauzētu atskaņošanu	II [4] (vai ierīces pogu [11] [4]).	Lai atsāktu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet šo pogu.
Pārtrauktu atskaņošanu	■ [5].	
MP3 diskā atlasītu kādu mapi	☞ +/- [26].	
Atlasītu ierakstu vai failu	◀▶ [6].	
Ierakstā vai failā atrastu kādu vietu	Atskaņošanas laikā turiet nospiestu pogu ◀▶ [6] (vai ierīces pogu ◀▶ [6]) un atļaidiet to nepieciešamajā vietā.	
Atlasītu atskaņošanas atkārtošānu	REPEAT [21] vairākkārt, līdz tiek parādīts ☞ vai ☞ 1.	
Izstumtu disku	▲ [11] uz ierīces.	

Lai mainītu atskaņošanas režīmu
Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE [20]. Varat izvēlēties parasto atskaņošanas režīmu (FLDR, lai atskaņotu visus diska mapē esošos MP3 failus), jauktas atskaņošanas režīmu (SHUF vai FLDR SHUF*, lai mapes saturu atskaņotu jauktā secībā) vai programmas atskaņošanas režīmu (PGM).

- * Atskaņojot CD-DA (audio) disku, FLDR un FLDR SHUF atskaņošana notiek tāpat kā parastā vai SHUF atskaņošana.
- Piezīmes par atkārtotu atskaņošanu**
 - ☞ norāda, ka visi ieraksti vai faili tiks atkārtoti, līdz pārtraukt atskaņošanu.
 - ☞ 1 norāda, ka viens ieraksts vai faili tiks atkārtots, līdz pārtraukt atskaņošanu.

Piezīmes par jauktas atskaņošanas režīmu
• Ja ir iestatīts jauktas atskaņošanas režīms SHUF, sistēma jauktā secībā atskano visus diskā esošos ierakstus vai failus. Ja ir iestatīts jauktas atskaņošanas režīms FLDR SHUF, sistēma jauktā secībā atskano visus atlasītajā mapē esošos ierakstus vai failus.
• Izslēdzot sistēmu, izvēlētais jauktas atskaņošanas režīms (SHUF vai FLDR SHUF) tiek notīrīts un notiek atgriešanās parastajā atskaņošanas režīmā vai atskaņošanas režīmā FLDR.


Piezīmes par MP3 disku atskaņošanu
• Diskā ar MP3 failiem nesaglabājiēt citu veidu ierakstus vai failus, kā arī nevajadzīgas mapes.
• Mapes, kurās nav MP3 failu, tiek izlaistas.
• Sistēma var atskapot tikai tos MP3 failus, kuru paplašinājums ir .mp3.
• Ja faila nosaukumam ir paplašinājums .mp3, bet faktiskais faila saturs tam neatbilst, šāda faila atskaņošana var radīt skaļu troksni, kas var sabojāt sistēmu vai izraisīt nepareizu tās darbību.
• Maksimālais elementu skaits:

- 999* mapes (ieskaitot saknes mapi);
- 999 MP3 faili;
- 250 MP3 faili atsevišķā mapē;
- 8 mapju līmeņi (failu koka struktūrā).

* Ieskaitot arī mapes, kurās nav MP3 vai citu failu. Atkarībā no mapju sistēmas mapju skaits, ko sistēma var apzazit, var būt mazāks par faktisko mapju daudzumu.

Savas programmas izveide (programmas atskaņošana)

- Izvēlieties funkciju CD. Nospiediet tālvadības pults pogu CD FUNCTION [1] vai vairākkārt nospiediet ierīces pogu FUNCTION [1]. Funkcijas indikators iedegas dzeltenā krāsā.
- Izvēlieties atskaņošanas režīmu. Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE [20], līdz tiek rādīts PGM. Atlasiet kādu mapi (tikai MP3 diskiem).
- Izvēlieties atskaņošanas režīmu. Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE [20], līdz tiek rādīts PGM. Atlasiet kādu mapi (tikai MP3 diskiem).
- Izvēlieties atskaņošanas režīmu. Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE [20], līdz tiek rādīts PGM. Atlasiet kādu mapi (tikai MP3 diskiem).

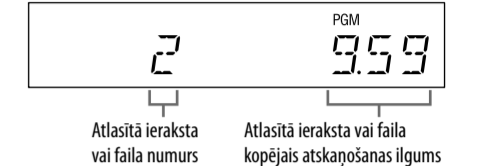


- Izvēlieties atskaņošanas režīmu. Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE [20], līdz tiek rādīts PGM. Atlasiet kādu mapi (tikai MP3 diskiem).
- Izvēlieties atskaņošanas režīmu. Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE [20], līdz tiek rādīts PGM. Atlasiet kādu mapi (tikai MP3 diskiem).
- Izvēlieties atskaņošanas režīmu. Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE [20], līdz tiek rādīts PGM. Atlasiet kādu mapi (tikai MP3 diskiem).
- Izvēlieties atskaņošanas režīmu. Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE [20], līdz tiek rādīts PGM. Atlasiet kādu mapi (tikai MP3 diskiem).

Lai atceltu programmas atskaņošanu
Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE [20], līdz vairs netiek rādīts PGM.

Lai izdzēstu programmas pēdējo ierakstu vai failu
Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, nospiediet un turiet SHIFT [24] un CLEAR [26].

Radio klausīšanās

- Izvēlieties funkciju TUNER. Nospiediet tālvadības pults pogu FM vai AM FUNCTION [1] vai vairākkārt nospiediet ierīces pogu FUNCTION [1]. Funkcijas indikators iedegas rozā (FM) vai debeszila (AM) krāsā.
- Veiciet noskaņošanas.

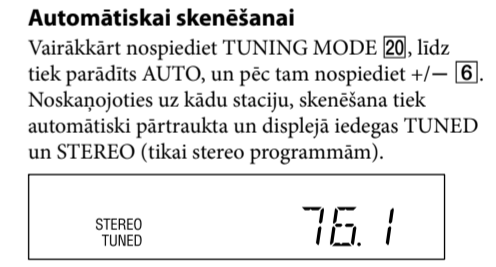

Ja TUNED neiedegas un skenēšana netiek pārtraukta, nospiediet ■ [5], lai pārtrauktu skenēšanu, un veiciet manuālu skaņošanu (sk. tālāk). Noskaņojoties uz staciju, skenēšana tiek automātiski pārtraukta un displejā iedegas TUNED (tikai stereo programmām).

Manuālai skaņošanai
Vairākkārt nospiediet TUNING MODE [20], līdz tiek rādīts MANUAL, un pēc tam vairākkārt nospiediet +/- [6], lai noskaņotos uz nepieciešamo staciju.

Padoms
Lai samazinātu vājas FM stereo stacijas statisko troksni, vairākkārt nospiediet FM MODE [21], līdz tiek parādīts MONO, lai izslēgtu stereo uzveršanu.

Lai mainītu AM skaņošanas intervālu (izņemot Eiropai un Krievijai paredzētos modeļus)

AM skaņošanas intervāla noklusējuma iestatījums ir 9 kHz (vai dažos apgabalos 10 kHz). Šīs darbības veikšanai izmantojiet ierīces pogas.

- Nospiediet tālvadības pults pogu AM FUNCTION [1] vai vairākkārt nospiediet ierīces pogu FUNCTION [1], lai izvēlētos AM staciju.
- Nospiediet ☞/I [13], lai izslēgtu sistēmu.
- Nospiediet un turiet nospiestu VOL + [10], un nospiediet ierīces pogu ☞/I [13]. Displejā tiek rādīts STEP 9K vai STEP 10K. Mainot intervālu, visas iepriekš iestatītās AM stacijas tiek izdzēstas.

Radio staciju iepriekšēja iestatīšana

- Noskaņojieties uz nepieciešamo staciju.
- Nospiediet TUNER MEMORY [27], lai izvēlētos uztvērēja atmiņas režīmu.

