

HOME AUDIO DOCKING SYSTEM

Kasutusjuhised

<p>©2012 Sony Corporation</p>	 <p>(1)</p>
<p>FST-GTK33IP/GTK11IP RDH-GTK33IP/GTK11IP</p>	<p>EE</p>

http://www.sony.net/



HOIATUS

Tulekahju tekke vältimiseks ärge katke seadme ventilatsiooniava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega. Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid).

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse või seadmele tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp.

Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsasti juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage põhipistik viivitamatult vahelduvvoolukontaktist.

Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse kuumuse kätte, nagu päikesepaiste, tuli vms.

Seade on vooluvõrgus seni, kuni seda pole vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid.

Seadme tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Elektromagnetilise ühilduvuse ja toote ohtusega tegelev volitatud esindaja: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hooldus- või garantiprobleemide korral võtke ühendust aadressil, mis on antud eraldi hooldus- või garantiidokumendis.

Euroopa ja Austraalia klientidele

Vanade elektri- ja elektronikaseadmete utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)

See sümbol tootel või selle pakendil nätab, et toodet ei tohi olmejäätmena käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektronikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglipärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrektese käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressurssse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite. Kehtivad tarvikud: pult

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Taga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Juhtnuppude asukoht

Seade (ülaosa)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Taga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Alustamine

Seade (ülaosa)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Kella seadistamine

1 Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu I/⏻ [5].

2 Vajutage kella seadistusrežiimi valimiseks nuppu TIMER MENU [6].

Kui tekst „PLAY SET” vilgub, vajutage valiku „CLOCK” tegemiseks korduvalt nuppu ⚡/♦ [20] ja vajutage seejärel nuppu ⊕ (sisestamine) [17].

3 Vajutage tunni määramiseks korduvalt nuppu ⚡/♦ [20] ja vajutage seejärel nuppu ⊕ [17].

4 Toimige samamoodi minutite määramiseks.

Märkus
Kellasätted lähtestatakse toitejuhtme eemaldamisel või elektrikatkestuse korral.

Kella kuvamine, kui süsteem on välja lülitatud
Vajutage nuppu DISPLAY [25]. Kell kuvatakse umbes 8 sekundiks.


iPodi/iPhone'i kasutamine

iPodi/iPhone'i kukkumise vältimiseks kinnitage süsteemiga kasutamisel iPod/iPhone alati toendiga. iPod/iPhone'i eemaldamisel tõstke toend üles, kuni see läheb klõpsatusega paika, ja eemaldage seejärel iPod/iPhone selle pistikust.

1 Ühendage iPod/iPhone vastava pistikuga.

2 Hoidke al nuppu PUSH, kuni toend klõpsatusega vabaneb.

Toend hüppab iPodi/iPhone'i kinnitamiseks välja.

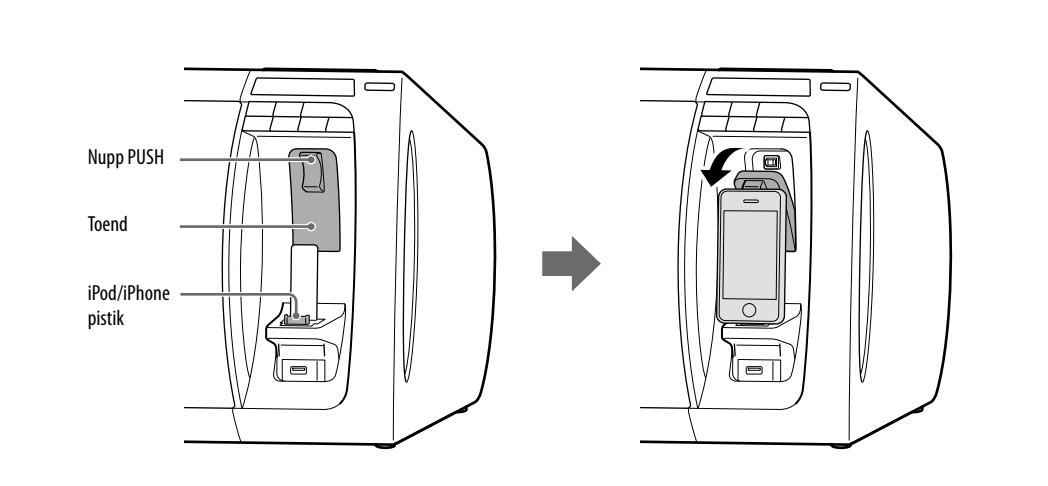

Märkus iPod nano mudeli kasutajatele
ÄRGE paigaldage süsteemi vertikaalselt, kui kasutate selle süsteemiga iPod nano mudeleid. iPod nano mudeleid ei saa nende kõrguse tõttu toendi abil kinnitada. Paigaldage süsteem horisontaalselt.

Märkus süsteemi transportimise kohta
ÄRGE transportige süsteemi sis, kui iPod/iPhone on ühendatud. Nii tehes võib iPod/iPhone kukkuda ja kahjustada saada. Sony ei saa võtta vastutust ühegi valest kasutusest põhjustatud kahjustuste eest.

Märkused
•Kaubanduses saadaolevat iPod/iPhone'i ümbriseid kasutades ei pruugi süsteem ühendatud iPodi/iPhone'i tuvastada. Sellisel juhul võtke iPod/iPhone kotist välja ja ühendage see uuesti iPodi/iPhone'i pistikuga.
•Vertikaalselt paigaldatud süsteemi kasutades veenduge, et ühendatud iPod/iPhone jääb piisti, mitte kaldu.

USB-seadme faili esitamine

Helivormingud, mida selle süsteemiga taasesitada saab, on MP3/WMA*/AAC*.

* DRM-i (digitaalsete õiguste haldus) autoriõiguste kaitsega faili või võrgupõhised muusikapoest allalaaditud faile ei saa selle süsteemiga esitada. Kui proovite esitada üht nendest failidest, esitab süsteem järgmise kaitsmata helifaili.

Ühilduvate USB-seadmete kohta lisateabe saamiseks vaadake allpool toodud veebisaite.

Ladina-Ameerika klientidele:

<http://esupport.sony.com/LA>

Euroopa ja Venemaa klientidele:

<http://support.sony-europe.com/>

Teiste riikide/piirkondade klientidele:

<http://www.sony-asia.com/support>

- Valige USB-funktsioon. Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION +/- [7].
- Ühendage USB-seade porti ⚡ (USB) [13].
- Käivitage taasesitus. Vajutage nuppu ► [14].

Toiming	Nupp
Taasesituse peatamine	 (peatamine) [14]. Esituse jätkamiseks vajutage seda nuppu uuesti.
Taasesituse seiskamine	■ (seiskamine) [14]. Esituse jätkamiseks vajutage nuppu ► (esitamine) [14]*1. Esituse katkestamiseks vajutage uuesti nuppu ■ [14]*2.
Kausta valimine	☐ Vajutage korduvalt nuppu +/- [10].
Faili valimine	◀◀ (tagasi)/ ▶▶ (edasi) [11].
Failis teatud koha leidmine	Hoidke taasesituse ajal all nuppe ◀◀ (tagasikerimine)/ ▶▶ (edasikerimine) [11] ja vabastage nupp soovitud kohas.
Kordusesituse valimine	Vajutage korduvalt nuppu REPEAT [23], kuni ilmub „◁” (kõikide lugude kordamine) või „▷” (ühe loo kordamine).

^[1] VBR MP3-/WMA-faili esitamisel võib süsteem taasesitust mõnest teisest kohast jätkata.

^[2] Esituse jätkamine naaseb kõige ülimesse kausta.

Märkused iPodi/iPhone'i laadimise kohta

•Valides USB-funktsiooni siis, kui süsteem on sisse lülitatud, ei saa te iPodi/iPhone'i laadida.

•Kui ekraanirežiimiks on valitud demo või kell, ei saa te iPodi/iPhone'i laadida isegi siis, kui süsteem on välja lülitatud.

•Vajutades laadimise ajal nuppu DISPLAY [25] siis, kui süsteem on välja lülitatud, lõpetab süsteem iPodi/iPhone'i laadimise. iPodi/iPhone'i laadimise käivitamiseks ühendage iPod/iPhone uuesti, kui ekraanirežiim on elektrisäästmise režiimis.

Märkused

•Lülitage iPodi/iPhone'i juhuesituse (Shake to Shuffle) funktsioon välja, et vältida ootamatuid loovahetusi muusika kuulamisel suure helitugevusega.

•Kui iPodi/iPhone'i aku on tühi, ei pruugi süsteem sead tuvastada. Sel juhul laadige seade uuesti arvuti vms abil ja ühendage see siis uuesti süsteemiga.

•Süsteemi jõudlus võib varieeruda sõltuvalt iPodi/iPhone'i spetsifikatsioonidest.

•iPodi/iPhone'i ühendamisel või eemaldamisel käsitsege iPodi/iPhone'i sellise nurga all, mis vastab seadme iPodi/iPhone'i pistikule, ja pistiku kahjustuste vältimiseks ärge väänake ega kallutage iPodi/iPhone'i.

•Ärge transportige seadet siis, kui iPod/iPhone on pistikuga ühendatud. Selline teguviis võib põhjustada talitlushäire.

•iPodi/iPhone

Raadiojaamade eelhäälestamine

1 Häälestage soovitud jaamale.

2 Tuuneri mälurežiimi valimiseks vajutage nuppu TUNER MEMORY [21].



3 Soovitud eelhäälestatud numbril valimiseks vajutage korduvalt nuppu +/- [11].

Kui valitud eelhäälestatud numbrile on määratud juba mõni muu jaam, asendatakse see uue jaamaga.

4 Jaama salvestamiseks vajutage nuppu ⊕ [17].

5 Korrake teiste jaamade salvestamiseks juhiseid 1–4. Saate eelhäälestada kuni 20 FM- ja 10 AM-jaama.

6 Eelhäälestatud raadiojaama kutsumiseks vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE [22], kuni ilmub tekst „PRESET“ ja vajutage seejärel soovitud eelhäälestatud numbril valimiseks korduvalt nuppu +/- [11].

Valikuliste helikomponentide kasutamine

1 Valmistage heliallikas ette.

Ühendage valikuline helikomponent heli analoogkaabli (pole komplektis) abil seadme pistikutega DVD/PC IN L/R [16].

2 Reguleerige helitugevuse minimaalses.

Vajutage korduvalt nuppu VOLUME − [1], kuni ekraanile ilmub „VOL. MIN“ [8].

3 Valige DVD-/arvutifunktsioon.

Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION +/- [7].

4 Käivitage taasesitus.

Käivitage ühendatud komponendi taasesitus ja reguleerige helitugevust.

Märkus

Süsteem võib automaatselt ooterežiimi siseneda, kui ühendatud komponendi helitugevus on liiga madal. Reguleerige komponendi helitugevust vastavalt. Vaadake jaotist „Automaatse ooterežiimi funktsiooni väljalülitamine“.

Heli reguleerimine

Toiming	Nupp
Helitugevuse reguleerimine	VOLUME +/- [1] .
Dünaamilisema heli loomine	Vajutage korduvalt nuppu BASS BOOST [2] , et teha valik „BASS ON“.
Heliefekti seadmine	Vajutage korduvalt nuppu EQ [3] .

Kõlari valgustuse seadistus

Kõlari valgustuse seadistamiseks saate valida erinevate valgusmustrite seast. Kõlari valgustus loob valgusefekte vastavalt muusika allikale.

Vajutage korduvalt nuppu LED SPEAKER [4].

Muster muutub iga nupuvajutusega.

Kõlari valgustuse funktsiooni väljalülitamine

Vajutage korduvalt nuppu LED SPEAKER [4], kuni ilmub tekst „LED OFF“.

Ekraani muutmine

Toiming	Nupp
Ekraanil kuvatava teabe muutmine [8] ¹⁾	Vajutage korduvalt nuppu DISPLAY [26] , kui süsteem on sisse lülitatud.
Ekraanirežiimi muutmine (vt allpool).	Vajutage korduvalt nuppu DISPLAY [26] , kui süsteem on välja lülitatud. ²⁾

¹⁾ Näiteks saate vaadata USB-seadme teavet, nagu:

—loo või faili number;
—loo või faili nimi („♪“);
—esitaja nimi („♪“);
—albumi nimi („♪“);
—kausta nimi („♪“).

²⁾ Seadme väljalülitamisel süttib seadmel olev ooterežiimi näidik [6].

Süsteem pakub järgmisi ekraanirežiime.

Ekraanirežiim	Kui süsteem on välja lülitatud ¹⁾
Demo	Demo on sisse lülitatud.
Elektrisäästmise režiim ²⁾	Ekraan on elektri säästmiseks välja lülitatud. Taimer ja kell töötavad jätkuvalt.

^{Kell}³⁾ Kuvatakse kell.

¹⁾ Seadme väljalülitamisel süttib seadmel olev ooterežiimi näidik [6].
²⁾ Elektrisäästmise režiimis ei saa kella seadistada.
³⁾ 8 sekundi möödudes lülitub kell automaatselt elektrisäästmise režiimi.

Märkused ekraanil kuvatava teabe kohta

- Tähemärgid, mida ei saa kuvada, ilmuvad kui „.“.
- USB-seadme kogu esitusseaga ei kuvata.
- Järgmist teavet ei kuvata õigesti:
 - VBR- (varieeruv bitijada kiirus) abil kodeeritud MP3-faili kulunud estusaseg;
 - kausta- ja failinimed, mis ei vasta standardi ISO9660 1. tasemele, 2. tasemele või Jolietile laienduse vormingus.
- MP3-failide ID3-sildi teave kuvatakse ID3 1. ja 2. versiooni sildite kasutamisel (ID3 2. versiooni teabe kuva on prioriteediga, kui ilhe MP3-failil puhul kasutatakse nii ID3 1. kui ka 2. versiooni siltte).

Taimerite kasutamine

Süsteem pakub 2 taimeril funktsiooni. Mõlema taimeril kasutamisel on unetaimer prioriteediga.

Unetaimer

Saade tinnuda muusika saatel. See funktsioon töötab isegi siis, kui kella pole seadistatud.

Soovitud aja valimiseks vajutage korduvalt nuppu SLEEP [24].

Unetaimeri tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu SLEEP [24], kuni ekraanile ilmub „OFF“.

Esitustaimer

Saate eelhäälestatud kellaajal ärgata FM-/AM-raadio, iPodi/iPhone'i või USB-seadmega. Veenduge, et kell on seadistatud.

1 Valmistage heliallikas ette.

Valmistage heliallikas ette ja vajutage seejärel helitugevuse reguleerimiseks nuppu VOLUME +/- [1].

2 Valige taimeril seadistuserežiim.

Vajutage nuppu TIMER MENU [16].

3 Seadistage esitustaimer.

Vajutage valiku „PLAY SET“ tegemiseks nuppu ♣/♣ [20] ja seejärel nuppu ⊕ [17].

4 Määrake kellaaeg taasesituse käivitamiseks.

Vajutage tunni määramiseks korduvalt nuppu ♣/♣ [20] ja seejärel nuppu ⊕ [17]. Toimige sammoodi minutite määramiseks.

5 Kasutage 4. juhises kirjeldatud protseduuri ka taasesituse lõpetamise kellaaja määramiseks.

6 Valige heliallikas.

Vajutage korduvalt nuppu ♣/♣ [20], kuni ilmub soovitud heliallikas, ja vajutage seejärel nuppu ⊕ [17].

7 Lülitage süsteem välja.

Vajutage nuppu I/⏏ [5]. Süsteem lülitub automaatselt sisse enne eelhäälestatud kellaaega.

Kui süsteem on juba eelhäälestatud kellaajas, siis esitustaimerit ei aktiveerita. Ärge kasutage süsteemi alates süsteemi sisselülitumise hetkest kuni taasesituse käivitumiseni.

Seadistuse kontrollimine

1 Vajutage nuppu TIMER MENU [16].

2 Vajutage valiku „SELECT“ tegemiseks korduvalt nuppu ♣/♣ [20] ja seejärel nuppu ⊕ [17].

3 Vajutage valiku „PLAY SET“ tegemiseks korduvalt nuppu ♣/♣ [20] ja vajutage seejärel nuppu ⊕ [17].

Taimeril tühistamine

Korrake espool kirjeldatud protseduuri, kuni 3. juhises ilmub ekraanile tekst „OFF“, ja vajutage seejärel nuppu ⊕ [17].

Seadistuse muutmine

August uuesti jaotise „Taimerite kasutamine“ 1. juhises.

Märkus

Kui valite taasesituse allikaks USB-seadme ning selles seadmes on palju faili ja kaustu, võtab lugemisprotsess aega, mis põhjustab enne esituse käivitumist taimeril suhtes kerget viivitust.

Märkused iPodi/iPhone'i kasutajale

- Esitustaimeril kasutamisel veenduge, et iPodi/iPhone ei ole esituseržiimis.
- Esitustaimer ei pruugi aktiveeruda sõltuvalt ühendatud iPodi/iPhone'i olekust.

Nõuanne

Esitustaimeril seadistus säilib nii kaua, kui seadistust ei tühistata käsitsi.

Tõrkeotsing

1 Veenduge, et toitejuhe on õigesti ja korralikult ühendatud.

2 Leidke oma probleem allolevast kontroll-loendist ja toimige kirjeldatud viisil.

Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Kui ooterežiimi näidik [6] vilgub
Eemaldage viivitamatult toitejuhe ja kontrollige järgmisi elemente.
<ul style="list-style-type: none">Kas miski blokeerib süsteemi ventilatsiooniaviasid? Kas iPodi/iPhone'i pistik [12] on lihtses? Kui ooterežiimi näidik [6] lõpetab vilkumise, ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage süsteem sisse. Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Üldteave

Demo ilmub ekraanile [8] pärast toitejuhtme ühendamist isegi siis, kui süsteem on välja lülitatud.

• Vajutage süsteemi väljalülitatud olekus ühe korra nuppu DISPLAY [26]. Demo kaob.

• Seadistage kell. Vaadake jaotist „Kella seadistamine“.

Süsteem ei lülitu sisse.

• Kas toitejuhe on ühendatud?

Süsteem sisenes ootamatult ooterežiimi.

• See ei viita seadme talitlushäirele. Süsteem lülitub 30 minuti pärast automaatselt ooterežiimi, kui seda ei kasutata või kui puudub helisignaali väljund. Vaadake jaotist „Automaatse ooterežiimi funktsiooni väljalülitamine“.

Kella seadistus või esitustaimeril töö on ootamatult tühistatud.

• Kui süsteemi ei kasutata umbes minut aega, tühistatakse automaatselt kella või esitustaimeril seadistus. Alustage toimingut uuesti.

Heli puudub.

- Kas miski blokeerib süsteemi ventilatsiooniaviasid?
- Määratud jaam on ülekande ajutiselt peatanud.

Märkimisväärne sumin või müra.

- Liigutage süsteem müraallikatest eemale.
- Ühendage süsteem mõnda teise seinakontakti.
- Paigaldage toitejuhtme külge mürafilter (pole komplektis).

Kaugjuhtimispuult ei tööta.

- Eemaldage kõik kaugjuhtimispuuldi ja seadmel oleva kaugjuhtimisanduri [9] vahelised takistused ja paigutage seade päevavalguslampidest eemale.
- Suunake kaugjuhtimispuult süsteemi anduri [9] poole.
- Liigutage kaugjuhtimispuult süsteemile lähemale.
- Kaugjuhtimispuuldi patareid võivad olla tühjad. Asendage patareid (R6/suurus AA) uuteaga.

Ooterežiimi näidik [6] jääb pärast toitejuhtme eemaldamist põlema.

• Ooterežiimi näidik [6] ei pruugi pärast toitejuhtme eemaldamist kohe välja lülituda. Näidik lülitub välja umbes 40 sekundi pärast. See ei viita seadme talitlushäirele.

Ükski seadme nupp (v.a I/⏏ [5]) ei tööta ja ekraanil ilmub „CHILD LOCK“ [8].

• Lasteluku funktsioon on aktiveeritud. Lasteluku eemaldamiseks hoidke all seadmel olevat nuppu ■ [14], kuni ekraanile [8] ilmub tekst „CHILD LOCK OFF“.

iPod/iPhone

Heli puudub.

- Veenduge, et iPodi/iPhone on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et iPodi/iPhone esitab muusikat.
- Veenduge, et iPodi/iPhone'i on värskenдат uusima tarkvaraga. Kui mitte, siis värskendage iPodi/iPhone'i enne süsteemiga kasutamist.
- Reguleerige helitugevust.

Heli on moonutatud.

- Veenduge, et iPodi/iPhone on korralikult ühendatud.
- Keerake helitugevust väiksemaks.
- Seadke iPodi/iPhone'i funktsiooni „EQ“ sätteks „Off“ või „Flat“.

Taasesituse ajal ilmneb ootamatuid loovahetusi.

- Lülitage iPodi/iPhone'i juhuesituse (Shake to Shuffle) funktsioon välja (loovahetused iPodi/iPhone'i segamise abil), kui kuulate iPodist/iPhone'ist muusikat suure helitugevusega. Kui see funktsioon on aktiveeritud, võib esineda ootamatuid loovahetusi, mis on tingitud süsteemi helirõhu põhjustatud vibratsioonidest.

iPod/iPhone ei tööta.

- Kui iPodi/iPhone'i aku on tühi, ei pruugi see süsteemiga töötada. Sel juhul laadige seda uuesti arvuti vms abil ja ühendage see siis uuesti süsteemiga.
- Sulgege kõik iPodi või iPhone'i töötavad rakendused enne selle kasutamist süsteemiga. Üksikasju vaadake iPodi/iPhone'iga kaasasolevast kasutusjuhendist.
- Veenduge, et iPodi/iPhone on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et iPodi/iPhone'i on värskenдат uusima tarkvaraga. Kui mitte, siis värskendage iPodi/iPhone'i enne süsteemiga kasutamist.
- Kuna süsteemi ja iPodi/iPhone'i kasutusviisid on erinevad, ei tohi te iPodi/iPhone'i kasutada kaugjuhtimispuuldil või seadmel olevate nuppude abil. Selisel juhul kasutage iPodil/iPhone'il olevaid juhtnuppe.

iPodi/iPhone'i ei saa laadida.

• Kui iPodi/iPhone'i aku on tühi, ei pruugi süsteem akut laadida isegi selle ühendamisel süsteemiga. Sel juhul laadige seda uuesti arvuti vms abil ja ühendage see siis uuesti süsteemiga.

- Veenduge, et iPodi/iPhone on korralikult ühendatud.
- Laadides iPodi/iPhone'i siis, kui süsteem on välja lülitatud (ooterežiimis), ei hakka süsteem laadima, kui iPod/iPhone on täis laaditud.
- Veenduge, et süsteem ei ole USB-funktsiooni režiimis. iPodi/iPhone'i ei saa laadida USB-funktsiooni režiimis.
- iPodi/iPhone'i ei saa laadida seadme pordis ↔ (USB) [13] isegi iPodi/iPhone'iga kaasasoleva USB-kaabli abil. iPodi/iPhone'i laadimiseks ühendage see alati seadmel oleva iPodi/iPhone'i pistikuga [12].

iPhone'i helina tugevus ei muutu.

- Reguleerige helina tugevust iPhone'il.

USB-seade

Ühendatud iPod/iPhone ja USB-seade ei hakka laadima, kui mõlemad on ühendatud samaegselt.

• iPodi/iPhone'i ja USB-seadet ei saa samaaegselt laadida. Valige USB-seadme laadimiseks USB-funktsioon.

Kas kasutate ühilduvat USB-seadet?

• Kui ühendate mitteühilduva USB-seadme, võivad tekkida järgmised probleemid. Vaadake lisateavet ühilduvate USB-seadmete kohta veebisaitidelt, mille URL-id on toodud jaotises „USB-seadme faili esitamine“.
—USB-seadet ei tuvastata.
—Faili või kausta nimesid ei kuvata õigesti.
—Taasesitus ei ole võimalik.
—Heli on katkendlik.
—Kostub müra.

- Heli on moonutatud.

Ilmub tekst „OVER CURRENT“.

• On tuvastatud probleem pordi ↔ (USB) [13] elektrivoolu tasemega. Lülitage süsteem välja ja eemaldage USB-seade pordist ↔ (USB) [13]. Veenduge, et USB-seadmega ei ole probleeme. Kui see kuvamuster jätkub, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Heli puudub.

- USB-seade ei ole korralikult ühendatud. Lülitage süsteem välja ja ühendage seejärel USB-seade uuesti.

Kostub müra, katkestusi või moonutatud heli.

- Lülitage süsteem välja ja ühendage seejärel USB-seade uuesti.
- Muusikaandmetes on müra või on heli moonutatud. Müra võis arvuti tingimustest tingituna tekkida muusikaandmete loomisel. Looge muusikaandmed uuesti.
- Failide kodeerimisel kasutatud bitijada kiirus oli madal. Saatke suurema bitijada kiirusega kodeeritud failid USB-seadmesse.

Teadet „READING“ kuvatakse kaua või taasesituse alguseni kulub kaua aega.

- Lugemine võib järgmistel juhtudel kaua aega võtta.
—USB-seadmes on palju kaustu või faile.
—Failistruktuur on väga keeruline.
—Mälumaht on täis.
—Sisemälu on fragmenditud.

Vigane kuva.

- Saatke muusikaandmed uuesti USB-seadmesse, kuna USB-seadmesse salvestatud andmed võivad olla vigased.
- Süsteem saab kuvada ainult numbreid ja tähti. Muid tähemärke ei kuvata õigesti.

USB-seadet ei tuvastata.

- Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti ning lülitage seejärel süsteem sisse.
- Vaadake lisateavet ühilduvate USB-seadmete kohta veebisaitidelt, mille URL-id on toodud jaotises „USB-seadme faili esitamine“.

USB-seade ei tööta korralikult.

• Probleemi lahendamiseks lugege USB-seadme kasutusjuhendit.

Esitus ei alga.

- Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti ning lülitage seejärel süsteem sisse.
- Vaadake lisateavet ühilduvate USB-seadmete kohta veebisaitidelt, mille URL-id on toodud jaotises „USB-seadme faili esitamine“.
- Vajutage taasesituse käivitamiseks nuppu ▶ [14].

Esitus ei alga esimesest loost.

• Seadke esitusrežiim taavasituse režiimi.

Faili ei saa taasesitada.

- Helifailil puudub laiend .mp3, .wma või .m4a.
- Andmed ei ole loodud vormingus MP3/WMA/AAC.
- USB-seadmeid, mis on vormindatud muude failisüsteemidega kui FAT16 või FAT32, ei toetata.*
- Kui kasutate sektsioonitud USB-seadet, esitatakse ainult esimese sektsiooni faile.
- Taasesitada ei saa kriiptitud või parooliga kaitstud faile.
- * See seade toetab failisüsteeme FAT16 ja FAT32, kuid mõned USB-seadmed ei pruugi kõiki neid FAT-failisüsteeme toetada. Üksikasju vaadake iga USB-seadme kasutusjuhendist või võtke ühendust tootjaga.

Tuuner

Kostub märkimisväärset suminat või müra või ei ole võimalik leida jaamu. (Ekraanil [8] vilgub tekst „TUNED“ või „ST“)

- Ühendage antenn õigesti.
- Proovige antenni paremaks vastuvõtuks mõnda muud asukohta või suunda.
- Müra tekkimise vältimiseks hoidke antennet toitejuhtmest eemal.
- Lülitage lähedal olevad elektriseadmed välja.

AM-riba häälestusvahemiku muutmine (v.a Euroopa, Vene ja Saudi-Araabia mudelid)

AM-riba häälestusvahemik on tehasesättena eelhäälestatud vahemikku kuni 9 kHz või 10 kHz. Kasutage AM-riba häälestusvahemiku muutmiseks seadmel olevaid nuppe.

1 Häälestage mis tahes AM-jaamale ja lülitage seejärel süsteem välja.

2 Vajutage kella kuvamiseks nuppu DISPLAY [26].

3 Hoides all nuppu FUNCTION [7], vajutage nuppu I/⏏ [5].

Kõik eelhäälestatud AM-jaamad kustutatakse. Korrake seda protseduuri vahemiku lähtestamiseks tehasesättele.

Süsteemi lähtestamine tehasesätetele

Kui süsteem ei tööta korralikult, lähtestage süsteem tehasesätetele.

Kasutage seadmel olevaid nuppe, et lähtestada seade selle tehase vaikeasetele.

1 Eemaldage ja ühendage toitejuhe uuesti ning lülitage süsteem seejärel sisse.

2 Hoidke all nuppu ▶[14] ja vajutage nuppu I/⏏ [5], kuni ilmub tekst „RESET“.

Kõik kasutaja konfigureeritud sätted, nagu eelhäälestatud raadiojaamad, taimer ja kell, kustutatakse.

Automaatse ooterežiimi funktsiooni väljalülitamine

Sellel süsteemil on automaatne ooterežiimi funktsioon. Selle funktsiooniga lülitub süsteem 30 minuti pärast automaatselt ooterežiimi, kui seda ei kasutata või kui puudub helisignaali välj