





## One-touch (NFC) арқылы музыка тыңдау


NFC - ұялы телефондар және IC тегтер сияқты өртүрлі құрылғылар арасында қысқа ауқымды сымсыз байланыс орнатын технология. Смартфонды/планшетті жүйеге тізгеніңіз болды. Жүйе автоматты түрде қосылып, жұптасу және BLUETOOTH байланысы орнатылады. Айдәмен NFC параметрлерін қосыңыз.

- Смартфонды/планшетті негізгі құрылғыдағы N-mark ↖ белгісіне тізгіңіз.
- Смартфонды/планшетті негізгі құрылғыға тігіңіз, смартфон/планшет дiрiлдегенше күтіңіз.

Смартфон пайдалану нұсқаулығындағы смартфонды/планшетті тізіліп, байланыс орнату туралы бөлімді қараңыз.

- Байланысты орнатқаннан кейін ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ түймесін басыңыз. Орнатылған байланысты үзу үшін смартфонды/планшетті негізгі құрылғыдағы N-Mark ↖ белгісіне тізгіңіз.

- Көңес**
- Үйлесімді смартфондарда NFC функциясы болуы керек (үйлесімді операциялық жүйе: Android 2.3.3 немесе Android 3.x жүйесінен басқа өзге келіні нұсқалары) Үйлесімді құрылғылар туралы апаратыз төмендегі веб-тораптар қараңыз. Еуропалдағы тұтынушылар үшін: http://support.sony-europe.com/ Басқа елдердегі аймақтардағы тұтынушылар үшін: http://www.sony-asia.com/support
  - Орнатылған байланысты үзу үшін смартфонды/планшетті негізгі құрылғыдағы N-Mark ↖ белгісіне тізгіңіз.
  - Негізгі құрылғыға тізгеннен кейін де смартфон/планшет жауап бермесе, оған «NFC Easy Connect» бағдарламасын жүктеп, іске қосыңыз. Содан кейін қайтадан негізгі құрылғыға тізгіңіз. «NFC Easy Connect» дегеніміз - Android™ операциялық жүйесіне арналған тегін бағдарлама. Төмендегі 2D кодты сканерлеңіз.

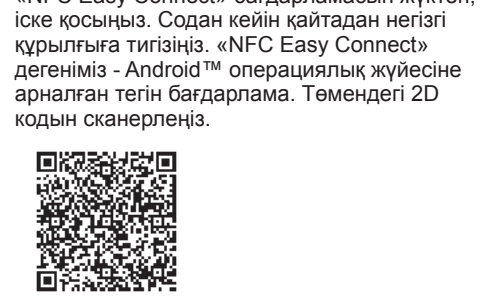

- NFC мүмкіндігін қолдайтын смартфонды/планшетті басқа BLUETOOTH құрылғысы жалғануы турған негізгі құрылғыға тізгенде, BLUETOOTH құрылғысы ақыратылып, жүйе смартфонмен/планшетпен байланысады.

- Ескертпе
- Кейбір елдер мен аймақтарда NFC мүмкіндігін қолдайтын бағдарлама жүзтелмеуі мүмкін.
  - «NFC Easy Connect» бағдарламасын жүктемесе, кейбір смартфондарда планшеттерде бұл функция істемеуі мүмкін. Ондай жағдайда смартфон/планшет жұмысы мен сипаттамалары соы нұсқаулықта берілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Толық мәліметті смартфон/планшет пайдалану нұсқаулығынан қараңыз.

## Жоғары сапалы дыбыстық кодекпен ойнату (AAC/aptX)

BLUETOOTH құрылғысынан AAC немесе aptX кодек пішіміндегі деректі алуға болады. Ол дыбысты жоғары сапамен ойнату мүмкіндігін береді.

«BT AAC» және «BT aptX» зауыттық параметрлері - «ON».

- MENU ↖ түймесін басыңыз.
- ▲/▼ ↖ түймесімен «BT MENU» опциясын таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.
- ▲/▼ ↖ түймесімен «BT AAC» (AAC кодегі) немесе «BT aptX» (aptX кодегі) тармағын таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.
- ▲/▼ ↖ түймесімен «ON» мәнін таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Параметрлерді BLUETOOTH байланысы барысында дегтей бастаңыз. Байланыс үзіледі.
- AAC кодекі пішіміндегі сигнал қабылданып жатқанда, дыбыс үнінесе, параметрлерден бас тарту үшін 4-қадамда «OFF» мәніне қойыңыз. Ондай жағдайда жүйе SBC кодегін қабылдайды.

## Дыбысты реттеу

Бас пен жоғары жиілік функциясын қюға немесе әуенді өз қалауыңызға сай реттеугеңізге болады.

- SOUND ↖ түймесін басыңыз.

- ▲/▼ ↖ түймесімен «CA+» «P-EQ» (дыбыс әсері) немесе «WIDE ST» (стерео әсері) тармағын таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.

**CA+**: Sony компаниясы ұсынған дыбыс сапасына қойыңыз.
**P-EQ (EQUALIZER)**: Төмендегі стилдерден қажетті дыбысты тандаңыз
**«R AND B/HP HOP», «ROCK», «POPS», «CLASSIC», «JAZZ», «FLAT», «CUSTOM» WIDE ST (WIDE STEREO)**: «HIGH» немесе «NORMAL» опциясын таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз. Табиғи стерео дыбысы үшін «NORMAL» опциясын тандаңыз.

## Қосымша ақпарат

## Автоматты күту режиміне өту функциясын орнату

Жүйеде ешқандай амал қолданылмаса немесе аудио сигнал шығып тұрмаса, 15 минуттан кейін автоматты түрде күту режиміне өтеді (**Автоматты күту режиміне өту функциясы**). Өзденкі параметр бойынша Автоматты күту режиміне өту функциясы қосылып тұрады.

- MENU ↖ түймесін басыңыз.
- ▲/▼ ↖ түймесімен «STBY.MODE» тармағын таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.
- ▲/▼ ↖ түймесімен «AUTO-STBY» тармағын таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.
- ▲/▼ ↖ түймесімен «ON» немесе «OFF» мәнін таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.

**Көңес**

- Күту режиміне өтуге 2 минут қалғанда, дисплей терезесінде ↖ «AUTO-STBY» жазуы көрсетіледі.

- Ескертпе**
- Қосып қойсаңыз да, Автоматты күту режиміне өту функциясын қолдану функциясында (FM/DAB) істемейді.
  - Жүйе мына жағдайларда күту режиміне автоматты түрде өрмеуі мүмкін:
    - FM немесе DAB функциясын пайдаланғанда;
    - аудио сигнал ізденіп жатқанда;
    - аудио тректер немесе файлдар ойлан тұрғанда;
    - Ойнату таймері немесе Ұяғы таймері қосылып тұрғанда;
  - Автоматты күту режиміне өту функциясы қосылып тұрса да, мына жағдайларда жүйе күту режиміне кіргенше уақыттың (15 минуттан) кері санаған қайта жүзреді:
    - USB функциясында USB құрылғысы жалғануы тұрғанда;
    - қашықтан басқару құралынан немесе негізгі құрылғыдан түйме басылғанда;
    - DAB тек CMT-X5CDB моделіне арналған.

## BLUETOOTH күту режимі функциясын орнату

BLUETOOTH күту режимін қосқанда, өшіп тұрса да, жүйе BLUETOOTH байланысының күту режиміне өтеді. Өзденкі параметр бойынша бұл режим өшіп тұрады.

- MENU ↖ түймесін басыңыз.
- ▲/▼ ↖ түймесімен «STBY.MODE» тармағын таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.
- ▲/▼ ↖ түймесімен «BT STBY» опциясын таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.
- ▲/▼ ↖ түймесімен «ON» немесе «OFF» мәнін таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.

- Жүйені өшіру үшін I/O ↖ ↖ түймесін басыңыз.

- Көңес**
- Жүйе «ON» мәніне қойылған болса, автоматты түрде қосылып, жалғанған құрамда қрылғыда BLUETOOTH мүмкіндігін қосу арқылы музыка тыңдауға болады.
- Ондай жағдайда смартфон/планшет жұмысы мен сипаттамалары соы нұсқаулықта берілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Толық мәліметті смартфон/планшет пайдалану нұсқаулығынан қараңыз.

## Сымсыз BLUETOOTH сигналын «ON/OFF» мәніне қою

Негізгі құрылғы қосылып тұрғанда, BLUETOOTH сигналын басқаруға болады. Өзденкі параметр - ON.

- Негізгі құрылғыны қосыңыз.
- Негізгі құрылғыдағы ◀ ↖ ↖ ↖ және I/O ↖ ↖ түймесін басып тұрыңыз.
- «RF OFF» (сымсыз BLUETOOTH сигналы өшіп тұр) немесе «RF ON» (сымсыз BLUETOOTH сигналы қосылып тұр) жазуы шыққанда, түймені жіберіңіз.

- Көңес**
- Бұл параметрдің мәні «OFF» болып тұрғанда, BLUETOOTH функциясы істемейді.
  - Бұл параметр өшіп тұрғанда, негізгі құрылғысы смартфонмен/планшетпен One-touch action (NFC) функциясы арқылы жұстау болады.
  - Бұл параметр өшіп тұрғанда, BLUETOOTH күту режимі қойылмайды.
  - BLUETOOTH күту режимінде негізгі құрылғы өшірсе, BLUETOOTH күту режимі де өшеді.
  - Параметр өшіп тұрғанда, негізгі құрылғы мен BLUETOOTH құрылғысы жұптаспайды.
  - Бұл параметр өшіп тұрса да, сымды байланысты қолдану бөруге болады.

## Параметрді тексеру

**1** TIMER ↖ түймесін басыңыз.

- ▲/▼ ↖ түймесімен «SELECT» опциясын таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.
- ▲/▼ ↖ түймесімен «TIMER SEL» опциясын таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.
- ▲/▼ ↖ түймесімен «PLAY SEL» опциясын таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.

Дисплей терезесінде ↖ таймер параметрі көрсетіледі.

## Таймерді өшіру

«Параметрді тексеру» бөліміндегі 3-қадамнан кейін «OFF» мәнін таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.

## Таймерлерді қолдану

Жүйеде екі таймер ұсынылады: Ұяғы және Ойнату.

**Ескертпе**

- Ұяғы таймері Ойнату таймерінен басым келеді.

**Ұяғы таймерін қою**

Белгіленген уақытта жүйе автоматты түрде өшеді.

- MENU ↖ түймесін басыңыз.
- ▲/▼ ↖ түймесімен «SLEEP» опциясын таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.
- ▲/▼ ↖ түймесімен уақытты таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.
  - 10 минуттық қадаммен «10MIN» (10 минут) және «90MIN» (90 минут) аралындағы мәндерден таңдауға болады.

**Көңес**

- Ұяғы таймерінің қалған уақытын көру үшін жоғарыдағы 1 және 2-қадамды орындаңыз.
- Ұяғы таймері сағат қойылмаған жағдайда да істей береді.

**Ұяғы таймерін өшіру**

Жоғарыдағы 3-қадамда «OFF» мәнін таңдаңыз.

### Ойнату таймерін қою

**Ескертпе**

- Ойнату қосу үшін сағатты қою керек.
- «Сағат қою» бөлімін қараңыз.

**Ойнату таймері**

CD немесе MP3 дискінің, USB құрылғысын немесе радионы күнделікті белгіленген бір уақытта тыңдауға болады. Ойнату таймері параметрі өшірілгенше істеп тұрады.

- Дыбыс көзін дайындаңыз.
- TIMER ↖ түймесін басыңыз.
- ▲/▼ ↖ түймесімен «PLAY SE» тармағын таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.
- ▲/▼ ↖ түймесімен «MINUTE» мәнін, содан кейін аяқталатын уақыттың «HOUR» және «MINUTE» мәндерін қойыңыз.

- ▲/▼ ↖ түймесімен «BT STBY» опциясын таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.
- ▲/▼ ↖ түймесімен «ON» немесе «OFF» мәнін таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.
- Жүйені өшіру үшін I/O ↖ ↖ түймесін басыңыз.

- Көңес**
- Жүйе белгіленген уақыттан бұрын автоматты түрде қосылып, жалғанған құрамда қрылғыда BLUETOOTH мүмкіндігін қосу арқылы музыка тыңдауға болады.
- Ондай жағдайда смартфон/планшет жұмысы мен сипаттамалары соы нұсқаулықта берілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Толық мәліметті смартфон/планшет пайдалану нұсқаулығынан қараңыз.

- Ескертпе**
- Белгіленген уақытта жүйе қосылып тұра, Ойнату таймері істемейді. Таймермен қосылып, ойнатуды өзі бастағанға дейін, жүйені қоспаған жөн.
  - Ойнату таймеріне арналған дыбыс көзі Автоматты іздеу (AUTO) немесе қолмен дөңгеле (MANUAL) арқылы қойылған радио станция болып, таймерді қойғаннан кейін, радио жиілікті өзгертсеңіз, таймердегі радио станция параметрді де өзгереді.
  - Ойнату таймеріне арналған дыбыс көзі алдын ала белгіленген радио станция болып, таймерді қойғаннан кейін, радио станцияның жиілігін жеке жолағын өзгертсеңіз, таймердегі радио станция параметрді өзгертенді. Таймер үшін дөңгелектің радио станция орнатылған жиілікке қойылады.

- Параметрді тексеру**
- TIMER ↖ түймесін басыңыз.
  - ▲/▼ ↖ түймесімен «SELECT» опциясын таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.
  - ▲/▼ ↖ түймесімен «TIMER SEL» опциясын таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.
  - ▲/▼ ↖ түймесімен «PLAY SEL» опциясын таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.

Дисплей терезесінде ↖ таймер параметрі көрсетіледі.


### Таймерді өшіру

«Параметрді тексеру» бөліміндегі 3-қадамнан кейін «OFF» мәнін таңдап, ↖ ↖ түймесін басыңыз.

## Батареяны зарядтау


Батарея отыра бастағанда, қашықтан басқару құралының әсер ету қашықтығы қысқарады. Негізгі құрылғы қашықтан басқару құралының пәрмендеріне жауап бермесе, батареяны жаңа CR2025 литий батареясымен (жинаққа кірмейді) ауыстырыңыз.

- Қашықтан басқару құралының артындағы ↖ түймесін басып тұрып, көрсеткі бағытымен батарея ұстағышын шығарыңыз.

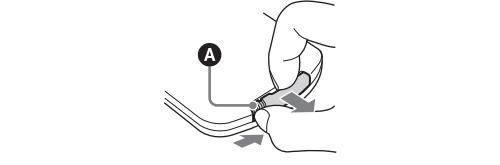

- ▲/▼ жағын жоғары қаратып жаңа батареяны салыңыз да, батарея ұстағыштың ұясына кіріңіз.

**«▲/▼ жағын жоғары қаратып**

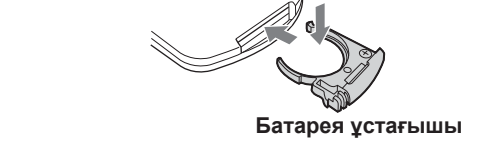

- Ескертпе**
- Жақсы түйісуі үшін батареяны құрғақ шүберекпен сүртiңiз.
  - Батареяны металл қысапшан алуға болмайды; қысақ түйікшату орын алуы мүмкін.
  - CR2025 түрiнiң басқа батареяны қолданғаннан өрт немесе жарылыс болуы мүмкiн.

**«SongPal» туралы**

Google Play™ және App Store дүкендерінен жүйенің соы моделіне арналған бағдарламаны жүктеп алуға болады.

**Дыбыс параметрлері**


Дыбысты өзіңіз реттеуіңізге немесе Sony ұсынған «CA+» параметрлерін пайдалануыңызға болады.

**USB арқылы жалғанған құрылғыны басқару**

USB коннекторына жалғанған құрылғыда музыка ойнатуға болады.

«SongPal» арқылы басқаруға болатын элементтер жалғанған құрылғыға байланысты өртүрлі болады.

Бағдарламаның техникалық сипаттамалары мен дизайны ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

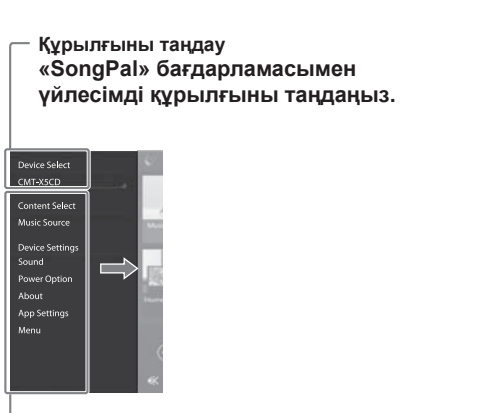

Құрылғыны таңдау «SongPal» бағдарламасымен үйлесімді құрылғыны таңдаңыз.

Бастапқы экран Таңдалған құрылғының функцияларын және смартфон/iPhone телефоннаы орнатылған қолданбаларды көрсетеді.



Шағын ойнатқыш Таңдалған функцияны бақылау құралы.

## Ақауларды жою

- Қуат сымы дұрыс қосылып тұрғанын тексеріңіз.
- Төмендегі тексеру тізімінен орын алған ақауды тауап, тиісті түзету амалдарын орындаңыз.

Мәселе шешілмесе, жергілікті Sony дилеріне хабарласыңыз.

## күту режимінің индикаторы ↖ жыпылықтаса

Бірден қуат сымын суырып, қосылған розетканың AC 220 В екінеңіз көз жеткізіңіз.

- Күту режимінің индикаторы ↖ жыпылықтап болғанда, қуат сымын қайта қосып, жүйені қосыңыз. Мәселе шешілмесе, жергілкті Sonу дилеріне хабарласыңыз.

- Қашықтан басқару құралының артындағы ↖ түймесін басып тұрып, көрсеткі бағытымен батарея ұстағышын шығарыңыз.

**Жалпы**

**Жүйе іске қозғалмайды.**

- Қуат сымы розеткаға дұрыс қосылып тұрғанын тексеріңіз.

### Жүйе кенеттен күту режиміне өтіп кетті.

- Бұл ақауға жатпайды. Жүйеде ешқандай амал қолданылмаса немесе аудио сигнал шығып тұрмаса, 15 минуттан кейін автоматты түрде күту режиміне өтеді. «Автоматты күту режимінің өту функциясын орнату» бөлімін қараңыз.
- Оқу процесі келесі жағдайларда ұзаққа созылуы мүмкін.
  - USB құрылғысында көптеген қалталар немесе файлдар бар.
  - Файлдың құрылымы тым қиын.
  - Жаңа бос орын жоқ.

**Сағат мәні немесе Ойнату таймері кенеттен өшіп қалды.**

- Бір минут бойы ешқандай амал орындалмаса, сағат мәні немесе Ойнату таймері автоматты түрде өшеді. Операцияны басынан бастаңыз.

### Дыбыс шықпайды.

- Дыбыс деңгейін негізгі құрылғыдан шығарып көріңіз.
- Сыртқы құрамдастың AUDIO IN ұясына ↖ дұрыс жалғануы тұрғанын тексеріңіз, AUDIO IN функциясының қойыңыз.
- Қойылған станция таратылымды уақытша тоқтатқан болуы мүмкін.

### Қатты гүл немесе шу естіледі.

- Жүйені шу көзінен алыстаңыз.
- Жүйені басқа розеткаға қосыңыз.
- Шу сүзгісі бар айнаымалы ток шықпасын (жинаққа кірмейді) қолданған жөн.

**Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді.**

- Қашықтан басқару құралы мен негізгі құрылғыдағы қашықтан басқару сенсоры ↖ арасындағы кедергілерді алып тастап, құрылғыны флюоресцентті жарықтан алшақ қойыңыз.
- Қашықтан басқару құралын негізгі құрылғыдағы қашықтан басқару сенсорына ↖ бағыттаңыз.
- Қашықтан басқару құралын жүйеге жақындатыңыз.

- Қашықтан басқару құралын жүйеге элементтер жалғанған құрылғыға байланысты өртүрлі болады.
- Бағдарламаның техникалық сипаттамалары мен дизайны ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

### CD-DA/MP3 дискісі

Дисплей терезесінде ↖ **«LOCKED»** жазуы шығып, диск жетектен ↖ шықпайды.

- Ең жақын Sonу дилеріне немесе жергілікті екіплеті Sonу қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

**Диск немесе файл ойнатылмайды.**

- Толық аяқталмаған диск (дерек жазуға болатын CD-R немесе CD-RW дискісі).

**Дыбыс дұрыс шықпайды немесе диск ойнатылмайды.**

- Диск бір немесе сырылған болуы мүмкін.
- Кір болса, дискіні сүртіңіз.
- Жүйені дiрiлi жоқ жерге қойыңыз (мысалы, тұрақты тіреудің үстіне).

**Ойнату бірінші тректен немесе файлдан басталмайды.**

- Дұрыс ойнату режимі тұрғанын тексеріңіз. Ойнату режимі «SHUFFLE» немесе «PROGRAM»болса, параметрді өзгертіңіз.

**Ойнатылудың басталуы әдеттен ұзаққа созылады.**

- Төмендегі дискілер ойнатылудың басталуын көрсетпеді:
  - күрделі тармақ құрылыммен жазылған диск.
  - көп сессия пішімімен жазылған диск;
  - бірнеше қалтасы бар диск.

### USB құрылғысы

Үйлесімді USB құрылғылары туралы мәліметті «Үйлесімді құрылғылар мен нұсқалар» бөлімінен қараңыз.

**Қолдау көрсетілмейтін USB құрылғысы қолданбайды.**