

SONY

Kiirkäivitusjuhend

NW-ZX2



Teave juhendite kohta

WALKMAN®-i kohta üksikasjaliku teabe nägemiseks vaadake Internetis spikrit.



http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx2/h_ww/

Kuigi sirvimine on tasuta, võivad teenusepakkuja lepingu kohaselt kaasneda andmesidetasad.

Põhitoimingute, klienditoe veebisaidi URL-i ja olulise teabe kohta lugege selle juhendi jaotisest „Spikri installimine ja lugemine”.

Sisu

Vaadake pakendis olevaid esemeid.

- Walkman (1)
- USB-kaabel (1)
- Nahast kandekott (1)
- Seib (1)
- Kiirjuhend (see juhend)

Kõrvaklapid ja microSD-kaart ei ole Walkmaniga kaasas.


Teave ehtsast nahast kandekoti kohta

- See toode on valmistatud ehtsast nahast. Erinevalt kunstnahast võib ehtsa naha pinnal esineda kriimustusi, kortse või veresoonte jälgi. Iga kott on ainulaadse välimuse ja värviga.
- Kui kerite hoiustamise aja kõrvaklapijuhthe ümber nahast kandekoti, võib see jätta jälje, kuna nahk on pehme.
- Puhastusvahendi kasutamisel lugege hoolikalt juhiseid ja proovige vahendit esmalt koti silmatorkamatul osal.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid, näiteks alkoholi või vedeldit. Need võivad põhjustada värvi tuhmunemise, deformatsiooni või lagunemise ja kahjustada nahast kandekotti.
- Niiskus, nagu vihm või higi, võivad põhjustada toote värvimuutusi või anda riietele värvi jne.
- Ärge kasutage ega hoidke nahast kandekotti otsese päikesevalguse käes (nt autos) ega väga kõrge/madala temperatuuriga, väga niiskes või tolmuses keskkonnas.
- Olge ettevaatlik, et Walkman ei puutuks kokku nahast kandekoti kinnituspupuga, kui Walkmani kotti panete või selle välja võtate. Muidu võib Walkman kriimustada saada.



* 4 5 4 5 6 0 8 1 1 * (1)

Osad ja juhtelemendid

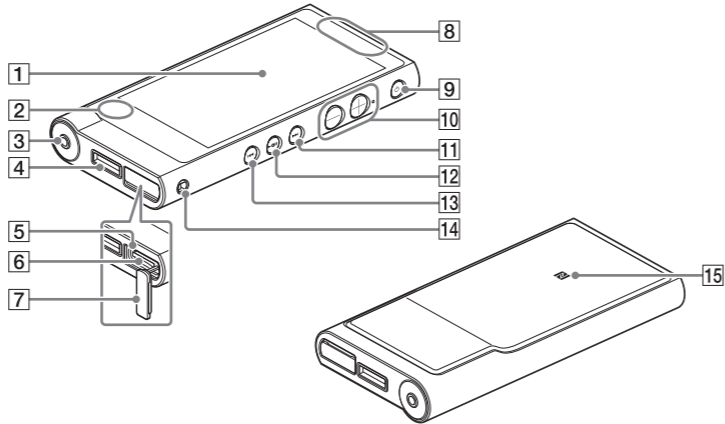

1 Ekraan (puutetundlik ekraan)

Puudutage (koputage) Walkmani kasutamiseks ekraanil olevaid ikooni, üksusi jne.

2 Sisseehitatud mikrofoni

3 Kõrvaklapipistik

Lükake kõrvaklapipistik lõpuni sisse. Kui kõrvaklapid on valesti ühendatud, halveneb kõrvaklappidest kostuv heli. Kui Bluetoothi ühendus on aktiivne, ei kostu kõrvaklapipistikusse ühendatud kõrvaklappidest heli. Lõpetage Bluetoothi ühendus.

4 WM-PORTI pistik

Ühendage USB-kaabel (komplektis) või muud tarvikud, mis toetavad WM-PORTI (pole komplektis).

5 Juurdepääsulamp

Juurdepääsulamp asub microSD-kaardi pesa katte all.

6 microSD-kaardi pesa

MicroSD-kaardi pesa asub microSD-kaardi pesa katte all. Avage kate enne, kui sisestate microSD-kaarti (pole komplektis). Walkmani vaba mälu suurendamiseks sisestage microSD-kaarti, kuni see klõpsab oma kohale.

7 MicroSD-kaardi pesa kate

8 Sisseehitatud antenn

Wi-Fi, Bluetoothi ja GPS-i antennid on sisseehitatud.

9 Nupp (toide)/ekraanilukk

Vajutage seda toite sisselülitamiseks. Toite väljalülitamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all. Vajutage nuppu ekraani sisse-/väljalülitamiseks. Walkman lähtestatakse, kui vajutate nuppu ja hoiate seda ligikaudu 8 sekundit all.

10 Helitugevuse nupud + ja -

Vajutage helitugevuse suurendamiseks nuppu + ja vähendamiseks nuppu -. Nupu + kõrval on reljeefne punkt. See on abiks nuppude kasutamisel.

11 Nupp (järgmine)

Liikuge järgmise lauluni, video peatükini või 5 minutit hilisema stseenini. Kui vajutate nuppu ja hoiate seda all, keritakse laule või videoid edasi.

12 Nupp (esitamine/peatamine)

Taasesitage või peatage laule või videoid. Nupul on reljeefne punkt. See on abiks nuppude kasutamisel.

13 Nupp (eelmine)

Liikuge eelmise (või praeguse) lauluni, video eelmise peatükini või 5 minuti eest esitatud stseenini. Kui vajutate nuppu ja hoiate seda all, keritakse laule või videoid tagasi.

14 Rihmaava

Seda kasutatakse rihma kinnitamiseks (pole komplektis).

15 N-märk

Puudutage seda märki NFC-funktsiooniga Bluetoothi heliseadmega.

Helitugevuse reguleerimine (ainult riikides/piirkondades, kus järgitakse Euroopa direktiive)

Häire (piiks)* ja hoiatus [Check the volume level] (Kontrollige helitaset) aitavad kaitsa teie kuulmist, kui suurendate heliseadistust esimest korda üle teatud taseme. Võite häire ja hoiatuse tühistada, koputades hoiatusdialoogis nuppu [OK].

* Häire (piiks) ei kõla Bluetoothi heliseadme ühendamise korral.

Märkus

- Saate pärast häire ja hoiatuse tühistamist helitugevuse üle teatud taseme suurendada.
- Pärast esialgset hoiatust korduvad häire ja hoiatus iga 20 tunni järel, kui helitugevus on seadistatud üle teatud taseme. Sel juhul muudetakse helitugevus automaatselt esialgsele seadistusele.
- Kui helitugevus on seadistatud üle teatud taseme ja lülitate Walkmani välja, naaseb helitugevus automaatselt teatud tasemele.

Algseadistused

1 Kasutage komplektis olevat USB-kaablit, et ühendada Walkman töötava arvutiga ja seda laadida.

Walkman lülitub sisse.

Märkus

- Kui Walkmani laadimise ajal kuvatakse suur aku sümbol, on aku Walkmani kasutamiseks endiselt liiga tühi. Walkman käivitub automaatselt pärast ligikaudu 10-minutilist laadimist.
- Aku täislaadimine võtab ligikaudu 4,5 tundi.
- Laadige akut vähemalt kord kuue kuu või aasta jooksul, et aku kauem vastu peaks.



2 Kui kuvatakse ühendatud USB-ekraan, koputage ekraani sulgemiseks nuppu ja jätkake seejärel algseadistustega.

Kuvatakse keelevaliku ekraan*.


* Olenevalt Walkmani ostukohast ei pruugita keelevaliku ekraani kuvada.

3 Valige soovitud keel lõppkasutaja litsentsilepingu kuvamiseks.

4 Veenduge, et mõistate litsentsilepingu tingimusi ja koputage siis nuppu [Agree] (Nõustun).

Kuvatakse algseadistuse ekraan.


5 Koputage nuppu 1.

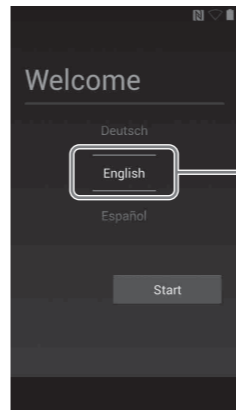

Ekraanid ja illustratsioonid on mõeldud ainult viiteks ja võivad tegelikust tootest või ekraanist erineda.

6 Valige soovitud keel.

7 Koputage nuppu 2, et alustada Walkmani kasutamist.

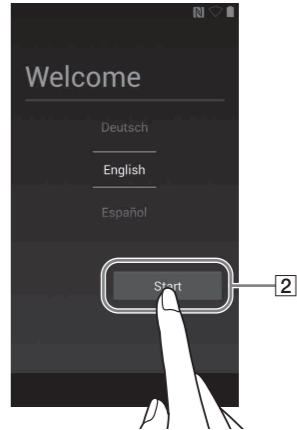

8 Seadistage Wi-Fi-ühendus, Google™-i konto ning kuupäev/kellaaeg jne, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Vihje

- Wi-Fi-ühendust ja Google'i kontot saab seadistada ka hiljem.

Spikri installimine ja lugemine

Installige spikker arvutisse. See sisaldab teavet Walkmani põhitoimingute kohta, klienditoe veebisaidi URL-i ja juhiseid sisu (nt muusika) Walkmani ülekandmiseks.

1 Ühendage Walkman töötava arvutiga.

2 Veenduge, et ekraanil oleks kuvatud teade [USB storage in use] (USB-mälu kasutusel).



Vihje

- Kui kuvatakse teade [USB connected] (USB ühendatud), koputage valikut [Turn on USB storage] (USB-mälu kasutusel).

3 Avage järgmised kaustad ja topeltklõpsake Walkmanis täitmisfaili.


- Windows 7 või varasem versioon: [Start] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8: [Start screen] – [Desktop] – [File Explorer] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Desktop] – [File Explorer] – [This PC] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].

4 Järgige installi lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


5 Spikri lugemiseks topeltklõpsake otseteed või arvutis loodud ikooni.

Walkmani sisse-/väljalülitamine

Kui te Walkmani pikemat aega ei kasuta, lülitage selle toide välja.

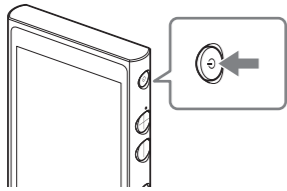

1 Vajutage nuppu , et Walkman sisse lülitada.

Walkmani väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu .


2 Walkmani välja lülitades koputage nuppe [Power off] – [OK].

Ekraani sisse-/väljalülitamine


Kui teatud aja jooksul pole ühtki toimingut tehtud, lülitub ekraan välja.


1 Vajutage nuppu .

Kuvatakse lukustusekraan.

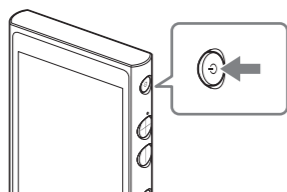

2 Tõmmake ikoon ringist välja.


Walkman avatakse seejärel lukust ja kuvatakse avakuva. Vajutage ekraani väljalülitamiseks uuesti nuppu .

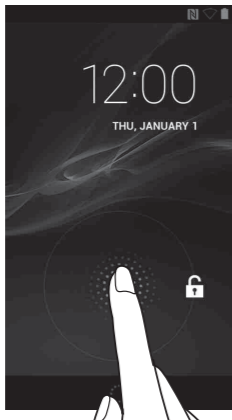

Puuetundliku ekraani kasutamine

Walkmani ekraan on puuetundlik. Saate Walkmani kasutada žestide abil, näiteks ekraanil koputades, vajutades ja nipsates. Üksikasjad leiate spikrist.


Koputage

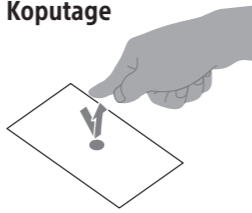


Vajutage ja hoidke all



Nipsake

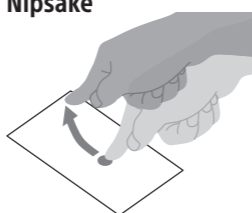


Lohistage

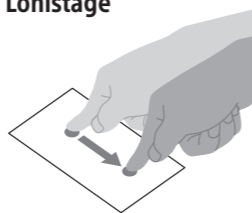


Suruge kokku/lahku



Avakuva

Avakuva kuvatakse siis, kui koputate valikut .

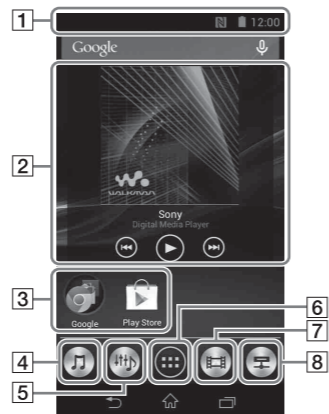

1 Olekuriba

Kuvab Walkmani ja märguannete oleku.

2 Vidin [Music player]

Taasesitage muusikat.

3 Rakenduse otsetee

Käivitab rakenduse individuaalselt.

4 Otsetee [Music player]

Taasesitage rakendusega Media Go üle kantud muusikafaile või pukseerige neid.

5 Otsetee [Sound adjustment]

Käivitab heli kohandamise rakenduse.

6 Rakendused

Kuvab kõik teie rakendused ja vidinad.

7 Otsetee [Video player]

Käivitab videomängija.

8 Otsetee [DLNA]

Käivitab DLNA-rakenduse.

Spikri kasutamine Walkmanis

Internetiga ühenduse loomisel saate Walkmanist veebis spikri täisversiooni vaadata.

1 Koputage avakuval valikut ja seejärel valikut [Help Guide] (Spikker).


Törkeotsing

Kui Walkman ei tööta ootuspäraselt, püüdke probleemi lahendada järgmiste sammudega.

1 Otsige probleemi sümptomeid spikri (HTML-dokument) jaotisest „Törkeotsing“ ja proovige loetletud parandustoiminguid.

2 Ühendage Walkman aku laadimiseks arvutiga.




3 Vajutage ja hoidke nuppu ligikaudu 8 sekundit all.

Probleem	Põhjus/lahendus
Arvuti ei suuda Walkmani tuvastada.	<ul style="list-style-type: none">Kui järelejäänud akutoide on otsakorral, laadige akut.Kui kasutate Walkmani esimest korda või te pole Walkmani pikemat aega kasutanud, võib kuluda paar minutit, enne kui arvuti selle ära tunneb. Kui Walkman on arvutiga ligikaudu 10 minutit ühendatud olnud, kontrollige, kas arvuti tunneb Walkmani ära.Veenduge, et USB-kaabel oleks arvutiga õigesti ja kindlalt ühendatud.Kasutage komplektis olevat USB-kaablit.Walkmani ühendamine USB-jaoturi kaudu ei pruugi õnnestuda. Ühendage Walkman otse arvuti USB-jaoturiga.Veenduge, et USB-ühendus ei oleks välja lülitatud. Lohistage olekuriba ja koputage seejärel märguandepaneelil nuppe [Turn on USB storage] (Lülita USB-mälu sisse), [Turn on USB storage] ja [OK].Kui eespool toodud nõuanded probleemi ei lahenda, vajutage ja hoidke nuppu  ligikaudu 8 sekundit all, et Walkman lähtestada, ja proovige seejärel uuesti USB-ühendust luua.
Walkman muutub ebastabiilseks, kui see on arvutiga ühendatud.	<ul style="list-style-type: none">Walkman võib olla ebastabiilne, kui kasutate USB-jaoturit või USB-pikenduskaablit. Ühendage Walkman otse arvuti USB-pordiga.
Walkman läheb soojaks.	<ul style="list-style-type: none">Olenevalt Walkmani kasutusviisist võib Walkman soojaks minna, kui akut laaditakse või kui Walkman töötleb intensiivselt andmeid. See ei viita seadme talitlushäirele.

Tehnilised andmed

Käivitusaeq tühjenenud aku korral
Ligikaudu 10 minutit
Aku kasutustemperatuur
5–35 °C

Ettevaatusabinõud

Kui kasutate Walkmani esimest korda, peate nõustuma lõppkasutaja litsentsilepingu tingimustega. Selleks et neid hiljem uuesti lugeda, nipsake olekuriba alla ja koputage valikuid  –  [SETTINGS] –  [About device] – [Legal information] – [Sony EULA].

Seaduste ja kaubamärkide teave

- Seaduste, eeskirjade ja kaubamärkide teavet vaadake kaasasolevale tarkvarale lisatud osast „Oluline teave“. Selle lugemiseks installige kaasasolev tarkvara oma arvutisse.
- Google, Android ja muud tootemargid on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.
- Androidi robot luuakse või seda muudetakse Google'i loodud ja jagatud töö põhjal ning kasutatakse Creative Commons 3.0 omistamise litsentsis kirjeldatud tingimuste kohaselt.

Teave kõrvaklappide kohta

- Ärge kasutage nii suurt helitugevust, mis võiks pikaajalisel kuulamisel teie kuulmist kahjustada.
- Suurel helitugevusel võivad välised helid olla kuuldamatud. Vältige seadme kuulamist olukordades, kui kuulmine ei tohi olla häiritud, näiteks autot juhtides või rattaga sõites.
- Kuna kõrvaklappide kujundus on õhuvoolu tagamiseks avatud, kostuvad helid läbi kõrvaklappide välja. Ärge häirige teid ümbritsevaid inimesi.

Omaniku kirjed

Mudeli- ja seerianumbrid asuvad mängija tagaküljel. Kirjutage need allolevasse lahtrisse. Kasutage neid lahtritesse kirjutatud numbreid alati, kui helistate selle tootega seoses Sony edasimüüjale.
Mudelinumber _____
Seerianumber _____

Ärge kasutage 5 GHz Wi-Fi-funktsiooni välitingimustes. Selle funktsiooni kasutamine on mõnes riigis/piirkonnas seadusega keelatud.

Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.