

AUDIO SISTEM PERSONAL

Manual përdorimi

Nisja

Riprodhim nga USB

Bluetooth

Rregullues

Rregullim i zërit

Operacione tjera

Informacione shtesë

PARALAJMËRIM

Për të shmangur rrezikun nga zjarri ose shok elektrik mos e ekspozoni aparatin në shi dhe lagështi.

Për të ulur rrezikun nga zjarri, mos e mbuloni hapjen për ventilim të aparatit me gazeta, mbulesa, perde, etj.

Mos ekspozoni aparatin në flakë të hapur (për shembull qiri të ndezur).

Për të ulur rrezikun nga shoku elektrik, mos ekspozoni aparatin në pikëtim ose spërkatje, dhe mos vendosni gjëra të mbushur me lëngje si vazo mbi aparatin.

Meqë kyçësja kryesore përdoret për të shkyçur njësinë nga rryma kryesore, lidhjeni njësinë në një prizë të afërt. Nëse vëreni ndonjë parregullsi më njësinë, menjëherë largojeni kyçësen kryesore nga priza e rrymës.

Mos instaloni aparatin në vend të mbyllur si raft për libra ose vitrina. Mos ekspozoni bateritë në ngrohje të tepërt, si dritë dielli ose zjarr.

Kjo njësi nuk është shkyçur nga rryma deri sa kyçësja kryesore është lidhur në prizë, madje edhe nëse vetë njësia është shkyçur.

Kjo njësi është testuar dhe është konstatuar që plotëson kufizimet e caktuar nga EMC direktiva që përdoret një kordon lidhës më të shkurtë se 3 metra.

PËR KONSUMATORËT E SHTETEVE TË BASHKUARA. NUK VLEN PËR KANADA, PËRFSHIRË EDHE PROVINÇËN E KUEBEKUT

POUR LES CONSOMMATEURS AUX ÉTATS-UNITS. NON APPLICABLE AU CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE QUÉBEC.

Për konsumatorët në SHBA

Shënimi i pronarit

Modeli dhe numrat serik gjenden në fund. Shënoni numrin serik në vendin e dhënë në poshtë. Tregoni këto numra çdoherë kur të lajmëroni furnizuesin e Sony-it në lidhje me këtë produkt.

Modeli nr. _____

Nr. serik. _____



Ky simbol ka për qëllim të paralajmërojë përdoruesin për praninë e "voltazhit të rrezikshëm" pa izolim në brendësinë e aparatit që mund të jetë e mjaftueshme për të shkaktuar një shok elektrik personave.



Ky simbol përdoret për të paralajmëruar përdoruesin për praninë e udhëzimeve të rëndësishme për përdorim dhe mirëmbajtje që vijnë bashkë me aparatin.

Udhëzime të rëndësishme sigurie

- 1) Lexoni këto udhëzime.
- 2) Ruani këto udhëzime.
- 3) Respekttoni gjithë paralajmërimet.
- 4) Ndiqni gjithë udhëzimet.
- 5) Mos përdorni aparatit afër ujit.
- 6) Pastrojeni vetëm me leckë të thatë.
- 7) Mos bllokoni hapjet për ventilim.
instaloni në përputhje me udhëzimet.
Mos instaloni në afërsi të burimeve të ngrohtësisë, radiatorë, furrave ose aparateve tjera (përfshirë përforcues) të cilët prodhojnë ngrohtësi.
Mos e injoroni qëllimin e sigurisë së
- 9) kyçësës së polarizuar. Kyçësja e polarizuar ka dy maje të vogla me një më të gjerë se tjetra. Kyçësja me tokëzim ka dy maje dhe një të tretë për tokëzim. Maja e tretë gjendet atyre për sigurinë e juaj. Nëse kyçësja e aparatit nuk përputhet me prizën në mur, konsultoni ndonjë teknik elektrik për të ndryshuar prizën në mur sipas llojit të kyçësës.
- 10) Mbrojeni kordonin e rrymës që mos të shkelet ose lakohet posaçërisht tek kyçësja, priza dhe në pikën ku dalin nga aparati.
- 11) Përdorni shtojca të rekomanduara vetëm nga prodhuesi.
- 12) Përdoreni vetëm me tavolinë me rrotulla, tavolinën ose mbajtësen e specifikuar nga prodhuesi ose ajo që shitet me aparatit. Nëse përdoret tavolinë me rrotulla, kujdes gjatë lëvizjes së aparatit për të shmangur lëndim ose rrëzim të aparatit



- 13) Largoni aparatit nga rryma gjatë kohës me rufe ose kur nuk përdoret për gjatë kohë.

- 14) Lejoni që servisimin të kryejnë teknik të kualifikuar. Duhet bërë servisimin kur aparati është dëmtuar në ndonjë mënyrë, siç është kordoni për rrymë ose kyçësja e dëmtuar, lëng është derdhur ose objekte kanë rënë në aparatit, aparati ka qenë nënshtruar në shi ose lagështi, nuk punon normalisht ose ka qenë i rrëzuar.

SHËNIM:

Kjo pajisje ka qenë e testuar dhe plotëson gjithë kufizimet për Klasën B të aparatit digjital, në pajtim me Pjesën 15 të FCC rregullave.

Këto kufizime janë dizajnuar për të ofruar mbrojtje kundër interferencës së dëmshme në një amvisëri.

Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë radio frekuencë energji dhe nëse nuk është instaluar dhe përdorur në përputhje me udhëzimet, mund të shkaktojë interferencë të dëmshme radio komunikimeve. Megjithatë, nuk ka garanci që interferenca nuk do të ndodh gjatë instalimit përkatës.

Nëse pajisa nuk shkakton interferencë të dëmshme valëve radio dhe televizor, të cilat mund të kontrollohen duke kyçur dhe shkyçur aparatit rekomandohet që përdoruesi të rregullojë interferencën duke marrë njërën prej masave në vijim:

- Ri-drejtje ose ri-vendos antenën.
- Zmadhoni distancën mes pajisjes dhe pranuesit.
- Lidhjeni pajisjen në prizë ose qartë të ndryshëm nga ajo që është lidhur marrësi.
- Konsultoni furnizuesit ose teknik me përvojë për TV/Radio për ndihmë.

KUJDES

Jeni të paralajmëruar që ndonjë ndryshim ose modifikime të udhëzimeve që nuk janë në manualin mund të dëmtojnë aparatën dhe juve.

Duhet të përdoren kordonë të mbrojtur dhe të tokëzuar për lidhje të pjesës më të madhe të kompjuterëve amë dhe/ose pjesëve periferike për të plotësuar FCC kufizimet e emisioneve.

Kjo pajisje nuk duhet të vendoset ose përdoret afër ndonjë antene ose transmetuesve tjerë.

Kjo pajisje përputhet me FCC kufizimet e ekspozimit për rrezatim të vendosur për mjedis të pakontrolluar dhe plotëson FCC radio frekuencën (RF) ekspozimin. Kjo pajisje ka nivele të ultë të RF energjisë dhe supozohet të plotësojë pa vlerësim maksimal ekspozimi të lejuar. Por preferohet të instalohet dhe përdoret duke e mbajtur radiator së paku 20 cm ose më shumë largtë nga trupi i ndonjë personi (pa përfshirjen e ekstremiteteve: duar, kyçe dhe këmbë).

Për konsumatorët në Evropë



Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake. Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhirivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhirivë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative

mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkomporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar. Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike.

Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

Shënim për konsumatorët e vendeve që zbatojnë Direktivat e BE-së.

Ky produkt është prodhuar nga ose në emër të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Përfaqësuesi i autorizuar për EMC dhe siguri të produktit Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çështje servिसimi ose garanci ju lutemi drejtohuni në adresën e dhënë në dokumentet e veçanta për servिसim ose garancinë.

Me këtë, Sony Corporation, deklaron që kjo kamerë digjitale është në pajtim me kërkesat themelore dhe dispozitat tjera relevante të Direktivës 1995/5/EC.

Për detaje, shikoni URL më poshtë:
<http://www.compliance.sony.de/>



Për konsumatorët në Australi
dhe Indi



**Largimi i pajisjes së
vjetër elektrike dhe
elektronike (vlejnë
për Bashkimin
Evropian dhe shtete
tjera evropiane me
sisteme të ndarë të
grumbullimit)**

Shenja dalluese

- iPhone dhe iPad janë shenja të regjistruar të Apple Inc. në shtetet e bashkuara dhe vende tjera. App Store është shenjë servisi e Apple Inc.
- “Made for iPod” dhe “Made for iPhone” nënkuptojnë që aksesori elektronik është dizajnuar vetëm për lidhje me iPod ose iPhone, dhe është certifikuar nga zhvilluesi për të plotësuar standardet e performancës të Apple. Apple nuk është përgjegjëse për operimin e këtij aparati ose përputhjen me standardet e sigurisë. Ju lutemi keni parasysh që përdorimi i këtij aksesori me iPod ose iPhone mund të ndikojë mbi performancën pa tel.
- **Bluetooth®** shenja fjalë dhe logot janë shenja të regjistruara nga Bluetooth SIG, Inc. dhe gjitha përdorimet nga Sony Corporation është me licencë. Shenjat tjera dhe emrat tjera janë të pronarëve të tyre përkatës.
- N Mark është shenjë dalluese ose shenjë e regjistruar e NFC Forum, Inc në

- © 2013 CSR plc dhe kompanitë e grupit. Shenja aptX® dhe aptX logo janë shenja dalluese të CSR ose ndonjë grup kompanive të grupit dhe mund të regjistrohet në një ose më tepër jurisdiksione.
- Android™ është shenjë dalluese e Google Inc.
- Google Play™ është shenjë dalluese e Google Inc.
- MPEG Layer-3 audio teknologjia koduese dhe patentat e licencuar nga Fraunhofer IIS and Thomson.
- Windows Media është shenjë dalluese e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
- Ky produkt është i mbrojtur nga disa të drejta intelektuale të Microsoft Corporation. Përdorimi ose shpërndarja e teknologjisë së këtij produkti është i ndaluar pa licencë nga Microsoft ose ndonjë filiale e autorizuar.
- Të gjitha shenjat tjera të regjistruar janë të bartësve të tyre përkatës. Në këtë manual, ™ dhe ® shenjat nuk janë përdorur.

Tabelë e përmbajtjes

Udhëzim për pjesë dhe kontrolle 7

Nisja

Lidhja e sigurt e sistemit.....	10
Rregullimi i orës.....	11
Ndërrim i modit të ekranit.....	12

Riprodhim nga USB

Lëshimi i pajisjes USB.....	12
-----------------------------	----

Bluetooth

Për teknologjinë pa tel <i>Bluetooth</i> ... 14	
Rregullimi i audio kodekseve <i>Bluetooth</i>	14
Lidhja e smartfonit me një prekje (NFC).....	15
Dëgjoni muzikë pa tel në pajisje <i>Bluetooth</i>	16
Rregullimi i modit stendbaj të <i>Bluetooth</i> -it.....	18
Rregullimi i sinjalit <i>Bluetooth</i>	18
Përdorim i “SongPal” nëpërmjet <i>Bluetooth</i> -it.....	18

Rregullues

Dëgjim i radios	19
-----------------------	----

Rregullim i zërit

Rregullim i zërit.....	20
Krijim i një atmosfere zbavitjeje (DJ EFFECT).....	20
Rregullim i efektit vertikal të zërit	20

Operacione tjera

Përdorimi i funksionit Party Chain	21
Rregullim i ndriçimit të dritës... 23	
Përdorim i kohëmatësve.....	23
Përdorim i pajisjeve opsionale... 24	
Çaktivizimi i butonave në njësi (Child Lock)	24
Rregullim i funksionit automatik stendbaj	24

Informacione shtesë


Ueb faqe për pajisje të përshtatshme.....	25
Mënjanim i problemeve.....	25
Mesazhe.....	28
Përkujdesje.....	28
Specifikime.....	30

Udhëzuesi për pjesët dhe kontrollet



Ky manual në përgjithësi i shpjegon operacionet me përdorim të telekomandës, por operacionet e njëjta mund të kryhen edhe me përdorim të butonave në njësinë që kanë emrin e njëjtë apo të ngjashëm.

Njësia


– Pamja nga lart

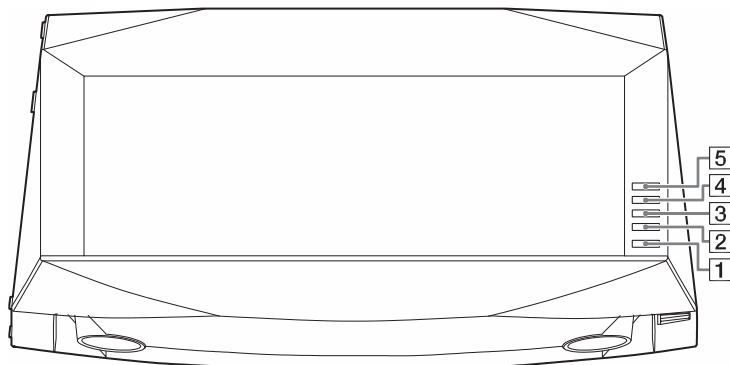

– Pamja nga para

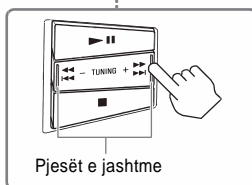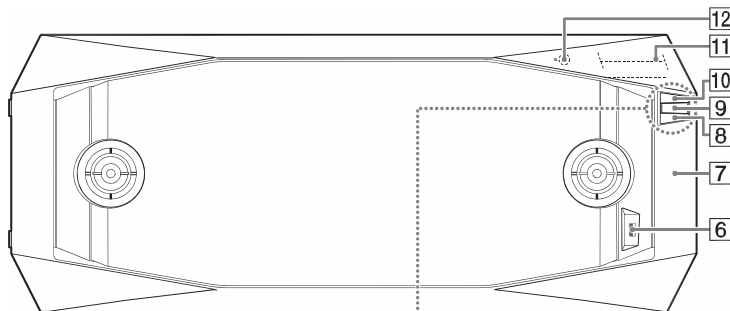


– Pamja nga e djathta (kur instalohet horizontalisht)

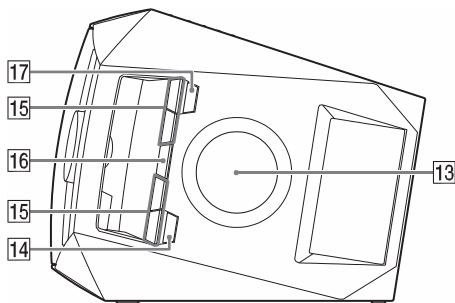

Shënim

Kur shtypni butonat në njësi, shtypni printimet e butonave për të bërë zgjedhjen. Sidoqoftë, për butonin **9**, shtypni pjesët dalje si që është ilustruar (faqe 7).

Telekomanda RM-AMU166

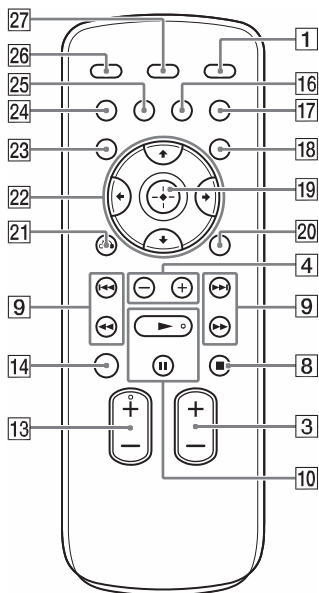

1 (kyçje/stendbaj)

Kyçeni sistemin ose vëni në mod stendbaj.

2 **BLUTUTH (faqe 14, 16, 17)**

Shtypeni për zgjidhje të funksionit *Bluetooth*. Mbani shtypur për aktivizim të çiftimit *Bluetooth* gjatë funksionit *Bluetooth*.

3 **Njësi: FUNKSION Telekomandë: FUNKSION +/-**

Zgjidhni funksion.

4 **+/- (zgjidhni dosje)**

Zgjidhni dosje nga pajisje USB.

5 **ZINXHIR ZBAVITJEJE (faqe 22)**

Aktivizoni ose çaktivizoni funksionin ZinXhir Zbavitjeje.

6 **USB porti (faqe 12, 13)**

Lidhni pajisje USB.

7 **N (N-Shenja) (faqe 15)**

Tregim i prekjes me Komunikim në Fushë të Afërt (NFC).

8 **■ (ndalim)**

Ndalim i riprodhimit.

Shtypni dy herë për të anuluar vazhduar riprodhimin e pajisjes USB.

9  (ktheni pas/shpejtoni përpara)

Mbani shtypur që të gjeni pikë në këngë ose dosje gjatë riprodhimit.

◀▶▶▶ (pas/para)

Zgjidhni këngë ose dosje.

Njësi: TUNING +/-

Telekomandë: +/- (rregullim)

Rregulloni në stacionin të cilin doni gjatë funksionit TUNER.

10 Njësia: ▶ II (riprodhim / paузë) Telekomanda: ▶ * (riprodhim), II (paузë)

Nisni apo pauzoni riprodhimin. Për vazhdim të riprodhimit të pajisjes USB, shtypni ▶ II ose ▶ .

11 Panel i ekranit

12 Censor i telekomandës

13 Njësi: NIVELI I ZËRIT/ DJ KONTROLL +/-

Rregulloni nivelin e zërit.
Rregulloni nivelin e DJ EFEKTIT (faqe 20).
Nuk mund të përdorni dorezë për rregullim të nivelit të zërit kur është aktivizuar DJ EFEKTIT.

Telekomanda: NIVELI I ZËRIT +/-

Rregulloni nivelin e zërit.

14 ALTOPARLANT LED (faqe 23)

Ndërroni ndriçimin e dritës.

15 FLANXHË, IZOLUES, FAZER, PAN (faqe 20)

Zgjidhni tipin DJ EFFECT.

16 BASS BAZUKA (faqe 20)


Zgjidhni efektin BASS BAZUKA.

17 EQ (faqe 20)

Zgjidhni efektin e zërin të ndrequr prej më parë.

18 MENYJA E KOHËMATËSIT (faqe 11, 23)

Rregulloni orën dhe kohëmatësit.


19  Vëndoni rregullimet.

20 OPSIONE

Hyni ose dilni nga menyja e opsioneve.

21 KTHIM 

Kthim në zgjidhjen prej më parë.

22 

Zgjidhni menynë e opsioneve ose artikuj të menysë së kohëmatësit.

23 MEMORIE E RREGULLUESIT (faqe 19)

Rregulloni prej më parë radio stacionin.

24 MODI RIPRODHIM/RREGULLIM

Zgjidhni modin e riprodhimit të pajisjes USB (faqe 12).
Zgjidhni modin e rregullimit (faqe 19).

25 MODI PËRSËRITËS/FM


Dëgjoni me përsëritje një pajisje USB, një këngë ose dosje (faqe 13).
Zgjidhni modin e FM pranimit (mono ose stereo) (faqe 19).

26 SLEEP (faqe 23)


Rregulloni Kohëmatësin e Gjimit.

27 EKRANI (faqe 12)

Ndërroni informacioni në panelin e ekranit.

* Butonat VOLUME + dhe  kanë pikë prekëse. Përdorni pikën taktile si referim kur nërdorni sistemin.

Lidhja e sigurt e sistemit

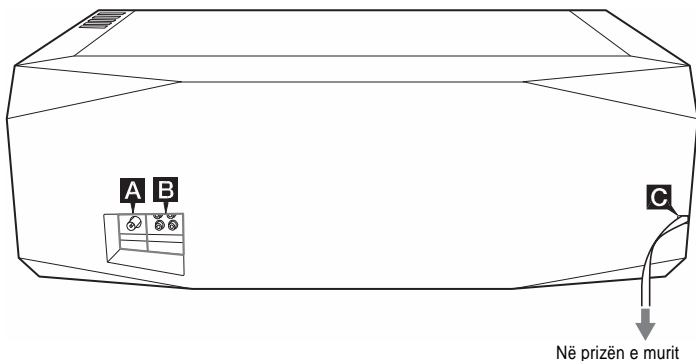


A Kyçësi për FM ANTENË

Gjeni vend dhe orientim që japin pranim të mirë kur të rregulloni antenën.

Mbani antenën larg kordonit elektrik dhe kordonit USB për të shmangur mundësinë e zhurmës.

Për shembull:



* Forma e lidhësit ndryshon varësisht nga shteti/rajoni.

B Audio

Përdorni audio kordon (nuk është dhënë) për të bërë cilëndo lidhje si në vijim:

– kyçës AUDIO OUT L/R

Lidhni me audio kyçësit hyrës të një pajisjeje sipas zgjidhjes.


– kyçës AUDIO IN L/R

Lidhni me audio kyçësit dalës të një pajisjeje sipas zgjidhjes. Zëri dëgjohehet nëpërmjet këtij sistemi.

– kyçës PARTY CHAIN IN/OUT L/R

Lidhuni me një sistem tjetër audio për të përdorë funksionin Zinxhir (faqe 21).

Për shembull:

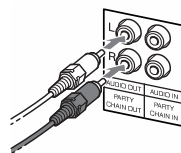


C Fuqia

Kyçni kordonin elektrik në prizë muri. Demonstrimi shfaqet në panelin e ekranit. Shtypni **?**/**1** për kyçje të sistemit dhe demonstrimi mbaron automatikisht. Nëse adaptuesi i dhënë në kyçës nuk përshtatet me prizën tuaj të murit, hiqeni nga kyçësi (vetëm për modellet me adaptues).

Vënia e baterive

Vëni dy bateritë e dhëna R6 (madhësi AA) duke përshtatur polaritetet si më poshtë.

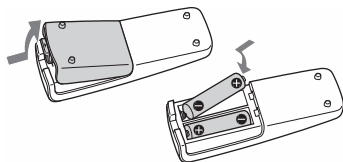


Shënime

- Mos përzieni bateri të vjetra me të reja ose lloje të ndryshme të baterive.
- Nëse nuk e përdorni telekomandën kohë më të gjatë, hiqni bateritë për të shmangur mundësinë e dëmtimit nga rrjedhja e baterive dhe korrozioni.


Instalimi i sistemit

Sistemi mund të instalohet horizontalisht ose vertikalisht. Zgjidhni mënyrën e instalimit sipas parapëlqimeve tuaja.

Instalimi horizontal

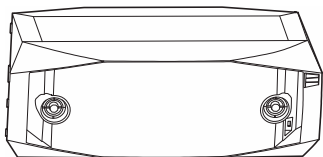

– Instalimi vertikal

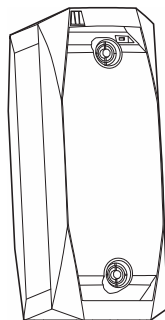

Kujdes

Mos u ulni mbi ose shtyni sistemin; përndryshe sistemi mund të bie dhe mund të ketë lëndime. Sigurohuni që keni vënë sistemin në sipërfaqe të rrafshët dhe merrni masa të duhura, veçanërisht kur bëhet fjalë për fëmijë.

Rregullimi i orës

Nuk mund të rregulloni orën në Modin e Kursimit të Energjisë.

- 1 Shtypni për kyçje të sistemit.**
- 2 Shtypni **MENY E KOHËMATËSIT**.**
Nëse shfaqet “PLAY SET” në panelin e ekranit, shtypni me përsëritje \uparrow/\downarrow për të zgjidhur “CLOCK”, pastaj shtypni \oplus .
- 3 Shtypni me përsëritje \uparrow/\downarrow për të ndrequr orën, pastaj shtypni \oplus .**
- 4 Shtypni me përsëritje \uparrow/\downarrow për të ndrequr minutat, pastaj shtypni \oplus .**

Ndërrim i modit të ekranit

Demonstrimi shfaqet në panelin e ekranit kur të kyçni kordonin elektrik në prizë muri.

Shtypni me përsëritje DISPLAY derisa sistemi është i shkyçur.

Demonstrimi

Ekranin ndryshon dhe indikatorin ndriçon madje edhe kur sistemi është shkyçur.

Pa ekran (Modi i Kursimit të Energjisë)

Ekranin fiket për kursim të energjisë. Kohëmatësi dhe ora vazhdojnë të punojnë brendshëm.

Ora

Ekranin i orës automatikisht kthehet në Modin e Kursimit të Energjisë pas disa sekondash.

Riprodhim nga USB

Lëshimi i pajisjes USB

Audio formatet që mund të riprodhohen nga ky sistem janë si në vijim:


- MP3: prapashtesë “.mp3”
- WMA: prapashtesë “.wma”
- AAC: prapashtesë “.m4a”, “.mp4” ose “.3gp”
- WAV: prapashtesë “.wav”

Nëse dosjet audio kanë prapashtesat e dhëna, por nuk janë të formatit të përshtatshëm, sistemi mund të prodhojë zhurmë ose mund të mos funksionojë.

Kontrolloni të dhënat në ueb-faqen për USB pajisjet e përshtatshme (faqe 25).

1 Lidhni pajisje USB me portin .

Shënime


- Mund të përdorni iPhone/iPod-in tuaj me këtë sistem vetëm nëpërmjet lidhjes *Bluetooth*.
- Mund të përdorni adaptues USB (nuk është dhënë) për lidhje të pajisjes USB me njësinë nëse pajisja nuk mund të kyçet në portin .

2 Shtypni FUNKSION +/- me përsëritje që të zgjidhni funksionin USB.

3 Shtypni të filloni riprodhimin.



Të ndryshoni modin e riprodhimit

Shtypni PLAY MODE me përsëritje.

- Riprodhim normal (zbrazët): riprodhon të gjithë audio skedarët në pajisje USB.
 - Riprodhim Dosjeje (“FLDR”)¹⁾: Riprodhon të gjitha audio dosjet në pajisje USB.
 - Riprodhim i Përzier (“SHUF”)²⁾³⁾: përzien të gjithë audio skedarët në pajisje USB.
- ¹⁾ Nuk mund të zgjidhni Riprodhim Dosjeje dhe “ 1” në kohën e njëjtë.
- ²⁾ Nuk mund të zgjidhni Riprodhim të Përzier dhe me Përsëritje në kohën e njëjtë.
- ³⁾ Kur të shtypni sistemin, Riprodhimi i Përzier i zgjidhur fshihet dhe modi i riprodhimit kthehet në Riprodhim Normal.

Për të zgjidhur Riprodhim me Përsëritje

Shtypni REPEAT me përsëritje.

-  : përsërit të gjitha audio skedarë në pajisje USB ose dosje.
-  1: përsërit një audio skedar.


Shënime për pajisjen USB

- Radhitja e riprodhimit për sistemin mund të ndryshojë nga radhitja e riprodhimit të riprodhuesit digjital të muzikës të lidhur.
- Sigurohuni që keni shkyçur sistemin para se të hiqni pajisjen USB. Hiqja e pajisjes USB derisa sistemi është i kyçur mund të prish të dhënat në pajisjen USB.
- Përshtatshmëria me tërë softuerin e kodimit/shkrimit nuk mund të garantohej. Nëse audio skedarët në pajisjen USB janë koduar fillimisht me softuer të jo përshtatshëm, ato skedarë mund të prodhojnë zhurmë ose zë të ndërprerë ose mund të mos riprodhohen aspak.
- Ky sistem mund të njohë deri më
 - 256 dosje në një pajisje USB.
 - 65,536 audio skedarë në një pajisje USB.
 - 256 audio skedarë në një dosje.

Për të përdorë sistemin si karrikues baterie

Mund të përdorni sistemin si karrikues baterie për pajisje USB që kanë funksion ri-karrikimi kur sistemi është kyçur.

Shtypni FUNKSION +/- me përsëritje për zgjidhje të funksionit USB.

Karrikimi fillon kur pajisja USB të lidhet me portin . Statusi i karrikimit shfaqet në panelin e ekranit të pajisjes USB. Për më tepër detaje, shihni udhëzimet për përdorim të pajisjes tuaj USB.

Për të parë informata në panelin e ekranit

Shtypni DISPLAY me përsëritje derisa sistemi është i kyçur.

Mund të shihni informatat si në vijim:

- Koha që ka kaluar në riprodhim, emri i dosjes dhe emri i skedarit.
- Titulli, artisti dhe informata për albumin.

Shënime

- Koha e plotë e riprodhimit për një pajisje USB nuk shfaqet.
- Këto nuk shfaqen si duhet:
 - koha që ka kaluar në riprodhim e një skedari MP3 i koduar me përdorim të VBR (variable bit rate).
 - emra dosjesh dhe skedarësh që nuk përputhen me formatet ISO9660 Nivel 1, Nivel 2 ose Joliet.
- ID3 informata shënuese për skedarët MP3 shfaqen kur përdoren shënuesit ID3 version 1 dhe version 2 (ID3 version 2 shfaqje e informatave shënuese ka përparësi kur shënuesit ID3 version 1 dhe version 2 përdoren për një skedar MP3).

Për teknologjinë pa tel *Bluetooth*

Teknologjia pa tel *Bluetooth* është teknologji pa tel me shtrirje të shkurtër që mundëson komunikim të të dhënave pa tel mes pajisjeve digjitale. Teknologjia pa tel *Bluetooth* vepron në shtrirje prej afro 10 metrash (33 hapa).

Versioni, profilet dhe kodekset e mbështetura *Bluetooth*

Versioni i mbështetur *Bluetooth*:

- *Bluetooth* Standard version 3.0
- Profilet e mbështetura *Bluetooth*:
- A2DP (Profil i përparuar për audio distribim)
- AVRCP 1.3 (Profil telekomande audio video)

Kodekset e mbështetura *Bluetooth*:

- SBC (Sub Band Codec)
- AAC (Advanced Audio Coding)
- aptX (aptX Codec)

Për indikatorin BLUTUTH

Indikatorin BLUTUTH ndizet ose ndriçon me dritë të kaltër për të treguar statusin *Bluetooth*-it.

Status i sistemit	Status i indikatorit
<i>Bluetooth</i> standbaj	Ndriçon ngadalë
<i>Bluetooth</i> çiftim	Ndriçon shpejt
<i>Bluetooth</i> lidhja është krijuar	Ndizet

Rregullimi i audio kodekseve të *Bluetooth*-it

Mund të merrni të dhëna në format kodeksi AAC ose aptX nga pajisje *Bluetooth*.

1 Shtypni **BLUETOOTH** në njësi për të zgjidhur funksionin *Bluetooth*.

“BT AUDIO” shfaqet në panelin e ekranit.

2 Shtypni **OPTIONS**.

3 Shtypni **↕/↕** më përsëritje që të zgjidhni “BT AAC” ose “BT APTX”, pastaj shtypni **⊕**.

4 Shtypni **↕/↕** me përsëritje për që të zgjidhni “ON” ose “OFF”, pastaj shtypni **⊕**.

- ON: Mundëson pranim në format kodeksi AAC ose aptX nëse “BT AAC” ose “BT APTX” zgjidhet përkatësisht në hapin 3.
- OFF: Pranim në format kodeksi SBC.

Për të dalë nga menyja e opsioneve, shtypni **OPTIONS**.

Shënime

- Mund të dëgjoni zë me kualitet të lart nëse zgjidhet AAC ose aptX. Nëse nuk mund të dëgjoni AAC ose aptX zë nga pajisja juaj, zgjidhni “OFF”.
- Nëse e ndërroni këtë rregullim derisa sistemi është lidhur me pajisje *Bluetooth*, pajisja *Bluetooth* do të çlidhet. Për t’u lidhur me pajisjen *Bluetooth*, përsëri bëni lidhjen *Bluetooth*.
- Nëse zëri ndërpritet në format kodeksi AAC, zgjidhni “OFF” për të anuluar rregullimin. Në këtë rast, sistemi pranon kodeks SBC.

Lidhja e smartfonit me një prekje (NFC)

Çka është “NFC”?

NFC (Komunikim në Fushë të Afërt) është teknologji që mundëson komunikim pa tel me shtrirje të shkurtër mes pajisjeve të ndryshme, si celularë dhe IC shenja. Duke falënderuar funksionin NFC, komunikimi i të dhënave mund të bëhet lehtë veç me prekje pikën e caktuar të prekjes në pajisjet që mundësojnë NFC.

Kur prekni sistemin me smartfon që mundëson NFC, sistemi automatikisht:

- kyçet në funksion *Bluetooth*.
- kompletton çiftimin.
- kompletton lidhjen *Bluetooth*.

1 Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin “NFC Easy Connect”

Shkarkoni aplikacionin Android pa pagesë nga Google Play me kërkim “NFC Easy Connect” ose qasuni me të duke përdorë kodin me dy dimensione më poshtë. Mund të jetë e nevojshme pagesë për komunikim të të dhënave.

Kod me dy dimensione* për qasje direkt

* Përdorni aplikacion për lexim të kodeve me dy dimensione.



Shënime

- Aplikacioni mund të mos jetë në dispozitim në disa shtete/rajone.

- Varësisht nga smartfoni tuaj, mund të përdorni funksionin NFC pa instaluar aplikacionin. Në këtë rast, funksionet dhe specifikimet mund të ndryshojnë. Për më tepër detaje, shihni udhëzimet për përdorim të smartfonit tuaj


Smartfonë të përshtatshëm

Smartfonët me funksion të brendshëm NFC (OS: Android 2.3.3 ose më vonë, përveç Android 3.x)

2 Nisni aplikacionin “NFC Easy Connect” në smartfonin tuaj.

Sigurohuni që shfaqet ekrani i aplikacionit.

3 Prekni smartfonin me shenjën N në sistem derisa smartfoni të dridhet.

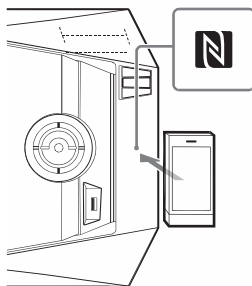

Komplettoni lidhjen duke ndjekur udhëzimet e dhëna në smartfon. Kur do të kryhet lidhja *Bluetooth*, indikatori *BLUETOOTH* ndalet së ndriçuari dhe mbetet i ndezur. Emri i pajisjes *Bluetooth* shfaqet në panelin e ekranit.

Mund të ndryshoni burimin e zërit nga smartfoni në një pajisje tjetër *Bluetooth* që është e përshtatshme me NFC.

Për më tepër detaje, shihni udhëzimet për përdorim të pajisjes tuaj *Bluetooth*.

Këshillë

Nëse çiftimi dhe lidhja *Bluetooth* nuk funksionojnë, bëni këtë:

- Nisni prej fillimi “NFC Easy Connect” dhe ngadalë lëvizni smartfonin mbi shenjën N.
- Hiqni kutinë nga smartfoni nëse përdorni kuti që blihet në shitore.

Për të lëshuar muzikë nga smartfoni Nisni riprodhim nga një burim audio në smartfon. Për më tepër detaje, shihni udhëzimet për përdorim të smartfonit tuaj.

Për të çlidhur smartfonin

Prekeni përsëri smartfonin me shenjën N në sistem.

Dëgjoni muzikë pa tel në pajisje *Bluetooth*

Mund të dëgjoni muzikën nga pajisja juaj *Bluetooth* me lidhje pa tel.

Kontrolloni informatat në ueb faqen për pajisje të përshtatshme *Bluetooth* (faqe 25).

Çiftim i këtij sistemit me pajisje *Bluetooth*

Çiftimi është operacion ku pajisjet *Bluetooth* regjistrohen njëra me tjetrën prej më parë. Kur të kryhet operacioni i çiftimit, nuk ka nevojë të kryhet përsëri. Nëse pajisja juaj është smartfon që përshtatet me NFC, procedura e çiftimit manual nuk është e nevojshme.

1 Vendosni pajisjen *Bluetooth* në afërsi prej 1 metri (3 hapa) nga sistemi.

2 Shtypni **BLUETOOTH** në njësi që të zgjidhni funksionin *Bluetooth*.

“BT AUDIO” shfaqet në panelin e ekranit.

Shënim

Nëse sistemi është lidhur me pajisje *Bluetooth*, shtypni **BLUETOOTH** të çlidhni pajisjen *Bluetooth*.

3 Mbani të shtypur **BLUETOOTH** në njësi për dy ose më tepër sekonda.

“PAIRING” ndriçon në panelin e ekranit.

4 Bëni procedurën e çiftimit në pajisjen *Bluetooth*.

Për më tepër detaje, shihni udhëzimet për përdorim të pajisjes tuaj *Bluetooth*.

5 Zgjidhni “SONY:GTK-X1BT” në ekranin e pajisjes *Bluetooth*.

Nëse në pajisjen *Bluetooth* kërkohet fjalëkalim, vëni “0000”.

6 Bëni lidhjen *Bluetooth* në pajisjen *Bluetooth*.

Kur mbaron çiftimi dhe është kryer lidhja *Bluetooth*, emri i pajisjes *Bluetooth* shfaqet në panelin e ekranit. Varësisht nga pajisja *Bluetooth*, lidha mund të nis automatikisht pasi të mbarojë çiftimi.

Mund të kontrolloni adresën e pajisjes *Bluetooth* duke shtypur me përsëritje **DISPLAY**.

Shënime

- Mund të çiftoni deri më 9 pajisje *Bluetooth*. Nëse çiftohet pajisja e 10-të *Bluetooth*, pajisja me çiftim më të vjetër do të fshihet.
- “Passkey” (fjalëkalimi) mund të quhet “Passcode”, “PIN code”, “PIN number” ose “Password”, etj., varësisht nga pajisja.
- Statusi standbaj i çiftimit të sistemit anulohet pas afro 5 minutash. Nëse çiftimi nuk është i suksesshëm, përsëritni nga hapi 1.

- Nëse doni çiftim me pajisje tjetër *Bluetooth*, përsëritni hapat 1 deri 6.

Për të anuluar operacionin e çiftimit

Mbajeni të shtypur **BLUETOOTH** në njësi për 2 ose më tepër sekonda derisa “**BT AUDIO**” të shfaqet në panelin e ekranit.

Lëshimi i muzikës nga një pajisje *Bluetooth*

Mund të punoni me një pajisje *Bluetooth* me lidhje të sistemit dhe pajisjes *Bluetooth* me përdorim të AVRCP. Kontrolloni gjërat në vijim para se të lëshoni muzikë:

- Që është kyçur funksioni *Bluetooth* i pajisjes *Bluetooth*.
- Që ka mbaruar çiftimi.

1 Shtypni **BLUETOOTH** në njësi që të zgjidhni funksionin *Bluetooth*.

“**BT AUDIO**” shfaqet në panelin e ekranit.

2 Kryeni lidhjen me pajisjen *Bluetooth*.

Pajisja *Bluetooth* që është lidhur e fundit do të lidhet automatikisht. Kryeni lidhjen *Bluetooth* nga pajisja *Bluetooth* nëse pajisja nuk është e lidhur. Kur të bëhet lidhja, emri i pajisjes *Bluetooth* do të shfaqet në panelin e ekranit.

3 Shtypni **N** për fillim të riprodhimit.

Varësisht nga pajisja *Bluetooth*,
– mund të duhet të shtypni **N** dy herë.
– mund të duhet të të nisni riprodhimin nga një burim audio në pajisjen *Bluetooth*.

Shënime

- Kur sistemi nuk është i lidhur me asnjë pajisje *Bluetooth*, sistemi do të lidhet automatikisht me pajisjen e fundit *Bluetooth* me të cilën është lidhur kur të shtypni **N**.
- Nëse mundoheni të lidhni edhe një pajisje *Bluetooth* me sistemin, pajisja *Bluetooth* që është lidhur në momentin, do të çlidhet.

Për të çlidhur pajisje *Bluetooth*

Shtypni **BLUETOOTH** në njësi.

“**BT AUDIO**” shfaqet në panelin e ekranit.

Varësisht nga pajisja *Bluetooth*, lidhja *Bluetooth* mund të anulohet automatikisht kur të ndalni riprodhimin.

Fshirja e të gjitha informatave për regjistrim të çiftimit

Përdorni butonat në njësi për të kryer këtë operacion.

1 Shtypni **BLUETOOTH** për të zgjidhur funksionin *Bluetooth*.

“**BT AUDIO**” shfaqet në panelin e ekranit.

Nëse sistemi është lidhur me pajisje *Bluetooth*, emri i pajisjes *Bluetooth* shfaqet në panelin e ekranit. Shtypni **BLUETOOTH** për të çlidhur pajisjen *Bluetooth*.

2 Derisa mbani të shtypur **x**, shtypni **LED SPEAKER** për rreth 3 sekonda.

“**BT HIST**” dhe “**CLEAR**” shfaqen në panelin e ekranit dhe të gjitha informatat e çiftimit fshihen.

Rregullimi i modit stendbaj të *Bluetooth*-it

Modi stendbaj i *Bluetooth* s-it i mundëson sistemit të kyçet automatikisht kur të kryeni lidhjen *Bluetooth* nga një pajisje *Bluetooth*.

1 Shtypni **OPTIONS**.

2 Shtypni **↕/↕** me përsëritje që të zgjidhni **“BT STBY”**, pastaj shtypni **⊕**.

3 Shtypni **↕/↕** me përsëritje që të zgjidhni **“ON”** ose **“OFF”**.

4 Shtypni **?/1** për shkyçje të sistemit.

Kur modi stendbaj i *Bluetooth* s-it është kyçur, sistemi pret lidhje *Bluetooth* edhe kur sistemi është shkyçur. Kur kryhet lidhja *Bluetooth*, sistemi kyçet automatikisht.

Shënim

Sistemi nuk mund të hyjë në modin stendbaj të *Bluetooth*-it nëse janë fshirë informatat për regjistrim të çiftimit.

Rregullimi i sinjalit *Bluetooth*

Mund të lidheni me sistemin nga një pajisje e çiftuar *Bluetooth* në të gjitha funksionet kur sinjali *Bluetooth* është kyçur. Sinjali *Bluetooth* është i kyçur prej fillimi. Përdorni butonat në njësi për të kryer këtë operacion.

Derisa mbani të shtypur \times , shtypni BLUETOOTH për afro 3 sekonda.

“BT ON” ose “BT OFF” shfaqet në panelin e ekranit.

Shënime

- Nuk mund të kryeni funksionet në vijim kur sinjali *Bluetooth* është shkyçur:
 - Çiftim me pajisje *Bluetooth*
 - Fshirje e informatave të çiftimit
 - Përdorim i “SongPal” me anë të *Bluetooth*-it
- Kur sinjali *Bluetooth* është shkyçur, ky sistem nuk mund të gjendet dhe lidhja nuk mund të kryhet nga pajisja *Bluetooth*.
- Nëse e prekni sistemin me smartfon që përshtatet me NFC ose e kyçni modin stendbaj të *Bluetooth*-it, sinjali *Bluetooth* do të kyçet automatikisht.

Përdorim i “SongPal” nëpërmjet *Bluetooth*-it

Për aplikacionin

Aplikacioni i dedikuar për këtë model është në disponim në Google Play dhe në Shitoren e Aplikacioneve. Kërkoni “SongPal” dhe shkarkoni aplikacionin pa pagesë që të mësoni më tepër për veçoritë e volitshme.

Teknologjia *Bluetooth* funksionon me iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod taç (gjenerata e 5-të), iPod taç (gjenerata e 4-të).

Dëgjim i radios

1 Shtypni FUNCTION +/- me përsëritje që të zgjidhni FM shirit.

2 Për kërkim automatik:

shtypni me përsëritje TUNING MODE derisa "AUTO" të ndizet në panelin e ekranit. Pastaj shtypni +/- . Kërkimi ndalet automatikisht kur të kap një stacion. "TUNED" dhe "ST" (vetëm për programet FM stereo) ndizen në panelin e ekranit.

Nëse "TUNED" nuk ndizet dhe kërkimi nuk ndalon, shtypni \times të ndalni kërkimin. Pastaj bëni kërkim manual (më poshtë).

Për kërkim manual:

Shtypni TUNING MODE me përsëritje derisa "AUTO" dhe "PRESET" të zhduken nga paneli i ekranit. Pastaj, shtypni +/- me përsëritje të keqni stacionin që doni.

Shënim

Kur kapni FM stacion që jep RDS shërbime, informata si emri i shërbimit ose emri i stacionit jepen nga transmetimi. Mund të kontrolloni RDS informatat duke shtypur DISPLAY me përsëritje.

Këshillë


Për të zvogëluar zhurmën statike në stacion të dobët FM, shtypni FM MODE me përsëritje derisa "MONO" të ndizet në panelin e ekranit.

Para-zgjedhja e radio stacioneve

Mund të ruani deri më 20 FM stacione si stacionet tuaja të preferuara.

1 Kapni stacionin që doni.

2 Shtypni TUNER MEMORY.



3 Shtypni +/- me përsëritje që të zgjidhni numrin e para-zgjedhur që doni , pastaj shtypni \oplus .

"COMPLETE" shfaqet në panelin e ekranit. Stacioni është ruajtur.

Për të kapur stacion të para-zgjedhur

Shtypni TUNING MODE me përsëritje derisa "PRESET" të ndizet në panelin e ekranit. Pastaj, shtypni +/- me përsëritje.

Rregullim i zërit

Rregullim i zërit

Që të	Bëni këtë
Përforconi basin dhe të krijoni zë më të fuqishëm	Shtypni BASS BAZUCA.
Të zgjidhni efekt zëri të rregulluar prej më parë	Shtypni EQ me përsëritje. Që të anuloni efektin e zërit të rregulluar prej më parë, shtypni EQ me përsëritje që të zgjidhni "FLAT".

Krijim i një atmosfere zbavitjeje

(DJ EFFECT)

Përdorni butonat në njësi për të kryer këtë operacion.

1 Shtypni FLANGER, ISOLATOR, PHASER ose PAN.

Butoni i zgjedhur ndriçon dhe efekti është aktivizuar.

- FLANGER: Krijoni efekt të thellë flanaxhe që është e ngjashme me hungërimën e aeroplanit.
- ISOLATOR: Izoloni shtrirje të caktuar të frekuencës me rregullim të shtrirjeve tjera të frekuencave. Për shembull, kur doni të përqendrohemi tek vokalet.
- PHASER: Krijoni sërë kulmesh dhe kalimesh, si efekti fshirjeje.
- PAN: Krijoni ndjenjë që zëri lëviz rreth altoparlantëve mes kanalit majtas dhe djathtas.

2 Ktheni DJ CONTROL +/- që të rregulloni nivelin e efektit.

Për të shkyçur efektin

Shtypni butonin e efektit të zgjedhur përsëri.

Shënime

- DJ EFFECT-i shkyçet automatikisht kur shkyçni sistemin ose ndërroni funksionin ose shtrirjen e rregulluesit.
- Nuk mund të përdorni VOLUME/DJ CONTROL +/- që të rregulloni nivelin e zërit kur DJ EFFECT është aktivizuar. Shtypni VOLUME +/- në telekomandë të rregulloni nivelin e zërit.

Rregullim i efektit vertikal të zërit

Mund të rregulloni që efekti i zërit të ndërrohet automatikisht sipas stilit të instalimit të sistemit.

Kur instalohet horizontalisht, sistemi nxjerr stereo efekt zëri.

Kur instalohet vertikalisht, altoparlanti lart i rrit frekuencat me shtrirje të mesme, kurse altoparlanti poshtë i rrit frekuencat me shtrirje të ulët.

1 Shtypni OPTIONS.

2 Shtypni me përsëritje që të zgjidhni "VERTICAL SOUND", pastaj shtypni .

3 Shtypni me përsëritje që të zgjidhni "AUTO" or "OFF", pastaj shtypni .

Që të dilni nga menyja e opsioneve, shtypni OPTIONS.

Përdorimi i funksionit Party chain

Mund të lidhni më tepër audio sisteme në një zinxhir për të krijuar ambient më interesant zbvajtjeje dhe të krijoni dalje më të lart të zërit.

Aktivizoni një sistem në zinxhir të jetë “Nikoqir i Zbvajtjes” dhe të ndajë muzikën. Sistemet tjera do të jenë “Mysafir në Zbvajtje” dhe do të lëshojnë muzikë njëjtë si “Nikoqiri i Zbvajtjes”.


Rregullimi i Zinxhirit të Zbvajtjes

Mund të rregulloni një Zinxhir Zbvajtjeje duke i lidhur të gjitha sistemet me përdorim të audio kordonëve (nuk janë dhënë).


Para se të lidhni kordonët, sigurohuni që keni hequr kordonin elektrik.

A Nëse të gjithë sistemet kanë funksionin Zinxhir Zbvajtjeje

Sistemi i parë




Sistemi i dytë



Vazhdoni lidhjen deri në sistemin e fundit

Sistemi i fundit




Kur bëni lidhjen **A**


- Cilido sistem mund të jetë nikoqir në këtë lidhje.
- Mund të zgjidhni nikoqir të ri kur funksioni Zinxhir Zbvajtjeje aktivizohet. Për më tepër detaje, shihni “Zgjidhja e Nikoqirit të ri” (faqe 22).
- Në këtë lidhje, sistemi i fundit duhet të lidhet me sistemin e parë.

B Nëse njëri prej sistemeve nuk ka funksionin Zinxhir Zbvajtjeje

Sistemi i parë




Sistemi i dytë



Vazhdoni lidhjen deri në sistemin e fundit

Sistemi i fundit



Kur bëni lidhjen **B**

- Nuk mund të lidhni sistemin që nuk ka funksionin Zinxhir Zbvajtjeje në sistemin e fundit. Sigurohuni që keni zgjedhur funksionin që përshtatet me kyçësit “AUDIO IN” në sistemin e fundit.
- Duhet të zgjidhni sistemin e parë si nikoqir që të gjithë sistemet të lëshojnë muzikën e njëjtë kur të aktivizohet funksioni Zinxhir Zbvajtjeje.
- Në këtë lidhje, sistemi i fundit nuk lidhet me sistemin e parë.

Përdorim i Zinxhirit të Zbavitjes

Bëni procedurën në vijim që të aktivizoni funksionin Zinxhir Zbavitjeje.

- 1 Kyçni kordonin elektrik dhe kyçni të gjithë sistemet.**
- 2 Rregulloni nivelin e zërit në secilin sistem.**
- 3 Aktivizoni funksionin Zinxhir Zbavitjeje në sistemin që doni të jetë Nikoqiri i Zbavitjes.**

Shtypni FUNCTION +/- me përsëritje që të zgjidhni funksionin (përveç AUDIO IN) që doni, pastaj nisni riprodhimin.

Shtypni PARTY CHAIN në njësi. “PARTY” dhe “CHAIN” shfaqen në panelin e ekranit dy herë. Të gjithë sistemet lëshojnë muzikën e njëjtë si Nikoqiri i Zbavitjes.

Shënime

- Varësisht nga njësia e tërë e sistemeve që keni lidhur, Mysafir në Zbavitje mund të lëshojë muzikë me pak vonesë.
- Ndërrimi i nivelit dhe efektit të zërit në Mysafirin në zbavitje nuk do të ndikojë në daljen tek Nikoqiri i Zbavitjes.
- Mysafiri në Zbavitje vazhdon të lëshojë burimin e muzikës si Nikoqiri Zbavitjeje edhe kur të ndërroni funksionin në Mysafir Zbavitjeje.
- Sistemi që nuk është pajisur me funksionin Zinxhir Zbavitjeje nuk mund të bëhet Nikoqiri Zbavitjeje.
- Për më tepër detaje për operacionet e sistemeve tjera, shihni udhëzimet për përdorim të sistemit.

Për të zgjedhur Nikoqiri të Ri Zbavitjeje Kur bëni lidhjen **A**, mund të zgjidhni sistem tjetër si Nikoqiri të Ri Zbavitjeje. Përsëritni hapin 3 të “Përdorimi i Zinxhirit të Zbavitjes” në sistemin që doni të bëhet Nikoqiri i Ri Zbavitjeje. Nikoqiri aktual i Zbavitjes automatikisht do të bëhet Mysafir Zbavitjeje. Të gjithë sistemet lëshojnë muzikën e njëjtë si Nikoqiri i Ri i Zbavitjes.

Shënime

- Mund të zgjidhni vetëm edhe një sistem si Nikoqiri i Ri i Zbavitjes pasi të gjithë sistemet kanë mbaruar funksionin Zinxhir Zbavitjeje.
- Përsëritni hapin më lart nëse sistemi i zgjedhur nuk bëhet Nikoqiri i Ri Zbavitjeje pas disa sekondash.

Që të çaktivizoni Zinxhirin e Zbavitjes Shtypni PARTY CHAIN në njësinë e Nikoqirit të Zbavitjes.

Shënim

Përsëritni hapin më lart nëse sistemi nuk çaktivizon Zinxhirin e Zbavitjes pas disa sekondash.

Rregullimi i modit të zërit në Zinxhirin e Zbavitjes

Mund të rregulloni modin e zërit kur funksioni Zinxhir Zbavitjeje është aktivizuar.

Për efekt më të mirë të zërit në atmosferë zbavitjeje, rregulloni sistemet në anën e majtë të dhomës të nxjerrin zë vetëm në kanal in e majtë dhe sistemet në të djathtë, zë vetëm në kanal in e djathtë.

1 Shtypni OPTIONS.

2 Shtypni \uparrow/\downarrow me përsëritje që të zgjidhni “P.CHAIN MODE”, pastaj shtypni \oplus .

3 Shtypni \uparrow/\downarrow më përsëritje që të zgjidhni “STEREO”, “RIGHT CH” ose “LEFT CH”, pastaj shtypni \oplus .

- STEREO: Dalje e stereo zërit.
- RIGHT CH: Dalje e zërit monaural në kanal in e djathtë.
- LEFT CH: Dalje e zërit monaural në kanal in e majtë.

Për të dalë nga menya e opsioneve, shtypni OPTIONS.

Rregullim i ndriçimit të dritës

Mund të rregulloni ndriçimin e dritës nga një sërë motivesh të ndriçimit. Ndriçimi i dritës do të krijojë efekt ndriçimi bazuar në burimin e muzikës.

Shtypni LED SPEAKER me përsëritje.

Çdo herë që shtypni butonin, motivi ndërrohet.

Për të shkyçur ndriçimin e dritës

Shtypni LED SPEAKER me përsëritje që të zgjidhni "LED OFF".

Shënim

Nëse ndriçimi i dritës bën shumë shkëlqim, lëshoni dritat e dhomës ose shkyçni ndriçimin e dritës.

Përdorim i kohëmatësve

Sistemi ofron dy funksione të kohëmatësit. Nëse përdorni të dy kohëmatësit, Kohëmatësi i Gjumi ka përparësi.

Kohëmatësi i Gjumi

Mund t' ju zë gjumi derisa dëgjoni muzikë. Sistemi shkyçet pas kohës së dhënë prej më parë.

Shtypni SLEEP me përsëritje.

Për të anuluar Kohëmatësin, shtypni me përsëritje SLEEP që të zgjidhni "OFF".

Këshillë

Të shihni sa kohë ka mbetur para se të fiket sistemi, shtypni SLEEP.

Kohëmatës Riprodhimi

Mund të zgjoheni me rregulluesin ose pajisje USB në kohë të dhënë më parë. Sigurohuni që keni rregulluar orën.

- 1 Përgatitni burimin e zërit, pastaj shtypni VOLUME +/- për të rregulluar nivelin e zërit.
- 2 Shtypni TIMER MENU.
- 3 Shtypni \uparrow/\downarrow me përsëritje që të zgjidhni "PLAY SET", pastaj shtypni \oplus .
- 4 Vëni kohën kur të nisë riprodhimi. Shtypni \uparrow/\downarrow me përsëritje që të ndreqni orën/minutat, pastaj shtypni \oplus .
- 5 Përdorni procedurën e njëjtë si në hapin 4 për të dhënë kohën e mbarimit të riprodhimit.
- 6 Shtypni \uparrow/\downarrow me përsëritje që të zgjidhni burimin e zërit që doni, pastaj shtypni \oplus .
- 7 Shtypni të shkyçni sistemin.

Për të kontrolluar ndreqjen e orës ose për aktivizim të kohëmatësit përsëri

- 1 Shtypni TIMER MENU. "TIMERSEL" ndriçon në panelin e ekranit.
- 2 Shtypni \oplus .
- 3 Shtypni \uparrow/\downarrow me përsëritje për të zgjedhur "PLAY SEL", pastaj shtypni \oplus .

Për të anuluar kohëmatësin

Përsëritni procedurën e njëjtë si më lart dhe zgjidhni "OFF" në hapin 3, pastaj shtypni \oplus .

Shënime

- Sistemi kyçet para kohës së dhënë. Nëse sistemi është kyçur në kohën e dhënë ose nëse "STANDBY" ndriçon në panelin e ekranit, Kohëmatësi i Riprodhimit nuk do të riprodhojë.
- Mos e përdorni sistemin prej kohës kur ai kyçet derisa të nisë riprodhimi.

Përdorim i pajisjeve opsionale

- 1 Shtypni **VOLUME** – me përsëritje derisa “**VOL MIN**” të shfaqet në panelin e ekranit.
- 2 Lidhni pajisje opsionale (faqe 10).
- 3 Shtypni **FUNCTION +/-** me përsëritje që të zgjidhni funksionin **AUDIO IN**.
- 4 Lëshoni pajisjen e lidhur.
- 5 Shtypni **VOLUME +** me përsëritje që të rregulloni nivelin e zërit.

Shënim

Sistemi mund të hyjë në mod stendbaj automatikisht nëse niveli i zërit i pajisjes së lidhur është tepër i ulët. Rregulloni nivelin e zërit të pajisjes. Që të shkyçni funksionin e modit automatik stendbaj, shihni “Rregullim i funksionit automatik stendbaj” (faqe 24).

Çaktivizimi i butonave në njësi

(Child Lock)

Mund të çaktivizoni butonat në njësi (përveç) që të shmangni keqpërdorim, si dinakëri fëmijësh.

Mbani të shtypur **x** në njësi për mbi 5 sekonda.

“CHILD” dhe “LOCK ON” shfaqen në panelin e ekranit.

Mund të përdorni sistemin vetëm me përdorim të butonave në telekomandë. Për anulim, mbani të shtypur ■ në njësi për më se 5 sekonda derisa “CHILD” dhe “LOCK OFF” shfaqen në panelin e ekranit.

Shënim

Funksioni Child Lock do të anulohet kur të hiqni kordonin elektrik.

Rregullim i funksionit automatik stendbaj

Ky sistem është i pajisur me funksion automatik stendbaj. Me këtë funksion, sistemi automatikisht hyn në mod stendbaj kur për afro 15 minuta nuk ka përdorim ose dalje të audio sinjalit. Fillimisht, funksioni automatik stendbaj është i kycur.

1 Shtypni **OPTIONS**.

2 Shtypni **+/+** me përsëritje që të zgjidhni “**AutoSTBY**”, pastaj shtypni **+**.

3 Shtypni **↑ /+** me përsëritje që të zgjidhni to “**ON**” ose “**OFF**”.

Për të dalë nga menya e opsioneve, shtypni **OPTIONS**.

Shënime

- Mesazhi “AutoSTBY” ndriçon në ekran rreth 2 minuta para se të hyjë në modin stendbaj.
- Funksioni automatik stendbaj nuk funksionon gjatë funksionimit të rregulluesit.
- Sistemi mund mos të hyjë automatikisht në modin stendbaj në rastet në vijim:
 - kur zbulohet audio sinjal.
 - gjatë riprodhimit të audio skedarëve.
 - kur është në proces Kohëmatësi i Riprodhimit ose Kohëmatësi i Gjunit.

Ueb faqe për pajisje të përshtatshme

Kontrolloni ueb faqet më poshtë për informacionet më të fundit për pajisjet USB të përshtatshme dhe pajisjet *Bluetooth* të përshtatshme.

Për blerës në Amerikën Latine:

<<http://esupport.sony.com/LA>>

Për blerës në Shtetet e Bashkuara:

<<http://esupport.sony.com/>>

Për blerës në Evropë dhe Rusi:

<<http://support.sony-europe.com/>>

Për blerës në shtete/rajone tjera:

<<http://www.sony-asia.com/support>>

Mënjanim i problemeve

Nëse hasni në problem me sistemin tuaj, gjejeni në listën për mënjanim të problemeve më poshtë dhe merrni aksionin përmirësues.

Nëse problemi vazhdon, konsultohuni me shpërndarësin më të afërt të Sony-it.

Mbani mend që nëse personeli shërbyes ndërron ndonjë pjesë gjatë riparimit, këto pjesë mund të mbahen.

Nëse "PROTECT" dhe "EXX" (X është numër) shfaqen në panelin e ekranit

Menjëherë shkyçeni kordonin elektrik.

- Kontrolloni nëse diçka i bllokoi vrimat e ventilimit të njësisë.
- Hiqni pajisjen e lidhur USB. Sigurohuni që nuk ka problem me pajisjen USB.

Pasi të kontrolloni këto më lart dhe ndreqjes së problemeve, kyçni kordonin elektrik dhe kyçni sistemin. Nëse problemi vazhdon, konsultohuni me shpërndarësin më të afërt të Sony-it.

Përgjithshëm

Sistemi ka hyrë në mod stendbaj.

- Kjo nuk është gabim. Sistemi automatikisht hyn në mod stendbaj pas rreth 15 minuta pa përdorim ose dalje audio sinjali. (faqe 24).

Rregullimi i orës ose kohëmatësit është anuluar.

- Kordoni elektrik është shkyçur ose ka pasur ndalim rryme. Rregulloni përsëri orën (faqe 11) dhe kohëmatësin (faqe 23).

Nuk ka zë.

- Rregulloni nivelin e zërit.
- Kontrolloni lidhjen e pajisjes opsionale, nëse keni (faqe 10).
- Kyçni pajisjen e lidhur.

Ka zë ose zhurmë të lartë.

- Lëvizni sistemin larg burimeve të zhurmës.
- Lidhni sistemin në prizë tjetër muri.
- Instaloni filtër zhurme (bluhet në shitore) tek kordoni elektrik
- Shkyçni pajisjet elektrike përreth.

Kohëmatësi nuk funksionon.

- Kontrolloni rregullimet e kohëmatësit dhe rregulloni kohën saktësisht (faqe 23).
- Anuloni funksionin Kohëmatës Gjumi (faqe 23).

Telekomanda nuk funksionon.

- Hiqni pengesat mes telekomandës dhe njësisë.
- Lëvizni telekomandën më afër njësisë.
- Drejtoni telekomandën kah senzori i njësisë.
- Zëvendësoni bateritë (R6/madhësi AA).
- Lëvizni njësinë më larg dritës fluoreshente.

“CHILD” dhe “LOCK” shfaqen kur të shtypni cilëndo buton në njësi.

- Shkyçni funksionin Child Lock (faqe 24).

USB pajisje

Nuk ka zë.

- Pajisja USB nuk është lidhur siç duhet, Shkyçni sistemin dhe lidhni prej fillimi pajisjen USB, pastaj kyçni sistemin.


Ka zhurmë, kërcim ose zë i penguar.

- Përdorni pajisje USB që nuk ka mbështetje. Kontrolloni informatat në ueb faqe për pajisje USB të përshtatshme (faqe 25).
- Shkyçni sistemin dhe lidhni prej fillimi pajisjen USB, pastaj kyçni sistemin.
- Vetë skedari i muzikës përmban zhurmë ose zëri është i penguar. Mund të ketë hyrë zhurmë gjatë krijimit të skedarëve të muzikës për shkak të kushteve të kompjuterit. Përsëri krijoni skedarin e muzikës.
- Bitrejt i përdorur kur është koduar është i ulët. Dërgoni audio skedarë me bitrejt më të lartë në pajisjen USB.

“READING” shfaqet për kohë më të gjatë ose kalon shumë kohë derisa të nisë riprodhimi.

- Procesi i leximit mund të zgjat shumë në rastet në vijim:
 - Ka shumë dosje ose skedarë në pajisjen USB.
 - Struktura e skedarit është shumë e ndërlikuar.
 - Kapaciteti i memories është i tepërt.
 - Memoria e brendshme është e fragmentuar.

Shfaqet “OVER CURRENT”.

- Është konstatuar problem me nivelin e rrymës elektrike nga  porti. Shkyçni sistemin dhe hiqni pajisjen USB nga porti. Sigurohuni që nuk ka problem me pajisjen USB. Nëse kjo vazhdon, kontaktimi me shpërndarësin më të afërt të Sony-it.

Ekran i pasaktë.

- Të dhënat e vëna në pajisjen USB mund të jenë dëmtuar, dërgoni përsëri të dhënat në pajisjen USB.
- Kodet e karaktereve që mund të shfaqen nga ky sistem janë vetëm numra dhe alfabet. Karakteret që nuk mund të shfaqen duken si “_”.

Pajisja USB nuk njihet.

- Shkyçni sistemin dhe lidhni prej fillimi pajisjen USB, pastaj kyçni sistemin.
- Kontrolloni informatat në ueb faqe për pajisje të përshtatshme USB (faqe 25).
- Pajisja USB nuk punon si duhet. Shihni udhëzimet për përdorim të pajisjes tuaj USB për atë se si të merreni me këtë problem.

Riprodhimi nuk nis.

- Shkyçni sistemin dhe lidhni prej fillimi pajisjen USB, pastaj kyçni sistemin.
- Kontrolloni informatat në ueb faqe për pajisje USB të përshtatshme (faqe 25).

Riprodhimi nuk nis nga skedari i parë.

- Vëni modin e riprodhimit në Mos Normal (faqe 12).

Audio skedar nuk mund të riprodhohet.

- MP3 skedarë në MP3 PRO format nuk mund të riprodhohen.
- Disa AAC skedarë mund të mos riprodhohen si duhet.
- Një AAC skedar që ka video nuk mund të riprodhohet.
- WMA skedarë në Windows Media Audio Lossless dhe Professional format nuk mund të riprodhohen.
- Pajisje USB të formatuara me sistemi dosjesh ndryshe nga FAT16 ose FAT32 nuk mbështeten.*
- Nëse përdorni pajisje USB të particionuar, vetëm skedarë në particionin e parë mund të riprodhohen.
- Sistemi mund të riprodhojë vetëm deri në thellësi prej 8 dosjesh.
- Skedarë që janë të koduara ose mbrojtura me fjalëkalim nuk mund të riprodhohen.

- Skedarë me DRM (Menaxhim Digjital i të Drejtave) mbrojtje të autorit nuk mund të riprodhohen nga ky sistem.

* Ky sistem mbështet FAT16 dhe FAT32, por disa pajisje USB mund të mos mbështetin këtë FAT. Për më tepër detaje, shihni udhëzimet për përdorim të çdo pajisjeje USB ose kontaktoni me prodhuesin.

Pajisje *Bluetooth*

Nuk mund të kryhet çiftim.

- Lëvizni pajisjen *Bluetooth* më afër sistemit.
- Çiftimi mund të mos jetë në disponim nëse ka pajisje tjera *Bluetooth* rreth sistemit. Në këtë rast, shkyçni pajisjet tjera *Bluetooth*.
- Sigurohuni që keni fjalëkalimin e saktë në pajisjen *Bluetooth*.

Pajisja *Bluetooth* nuk mund të gjejë njësinë ose “BT OFF” shfaqet në ekran.

- Vëni sinjalin *Bluetooth* në “BT ON” (faqe 18).

Lidhja nuk është e mundshme.

- Pajisja *Bluetooth* me të cilën doni të lidheni nuk mbështet profilin A2DP dhe nuk mund të lidhet me sistemin.
- Mundësoni funksionin *Bluetooth* të pajisjes *Bluetooth*.
- Krijoni lidhje nga pajisja *Bluetooth*.
- Informatat për regjistrim të çiftimi janë fshirë. Kryeni përsëri çiftimin.
- Fshini informatat e regjistrimit të çiftimit në pajisje *Bluetooth* dhe kryeni çiftimin përsëri.

Zëri kërcen ose ndryshon ose lidhja humbet.

- Sistemi dhe pajisja *Bluetooth* janë larg njëra tjetrës.
- Nëse ka pengesa mes sistemit dhe pajisjes tuaj *Bluetooth*, hiqni ose ikni pengesave.

- Nëse ka pajisje që prodhon rrezatim elektro-magnetik, si LAN pa tel, pajisje tjetër *Bluetooth* ose mikrovalë në afërsi, hiqni anësh.

Zëri i pajisjes tuaj *Bluetooth* nuk mund të dëgjohej në këtë sistem.

- Së pari rritni nivelin e zërit në pajisjen tuaj *Bluetooth*, pastaj rregulloni nivelin e zërit me VOLUME +/-.

Ka zë, zhurmë ose zë të penguar të lart.

- Nëse ka pengesa mes sistemit dhe pajisjes tuaj *Bluetooth*, hiqni ose ikni pengesave.
- Nëse ka pajisje që prodhon rrezatim elektro-magnetik, si LAN pa tel, pajisje tjetër *Bluetooth* ose mikrovalë në afërsi, hiqni anësh.
- Ulni nivelin e zërit të pajisjes së lidhur *Bluetooth*.

Rregullues

Ka zë ose zhurmë shumë të lartë ose stacionet nuk mund të pranohen. (“TUNED” ose “ST” ndriçon në panelin e ekranit.)

- Lidhni antenën si duhet.
- Ndërroni vendin e antenës dhe orientimin e saj për pranim të mirë.
- Lidhni antenë të jashtme që blihet në shitore.
- Shkyçni pajisjet elektrike përreth.

Zinxhir i Zbavitjes

Funksioni Party Chain nuk mund të aktivizohet.

- Kontrolloni lidhjen (faqe 21).
- Sigurohuni që audio kordonët janë lidhur si duhet.

“PARTY” dhe “CHAIN” ndriçojnë në panelin e ekranit.

- AUDIO IN funksioni zgjidhet gjatë funksionit Party Chain. Shtypni FUNCTION +/- me përsëritje që të zgjidhni funksionin tjetër.
- Ri-filloni sistemin.

Funksioni Party Chain nuk punon si duhet.


- Shkyçeni sistemin. Pastaj, kyçeni sistemin dhe aktivizoni funksionin Party Chain.

Për ri-rregullim të sistemit

Nëse sistemi akoma nuk funksionon si duhet, ri-rregulloni sistemin në rregullimet fillestare të fabrikës. Përdorni butonat në njësi për këtë.

1 Shkyçni dhe kyçni kordonin elektrik.

2 Shtypni kyçe të sistemit.

3 Derisa mbani të shtypur , shtypni FUNCTION për afro 3 sekonda. “RESET” shfaqet në panelin e ekranit. Të gjitha rregullimet e vëna nga përdoruesi, si radio stacionet, kohëmatësit dhe ora kthehen në rregullimet fillestare të fabrikës.

Mesazhe

Një nga këto mesazhe mund të shfaqet në panelin e ekranit gjatë përdorimit.

CHILD LOCK

Funksioni Mbyllje për Fëmijë është mundësuar.

CONNECT

Sistemi lidhet me pajisjen e lidhur të fundit gjatë funksionit *Bluetooth*.

ERROR

Pajisja USB nuk është njohur ose është lidhur pajisje e panjohur.

GUEST

Sistemi bëhet Mysafir Zbavitjeje kur aktivizohet funksioni Party Chain.

HOST

Sistemi bëhet Nikoqir Zbavitjeje kur aktivizohet funksioni Party Chain.

NoDEVICE

Nuk është lidhur asnjë pajisje USB.

NO TRACK

Nuk është vënë skedar që mund të riprodhohet në sistem.

NOT SUPPORT

Është lidhur pajisje USB që nuk mbështetet ose pajisja USB është lidhur nëpërmjet USB nyjës.

PAIRING

Sistemi është në mod çiftimi.

READING

Sistemi lexon informatat nga pajisja USB. Disa funksione nuk janë në disponim.

TIME NG

Koha e kyçjes dhe shkyçjes e Kohëmatësit të Riprodhimit janë njësoj.

Përkujdesje

Për siguri

- Krejtësisht çlidhni kordonin elektrik (kryesorin) nga priza e murit (kryesorin) nëse nuk do të përdoret për kohë të gjatë. Kur shkyçni pajisjen, çdoherë kapni kyçësen. Asnjëherë mos e tërhiqni kordonin.
- Nëse hyn ndonjë objekt i fortë ose i lëngshëm në sistem, shkyçni sistemin nga priza dhe le ta kontrollojë personel i kualifikuar para se ta përdorni përsëri.
- (Për blerësit në SHBA)
Njëri teh i prizës është më e gjerë se tjetri për shkaqe sigurie dhe do të hyjë në prizën e murit vetëm në një anë. Nëse nuk mund të vëni prizën krejtësisht në prizën e murit, kontaktoni shpërndarësin tuaj.
- Kordoni me rrymë elektrike duhet të ndërrohet vetëm në shitore me shërbime të kualifikuara.

Për vendosje

- Mos e vëni sistemin në pozitë tatëpjetë ose në vende ku është shumë nxehtë, ftohtë, me pluhur, papastër ose me lagështi ose ku nuk ka ventilim të përshtatshëm ose nënstruar dridhjeve, dritës direkt të diellit ose dritës së fortë.
- Kini kujdes kur vëni sistemin në sipërfaqe që kanë pasur trajtim të veçantë (për shembull, dyllë, vaj, luster) pasi që mund të ketë njolla ose ndryshim në ngjyrë.
- Nëse sistemin keni sjellë nga një vend shumë i ftohtë direkt në një vend shumë të nxehtë ose nëse vendohet në dhomë me shumë lagështi, lagështia mund të kondensojë në lentën brenda njësisë dhe të shkaktojë funksionim të gabuar të sistemit. Në këtë situatë, shkyçeni sistemin dhe lëni ashtu derisa lagështia të avullohet.

Për ngrohje të tepërt

- Ndrohja e tepërt e njësisë gjatë funksionimit është normale dhe nuk është shkak për brengosje.
- Mos prekni dollapin nëse është përdorë pa ndërprerë në nivel të lart të zërit pasi që dollapi mund të është nxehtë shumë.
- Mos i pengoni vrimat e ventilimit.

Për sistemin e altoparantëve

Sistemi i brendshëm i altoparantëve nuk është magnetikisht i mbrojtur dhe fotografia në TV-të në afërsi mund të pengohen magnetikisht. Në këtë situatë, shkyçni TV-në, pritni 15-30 minuta dhe pastaj kyçeni përsëri. Nëse nuk ka përmirësim, lëvizni sistemin sa më larg TV-së.

Pastrim i dollapit

Pastroni këtë sistem me leckë të butë pak të lagur me detergjent të butë. Mos përdorni prodhime abrazive, pudër fërkimi ose tretës si hollues, benzinë ose alkoool.

Për komunikimin Bluetooth

- Pajisjet *Bluetooth* duhet të përdoren brenda përafërsisht 10 metrash (33 feet) (largësi e papenguare) nga njëra tjetra. Shtrirja e komunikimit efektiv mund të shkurtohet në kushtet në vijim:
 - Kur një person, objekt metalik, mur ose pengesë tjetër ndodhet mes pajisjeve me lidhje *Bluetooth*
 - Vende ku është instaluar LAN pa tel
 - Rreth furrave mikrovale që përdoren
 - Vende ku ka valë tjera elektro-magnetike

- Pajisje *Bluetooth* dhe LAN pa tel LAN (IEEE 802.11b/g) përdorin shtrirjen e njëjtë të frekuencës (2.4 GHz). Kur përdorni pajisjen tuaj *Bluetooth* afër një pajisjeje me mundësi LAN, mund të ketë pengesë elektro-magnetike. Kjo mund të shkaktojë transfer më të ngadalshëm të të dhënave, zhurmë ose pamundësi për lidhje. Nëse ndodh kjo, provoni njërën prej këtyre ndreqjeve:
 - Mundohuni të lidhni këtë sistem dhe pajisjen *Bluetooth* kur të jeni së paku 10 metra (33 feet) larg pajisjes për LAN pa tel.
 - Shkyçni pajisjen për LAN pa tel nga rryma kur e përdorni pajisjen tuaj *Bluetooth* brenda 10 metrave (33 feet).
- Radio valët të transmetuara nga kjo pajisje mund të pengojnë funksionimin e disa pajisjeve shëndetësore. Pasi që ky pengim mund të shkaktojë funksionim të keq, gjithmonë shkyçni këtë sistem dhe pajisjen *Bluetooth* në vendet e ardhshme:
 - Në spitale, trena, aeroplanë, stacione, në pompa benzine dhe çfarëdo vendi ku mund të ketë gazra djegës.
 - Afër deryve automatike ose alarm zjarri.
- Ky sistem mbështet funksione sigurie që janë në përputhje me specifikimet e *Bluetooth*-it si mundësi për të siguruar sigurinë gjatë komunikimit me teknologjinë *Bluetooth*. Sidoqoftë, kjo siguri mund të mos mjaftojë varësisht nga përmbajtja e rregullimeve dhe faktorë tjerë, ashtu që gjithmonë keni kujdes kur përdorni teknologjinë *Bluetooth*.
- Sony nuk të jetë përgjegjës në çfarëdo mënyrë për dëme ose humbje tjera që janë rezultat i informatave të marra gjatë komunikimit me *Bluetooth* teknologjinë.
- Komunikimi *Bluetooth* nuk është doemos i garantuar me të gjitha pajisjet *Bluetooth* që kanë profilin e njëjtë me këtë sistem.
- Pajisjet *Bluetooth* të lidhura me këtë sistem duhet të jenë në pajtim me specifikimet e *Bluetooth*-it të dhëna nga Bluetooth SIG, Inc. dhe duhet të jenë të certifikuar që janë në pajtim. Sidoqoftë, edhe kur pajisja është në pajtim me specifikimet e *Bluetooth*-it, mund të ketë raste ku karakteristikat apo specifikimet e pajisjes *Bluetooth* e bëjnë të pamundshme lidhjen ose mund të rezultojë në metoda të ndryshme të kontrollit, ekranit ose përdorimit.
- Zhurmë mund të ndodhë ose zëri mund të ndalet varësisht nga pajisja *Bluetooth* e lidhur me këtë sistem, ambientin e komunikimeve ose kushtet rrethuese.

Specifikime

SPECIFIKIME TË AUDIO FUQISË

DALJA E FUQISË ELEKTRIKE DHE PENGESA HARMONIKE TOTALE: (vetëm për modelet ne ShBA)

Me ngarkesa 6 om, ta dy kanalet në përdorim, nga 120 – 10,000 Hz; vlerësuar 75 vatë për kanal minimum RMS fuqi, me jo më tepër se 0.7% pengesë harmonike totale nga 250 milivatë për dalje të vlerësuar.

Pjesa e përforcuesit

Janë matur vlerat në vijim

Modeli në ShBA:

AC 120 V, 60 Hz

Modeli në Meksikë:

AC 127 V, 60 Hz

Modelet evropiane dhe ruse:

AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Modelet çileane dhe boliviane:

AC 220 V – 240 V, 50 Hz

Modele tjera:

AC 120 V – 240 V. 50/60 Hz

Dalje e rrymës (vlerësuar)

150 W + 150 W (at 6 om, 1 kHz,

1% THD)

RMS rrymë dalje (referencë)

250 W + 250 W (për kanal më

6 om, 1 kHz)

Hyrje

AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R

Voltazh 2 V, rezistencë 47 kilom

Dalje

AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R

Voltazh 2 V, rezistencë 1 kilom

Pjesa e USB-së

Formate të mbështetura

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kbps – 320 kbps, VBR

WMA: 48 kbps – 192 kbps

AAC: 48 kbps – 320 kbps

WAV: 16 bit PCM

Frekuenca krahasimi

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kHz/44.1 kHz/48 kHz

WMA: 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz

AAC: 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz

WAV: 8 kHz – 48 kHz

Pajisje e mbështetur USB

Mass Storage Class

Maksimum momental

1 A

⚡ (USB) port

Tip A

Pjesa Bluetooth

Sistem komunikimi

Bluetooth Standard version 3.0

Dalje

Bluetooth Standard Power Class 2

Shtirrije maksimale e komunikimit

Vijë pamjeje për af. 10 m¹)

Shtirrije e frekuencës

2.4 GHz band (2.4000 GHz –
2.4835 GHz)

Metodë modulimi

FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)

Profile të përshatshme Bluetooth²)

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)

Kodekse të mbështetura

SBC (Sub Band Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

aptX (aptX Codec)

1) Shtrirja e vërtetë mund të ndryshojë varësisht nga faktorë si pengesa mes pajisjeve, fusha magnetike rreth furrës mikrovalë, elektricitet statik, prekshmëri pranimit, performanca e antenës, sistemi operativ, aplikacioni i softuerit, etj.

2) Profilet standarde të *Bluetooth*-it tregojnë qëllimin e *Bluetooth* komunikimit mes pajisjeve.

Pjesa e FM rregulluesit

FM stereo, FM superheterodyne tuner

Antena

FM antenë teli

Shtrirje rregullimi

Modeli në ShBA:

87.5 MHz – 108.0 MHz (hap 100 kHz)

Modele tjera:

87.5 MHz – 108.0 MHz (hap 50 kHz)

Pjesa e altoparlantit

Sistemi i altoparlantit

2-anë, Bass refleks

Njësia e altoparlantit

Vufer: 200 mm (7 7/8 in), tip koni

Tviter: 66 mm (2 5/8 in), tip koni

Rezistencë e vlerësuar

6 om

Përgjithësisht

Kërkesa për rrymës

Modeli në ShBA:

AC 120 V, 60 Hz Modeli në

Meksikë: AC 127 V, 60 Hz

Modelet evropiane dhe ruse:

AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Modelet çileane dhe

boliviane: AC 220 V – 240 V,

50 Hz Modelet tjera:

AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz

Përdorim i rrymës

110 W

Përdorim i rrymës (në mod Kursimi të Energjisë)

Modelet evropiane dhe ruse:

0.5 W (Kur “BT STBY” është në “OFF”)

6 W (Kur “BT STBY” është në “ON”)

Dimensione (gj/l/th) (Përafër.)

757 mm × 303 mm × 363 mm

(29 7/8 in × 12 in × 14 3/8 in)

Masa (Përafër.)

13.8 kg (30 lb 7 oz)

Shtojca të dhëna

Telekomanda (1)

Bateri R6 (Madhësi AA) (2)

FM antenë teli (1)

Dizajni dhe specifikimet mund të ndërrohen pa paralajmërim.

<http://www.sony.net/>



©2014 Sony Corporation

* 4 4 8 5 7 9 0 1 3 * (2)