

SONY

4-450-036-31(1)



LV9L

Personaalne audio süsteem

Käsiraamat

EE

Made for **iPod** **iPhone**

Available on the **App Store**

AUTO TIME SET

**NO POWER
NO PROBLEM**

©2013 Sony Corporation

http://www.sony.net/

ICF-C11iP			
-----------	---------------	---------------	---------------

Enne süsteemi kasutamist lugege tähepanelikult läbi kasutusjuhend ja hoidke see alles edaspidiseks tarvitamiseks.

HOIATUS

Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.

Tuleõnnetuse riski vähendamiseks ärge katke seadme ventilatsioonivavad ajalehtede, laudlinade, kardinate ja muu sellisega. Ärge asetage seadmele põlevaid küünlaid.

Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikku ning ärge asetage sellele vedelikuga nõusid, näiteks vaase.

Ärge paigutage seadet kinnisesse kohta, näiteks raamaturiulisse või seinakappi.

Hoidke patareisid (või seadet, kuhu on sisestatud patareid) pikaajalise kuumuse, näiteks päikese, tule jm mõju eest.

Kuna vahelduvvoolu adapteri pistikut kasutatakse seadme lahti ühendamiseks vahelduvvoolu võrgult, ühendage see lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu kontakti. Kui seade ei tööta normaalselt, tõmmake voolujuhtme pistik viivatamult vahelduvvoolu kontaktist välja.

Plaat mudeli nime ja tähtsa informatsiooniga asub põhiseadme allosal ja vahelduvvoolu adapteril.

TÄHELEPANU!

Plahvatusoht, kui vahetate patarei valesti. Vahetage ainult sama tüüpi patareiga.

Märkus klientidele: see informatsioon kehtib ainult seadmetele, mis on ostetud Euroopa Liidus ja teistes EL direktiivid
Selle seadme tootja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, või see on toodetud Sony Corporation tellimusel. Soovides teavet toote vastavusust Euroopa Liidu seadusandluse aktidele, pöörduge volitatud esindaja poole - Sony Deutschland GmbH, Heddelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hoolduse või garantiiga seotud küsimustega pöörduge vastavates hooldus- või garantiidokumentides näidatud aadressidel.

Autoriõigused

iPhone, iPod, iPod nano ja iPod touch on Apple Inc. kaubamärid, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides. Lightning on Apple Inc. kaubamärk.
“Made for iPod” ja “Made for iPhone” tähendab, et elektrooniline tarvik on spetsiaalselt valmistatud ühendamiseks vastavale iPod või iPhone ja tootja on sertifitseerinud selle vastavuse Apple tööstandarditele. Apple ei vastuta selle seadme töö või selle turva- ja normatiivstandarditele vastavuse eest. Võtke arvesse - selle tarviku kasutamine koos iPod või iPhone võib mõjutada traadita sidet.
No Power No Problem on Sony Corporation kaubamärk. Auto Time Set on Sony Corporation kaubamärk.

Märkused


- See seade pole ettenähtud kasutamiseks koos iPad ning selle kasutamine võib sellisel juhul tekitada talitlushäireid.
- Selles käsiraamatus kasutatakse “iPhone” üldise tähistusena iPod või iPhone funktsioonidele, kui tekstis või illustratsioonidel pole märgitud teisiti.

Hoiatused

- Vahelduvvoolu adapteri lahti ühendamiseks hoidke pistikut, ärge tõmmake juhtmet.
- Kuna kõlaril kasutatakse tugevat magnetit, ärge jätke seadme lähedusse magnetribaga krediitkaarte või mehhaanilisi kelli, kinesioteleereid või projektoreid jne, et vältida magneti tekitatud rikkeid.
- Ärge jätke seadet kuumaliikate, näiteks radiaatori või kuuma õhu puhuri lähedale, päikese kätte, väga tolmusesse, mehhaanilisest vibratsioonist või põrutustest mõjutatud kohta.
- Seadme ülekuumenemise vältimiseks tagage adekvaatne õhuringlus. Ärge asetge seadet pinnale (vaip, lina jne.) või materjalide (kardinad) juurde, mis võivad blokeerida ventilatsioonivad.
- Kui seadmesse sattub vöörkeha või valgub vedelik, ühendage seade vahelduvvoolu kontaktilt lahti ja viige enne edasist kasutamist kvalifitseeritud spetsialistile kontrolli.
- Äikese ajal ärge puudutage antenni ja pistikut.
- Ärge puudutage seadet niiskete kätega.
- Ärge paigutage seadet vee juurde.

Märkused vahelduvvoolu adapteri kohta

- Kasutage ainult komplekti kuuluvat vahelduvvoolu adapterit. Süsteemi rikete vältimiseks ärge kasutage teist vahelduvvoolu adapterit.




Pistiku polaarsus

- Ühendage vahelduvvoolu adapter lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu kontaktile. Talitlushäire tekkimisel ühendage see viivatamatult vahelduvvoolu kontaktilt lahti.
- Ärge paigutage vahelduvvoolu adapterit umsesse kohta, näiteks raamaturiulisse või seinakappi.
- Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks ärge tilgutage ega pritsige vahelduvvoolu adapterile vedelikku ning ärge asetage sellele vedelikuga nõusid, näiteks vaase.

MÄRKUSED LIITIUMPATAREI KOHTA

- Hea kontakti tagamiseks pühkige patareid kuiva lapiga.
- Patareid sisestades järgige kindlasti õiget polaarsust.
- Lühise vältimiseks ärge hoidke patareid metallpintsetiga.

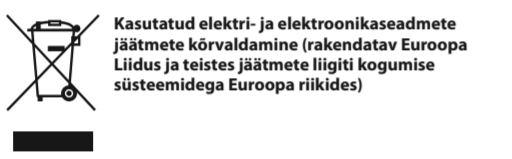

Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida selle toote väara käitlemise tagajärjel. Materjalide korduvkasutus aitab säästa loodusressurssse. Täpsemat informatsiooni selle toote ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikest jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsite. Kasutatav tarvik: kaugjuhtmisspult




Kasutatud akude jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis akul või selle pakendil näitab, et antud toote komplekti kuuluvat akut ei tohi visata olmeprügisse. Teatud akudel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemilise elemendi sümboliga lisatakse, kui patarei sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid. Tagades akude õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida nende väära käitlemise tagajärjel. Materjalide korduvkasutus aitab säästa loodusressurssse.


Juhtudel, kui toodetel on ohtuse, talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik püsiühendus sisseehitatud akuga, tohib seda vahetada vaid kvalifitseeritud teeninduse personal. Aku õige käitlemise tagamiseks andke toode selle kasutusaja lõppemisel ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta.

Kõikide teiste patareide kohta vaadake osast, kus kirjeldatakse nende ohtut väljavõtmist seadmest. Andke aku ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud akude kogumiskohta. Täpsemat informatsiooni selle toote või aku ümbertöötlemise kohta saate kohalikest omavalitsusest, kohalikest jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsite.

Kui seoses selle seadmega tekivad küsimused või probleemid, võtke ühendus lähima Sony edasimüüjaga.

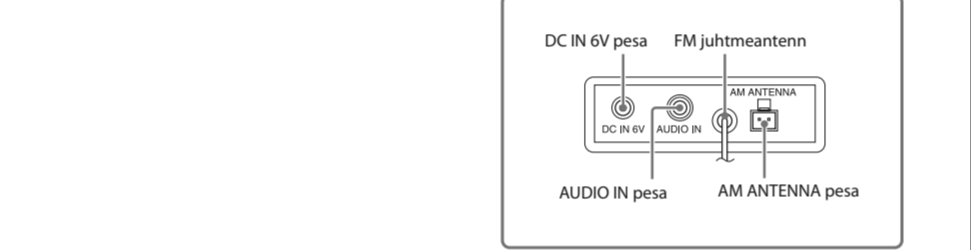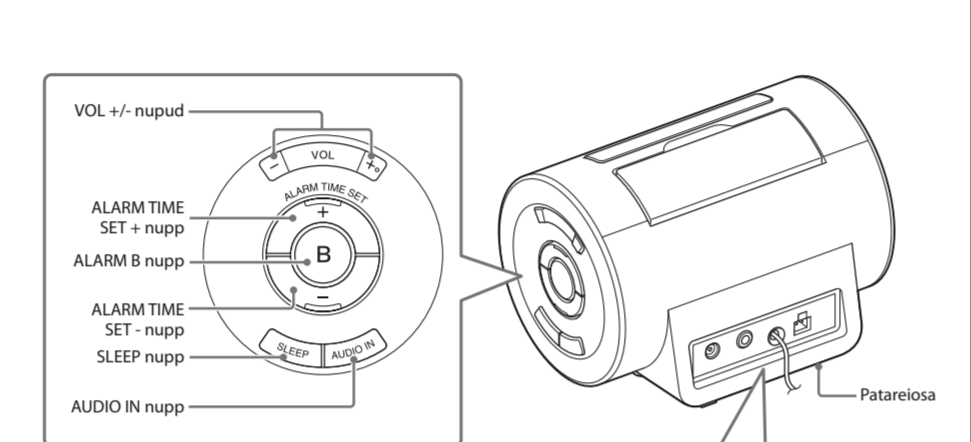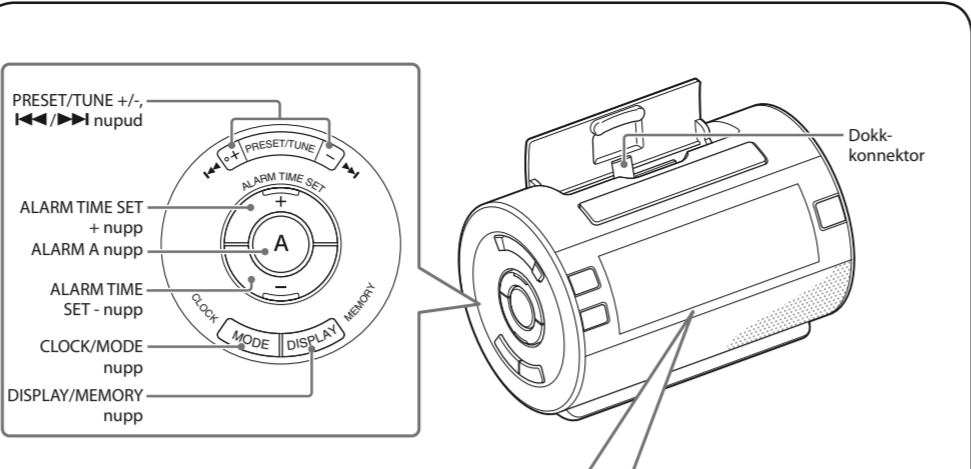

VOL +, PRESET/TUNE +, ◀▶ ja iPhone ▶|| nuppudel on kompepunkt.

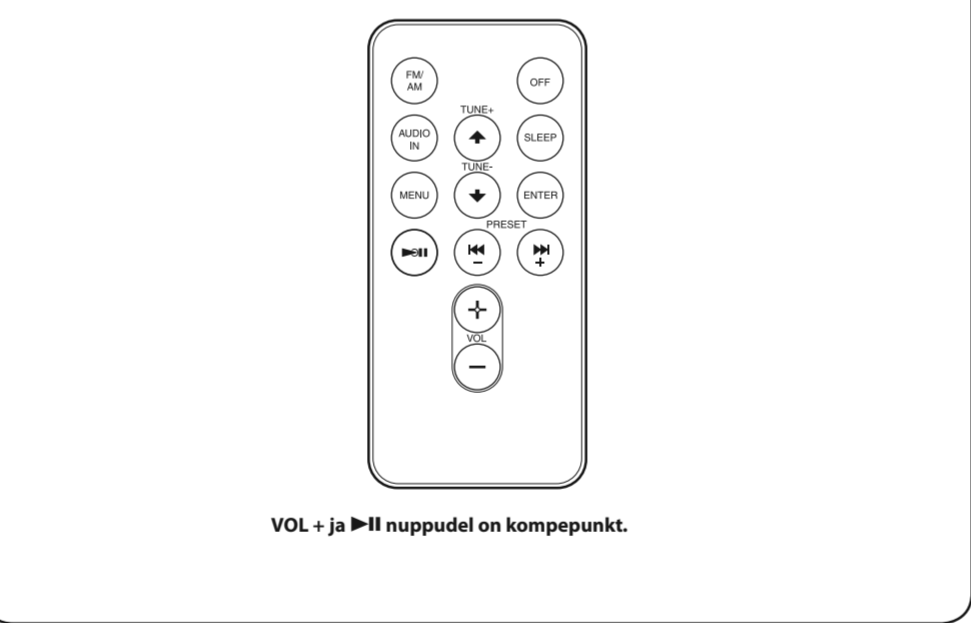


VOL + ja ▶|| nuppudel on kompepunkt.

Alustuseks

Ühendamine

vahelduvvoolu võrgule

Ühendage vahelduvvoolu adapter (komplektis) korralikult **DC IN 6V** pesale selle seadme tagaosas ja ühendage vahelduvvoolu kontaktile.

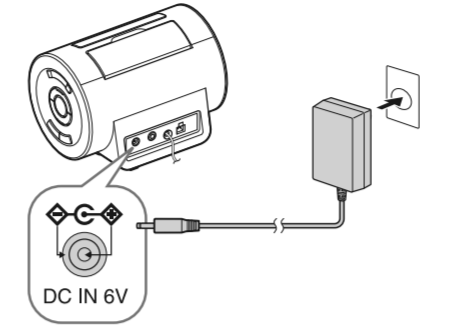

Märkused

- Ärge keerake keerdu vahelduvvoolu adapteri juhet ning ärge asetage sellele raskeid esemeid.
- Vahelduvvoolu adapteri lahti ühendamiseks hoidke pistikut, ärge tõmmake juhtmet.

Patrei varuoteallikana

Selles seadmes on varuoteallikana CR2032 patarei, et kell ja äratus jätkuksid tööd ka toitevastuse katkemisel. (No Power No Problem süsteem)

Märkus klientidele Euroopas

Kell on tehases seadistatud ja selle mälu 155 tagab eelnevalt sisestatud Sony CR2032 patarei. Kui seadme esmakordsel lülitamisel vahelduvvooluvõrku ilmub displeile “0:00”, võivad patareid tühjad olla. Sellisel juhul võtke ühendus Sony edasimüüjaga. Eelnevalt sisestatud CR2032 patareid loetakse seadme osaks ja sellele kehtib garantii. Toote garantii kehtimiseks peab Sony edasimüüja ette näitama “Märkus klientidele Euroopas” (selles kasutusjuhendis).

Millal vahetada patarei

Kui patarei saab tühjaks, ilmub displeile “CC”. Toitevastuse katkemisel patarei väikese laengu korral, tühistatakse kasutaja teostatud kella ja äratuse seadistused. Vahetage patarei Sony CR2032 liitiumpatareiga. Teise patarei kasutamine võib tekitada tuleõnnetuse või plahvatusse riski. Patarei vahetamise kohta vaadake täpsemat informatsiooni “Seadme patarei vahetamine”.


AM raamantenni ühendamine

Antenni kuju ja pikke on ettenähtud AM laineala signaalide vastuvõtuks. Ärge tehke antenni lahti ega keerake kokku.

- Eemaldage ainult plastmassist statiivi raami osa.
- Paigaldage AM raamantenn. Vaadake komplekti kuuluvast lühijuhendist.
- Ühendage AM antenni pistik **AM ANTENNA** pesale seadme tagaosal.


AM raamantenni lahti ühendamine

Vajutage alla ja hoidke antenni sisse, siis tõmmake AM raamantenn välja.

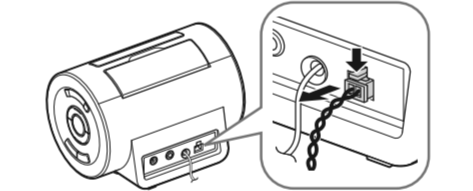


Kaugjuhtmisspult

Enne komplekti kuuluva kaugjuhtmisspuldi esmakordset kasutamist eemaldage kaitseleht.

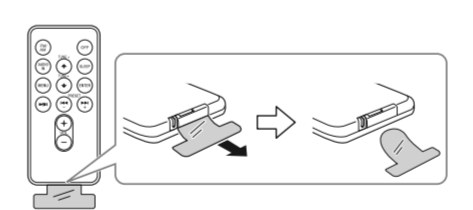

Millal vahetada patarei

Normaaltingimustes töötab patarei (CR2025) umbes kuus kuud. Kui kaugjuhtmisspult seadet enam ei käivita, vahetage patarei uuega.

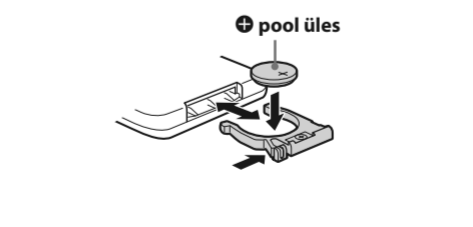

Märkus

- Kui kaugjuhtmisspuldi pikemat aega ei kasutatud, võtke patarei välja, et vältida patarei lekkset või korrosioonist tekkkivaid kahjustusi.

Kasutamine

Kella seadistamine

Kella seadistamine esimest korda

Sellele seadmele on tehases seadistatud kuupäev ja kellaeg ning toitega varustab varupatarei. Esimesel korral peab vaid seadme ühendama vahelduvvooluvõrku ja valima ajavööndi.

- Ühendage seade teisele vahelduvvoolu kontaktile. Displeile ilmub praegune aeg CET (Kesk-Euroopa aeg) vööndis.
- Vajutage ning hoidke vähemalt 2 sekundit allavajutatult **OFF** ja **CLOCK/MODE**. Displeil vilgub regiooni number “1”.
- Vajutage korduvalt **ALARM TIME SET +** või **–**, et valida selliselt number:

Regiooni number	Ajavöönd
0	Lääne-Euroopa aeg
1 (vaikeseadistus)	Kesk-Euroopa aeg
2	Ida-Euroopa aeg
3	Moskva standard aeg

- Vajutage **DISPLAY/MEMORY**, et seadistada.

Märkused

- Ajavööndi seadistuse tühistamiseks vajutage **4.** toimingu ajal **OFF**, mitte **DISPLAY/MEMORY**.
- Kuigi kell on tehases õigesti seadistatud, võib transportimisel või hoidmisel tekkida ajanihe. Vajaduse korral seadistage kell õigesti, täites toimingud, mida selgitatakse osas “Kella seadistamine käsitsi”.

Kui algab suveaeg

- See seade läheb automaatselt üle suveajale.
* Ilmub automaatselt suveaja alguses ning kaob suveaja lõpus.
Automaatne üleminek suveajale tugineb GMTle (Greenwich´i standard aeg).
Regiooni number 0
 - Suveaeg algab: kell 1.00 märtsi viimasel pühapäeval.
 - Talveaeg algab: kell 2.00 oktoobri viimasel pühapäeval.**Regiooni number 1**
 - Suveaeg algab: kell 2.00 märtsi viimasel pühapäeval.
 - Talveaeg algab: kell 3.00 oktoobri viimasel pühapäeval.**Regiooni number 2**
 - Suveaeg algab: kell 3.00 märtsi viimasel pühapäeval.
 - Talveaeg algab: kell 4.00 oktoobri viimasel pühapäeval.

Automaatse suveajale ülemineku tühistamine
Automaatse suveajale ülemineku võib tühistada. Vajutage korraga ning hoidke vähemalt 2 sekundit allavajutatult **OFF** ja **DISPLAY/MEMORY** seadmel, kuni kuvatakse kella. * ja “OFF” ilmuvad displeile, viidates, et automaatne üleminek suveajale on tühistatud. Jälle kuvatakse kella.

Märkused

- Selles seadmes teostatud üleminekut suveajale (vaadake eelpool) määravad erinevad tingimused ja seadused vastavas riigis/regioonis. Vajaduse korral tühistage automaatne üleminek suveajale ja seadistage suveaja näidud käsitsi. Riigis/regioonis, kus ei minda üle suveajale, peavad ostjad enne seadme kasutamist tühistama automaatse ülemineku suveajale.
- Automaatse suveajale ülemineku uuesti aktiveerimiseks vajutage korraga ning hoidke vähemalt 2 sekundit allavajutatult **OFF** ja **DISPLAY/MEMORY** seadmel. * ja “On” ilmuvad displeile, viidates, et on aktiveeritud automaatne üleminek suveajale. Jälle kuvatakse kella.
- Kui seade on seadistatud Moskva standard ajale, on automaatne suveajale üleminek vaikeseadistusel välja lülitatud. Võite selle sisse lülitada, täites allnäidatud toimingud. Suveaja alguse ja lõpu aeg on sama kui regiooni numbris 2.

Kella seadistamine manuaalselt

- Ühendage seade vahelduvvoolu kontaktile.
- Vajutage ja hoidke allavajutatult **CLOCK/MODE**, kuni displeil vilgub aasta.
- Vajutage korduvalt **ALARM TIME SET +** või **–**, et seadistada aasta, siis vajutage **CLOCK/MODE**.
- Korrake **3.** toimingut, et seadistada kuu, päev, tund ja minut. Sekundite loendamine algab nullist.

Märkused

- Kui kella seadistamise ajal umbes üks minut ei vajutata ühtki nuppu, tühistatakse kella seadistus.
- Seadmesse on installitud 100 aasta kalender (2013. kuni 2112. aastani). Kui kuupäev on seadistatud, ilmub automaatselt nädalapäev. MON = esmaspäev, TUE = teisipäev, WED = kolmapäev, THU = neljapäev, FRI = reede, SAT = laupäev, SUN = pühapäev

Kella kuvamise formaadi muutmine

Võite valida 24 tunnise süsteemi (vaikeseadistus) või 12 tunnise süsteemi kella kuvamise formaadi. Vajutage korraga ning hoidke vähemalt 2 sekundit all **OFF** ja **SNOOZE/BRIGHTNESS** seadmel. Kella kuvamise formaat lülitub ümber 24 tunnise süsteemi (“0:00” = kesköö) ja 12 tunnise süsteemi (“AM 12:00” = kesköö) vahel.

Aasta ja kuupäeva kuvamine


Kella kuvamise ajal vajutage üks kord **DISPLAY/MEMORY**, et kuvada kuupäeva ja kuud, siis vajutage veel kord, et kuvada aastat. Mõne sekundi pärast ilmub jälle kell.

iPhone kasutamine selle

seadmega


iPhone kinnitamine

- Avage dokk-konnektori kate.
- Hoidke seadet ja kinnitage iPhone seadmele ühel joonel dokk-konnektoriga.

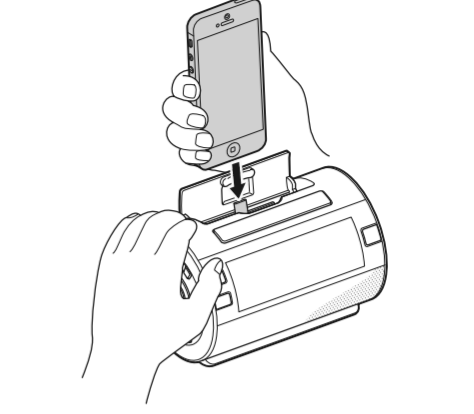


Kui iPhone`i on raske kinnitada

Lücake dokk-konnektori katet õrnalt tahapoole, kuni kinnitate iPhone.

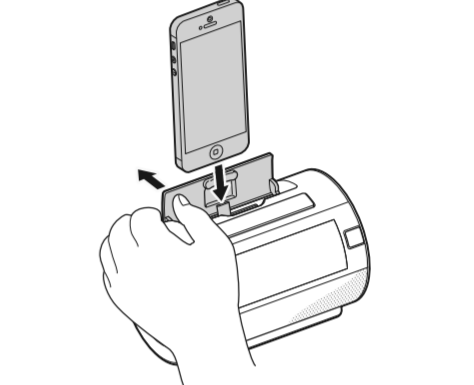


Märkus iPhone käivitamise kohta

Hoidke iPhone, kui seda käivitate.

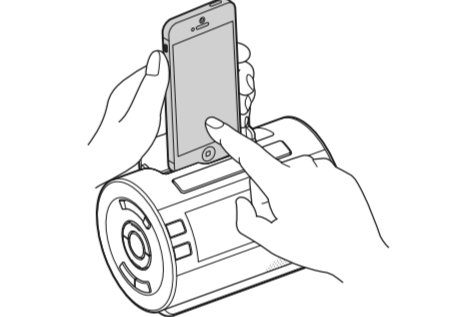

iPhone lahti ühendamine

Hoidke seadet, kui ühendate iPhone lahti.

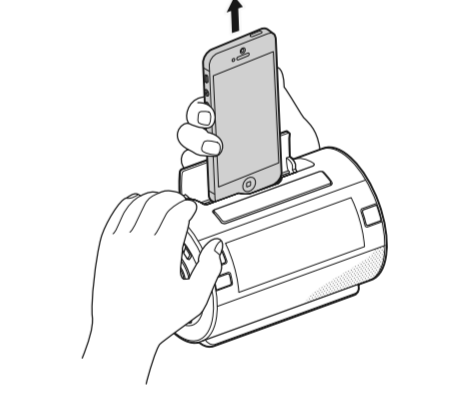

Märkused

- Selles seadmes saab kinnitada iPhone, mis asub vutlaris või ümbrises. Sellisel juhul võtke vutlarist või ümbrisest välja, kui see takistab dokk-konnektorile ühendamist.
- Kinnitage iPhone dokk-konnektorile.
- Kui kinnitate või ühendate lahti iPhone, hoidke seda sama nurga all kui seadme dokk-konnektor. Ärge tõmmake iPhone liialt ettepoole.
- Hoidke seadet tugevasti, kui ühendate või ühendate lahti iPhone.
- Ärge keerutage ega painutage iPhone, et mitte rikkuda konnektorit.
- Enne seadme kaasaskandmist ühendage lahti iPhone, et vältida väärtalitlust.

iPhone laadimine

Seda seadet võite kasutada iPhone akulaadijana. Laadimine algab, kui iPhone on ühendatud seadmele. Laadimise olekut kuvatakse iPhone displeil. Täpsemat informatsiooni vaadake iPhone kasutusjuhendist.

Jätkub pöördel

