

Home Theatre System

Fillimi

Opsionet e riprodhimit

Informacion shtesë

PARALAJMËRIM

Mos e instaloni pajisjen në një hapësirë të kufizuar, si në një raft librash ose në një mobilie inkaso.

Për të reduktuar rrezikun e zjarrit, mos mbuloni hapësirën e ajrimit të pajisjes me gazeta, mbulesa tavoline, perde, etj.

Mos e ekspozoni pajisjen ndaj burimeve me flakë të pambrojtur (për shembull, qirinjtë e ndezur).

Për të reduktuar rrezikun e zjarrit ose goditjeve elektrike, kjo pajisje nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimeve ose spërkatjeve me ujë dhe mbi pajisje nuk duhen vendosur objekte të mbushura me lëng, siç janë vazot.

Njësia nuk shkëputet nga rrjeti elektrik për sa kohë që është e lidhur me prizën e rrymës së drejtpërdrejtë, edhe nëse njësia vetë është e fikur.

Duke qenë se spina kryesore përdoret për të shkëputur njësinë nga rrjeti elektrik, lidhjeni njësinë me një prizë lehtësisht të arritshme rryme të drejtpërdrejtë. Nëse vini re një anomali në njësi, shkëputni menjëherë prizën kryesore nga priza e rrymës së drejtpërdrejtë.

Mos ekspozoni bateritë ose pajisje me bateri të instaluara ndaj nxehtësisë së tepruar siç janë drita e diellit dhe zjarri.

Vetëm për përdorim në ambiente të brendshme.

Njoftim për klientët: informacioni i mëposhtëm aplikohet vetëm për pajisjet e shitura në vendet ku aplikohen direktivat e BE-së.

Prodhuesi i këtij produkti është Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Përfaqësuesi i autorizuar për EMC dhe sigurinë e produktit është Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çdo çështje shërbimi ose garancie, ju lutemi referojuni adresave që jepen në dokumentet e veçanta të shërbimit ose garancisë.



Hedhja e pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike (e aplikueshme në Bashkimin Evropian dhe shtetet e tjera evropiane me sistem të diferencuar grumbullimi)

Ky simbol mbi produkt ose mbi paketimin e tij tregon se ky produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Përkundrazi, do të dorëzohet pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Duke u siguruar që ky produkt të hidhet siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin, që në rast të kundërt do të shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të këtij produkti. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore. Për më shumë informacion të detajuar mbi riciklimin e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Europe Only



**Hedhja e baterive
të përdorura
(e aplikueshme
në Bashkimin
Evropian dhe vendet
e tjera evropiane me
sistem grumbullimi
të diferencuar)**

Ky simbol mbi bateri ose mbi paketim tregon se bateria e dhënë me këtë produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake.

Në disa bateri, ky simbol mund të përdoret i kombinuar me një simbol kimik. Simbolet kimike për zhirvën (Hg) ose plumbin (Pb) shtohen nëse bateria përmban më shumë se 0,0005% zhirvë ose 0,004% plumb.

Duke u siguruar që këto bateri të hidhen siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin që në rast të kundërt do të shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të kësaj baterie. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore.

Në rast produktesh të cilat për arsye sigurie, rendimenti apo integriteti të dhënash kërkojnë lidhje të qëndrueshme me një bateri të inkorporuar, kjo bateri duhet të zëvendësohet vetëm nga personel i kualifikuar shërbimi.

Për të siguruar trajtimin e duhur të baterisë, dorëzoni produktin në fund të periudhës së funksionimit të tij pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Për të gjitha bateritë e tjera, ju lutemi shihni pjesën që flet mbi heqjen e sigurt të baterisë nga produkti. Dorëzoni baterinë pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e baterive të përdorura.

Për më shumë informacion të detajuar mbi riciklimin e këtij produkti ose baterie, ju lutemi kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Masat paraprake

Mbi sigurinë

- Nëse brenda në sistem bie diçka e fortë ose lëng, sistemi duhet të hiqet nga priza dhe duhet të kontrollohet nga një personel i kualifikuar përpara se të vihet sërish në punë.
- Mos u ngjitni mbi altoparlantit vertikal ose nën-vuferin, sepse mund të rrëzoheni dhe mund të lëndoheni, ose mund të dëmtohet sistemi.

Mbi burimet e rrymës

- Përpara se të përdorni sistemin, kontrolloni që tensioni i përdorimit të jetë identik me furnizimin vendas me energji. Tensioni i përdorimit tregohet në pllakëzën metalike në pjesën e pasme të altoparlantit vertikal.
- Nëse nuk do ta përdorni sistemin për një kohë të gjatë, sigurohuni që ta shkëputni sistemin nga priza e murit (rrjeti elektrik). Për të shkëputur kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik), kapeni te vetë priza; mos tërhiqni asnjëherë kordonin.
- Një kunj i spinës është më i gjerë se tjetri për qëllim sigurie dhe do të futet në prizën e murit (rrjetin elektrik) vetëm në një mënyrë. Nëse nuk jeni në gjendje ta futni spinën plotësisht në prizë, kontaktoni me shitësin.
- Kordoni i rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) duhet të zëvendësohet vetëm nga dyqani i kualifikuar i servisit.

Mbi akumulimin e nxehtësisë

Megjithëse sistemi nxehtë gjatë punës, ky nuk është keqfunksionim. Nëse e përdorni këtë sistem vazhdimisht me volum të lartë, temperatura e sistemit e pjesës së poshtme rritet në mënyrë të konsiderueshme. Për të shmangur djegien, mos e prekni sistemin.

Mbi vendosjen

- Vendoseni sistemin në një vend me ajrosje të mjaftueshme për të parandaluar akumulimin e nxehtësisë dhe për të shtuar jetëgjatësinë e sistemit.
- Mos e vendosni sistemin pranë burimeve të nxehtësisë siç janë radiatorët, tubacionet e ajrit, ose në një vend ku bie drita e drejtpërdrejtë e diellit, ku ka pluhur të tepërt, ose tronditje mekanike.
- Mos vendosni asgjë mbi pjesën e pasme të altoparlantit vertikal që mund të bllokojë vrimat e ajrimit dhe të shkaktojë keqfunksionime.
- Nëse sistemi përdoret në kombinim me një televizor, VCR, ose magnetofon, dhe vendoset shumë pranë asaj pajisjeje, mund të krijohen zhurma dhe mund të prishet cilësia e figurës. Në këtë rast, vendoseni sistemin larg nga televizori VCR ose magnetofoni.
- Kini kujdes kur vendosni sistemin mbi dysHEME me trajtim të veçantë (të trajtuara me dyllë, vaj, me lustër, etj.), duke qenë se mund të rezultojë në njolla ose çngjyrosje.
- Bëni kujdes të shmangni çdo lëndim të mundshëm në cepat e altoparlantit vertikal ose nën-vuferit.

Mbi përdorimin

Përpara se të lidhni pajisje të tjera, sigurohuni që të fikni dhe hiqni nga priza sistemin.

Nëse ka parregullsi ngjyrash në ekranin e një televizori aty pranë

Mund të vërehen parregullsi të ngjyrave në disa lloje televizorësh.

Nëse vërehet parregullsi ngjyrash...

Fikni herë aparatin e televizorit, më pas ndizeni sërish pas 15 deri 30 minutash.

Nëse vazhdojnë të vërehen parregullsi të ngjyrave...

Vendoseni sistemin më larg nga aparati juaj i televizorit.

Mbi pastrimin

Pastroni sistemin me një pëlhurë të butë të thatë. Mos përdorni asnjë lloj pastruesi abraziv, pluhur fërkimi ose solucione si alkooli ose benzina.

Nëse keni pyetje ose probleme në lidhje me sistemin tuaj, ju lutemi kontaktoni shitësin më të afërt të Sony.

Të drejtat e autorit

Ky model përmban sistem rrethues Dolby* Digital.

- * Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby dhe simboli me dy „D“ janë marka tregtare të Dolby Laboratories.

Pasqyra e lëndës

Masat paraprake 4

Fillimi

Shpaketimi 7

Indeksi i pjesëve
dhe kontrolleve 8

Lidhja e televizorit
dhe luajtësit, etj. 10

Pozicionimi i sistemit 11

Lidhja e kordonit të rrymës
së drejtpërdrejtë
(rrjetit elektrik) 13

Konfigurimi i daljes së zërit
nga pajisja e lidhur 13

Opsionet e riprodhimit

Përdorimi i sistemit duke
përdorur telekomandën
e dhënë 14

Kontrollimi i një televizori
të lidhur 15

Ndërrimi i baterisë 16

Informacion shtesë

Zgjidhja e problemeve 17

Specifikimet 18

Indeksi 19

Shpaketimi


- Nën-vuferi (1)




- Altoparlanti horizontal (1)



- Teli dixhital optik i televizorit (1)

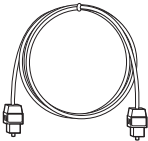

- Kordoni i rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) (1)
- Telekomanda (RM-ANU160) (1)




- Udhëzimet e përdorimit (1)
- Garancia (1)

Indeksi i pjesëve dhe kontrolleve

Për më shumë informacion, shihni faqet e treguara në kllapa.

Altoparlanti horizontal

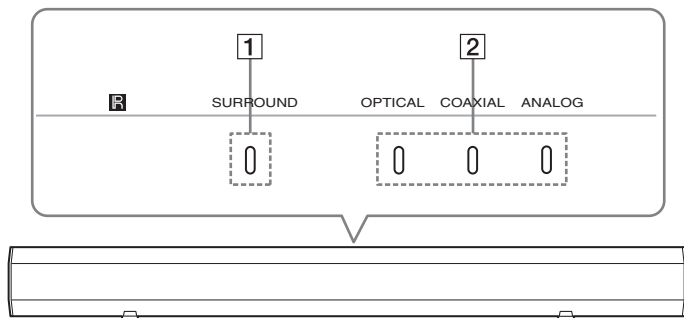

1 Treguesi SURROUND (faqe 14)

2 Treguesit e hyrjes (faqe 14)


OPTICAL
COAXIAL
ANALOG

Telekomanda

Ky paragraf përshkruan përdorimin e butonit të nën-vuferit dhe altoparantit horizontal. Shihni faqe 14 për detaje mbi përdorimin e butonit të pajisjeve të lidhura.

Shënim

- Drejtoheni telekomandën drejt qendrës së panelit të përparmë të altoparantit horizontal.

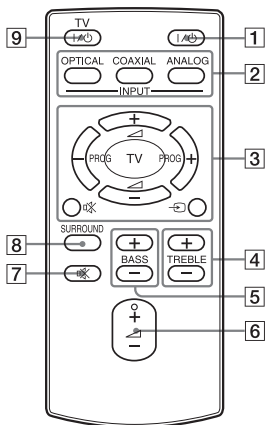

1 I/⏻ (ndezur/në gatishmëri)

2 INPUT

OPTICAL
COAXIAL
ANALOG

3 TV



PROG +/-



4 TREBLE +/-

5 BASS +/-

6 +/-


7 Mute

8 SURROUND

9 TV I/⏻

Shënim

- Përpara se të përdorni telekomandën për herë të parë, sigurohuni të hiqni fletën izoluese të ngjitur te mbajtësi i baterisë.

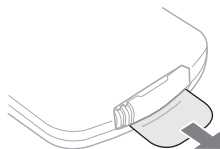


- Bateria është e instaluar në fabrikë në telekomandë.

- * Butoni ka një pikë të prekshme. Përdoreni si udhëzues gjatë përdorimit.

Lidhja e televizorit dhe luajtësit, etj.

Futni prizën e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) deri në fund.

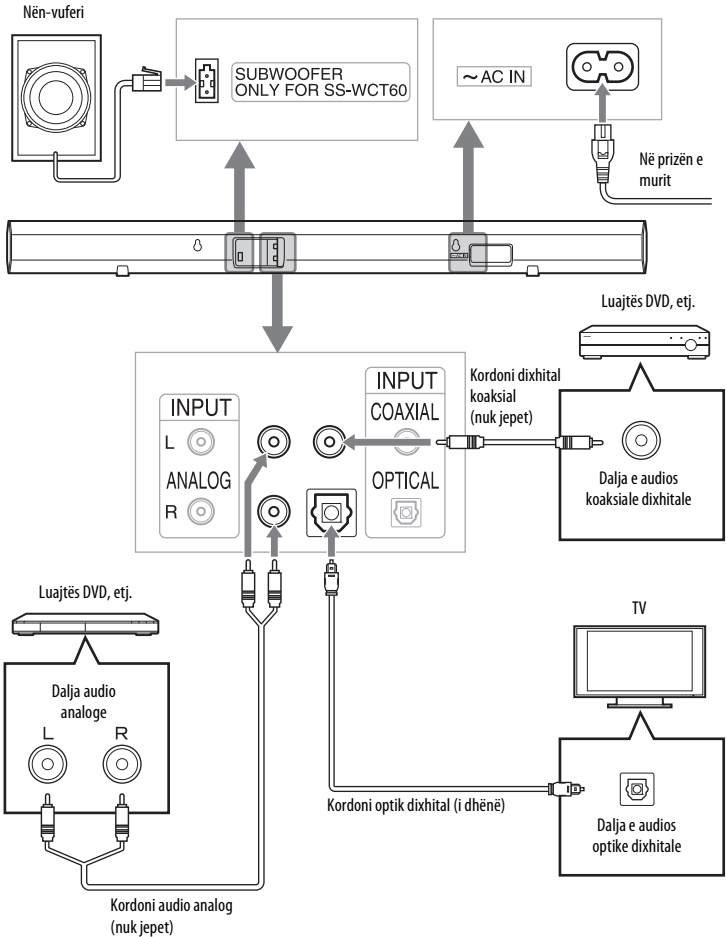

Pozicionimi i sistemit



Ilustrimet më poshtë janë shembuj të instalimit të altoparlantit horizontal.

Shënim

- Kur zgjidhni një vend për altoparlantin horizontal, mos bllokoni ajrimin e nxehtësisë në panelin e pasmë të altoparlantit horizontal.


Instalimi i altoparlantit horizontal

- Instalimi i altoparlantit horizontal në një mbajtëse
- Instalimi i altoparlantit horizontal në mur (faqe 12)

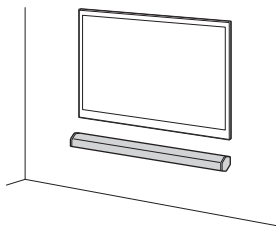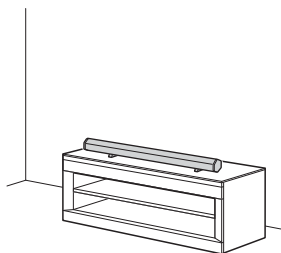


Shënim mbi instalimin e nën-vuferit

Vendoseni nën-vuferin në mënyrë të tillë që paneli i pasmë i jetë të paktën dhjetë centimetra larg murit.

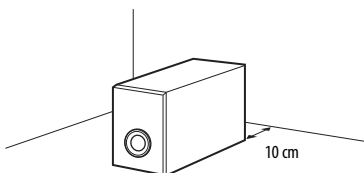

Heqja e mbajtëseve

Kur altoparlanti horizontal do të vendoset me pamje paksa lart, ose në mur, hiqni dy mbajtëset në pjesën e poshtme të altoparlantit horizontal, siç tregohet më poshtë.

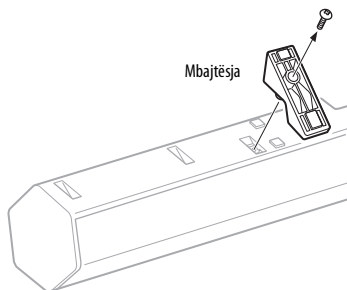

Shënim

- Kur altoparlanti horizontal vendoset me pamje paksa lart me mbajtëse të hequra, bëni kujdes të mos bllokoni vrimat e ajrimit me tapetin, etj.

Instalimi i altoparlantit horizontal në mur



Altoparlantin horizontal mund ta montoni në mur.

Shënime

- Përdorni vidha që janë të përshtatshme për materialin e murit dhe forcën e tij. Duke qenë se muret prej gipsi janë veçanërisht të brishtë, vidhat montojini mirë te një tra muri. Instalojini altoparlantin horizontal mbi një zonë vertikale dhe të sheshtë të përforcuar të murit.
- Sigurohuni që instalimin ta kryejnë shitësit e Sony ose kontraktorë të licencuar dhe kushtojini kujdes sigurisë gjatë instalimit.

- Sony nuk është përgjegjës për aksidentet ose dëmtimet e shkaktuara nga instalimi i pasaktë, forca e pamjaftueshme e murit, montimi i pasaktë i vidave ose fatkeqësitë natyrore etj.


1 Përgatitni vinda (nuk jepen që janë të përshtatshme për vrimat në pjesën e pasme të altoparlantit horizontal.

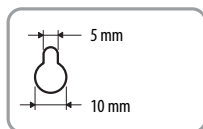

Vrima në pjesën e pasme të altoparlantit horizontal


2 Shtrengojni vidhat në mur.

Vidhat duhet të dalin përpara 7 deri 8 mm.

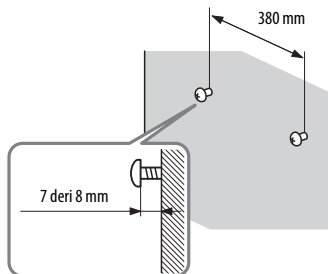

3 Vareni altoparlantin horizontal te vidat.

Radhisni vrimat në pjesën e pasme të altoparlantit horizontal me vidhat, më pas vareni altoparlantin horizontal te dy vidhat.

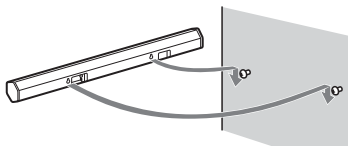

Lidhja e kordonit të rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik)


Përpara se të lidhni kordonin elektrik (rrjetin elektrik) të altoparlantit horizontal me murin (rrjeti elektrik), lidhni të gjitha pajisjet e tjera dhe televizorin me sistemin.

Konfigurimi i daljes së zërit nga pajisja e lidhur

Për daljen e audios dixhitale me shumë kanale, kontrolloni konfigurimin e daljes audio dixhitale në pajisjen e lidhur. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të dhëna me pajisjen e lidhur.

Opsionet e riprodhimit

Përdorimi i sistemit duke përdorur telekomandën e dhënë

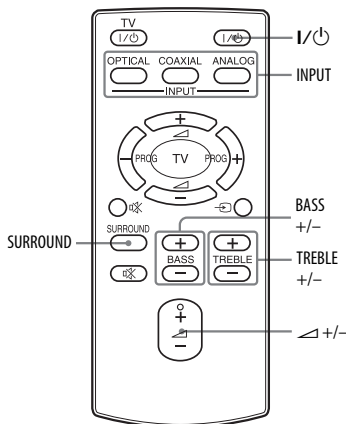

1 Shtypni I/O për të ndezur sistemin.

2 Shtypni një nga INPUT për të zgjedhur burimin e hyrjes.

Burimi i hyrjes	Pajisja që mund të lexohet
OPTICAL	Pajisja e lidhur me folenë OPTICAL
COAXIAL	Pajisja e lidhur me folenë COAXIAL
ANALOG	Pajisja e lidhur me foletë ANALOG

3 Rregulloni volumin duke shtypur \triangle +/-.

Këshillë

- Zëri mund të mos dalë nga altoparantët e televizorit. Në këtë rast, ulni në minimum volumin e altoparantit të televizorit.

Shijimi i efektit rrethues

Ky sistem mund të krijojë tingull rrethues me shumë kanale. Shtypni SURROUND. Sa herë që shtypni këtë buton, ndryshohet modaliteti i rrethimit ON ose OFF. Kur modaliteti i rrethimit është aktiv, ndizet treguesi SURROUND në altoparantit horizontal.

Rregullimi i nivelit të basit dhe sopranos

Ju mund të rregulloni nivelin e basit dhe sopranos.

Për të rregulluar nivelin e sopranos, shtypni TREBLE +/-.

Për të rregulluar nivelin e basit, shtypni BASS +/-.

Kur basi ose sopranoja janë vendosur në minimum ose në maksimum, pulsojnë treguesit e daljes në altoparantit horizontal.

Shijimi i zërit në volume të ulëta (modaliteti i natës)

Ju mund të shijoni efektet zanore dhe të dëgjoni dialogë të qartë edhe me nivel të ulët të volumit (modaliteti i natës). Modaliteti i natës është i disponueshëm vetëm për programet televizive me kodim Dolby, DVD, dhe disqe Blu-ray™.

Për të vendosur modalitetin e natës ON


Mbani SURROUND të shtypur derisa të pulsojë dy herë COAXIAL treguesi në altoparlantin horizontal.

Për të vendosur modalitetin e natës OFF

Mbani SURROUND të shtypur derisa të pulsojë dy herë OPTICAL treguesi në altoparlantin horizontal.

Kontrollimi i një televizori të lidhur

Nëse përdorni vetëm një televizor Sony pa përdorur këtë sistem, mund të kontrolloni televizorin Sony të lidhur me sistemin, duke përdorur butonat me të verdhë në telekomandë.


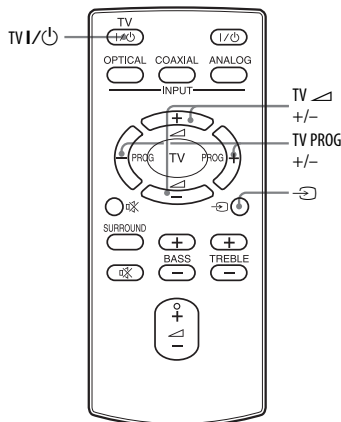


- 1** Shtypni TV I/⏻ për të ndezur televizorin.
- 2** Shtypni INPUT për të zgjedhur hyrjen.
- 3** Shtypni TV PROG +/- për të zgjedhur një kanal.
- 4** Shtypni TV ▲/▼ për të rregulluar volumn.


Ndërrimi i baterisë

Distanca e funksionimit të telekomandës zvogëlohet me harxhimin e baterisë. Kur telekomanda nuk e vë në punë më njësinë, zëvendësoni baterinë me një bateri të re litiumi CR2025.

1 Shtyni dhe mbani kapësen e mbajtëses së baterisë, më pas hiqni mbajtësen e baterisë.

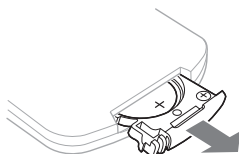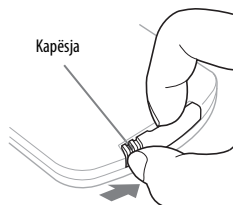

2 Zëvendësoni baterinë me "+" me pamje lart, më pas futni mbajtësen e baterisë në fole.

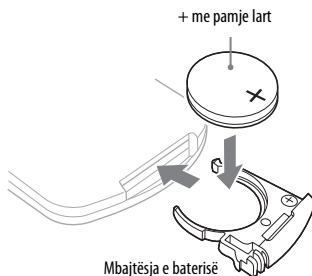

Shënime

- Nëse nuk do ta përdorni telekomandën për një periudhë të gjatë kohe, hiqni baterinë për të shmangur dëmtimet e mundshme nga rrjedhja dhe gërryerja e baterive.
- Hidhjeni baterinë e përdorur siç duhet. Mbajeni baterinë e litiumit larg fëmijëve. Nëse bateria gëlltitet, konsultohuni menjëherë me një doktor.
- Fshijeni baterinë me një copë të thatë për të siguruar kontakt të mirë.
- Sigurohuni që të aplikoni polaritetin e duhur kur instaloni baterinë.
- Mos e mbani baterinë me piskatore metalike, ndryshe mund të shkaktohet qark i shkurtër.
- Përdorimi i baterive të tjera përveç CR2025 mund të shkaktojë zjarr ose shpërthim.

KUJDES

Rrezik shpërthimi nëse bateria zëvendësohet në mënyrë të pasaktë. Zëvendësojeni vetëm me lloj të njëjtë ose ekuivalent.

Zgjidhja e problemeve

Nëse ju ndodh një nga vështirësitë e mëposhtme gjatë përdorimit të sistemit, përdorni këtë udhëzues për zgjidhjen e problemeve për t'ju ndihmuar të zgjidhni problemin përpara se të kërkonti riparime. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni shitësin më të afërt të Sony.

POWER

Pajisja nuk është ndezur.

- Kontrolloni që kordoni i rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) të jetë lidhur mirë.

SOUND

Tingulli Dolby Digital nuk riprodhohet.

- Kontrolloni që Blu-ray Disc, DVD, etj., të jetë regjistruar në format Dolby Digital.
- Kur lidhni luajtësin Blu-ray Disc, DVD etj., me foletë e hyrjes dixhitale të këtij sistemi, kontrolloni cilësimin audio (cilësimet për daljen audio) të pajisjes së lidhur.

Nuk arrihet efekti rrethues.

- Në varësi të sinjalit hyrës dhe cilësimeve të fushës së zërit, përpunimi i tingullit rrethues mund të mos funksionojë me efikasitet. Efekti rrethues mund të jetë i lehtë në varësi të programit ose diskut.

- Nëse lidhni një luajtës Blu-ray Disc ose një luajtës DVD të përputhshëm me funksionin e efektit rrethues, efekti rrethues i sistemit mund të mos funksionojë.

Në këtë rast, vendoseni funksionin e efektit rrethues të pajisjes së lidhur në të fikur.

Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të dhëna me pajisjen e lidhur.

Nga sistemi nuk del zëri i televizorit.

- Kontrolloni lidhjen e kordonit optik dixhital ose kordonit audio që lidhet me sistemin dhe televizorin (faqe 10).
- Kontrolloni daljen e zërit të televizorit.

Zëri del si nga sistemi ashtu edhe nga televizori.

- Fikni zërin e sistemit ose televizorit.

Nga sistemi nuk del zëri i pajisjes së lidhur ose del një zë shumë i ulët.

- Shtypni \triangleleft + dhe kontrolloni nivelin e volumit.
- Shtypni \otimes ose \triangleleft + për të anuluar funksionin e heshtjes.
- Kontrolloni që burimi i hyrjes të jetë zgjedhur saktë.
- Kontrolloni që të gjithë kabllo të lidhur në sistemin dhe pajisjes së lidhur të jenë futur plotësisht.

Telekomanda nuk funksionon

- Drejtojeni telekomandën drejt qendrës së panelit të përparmë të altoparlantit horizontal.
- Largoni çdo pengesë mes telekomandës dhe sistemit.
- Zëvendësojeni një bateri në telekomandë me një të re, nëse ka rënë.
- Sigurohuni që të zgjidhni hyrjen e saktë në telekomandë.

Nëse sistemi vazhdon të mos punojë mirë pas kryerjes së masave të mësipërme, rivendoseni sistemin si më poshtë:

Përdorni butonat në telekomandë për veprimin.

1 Shtypni BASS +, \triangleleft +, dhe TREBLE + në këtë rend brenda tre sekondave.

Pasi të kontrolloni artikullin e mësipërm dhe të rregullon problemet, ndizni sistemin. Nëse shkaku i problemit nuk mund të gjendet edhe pas kontrollit të artikullit të mësipërm, kontaktoni me shitësin më të afërt Sony.

Specifikimet

Formatet e mbështetura nga ky sistem

Formatet e mbështetura të hyrjes dixhitale nga ky sistem janë si më poshtë.

Formati	I mbështetur/ I pambështetur
Dolby Digital	○
PCM linear me 2 kanale 48 kHz ose më pak	○

Altoparlati horizontal

Seksioni i amplifikatorit

DALJA E FUQISË (nominale)

I përparmë majtas + I përparmë djathtas:
7 W + 7 W (në 4 om, 1 kHz, 1% THD)

DALJA E FUQISË (referencë)

I përparmë majtas / I përparmë djathtas:
15 W (për kanal në 4 om, 1 kHz)

Hyrjet

ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

Njësia e altoparlantit të përparmë

Sistemi i altoparlantëve

Sistem altoparlantësh me 2 drejtime,
Pezullim akustik

Njësia e altoparlantit

Nën-vuferi: 25 mm × 120 mm
Altoparlati për frekuenca të larta:
38 mm lloji konik

Rezistenca nominale

4 om

Furnizimi me energji

220 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Konsumi i energjisë

Ndezur: 20 W
Modaliteti i gatishmërisë: 0,5 W
ose më pak

Përmasat (afërsisht)

940 mm × 83 mm × 70 mm (me mbajtëset)
940 mm × 71 mm × 69 mm (pa mbajtëset)

Masa (afërsisht)

1,6 kg

Nën-vuferi

DALJA E FUQISË (referencë)

30 W (për kanal në 8 om, 100 Hz)

Sistemi i altoparlantëve

Nën-vuferi, Refleksi i basit

Njësia e altoparlantit

130 mm lloji konik

Rezistenca nominale

8 om

Përmasat (afërsisht)

170 mm × 245 mm × 300 mm (gj/l/th)

Masa (afërsisht)

2,7 kg

Dizajni dhe specifikimet janë subjekt ndryshimi pa dhënë njoftim.

Indeksi

Symbolet

☒ 9

△ 9

I

Instalimi 11

K

Kordoni optik dixhital 10

L

Lidhja

TV 10

Luajtës DVD 10

P

Pozicionimi i sistemit 11

R

Rivendosja 18

T

Telekomanda

përdorimi 9



<http://www.sony.net/>

4-435-635-21(1) (AL)



* 4 4 3 5 6 3 5 2 1 * (1)