

SONY®

Marrës AV shumëkanalësh

STR-DN840

Fillo këtu

Përshëndetje, ky është Udhëzuesi i shpejtë i konfigurimit



1

Konfigurimi i altoparlantëve

2

Lidhja e televizorit me pajisje të tjera

3

Lidhjet e tjera

4

Optimizimi dhe [Easy Setup] (Konfigurimi i lehtë) në ekran

5

Luajtja

Çfarë ka në kuti

Nevojitet montimi i një sistemi altoparlantësh dhe/ose pajisje tjetër e gatshme për t'u lidhur.




Marrës AV shumëkanalësh (1)



Mikrofoli i optimizuesit (1)



Bateri R6 (përmasa AA) (2)



Telekomanda (RM-AAU169) (1)



Antena AM në formë kornize (ajrore) (1)




Antena FM me tel (ajrore) (1)



1

Në fillim, poziciononi altoparantët ekzistues rreth dhomës duke përdorur si referencë ilustrimin e mëposhtëm.

- Ju mund të lidhni dy altoparantë FRONT HIGH në vend të dy altoparantëve SURROUND BACK nëse preferoni.
- Mund të lidhen deri në dy nën-vufera.



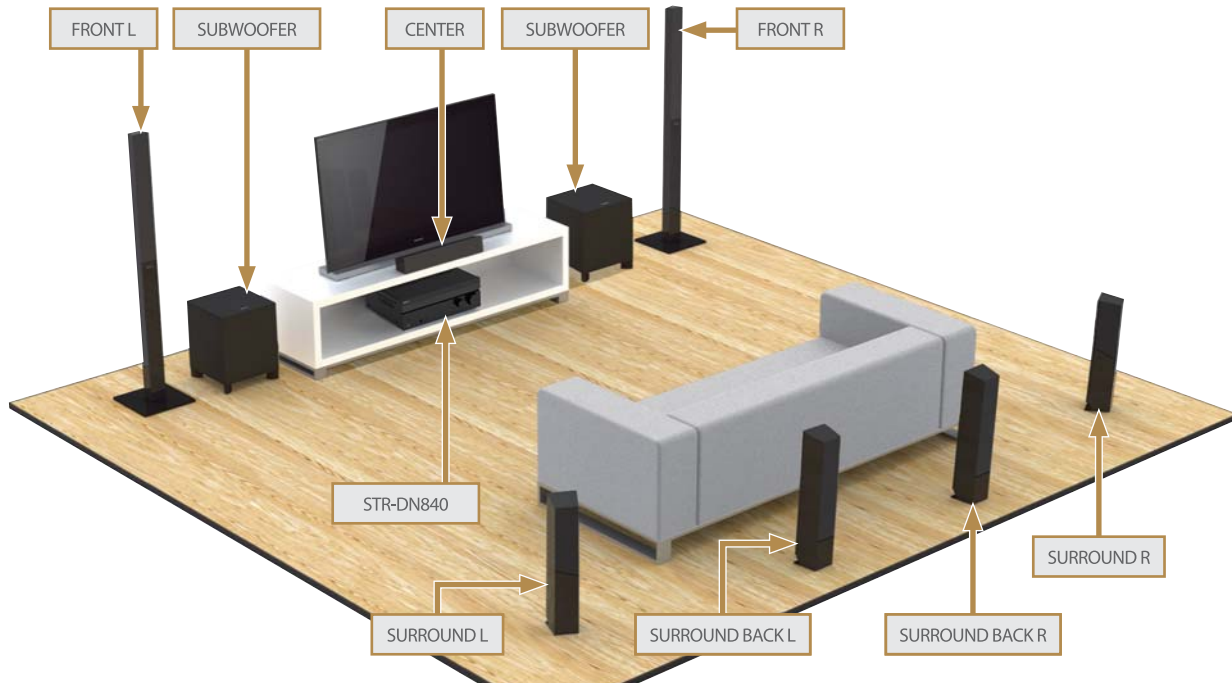


Më pas, lidhni altoparantët me marrësin AV.

Përputhni etiketat e secilit terminal me pozicionin e secilit altoparant. Mos harroni të lidhni edhe kabllon/kabllot e nën-vuferit.



Basi

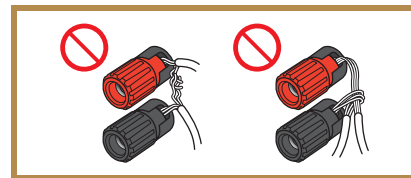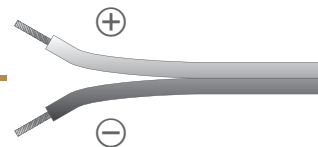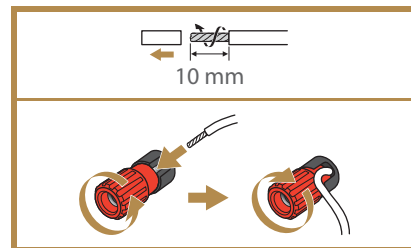




2

Vazhdoni duke lidhur televizorin. Për të shijuar video dhe audio me cilësi të lartë, mënyra optimale është të lidheni përmes një kablloje HDMI me shpejtësi të lartë (nuk jepet).

Për të lidhur luajtësin tuaj Blu-ray Disc, PlayStation®3, ose sintonizuesin satelitor, thjesht lidheni me një kabllo HDMI me shpejtësi të lartë.


Luajtës Blu-ray Disc, PlayStation®3 ose sintonizues satelitor

Dixhital (cilësi më e mirë)	
Analog (cilësi e mirë)	

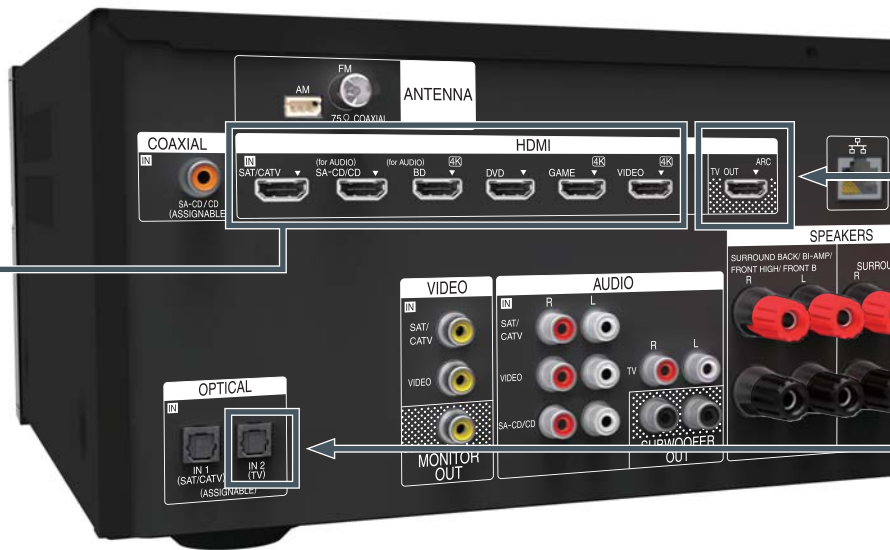

Nëse televizori juaj ka një fole HDMI ARC, nuk është nevojë për një kordon dixhital optik.

Nëse televizori juaj nuk ka fole HDMI ARC, ju nevojitet një kordon optik dixhital (nuk jepet) për të shijuar zërin e televizorit përmes altoparantëve të sistemit.

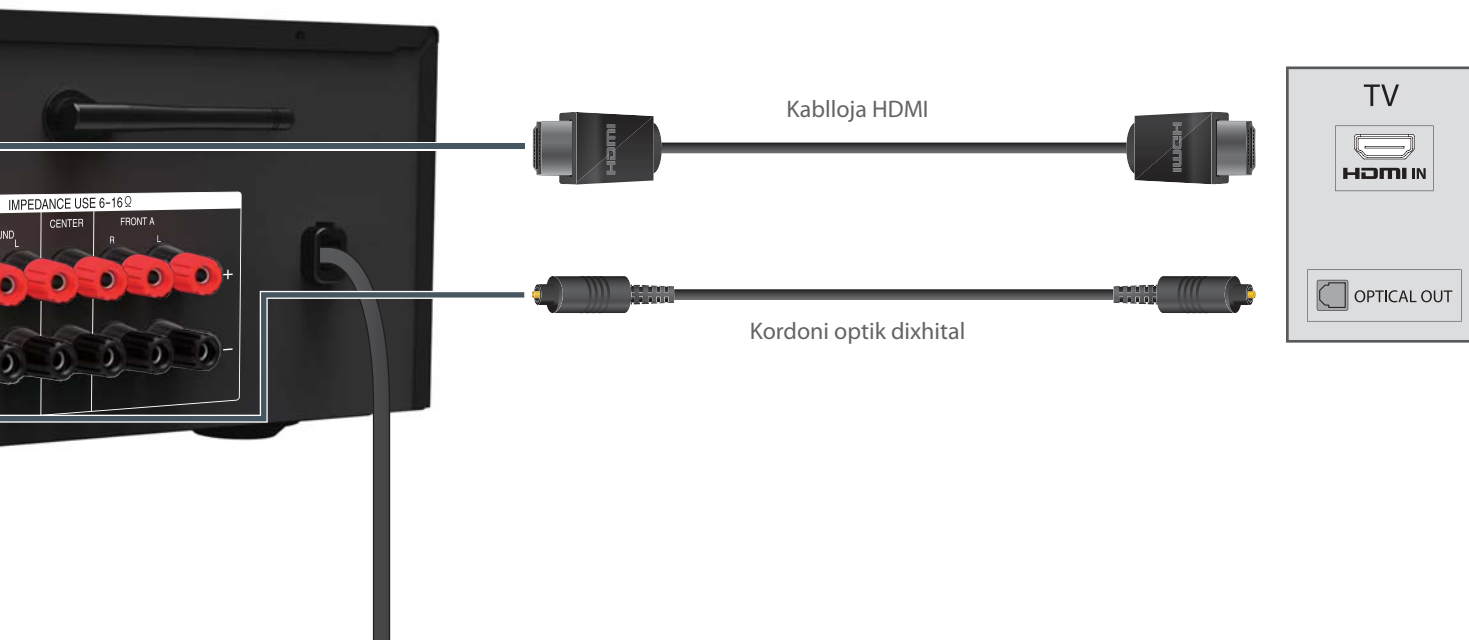

3

Për radio FM, lidhni antenën e dhënë FM me tel (ajrore) në folenë FM ANTENNA dhe shtrijeni atë për marrje optimale.

Në mënyrë alternative, lidhni antenën tuaj të jashtme (ajrore).

Gjithashtu mund të lidhni iPod/iPhone me терминаlet iPod/iPhone.

A Antena AM në formë kornize (ajrore)

B Antena FM me tel (ajrore)




Lidhuni me internetin dhe rrjetin e shtëpisë përmes një LAN-i me valë ose kabloje LAN **A** (nuk jepet).

[Network Settings] (Cilësimet e rrjetit) mund të gjenden në menyën [Settings] (Cilësimet) në menyën kryesore.

Për detaje të mëtejshme, vizitoni:
<http://support.sony-europe.com/>

Lidhni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) **B** me një prizë muri (rrjeti).

Tani mund të ndizni marrësin AV, televizorin, nën-vuferin dhe pajisje të tjera.

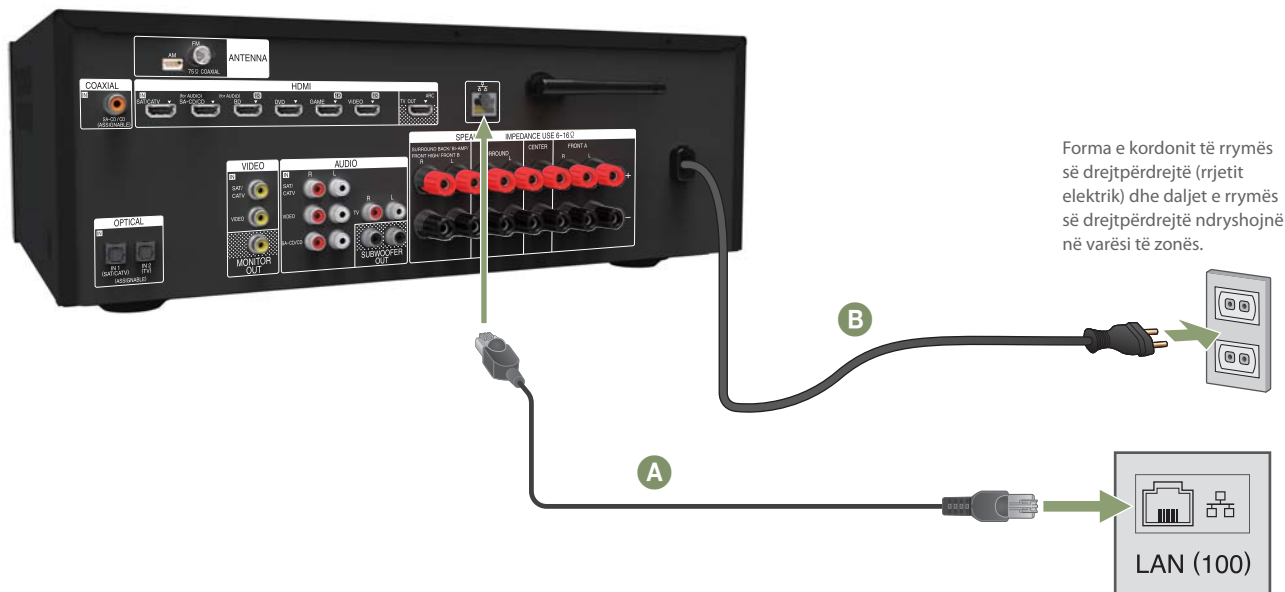

Forma e kordonit të rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) dhe daljet e rrymës së drejtpërdrejtë ndryshojnë në varësi të zonës.

4

Më pas, lidhni mikrofonin e dhënë të optimizuesit në fishën AUTO CAL MIC.

Vendoseni afërsisht në vendin ku uleni zakonisht, dhe në nivelin e veshit – prapa një divani, për shembull.

Konfirmi konfigurimin e nën-vuferit aktiv.

Kur lidhet nën-vuferi, ndizeni dhe ngrijini volumin përpara se ta aktivizoni. Rrotulloni çelësin e LEVEL të nën-vuferit me rreth 1/3.



Vendosni bateritë në telekomandë.

Shtypni I/⏻ për të ndezur marrësin AV. "BD" shfaqet në ekranin e panelit të përparmë.

Për të përgatitur marrësin AV për përdorim, kryeni [Easy Setup] (Konfigurimi i thjeshtë) në ekran duke përdorur telekomandën e dhënë. Kjo kërkon vetëm pak minuta.

Nëse ekrani i konfigurimit nuk shfaqet, zgjidhni hyrjen e duhur AV në televizorin tuaj.

Pasi të shfaqet në ekran [Easy setup is completed] (Konfigurimi i thjeshtë u krye), marrësi AV është gati për t'u përdorur.



Nëse në ekranin e televizorit shfaqet një kod gabimi apo paralajmërimi pas kalibrimit automatik, kërkoheni këtu më poshtë. Pas marrjes së hapave të duhur, kryeni përsëri kalibrimin automatik.

Error Code 30

Kufjet janë të lidhura me folenë PHONES te marrësi. Remove the headphones.

Error Code 31

Nuk janë zgjedhur altoparlantët. Shtypni SPEAKERS për të vendosur altoparlantët.

Error Code 32

Error Code 33

- Nuk është lidhur asnjë nga altoparlantët e përparmë ose është lidhur vetëm një altoparlant i përparmë.
- Mikrofonit i optimizuesit nuk është i lidhur si duhet ose kabllotja e mikrofonit të optimizuesit mund të jetë e dëmtuar.
- Altoparlantit rrethues majtas ose rrethues djathtas nuk është lidhur.
- Altoparlantët rrethues të pasmë ose altoparlantët e përparmë të lartë janë lidhur edhe pse janë lidhur altoparlantë rrethues. Lidhni altoparlantët rrethues në терминалет SPEAKERS SURROUND.

- Një altoparlant i vetëm i pasmë rrethues lidhet me терминалет SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R. Kur lidhni vetëm një altoparlant të pasmë rrethues, lidheni me terminalin SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
 - Altoparlantit i përparmë i lartë majtas ose i përparmë i lartë djathtas nuk është lidhur.
-

Warning 40

Procesi i matjes ka përfunduar me zbulimin e një niveli të lartë zhurme. Kryeni matjen në një ambient të qetë.

Warning 41/Warning 42

- Hyrja nga mikrofonit i optimizuesit është shumë e lartë.
 - Distanca midis altoparlantëve dhe mikrofonit të optimizuesit është shumë e vogël. Vendosini më larg njëri-tjetrit.
-

Warning 43

Distanca dhe pozicioni i nën-vuferit nuk mund të zbulohet. Kryeni matjen në një ambient të qetë.

5

Tani mund të zgjidhni çdo pajisje tjetër që mund të keni.

1 Zgjidhni pajisjen që dëshironi dhe shtypni ⊕.

Ekrani i menysë zhduket dhe shfaqet ekrani i riprodhimit të hyrjes së jashtme.

Hyrjet e disponueshme janë:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO
- TV
- SA-CD/CD
- FM
- AM

2 Ndizni pajisjen dhe nisni riprodhimin.

3 Shtypni ◀ +/- për të rregulluar volumin.

Mund të përdorni gjithashtu MASTER VOLUME te marrësi AV.

4 Shtypni SOUND FIELD +/- për të shijuar tingullin rrethues.

Mund të përdorni gjithashtu butonat A.F.D./2CH, MOVIE ose MUSIC te marrësi AV.

Në fund, për të shijuar tingullin rrethues shumëkanalësh, duhet të konfiguroni edhe pajisjet e tjera që keni lidhur.

Kjo do të sigurojë që sinjali i tingullit që merret nga çdo pajisje të jetë në formatin e duhur.

Audio dixhitale shumëkanalëshe

Kontrolloni cilësimin e daljes audio dixhitale në pajisjet e lidhura.

Luajtës Blu-ray Disc Sony

Kontrolloni si më poshtë:

“Audio (HDMI)” është vendosur në “Auto”.

“Dolby Digital/DTS” është vendosur në “Bitstream”.

“Dolby Digital” është vendosur në “Dolby Digital”.

“DTS” është vendosur në “DTS”.

PlayStation®3

Kontrolloni që “Audio Output Settings” në “Sound Settings” të jenë vendosur në “HDMI” dhe “Automatic” (për versionin 4.21 të softuerit të sistemit).

Për detaje shihni: Ju lutemi referojuni udhëzimeve të përdorimit të dhëna me pajisjet e lidhura.

Shijojeni.



Ky Udhëzues i fillimit të shpejtë kursen letrën

Për të ruajtur burimet natyrore, Sony ka reduktuar përdorimin e letrës duke mos përfshirë më manualë të printuar plotësisht.

Megjithatë, udhëzimet e plota të përdorimit, dhe më shumë, mund të gjenden në internet:

<http://support.sony-europe.com/>

4-454-471-11(1) (AL)



* 4 4 5 4 4 7 1 1 1 * (1)