
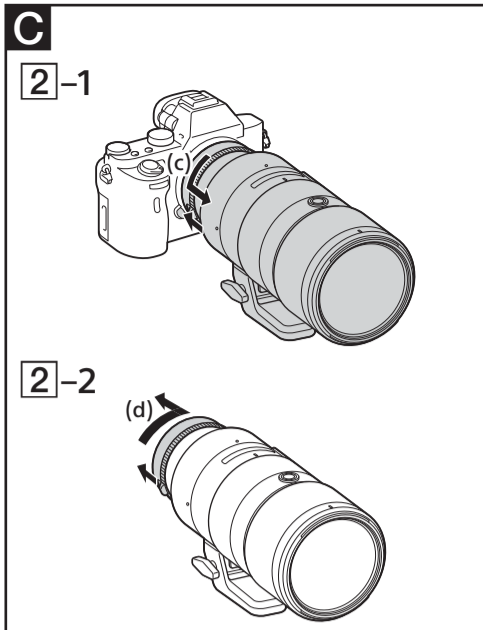


Keičiamasis objektyvas
Maināms objektīvs
Vahetatahv objektiivNaudojimo instrukcija
Lietošanas instrukcijas
Kasutusjuhend1.4X Teleconverter
2X Teleconverter
E-mount

SEL14TC/SEL20TC

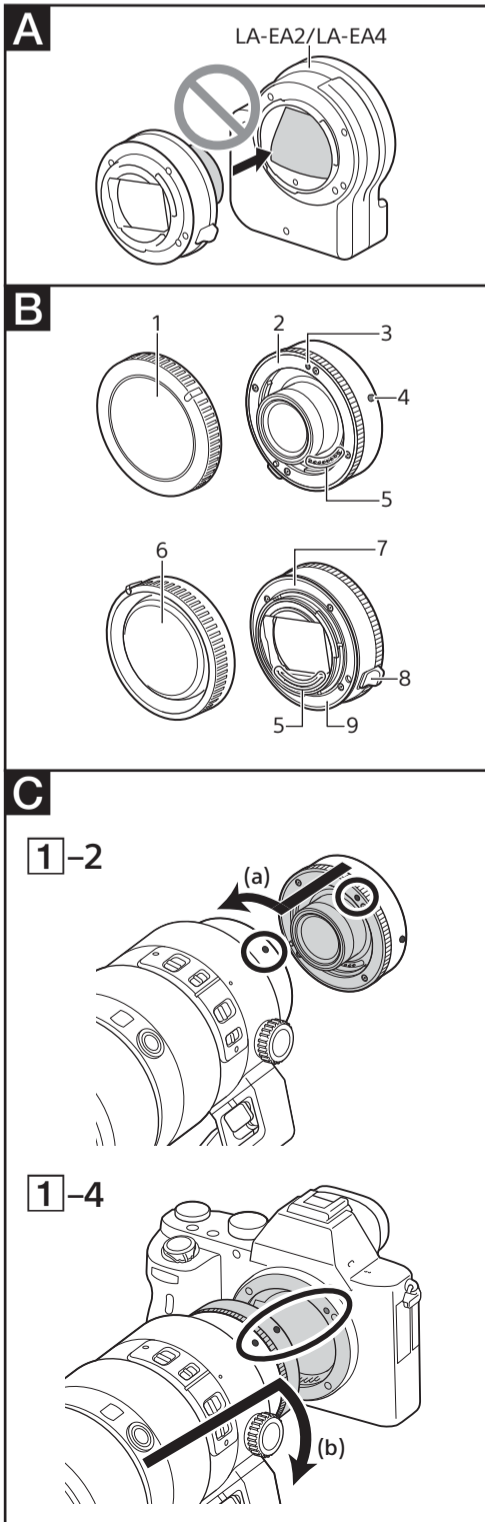

4584579010

<http://www.sony.net/>
©2016 Sony Corporation

Lietuvių

Šioje naudojimo instrukcijoje aiškinama, kaip naudoti objektyvus. Atsargumo priemonės, bendrai taikomos visiems objektyvams, pateikiamos atskirame dokumente „Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis prieš naudojant“. Prieš naudodami objektyvą būtinai perskaitykite abu dokumentus.

Šis vadovas skirtas keliems skirtingiems objektyvams.

1,4 X telekeitiklio (SEL14TC) / 2 X telekeitiklio (SEL20TC) (toliau – „šio įrenginio“) paskirtis – 1,4 k. (SEL14TC) arba 2,0 k. (SEL20TC) padidinti pritvirtinto objektyvo židinio nuotolį, jį sumontavus tarp „Sony“ α fotoaparato sistemos E jungties (toliau – „fotoaparato“) ir suderinamo objektyvo.

Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą, apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį „Sony“ techninės priežiūros centrą.

- Šio vadovo iliustracijose parodytas SEL14TC.

Pastabos dėl naudojimo

- Objektyvo nepalikite saulės šviesoje arba prie ryškios šviesos šaltinio. Dėl šviesos fokusavimo efekto gali įvykti vidinis fotoaparato korpuso ir objektyvo gedimas, atsirasti dūmų arba kilti gaisras. Jei dėl esamų aplinkybių objektyvą būtina palikti saulės šviesoje, būtinai uždėkite objektyvo dangtelius.
- Jei fotografuojate prieš saulę, saulė turi būti visiškai už stebėjimo kampo. Priešingu atveju saulės spinduliai fotoaparato viduje gali būti sukoncentruoti židinio taške ir dėl to gali atsirasti dūmų ar kilti gaisras. Dūmų gali atsirasti ar gaisras gali kilti, jei saulė bus šiek tiek už matymo kampo.
- Kai nešate fotoaparata su pritvirtintu objektyvu, visada tvirtai laikykite ir fotoaparata, ir objektyvą.
- Šis objektyvas skirtas naudoti su „Sony“ α fotoaparatu sistemos E jungties fotoaparatais. Šio objektyvo negalima montuoti prie A jungties fotoaparato.
- Netvirtinkite montavimo adapterio (LA-EA2 / LA-EA4 ar kt.). Priešingu atveju gali būti pažeistas šis įrenginys, objektyvas ar montavimo adapteris. (Žr. **A** pav.)

Suderinami objektyvai ir funkcijos

Šis įrenginys skirtas objektyvams, suderinamiems su „Sony“ E jungties telekeitikliu. Netvirtinkite kitų objektyvų, nes taip galite pažeisti šį įrenginį arba objektyvą.

Jei reikia informacijos apie su telekeitikliu suderinamą naujausią objektyvo modelį, apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį „Sony“ techninės priežiūros centrą.

B Dalys

- 1 Priekinis dangtelis (priekinės pusės dangtelis)
- 2 E jungtis (objektyvo tvirtinimo pusė)
- 3 Objektyvo tvirtinimo žymė
- 4 Fotoaparato korpuso tvirtinimo žymė
- 5 Objektyvo kontaktai*
- 6 Galinis objektyvo dangtelis (galinės pusės dangtelis)
- 7 E jungtis (fotoaparato tvirtinimo pusė)
- 8 Objektyvo atleidimo svirtelė
- 9 Guminis objektyvo jungties žiedas

* Neliaskite objektyvo kontaktų ant priekinės ir galinės jungčių.

C Uždėjimas ir nuėmimas

Kaip šį įrenginį uždėti (žr. **C**–**1** pav.)

- 1 Nuimkite šio įrenginio priekinį dangtelį (priekinės pusės dangtelį) ir objektyvo galinį dangtelį.

- Norėdami nuimti šio įrenginio dangtelius, priekinį dangtelį ir objektyvo galinį dangtelį pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

- 2 Baltą objektyvo tvirtinimo žymę ant šio įrenginio sulygiuokite su balta tvirtinimo žyme ant objektyvo cilindro. Šį įrenginį įdėkite į objektyvo jungtį ir pasukite (a) rodyklės kryptimi, kol užsifiksuos (pasigirs spragtelėjimas).

- Kai šį įrenginį tvirtinate, nespauskite šio įrenginio objektyvo atleidimo svirtelės.
- Šio įrenginio nemontuokite kampu.

- 3 Nuimkite šio įrenginio objektyvo galinį dangtelį (galinės pusės dangtelį) ir fotoaparato korpuso dangtelį.

- 4 Baltą fotoaparato korpuso tvirtinimo žymę ant šio įrenginio (kuris pritvirtintas prie objektyvo) sulygiuokite su baltos spalvos žyme ant fotoaparato. Šį įrenginį įdėkite į fotoaparato jungtį ir pasukite (b) rodyklės kryptimi, kol užsifiksuos (pasigirs spragtelėjimas).

- Dėdami prie šio įrenginio pritvirtintą objektyvą nespauskite fotoaparato objektyvo atleidimo mygtuko.
- Prie šio įrenginio pritvirtinto objektyvo nebandykite įstatyti kampu.

Su objektyvu naudokite ne daugiau kaip vieną įrenginį. Galite jį sugadinti.

Kaip objektyvą nuimti (žr. **C**–**2** pav.)

- 1 Laikydami nuspaustą fotoaparato objektyvo atleidimo mygtuką, objektyvą ir prie objektyvo pritvirtintą šį įrenginį iki galo pasukite (c) rodyklės kryptimi, tada juos nuimkite.

- 2 Traukdami šio įrenginio objektyvo atleidimo svirtelę rodyklės kryptimi, šį įrenginį iki galo pasukite (d) rodyklės kryptimi, tada šį įrenginį nuimkite.

Pastabos dėl fotografavimo

Šis įrenginys padidina pritvirtinto objektyvo židinio nuotolį ir sumažina pritvirtinto objektyvo efektyviąją diafragmą.*

Fotoaparato fotometrija automatiškai kompensuoja efektyviąją diafragmą.*

Naudojant šį įrenginį sumažėja objektyvo lauko gylis.*

* Jei reikia daugiau informacijos, žr. šias specifikacijas.

- Dėl didesnio židinio nuotolio ir mažesnės efektyviosios diafragmos, naudokite trikojį, kad būtų sumažintas fotoaparato virpėjimas, kai prijungtas šis įrenginys.
- Prasto apšvietimo sąlygomis (pvz., esant blankiai fluorescencinių lempų šviesai) AF režimu gali nepavykti fotoaparato sufokusuoti. Jei prijungėte šį įrenginį, naudokite fokusavimo fiksavimą didelio kontrasto objektui užfiksuoti arba rankinį fokusavimą.

Specifikacijos

Gaminio pavadinimas (modelio pavadinimas)	1,4 X telekeitiklis (SEL14TC)	2 X telekeitiklis (SEL20TC)
Fotografavimo ekrano dydis	35 mm viso kadro dydis	35 mm viso kadro dydis
Efektivusis židinio nuotolis	1,4 k. pritvirtinto objektyvo	2,0 k. pritvirtinto objektyvo
F žingsnis	1 F žingsnis didesnis nei pritvirtintas objektyvas	2 F žingsnis didesnis nei pritvirtintas objektyvas
Objektyvo grupės / elementai	5–6	5–8
Maksimalus padidinimas	1,4 k. pritvirtinto objektyvo	2,0 k. pritvirtinto objektyvo
Lauko gylis	Apytiksl. 1/1,4 pritvirtinto objektyvo	Apytiksl. 1/2 pritvirtinto objektyvo
Matmenys (didžiausias skersmuo × aukštis*) (apytiksl., mm)	62,4 × 17,2	62,4 × 27,2
Svoris (apytiksl., g)	167	207

Pridedami elementai (Skliaustuose nurodytas komponentų skaičius.)
Telekeitiklis (1), priekinis dangtelis (priekinės pusės dangtelis) (1), galinis objektyvo dangtelis (galinės pusės dangtelis) (1), objektyvo dėklas (1), spausdintų dokumentų rinkinys

Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.

α yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.

Latviski

Šajā lietošanas rokasgrāmātā ir izskaidrots, kā izmantot objektīvus. Visiem objektīviem kopējie piesardzības pasākumi, piemēram, lietošanas norādes, ir aprakstīti atsevišķā dokumentā par piesardzības pasākumiem pirms lietošanas. Pirms objektīva izmantošanas noteikti iepazīstieties ar abiem dokumentiem.

Šī rokasgrāmata ir paredzēta vairākiem atšķirīgiem objektīviem.

1,4X telefotografēšanas pārveidotājs (SEL14TC)/ 2X telefotografēšanas pārveidotājs (SEL20TC) (tālāk saukts par “šo iekārtu”) funkcionē kā pievienotā objektīva fokusa garuma palielinātājs par 1,4X (SEL14TC) vai 2,0X (SEL20TC), kad tas ir uzstādīts starp Sony α sistēmas kameru ar E tipa stiprinājumu (tālāk saukta par “kameru”) un saderīgu objektīvu.

Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.

- Šajā rokasgrāmātā redzamajos attēlos parādīts pārveidotājs SEL14TC.

Piezīmes par lietošanu

- Neatstājiet objektīvu pakļautu saulei vai spilgtas gaismas avotam. Gaismas fokusēšanas dēļ var tikt izraisīts kameras korpusa un objektīva darbības traucējums, dūmošana vai aizdegšanās. Ja nav izvēles un objektīvs jāatstāj saulē, noteikti pievienojiet objektīva vāciņus.

- Uzņemot sižetus pret sauli, turiet sauli pilnībā ārpus skata leņķa. Pretējā gadījumā saules stari var koncentrēties fokusēšanas punktā kameras iekšpusē, izraisot dūmošanu vai aizdegšanos. Arī tad, ja turēsit sauli nedaudz ārpus skata leņķa, var tikt izraisīta dūmošana vai aizdegšanās.

- Kad nesat kameru ar pievienotu objektīvu, vienmēr cieši turiet gan kameru, gan objektīvu.
- Šis objektīvs ir izstrādāts Sony α sistēmas kamerām ar E tipa stiprinājumu. To nevar izmantot kamerām ar A tipa stiprinājumu.
- Nepievienojiet stiprinājuma adapteri (LA-EA2/LA-EA4 utt.). Pretējā gadījumā var sabojāt šo iekārtu, objektīvu vai stiprinājuma adapteri. (Sk. attēlu **A**)

Saderīgi objektīvi un funkcijas

Šī iekārta ir izstrādāta objektīviem, kas ir saderīgi ar Sony E-tipa stiprinājuma telefotografēšanas pārveidotāju. Nepievienojiet citiem objektīviem. Pretējā gadījumā var sabojāt šo iekārtu vai objektīvu.

Informāciju par jaunākajiem objektīvu modeļiem, kas saderīgi ar šo telefotografēšanas pārveidotāju, meklējiet sava reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.

B Daļu identificēšana

- Priekšējais vāciņš (priekšpuses vāciņš)
- E tipa stiprinājums (objektīva stiprinājuma pusē)
- Objektīva stiprinājuma atzīme
- Kameras korpusam atbilstošā stiprinājuma atzīme
- Objektīva kontakti*
- Objektīva aizmugures vāciņš (aizmugurējās daļas vāciņš)
- E tipa stiprinājums (kameras stiprinājuma pusē)
- Objektīva atbrīvošanas svira
- Objektīva stiprinājuma gumijas gredzens

* Neaiztieciet objektīva kontaktus priekšējā un aizmugures stiprinājumā.

C Pievienošana un noņemšana

Lai pievienotu šo iekārtu (sk. attēlu **C–1**)

1 Noņemiet šīs iekārtas priekšējo vāciņu (priekšpuses vāciņu) un objektīva aizmugures vāciņu.

- Lai noņemtu šīs iekārtas vāciņus, grieziet priekšējo vāciņu un objektīva aizmugures vāciņu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

2 Savietojiet šīs iekārtas balto stiprinājuma atzīmi ar balto stiprinājuma atzīmi uz objektīva korpusa. Ievietojiet šo iekārtu objektīva stiprinājumā un grieziet to bultiņas (a) virzienā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā.

- Šīs iekārtas uzstādīšanas laikā nespiediet tās objektīva atbrīvošanas sviru.
- Neuzstādiet šo iekārtu slīpi.

3 Noņemiet šīs iekārtas objektīva aizmugures vāciņu (aizmugurējās daļas vāciņu) un kameras korpusa vāciņu.

4 Savietojiet balto kameras korpusa stiprinājuma atzīmi uz šīs iekārtas, kas jau pievienota objektīvam, ar balto atzīmi uz kameras. Ievietojiet šo iekārtu kameras stiprinājumā un grieziet to bultiņas (b) virzienā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā.

- Ar šo iekārtu savienotā objektīva piestiprināšanas laikā nespiediet objektīva atbrīvošanas pogu uz kameras.
- Neievietojiet ar šo iekārtu savienoto objektīvu slīpi.

<p>Nelietojiet ar objektīvu vairākas šādas iekārtas. Tas var izraisīt bojājumus.</p>
--

Lai noņemtu objektīvu (sk. attēlu **C–2**)

1 Turot nospiestu objektīva atbrīvošanas pogu uz kameras, grieziet objektīvu un objektīvam piestiprināto iekārtu bultiņas (c) virzienā līdz atdurei, pēc tam atvienojiet ierīces.

2 Turot objektīva atbrīvošanas sviru uz šīs iekārtas bultiņas virzienā, grieziet šo iekārtu bultiņas (d) virzienā līdz atdurei, pēc tam atvienojiet šo iekārtu.

Piezīmes par uzņemšanu

Lai arī šī iekārta palielina pievienotā objektīva fokusa garumu, tā samazina faktisko pievienotā objektīva gaismspēju.* Kameras fotometrija automātiski kompensē gaismas zudumus.* Objektīva lauka dziļums ir mazāks, ja izmantojat šo iekārtu.*

* Plašāku informāciju sk. specifikācijās tālāk.

- Fokusa garuma palielinājuma un faktiskās gaismspējas samazinājuma dēļ izmantojiet trijkāji, lai samazinātu kameras vibrāciju laikā, kad ir pievienota šī iekārta.

- Iespējams, ka vāja apgaismojuma apstākļos, piemēram, blāvā dienasgaismas spuldžu apgaismojumā, kamera nevarēs fokusēt režīmā AF. Pēc šīs iekārtas pievienošanas fokusēšanai izmantojiet fokusa fiksāciju ar augsta kontrasta objektu vai fokusējiet manuāli.

Specifikācijas

Izstrādājuma nosaukums (modeļa nosaukums)	1,4X telefotografēšanas pārveidotājs (SEL14TC)	2X telefotografēšanas pārveidotājs (SEL20TC)
---	--	--

Uzņemšanas ekrāna formāts	35 mm pilnkadra formāts	35 mm pilnkadra formāts
---------------------------	-------------------------	-------------------------

Efektīvais fokusa garums	1,4 x pievienotā objektīva fokusa garums	2,0 x pievienotā objektīva fokusa garums
--------------------------	--	--

f skaitlis	Par 1 pakāpi lielāks f skaitlis nekā pievienotajam objektīvam	Par 2 pakāpēm lielāks f skaitlis nekā pievienotajam objektīvam
------------	---	--

Objektīva grupas-elementi	5–6	5–8
---------------------------	-----	-----

Maksimālais palielinājums	1,4 x pievienotā objektīva fokusa garums	2,0 x pievienotā objektīva fokusa garums
---------------------------	--	--

Lauka dziļums	Aptuveni 1/1,4 pievienotā objektīva lauka dziļuma	Aptuveni 1/2 pievienotā objektīva lauka dziļuma
---------------	---	---

Izmēri (maksimālais diametrs × augstums*) (aptuveni, mm)	62,4 × 17,2	62,4 × 27,2
--	-------------	-------------

* Bez daļām, kas ir izvīzītas no priekšējā un aizmugures stiprinājuma

Masa (aptuveni, g)	167	207
--------------------	-----	-----

Iekļautie priekšmeti (Skaitlis iekavās norāda eksemplāru skaitu.)
Telefotografēšanas pārveidotājs (1), priekšējais vāciņš (priekšpuse vāciņš) (1), objektīva aizmugures vāciņš (aizmugurējās daļas vāciņš) (1), objektīva maciņš (1), drukātas dokumentācijas komplekts

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

α ir Sony Corporation preču zīme.

Eesti keel

<p>See kasutusjuhend selgītab objektīvide kasutamist. Kõigi objektīvide puhul kehtivad ettevaatusabinõud (nt märkused kasutamise kohta) leiate eraldi dokumendist Ettevaatusabinõud enne kasutamist. Lugege kindlasti enne objektīvi kasutamist mõlemat dokumenti.</p>
--

See juhend on mõeldud erinevate objektīvide jaoks.

1,4-kordne ekstender (SEL14TC) / 2-kordne ekstender (SEL20TC) (edaspidi „seade”) suurendab kinnitatud objektīvi fookuskaugust 1,4 korda (SEL14TC) / 2,0 korda (SEL20TC), kui see on paigaldatud Sony α kaamerasüsteemi E-paigaldusega kaamera (edaspidi „kaamera”) ja ühilduva objektīvi vahele.

Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna Sony veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult volitatud Sony teeninduselt.

- Selles juhendis olevatel joonistel on näidatud ekstender SEL14TC.

Märkused kasutamise kohta

- Ärge jätke objektīvi pāikese ega ereda valgusallicka kätte. Fokuseeriva valguse tōttu vōib kaamera korpuses ja objektīvis ilmneda sisemine tōrge, need vōivad suitsema hakata vōi sūttida. Kui objektīvi pāikesevalguse kätte jātmine on olude tōttu vāltimatu, kinnitage kindlasti objektīvikate.
- Vastu pāikest pildistades hoidke pāike vaatenurgast tāiesti vāļjas. Muidu vōivad pāikesekiired fookuspunkti konsentreeruda, pōhjustades kaamera suitsemise vōi sūttimise. Kui pāike ei ole vaatenurgast tāiesti vāļjas, vōib ka see pōhjustada suitsemise vōi sūttimise.
- Kui kannate kaamerat, millele on kinnitatud objektīv, hoidke alati kindlalt kinni nii kaamerast kui ka objektīvist.
- See objektīiv on mōeldud Sony α kaamerasūsteemi E-kinnitusega kaameratele. Seda ei saa kasutada A-kinnitusega kaamerate puhul.
- Ärge kinnitage paigaldusadapterit (LA-EA2/LA-EA4 jms). See vōib seadet, objektīvi vōi kinnitusadapterit kahjustada. (Vt joonist **A**)

Ühilduvad objektīvid ja funktsioonid

Seade on mōeldud Sony E-kinnitusega ekstendriga ühilduvate objektīvide jaoks. Ärge kinnitage muid objektīive, kuna see vōib seadet ja objektīvi kahjustada.

Lisateavet ekstendriga ühilduvate uusimate objektīvimudelite kohta saate oma piirkonna Sony veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult volitatud Sony teeninduselt.

B Osade tuvastamine

- Eesmine objektīvikate (esikūļļel olev kate)
- E-kinnitus (objektīvi kinnituse kūļg)
- Objektīvi kinnitamise mārķ
- Kaamera korpuse paigalduse mārķ
- Objektīvi kontaktid*
- Tagumine objektīvikate (tagakūļļel olev kate)
- E-kinnitus (kaamera kinnituse kūļg)
- Objektīvi vabastamise hoob
- Objektīvi kummist kinnitusrōngas

* Ärge puudutage objektīvi eesmise ega tagumise kinnituse kontakte.

C Kinnitamine ja eemaldamine

Seadme kinnitamine

(vt joonist **C–1**)

1 Eemaldage seadme eesmine kate (esikūļļel olev kate) ja tagumine objektīvikate.

- Seadme eesmise katte ja tagumise objektīvikatte eemaldamiseks pōōrake neid vastupāeva.

2 Joondage seadme objektīvi valge paigaldusmārķ objektīviraami paigaldusmārgiga. Sisestage seade objektīvi kinnitusse ja pōōrake noolega nāidatud suunas (a), kuni see paigale klōpsatab.

- Ärge vajutage seadme paigaldamisel objektīvi vabastamise hooba.

- Ärge paigaldage seadet nurga all.

3 Eemaldage seadme tagumine objektīvikate (tagakūļļel olev kate) ja kaamera korpuse kate.

4 Joondage objektīvi kūļge kinnitatud seadme kinnitusmārķ kaamera valge mārgiga. Sisestage seade kaamera kinnitusse ja pōōrake noolega nāidatud suunas (b), kuni see paigale klōpsatab.

- Ärge vajutage seadme kūļge kinnitatud objektīvi paigaldades kaamera objektīvi vabastamise nuppu.

- Ärge paigaldage seadme kūļge kinnitatud objektīvi nurga all.

<p>Ärge kasutage objektīvīga mitut seadet. See vōib pōhjustada kahjustusi.</p>
--

Objektīvi eemaldamine

(vt joonist **C–2**)

1 Hoidke all kaamera objektīvi vabastamise nuppu ning pōōrake objektīvi ja selle kūļge kinnitatud seadet noole suunas (c) nii kaugele kui vōimalik, seejārel eemaldage need.

2 Tōmmake seadme objektīvi vabastamise hooba noole suunas, pōōrake seadet noole suunas (d) nii kaugele kui vōimalik ja seejārel eemaldage seade.

Mārķused jādvdustamise kohta

Kuigi seade suurendab kinnitatud objektīvi fookuskaugust, vāhendab see kinnitatud objektīvi kasutatavat ava.*

Kaamera fotomeetria kompenseerib kasutatavat ava suurust automaatselt.*

Kui kasutate seda seadet, on objektīvi teravussūgavus vāiksem.*

* Vaadake lisateavet jārgmistest spetsifikatsioonidest.

- Kui seade on kinnitatud, kasutage fookuskauguse suurenemise ja kasutatava ava vāhenemise tōttu statiivi, et vāhendada kaamera vārisemist.
- Hāmarates oludes, nāiteks tuhmi luminofoorvalguse korral, ei pruugi kaamera AF-režiimis fokuseerida. Pārast seadme kinnitamist kasutage kontrastsete objektide puhul fookuse lukustamise funktsiooni vōi kāsifookust.

Spetsifikatsioonid

Toote nimi (modeli nimi)	1,4-kordne ekstender (SEL14TC)	2-kordne ekstender (SEL20TC)
--------------------------	--------------------------------	------------------------------

Jādvustamis-ekraani suurus	35 mm TĀISKAADRI suurus	35 mm TĀISKAADRI suurus
----------------------------	-------------------------	-------------------------

Efektīvne fookuskaugus	1,4 korda suurem kui paigaldatud objektīvil	2,0 korda suurem kui paigaldatud objektīvil
------------------------	---	---

f-ava	1 f-ava vōrra suurem kui kinnitatud objektīvil	2 f-ava vōrra suurem kui kinnitatud objektīvil
-------	--	--

Objektīvi rūhmad/elementid	5–6	5–8
----------------------------	-----	-----

Maksimaalne suurendus	1,4 korda suurem kui paigaldatud objektīvil	2,0 korda suurem kui paigaldatud objektīvil
-----------------------	---	---

Teravussūgavus	Ligikaudu 1/1,4 vōrreldes paigaldatud objektīvīga	Ligikaudu 1/2 vōrreldes paigaldatud objektīvīga
----------------	---	---

Mōōdud (maksimaalne diameeter × kūrgus*) (ligikaudu, mm)	62,4 × 17,2	62,4 × 27,2
--	-------------	-------------

* V.a eesmise ja tagumise kinnituse eenduvad osad

Kaal (ligikaudu, g)	167	207
---------------------	-----	-----

Kaasatud ūksused (Sulgudes olev arv nāitab esemete arvu.)
Ekstender (1), eesmine kate (esikūļļel olev kate) (1), tagumine objektīvikate (tagakūļļel olev kate) (1), objektīvikott (1), prinditud dokumendid

Disaini ja tehnilisi andmeid vōidakse etteteatamata muuta.

α on ettevōtte Sony Corporation kaubamārķ.