

SONY

4-460-924-12(1) (LV)

Mājas audiosistēma

Lietošanas instrukcijas



http://www.sony.net/



BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet ierīces ventilācijas atveri ar avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem priekšmetiem. Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu (piemēram, aizdegtašas sveces) iedarbībai. Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci plieni vai šķakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz ierīces ar šķīdumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.


Neuzstādiēt ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī. Tā kā ierīces atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota galvenā kontaktdakša, pievienojiet ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja ierīces darbībā ievērojat kaut ko neparastu, galveno kontaktdakšu nekavējoties atvienojiet no maiņstrāvas rozetes.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai ierīces ar ievietotām baterijām/akumulatoriem pārmērīgam karstumam, piemēram, saules staru vai uguns iedarbībai.

Kamēr ierīce ir pievienota maiņstrāvas rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.

UZMANĪBU!

Optisko instrumentu izmantošana ar šo produktu palielina bīstamību acīm.

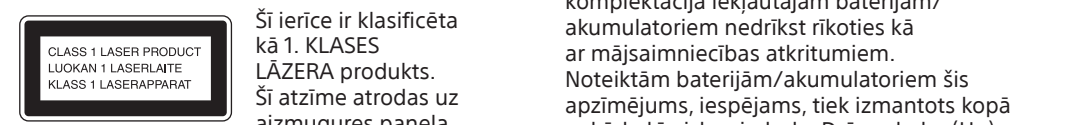

Šī ierīce ir klasificēta kā 1. KLASES LĀZERA produkts. Šī atzīme atrodas uz aizmugures paneļa.

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā). Jautājumi saistībā ar produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvim Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.


Piezīme par DualDisc diskiem
DualDisc ir divpusējs disks, kura vienā pusē ir ierakstīts DVD materiāls, bet otrā pusē ir digitālais audio materiāls. Tomēr, tā kā audio materiāla puse neatbilst kompaktdisku (Compact Disc — CD) standartam, atskaņošana šajā produktā netiek garantēta.

Mūzikas diski, kas kodēti, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģijas


Šis produkts ir domāts tādu disku atskaņošanai, kas atbilst kompaktdisku (Compact Disc — CD) standartam. Nesen dažas ierakstu kompānijas tirgoja dažādus mūzikas diskus, kas kodēti, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģijas. Ievērojiet, ka starp šiem diskiem ir arī tādi diski, kas neatbilst CD standartam, tāpēc iespējams, ka šis produkts tos neatskaņos.

Paziņojums par licencēm un preču zīmēm

•MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju un patentus licencēja Fraunhofer IIS un Thomson.
•Windows Media ir Microsoft Corporation ASV un/vai citās valstīs reģistrēta preču zīme vai preču zīme.
•Šajā produktā iekļautas tehnoloģijas, uz kurām attiecas noteiktas Microsoft intelektuālā īpašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī produkta bez atbilstošas Microsoft licences ir aizliegta.
•Visas pārējās preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes. Šajā rokasgrāmatā zīmes™ un © nav norādītas.

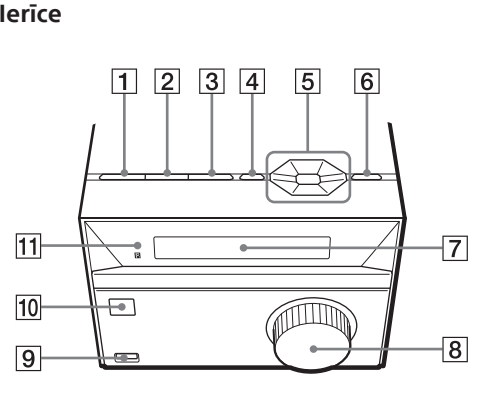


Tālvadības pults

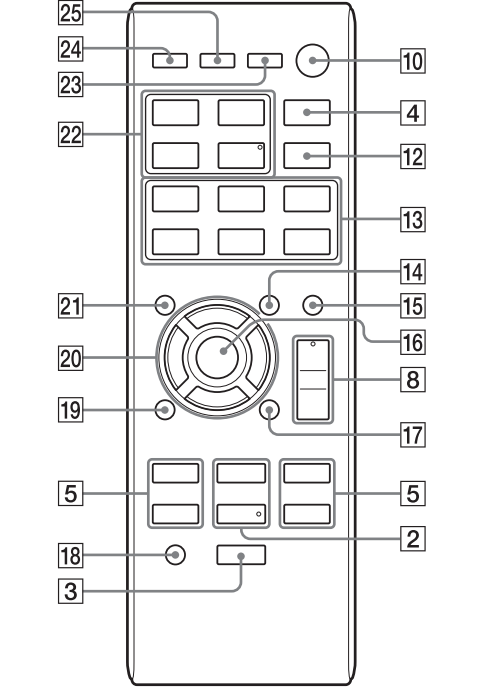

Šajā rokasgrāmatā galvenokārt izskaidrota darbināšana, izmantojot pulti, bet dažas darbības var veikt, izmantojot arī ierīces pogas, kurām ir tāds pats vai līdzīgs nosaukums.

Lai izmantotu pulti
Pabīdīet un noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet R6 (AA lieluma) bateriju (komplektācijā nav iekļauta), ievietojot ar + pusi vispirms un skanojot polaritāti, kā norādīts tālāk.

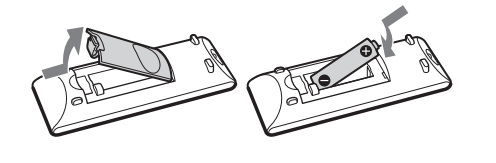

Piezīmes par pults izmantošanu

- Pie normālas lietošanas baterijas kalpošanas laiks ir aptuveni 6 mēneši.
- Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek izmantota, iznīemiet bateriju, lai izvairītos no iespējamā bojājuma, ko var izraisīt baterijas noplūde vai korozija.

Pirms šīs sistēmas pārnēsāšanas

- Izņemiet disku, lai aizsargātu CD mehānismu.
- Lai izslēgtu sistēmu, uz ierīces nospiediet I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve) ⏏ un pārliecinieties, vai indikators STANDBY vairs nemirgo.
- Atvienojiet barošanas vadu.


Lai iestatītu pulksteni

- Nospiediet I/⏻ ⏏, lai ieslēgtu sistēmu.
- Nospiediet TIMER MENU ⏏, lai izvēlētos pulksteņa iestatīšanas režīmu. Ja ir redzams teksts SELECT, vairākkārt nospiediet ⏏/▶/▶ ⏏, lai izvēlētos CLOCK, un pēc tam nospiediet ⏻ (ievadīt) ⏏.
- Vairākkārt nospiediet ⏏/◀/▶ ⏏, lai iestatītu stundas, pēc tam nospiediet ⏻ ⏏.
- Veiciet tās pašas darbības, lai iestatītu minūtes.

Piezīme
Atvienojot barošanas vadu, kā arī elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā pulksteņa iestatījumi tiek zaudēti.

Lai parādītu pulksteni, kad sistēma ir izslēgta
Nospiediet DISPLAY ⏏. Aptuveni 8 sekundes tiek rādīts pulkstenis.

Darba sākšana

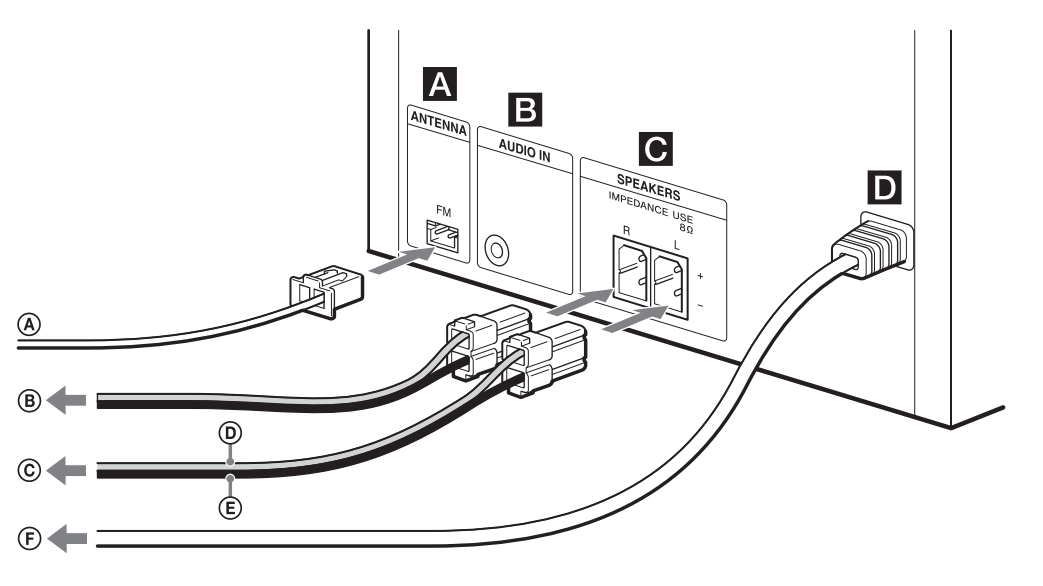

- Ⓐ FM pievada antena (izstiepiet to horizontāli)
- Ⓑ Uz labo skaļruni
- Ⓒ Uz kreiso skaļruni

- ⓓ Skaļruņa vads (sarkans/⊕)
- ⓔ Skaļruņa vads (melns/⊖)
- ⓕ Uz sienas rozeti

A ANTENA
Kad uzstādāt antenu, atrodiēt vietu un orientāciju, kas nodrošina labu uztveršanu. Lai izvairītos no trokšņa avota, neturiet antenu blakus skaļrunu vadiem un barošanas vadam.

B Ligzda AUDIO IN
Pievienojiet ārēju audio komponentu.

C SKAĻRUNI
Pievienojiet skaļrunu vadus.

D Barošana
Pievienojiet barošanas vadu sienas rozetei.

Darbības

CD/MP3/WMA diska atskaņošana

- Izvēlieties CD funkciju. Nospiediet CD ⏏.
- Ievietojiet disku. Uz ierīces nospiediet ▶ ⏏ un ievietojiet disku CD nodalījumā ar etiķetes pusi uz augšu. Lai aizvērtu CD nodalījumu, uz ierīces nospiediet ▶ ⏏.
- Sāciet atskaņošanu. CD-DA disku atskaņošana sākas automātiski. Nospiediet ▶ (atskaņot) ⏏, lai atskaņotu MP3/WMA disku.

Citas darbības	
Lai	Nospiediet
Pauzētu atskaņošanu	⏏ (pauzēt) ⏏ . Lai atsāktu atskaņošanu, nospiediet ▶ ⏏ .
Pārtrauktu atskaņošanu	■ (apturēt) ⏏ divas reizes.
MP3/WMA diskā atlasītu mapi	⏏ (atlasīt mapi) +/- ⏏ – ⏏ vairākas reizes.
Atlasītu ierakstu vai failu	⏏ / ◀ (pāriet atpakaļ)/ ▶ (pāriet uz priekšu) ⏏ .
Ierakstā vai failā atrastu kādu vietu	Atskaņošanas laikā turiet nospiestu pogu ◀ (attīt)/ ▶ (patīt) ⏏ un atlaidiet to nepieciešamajā vietā.
Atlasītu atskaņošanas atkārtošanu	REPEAT ⏏ vairākas reizes, līdz tiek parādīts RPT 1, RPT FLDR* vai RPT ALL.

* Tikai MP3/WMA diskiem

Lai mainītu atskaņošanas režīmu
Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE ⏏. Varat izvēlēties parasto atskaņošanu (FLDR, lai atskaņotu visus diska mapē esošos MP3/WMA failus), jauktu atskaņošanu (SHUF vai FLDRSHUF, lai mapes saturu atskaņotu jauktā secībā) vai ieprogrammētu atskaņošanu (PROGRAM).

Piezīme par atkārtotu atskaņošanu
RPT 1 norāda, ka viens ieraksts vai fails tiks atkārtots, līdz pārtrauksit atskaņošanu.

Radio klausīšanās

- Izvēlieties FM funkciju. Nospiediet FM ⏏.
- Veiciet uzskaņošanu.

Automātiskai skenēšanai
Vairākkārt nospiediet TUNING MODE ⏏, līdz tiek parādīts AUTO, un pēc tam nospiediet TUNING+/TUNING– ⏏. Kad skapošanas laikā tiek atrasta stacija, meklēšana tiek automātiski pārtraukta.



Ja skenēšana netiek pārtraukta, nospiediet ■ ⏏, lai pārtrauktu skenēšanu, un veiciet manuālu skaņošanu (sk. tālāk).

Manuālai skaņošanai
Vairākkārt nospiediet TUNING MODE ⏏, līdz tiek rādīts MANUAL, un pēc tam vairākkārt nospiediet TUNING+/TUNING– ⏏, lai noskaņotos uz nepieciešamo staciju.

Noskaņojoties uz staciju, kas sniedz RDS pakalpojumus, stacijas nosaukums tiek rādīts displejā (tikai Eiropas modeļiem).

Padoms
Ja vēlaties samazināt vājas FM stereo stacijas statisko troksni, vairākkārt nospiediet FM MODE ⏏, līdz tiek parādīts MONO; tiks izslēgta stereo uztveršana. Nebūs stereo efekta, bet uztveršana uzlabosies.

Radio staciju iestatīšana

- Noskaņojieties uz vēlamo staciju.
- Nospiediet TUNER MEMORY ⏏, lai izvēlētos uztvērēja atmiņas režīmu.



- Vairākkārt nospiediet PRESET+/PRESET– ⏏, lai izvēlētos nepieciešamo numuru. Ja numuram jau ir piešķirta cita stacija, tā tiek aizstāta ar jauno staciju.
- Nospiediet ⏻ ⏏, lai reģistrētu staciju.
- Lai saglabātu citas stacijas, atkārtojiet 1.–4. darbību. Var iestatīt 20 FM stacijas. Atvienojot barošanas vadu, kā arī elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā iestatītās stacijas tiek glabātas aptuveni pusi dienas.

Lai noskaņotos uz iestatītu radio staciju
Ja kādu radio staciju reģistrējāt numurā 1–6, noskaņošanās uz šo radio staciju notiek vienkārši nospiežot TUNER MEMORY NUMBER (1–6) ⏏, kad ir iestatīta sistēmas funkcija FM. Ja radio stacija reģistrēta ar iepriekš iestatīto numuru 7 (vai lielāku numuru), vairākkārt nospiediet TUNING MODE ⏏, līdz tiek parādīts PRESET, un tad vairākkārt nospiediet PRESET+/PRESET– ⏏, lai izvēlētos nepieciešamo numuru.

USB ierīcē esoša faila atskaņošana

Šajā sistēmā var atskaņot MP3/WMA* audio formātu.

* Šajā sistēmā nevar atskaņot failus ar DRM (digitālā satura tiesību pārvaldību) autortiesību aizsardzību. Šajā sistēmā, iespējams, nevarēs atskaņot failus, kas lejupielādēti no tiešsaistes mūzikas veikala. Informāciju par saderīgajām USB ierīcēm skatiet tālāk norādītajās tīmekļa vietnēs.

Eiropas klientiem:
http://support.sony-europe.com/
Latīņamerikas klientiem:
http://esupport.sony.com/LA
Citu valstu/reģionu klientiem:
http://www.sony-asia.com/support

- Izvēlieties funkciju USB. Nospiediet USB ⏏.
- Savienojiet USB ierīci ar ⚡ (USB) portu ⓓ.
- Sāciet atskaņošanu. Nospiediet ▶ ⏏.

Citas darbības	
Lai	Nospiediet
Pauzētu atskaņošanu	⏏ ⏏ . Lai atsāktu atskaņošanu, nospiediet ▶ ⏏ .
Pārtrauktu atskaņošanu	■ ⏏ . Lai atsāktu atskaņošanu, nospiediet ▶ ⏏ *. Lai atceltu atskaņošanas atsākšanu, vēlreiz nospiediet ■ ⏏ .
Atlasītu kādu mapi	⏏ +/- ⏏ – ⏏ vairākas reizes.
Atlasītu kādu failu	⏏ / ◀ / ▶ ⏏ .
Failā atrastu kādu vietu	Atskaņošanas laikā turiet nospiestu pogu ◀ / ▶ ⏏ un atlaidiet to nepieciešamajā vietā.
Atlasītu atskaņošanas atkārtošanu	REPEAT ⏏ vairākas reizes, līdz tiek parādīts RPT 1, RPT atkārtošanu vai RPT ALL.

* Atskaņojot VBR MP3/WMA failu, sistēma var atsākt atskaņošanu no citas vietas.

Lai mainītu atskaņošanas režīmu
Kad USB ierīces darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE ⏏. Varat izvēlēties parasto atskaņošanu (FLDR, lai atskaņotu visus USB ierīcē esošos failus), jauktu atskaņošanu (SHUF vai FLDRSHUF, lai mapes saturu atskaņotu jauktā secībā) vai ieprogrammētu atskaņošanu (PROGRAM).

Piezīme par atkārtotu atskaņošanu
RPT ALL norāda, ka visi audio faili USB ierīcē tiks atkārtoti, līdz pārtrauksit atskaņošanu.

Piezīmes

- Ja nepieciešams USB kabeļa savienojums, pievienojiet USB kabeli, kas iekļauts attiecīgās USB ierīces komplektācijā. Detalizētu informāciju par darbināšanas paņēmieni skatiet pievienojamās USB ierīces komplektācijā iekļautajā lietošanas rokasgrāmatā.

- Atkarībā no pievienotās USB ierīces veida var paiet aptuveni 10 sekundes, pirms tiek parādīts SEARCH.
- Nesavienojiet sistēmu un USB ierīci, izmantojot USB centrmezglu.
- Ievietojot USB ierīci, sistēma lasa visus USB ierīcē esošos failus. Ja USB ierīcē ir daudz mapju vai failu, var paiet ilgs laiks, pirms tiks pabeigta USB ierīces lasīšana.
- Dažām pievienotajām USB ierīcēm pēc kādas darbības veikšanas iespējama aizkave.
- Saderību ar visu veidu kodēšanas/ierakstīšanas programmatūru nevar garantēt. Ja USB ierīcē esošie audio faili sākotnēji bija kodēti ar nesaderīgu programmatūru, šie faili var radīt troksni vai audio ceļņa pārtraukumu, kā arī iespējams, ka tie vispār netiks atskaņoti.
- Šī sistēma USB ierīcē esošos audio failus nevar atskaņot šādos gadījumos:
 - ja kāda mapē ir vairāk par 999 audio failiem;
 - ja USB ierīcē ir vairāk par 999 audio failiem;
 - ja USB ierīcē ir vairāk par 256 mapēm (ieskaitot mapi ROOT un tukšās mapes).

Šīs skaits var mainīties atkarībā no failu un mapju struktūras. USB ierīcē, kurā ir audio faili, nesaglabājiet citu veidu failus un nevajadzīgas mapes.

- Sistēma spēj atskaņot failus tikai 8 mapju dziļumā.
- Šī sistēma var neatbalstīt visas pievienotajā USB ierīcē nodrošinātās funkcijas.
- Faili un mapes USB ierīcē tiek rādīti to izveides secībā.
- Mapes, kurās nav audio failu, tiek izlaistas.
- Ar šo sistēmu varat klausīties šādus audio formatus:
 - MP3: faila paplašinājums .mp3;
 - WMA: faila paplašinājums .wma.
- Ievērojiet, ka, ja faila nosaukumam ir pareizs paplašinājums, bet faktiskais faila saturs tam neatbilst, sistēma var radīt troksni vai darboties nepareizi.

Lai sistēmu izmantotu kā akumulatora lādētāju
Ja sistēma ir ieslēgta, to varat izmantot kā akumulatora lādētāju USB ierīcēm, kurām ir uzlādes funkcija. Uzlāde tiek sākta, kad USB ierīce tiek pievienota ⚡ (USB) portam ⓓ. USB ierīces displejā tiek rādīts uzlādes statuss. Detalizētu informāciju skatiet savas USB ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Piezīmes par USB ierīces uzlādi ar šīs sistēmas palīdzību

- Sistēmu nevar izmantot kā akumulatora lādētāju, ja tā ir izslēgta.
- Dažas USB ierīces var uzlādēt tikai tad, ja sistēmā ir iestatīta USB funkcija.

