

Kodune helisüsteem

Kasutusjuhend

<p> Barcode</p>	<p> Barcode</p>
<p>©2013 Sony Corporation</p>	<p>EE</p>
<p>CMT-S30iP</p>	

http://www.sony.eu/



HOIATUS

Tuleohu vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina ega millegi muu sarnasega.

Ärge asetage seadmele või selle lähedusse lahtise leegiga esemeid (nt põlevaid küünlaid).

Tule- või elektrilöögiohu vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp.
Kuna seadme vooluvõrgust eemaldamiseks kasutatakse vooluvõrgupistikut, ühendage seade hõlpsasti juurdepäsetavasse vahelduvvoolu pistikupessa. Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage toitepistik kohe vahelduvvoolupesast.

Ärge jätkate patareisid või sisestatud patareidega seadet liigse kuumuse, näiteks keetepaiste või tule, kätte.

Seade on ühendatud vooluvõrguga seni, kuni see pole vahelduvvoolupesast eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

ETTEVAATUST!

Optiliste seadmete kasutamine selle tootega suurendab olulisemadele.

Välja arvatud Kanada klientidele

CLASS 1 LASER PRODUCT LÜÜKANN 1 LASERILAITE KLASS 1 LASERIPINNAT	Seade on klassi CLASS 1 LASER toode. See märgistus paikneb seadme tagaküljel.
--	---

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad ELi direktiivid.

Selle toote on valmistanud Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) või see on valmistatud ettevõtte tellimusel. Päringud seoses toote ühilduvusega Euroopa Liidu õigusaktidega võite esitada volitatud esindajale aadressil Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Straße 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hooldus- või garantiiprobleemide korral võtke ühendust aadressil, mille leiате eraldi hooldus- või garantiidokumentidest.



Euroopa ja Austraalia klientidele



Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (kehrib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)


See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi olmejäätmetena käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödelatakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrektese käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressurssse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, läheduses asuva jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite. Kasutatavad tarvikud: kaugjuhtimispuult.

Ainult Euroopa


Kasutatud patareide utiliseerimine (kehtrib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

See sümbol patareil või pakendil viitab, et toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi käidelda olmejäätmena. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemilise sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis võivad tekkida aku vale käitlemise tõttu. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressurssse. Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, tohib akut vahetada vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödelatakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi muude akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest toost. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödelatakse kasutatud akudele kohaselt. Toote või aku taastöötlemise kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, läheduses asuva jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.


Seade

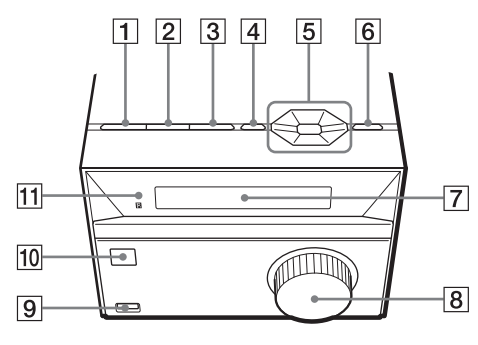


Kaugjuhtimispuult

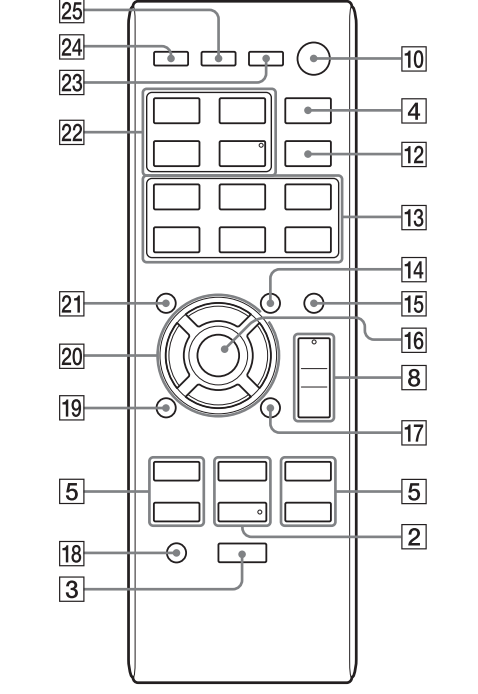

Selles juhendis kirjeldatakse süsteemi kasutamist kaugjuhtimispuldiga. Samu toiminguid saab teha seadmel olevate nuppude abil, millel on samad või sarnased nimed.

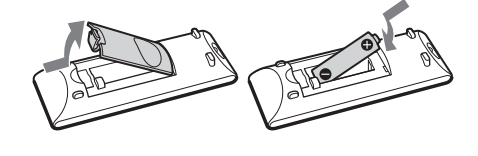

Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Libistage patareipesa kaant ja eemaldage see ning sisestage R6 (suurus AA) patarei (pole kaasas). Esmalt sisestage  tähisega pool, et polarsuus vastaks allpool näidatule.















Märkused kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta

- Tavalise kasutamise korral peaks patarei vastu pidama umbes kuus kuud.
- Kui te ei kasuta pulti pikema aja jooksul, eemaldage patarei, et vältida selle lekkmisest ja korrosioonist tekkivaid kahjustusi.


Süsteemi kandmisel

- Eemaldage plaat, et kaitsta CD-mehhanismi.
- Vajutage seadme väljalülitamiseks nuppu  (sees/ootel)  ja veenduge, et näidiku STANDBY tuli lõpetab vilkumise.
- Eemaldage toitejuhe.


Kella seadistamine

- Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu  .
- Vajutage nuppu TIMER MENU , et valida kella seadistamise režiim. Kui kuvatakse SELECT, vajutage korduvalt nuppu   , et valida CLOCK, seejärel vajutage nuppu  (sisestamine) .
- Tundide määramiseks vajutage korduvalt nuppu   , seejärel vajutage nuppu .
- Korrake sama toimingut minutite määramiseks.

Märkus
Toitejuhtime eemaldamisel või elektrikatkestuse korral lähtestatakse kella seadistused.

Kella kasutamine, kui süsteem on välja lülitatud
Vajutage nuppu DISPLAY . Kell kuvatakse ligikaudu kaheksaks sekundiks.

Alustamine

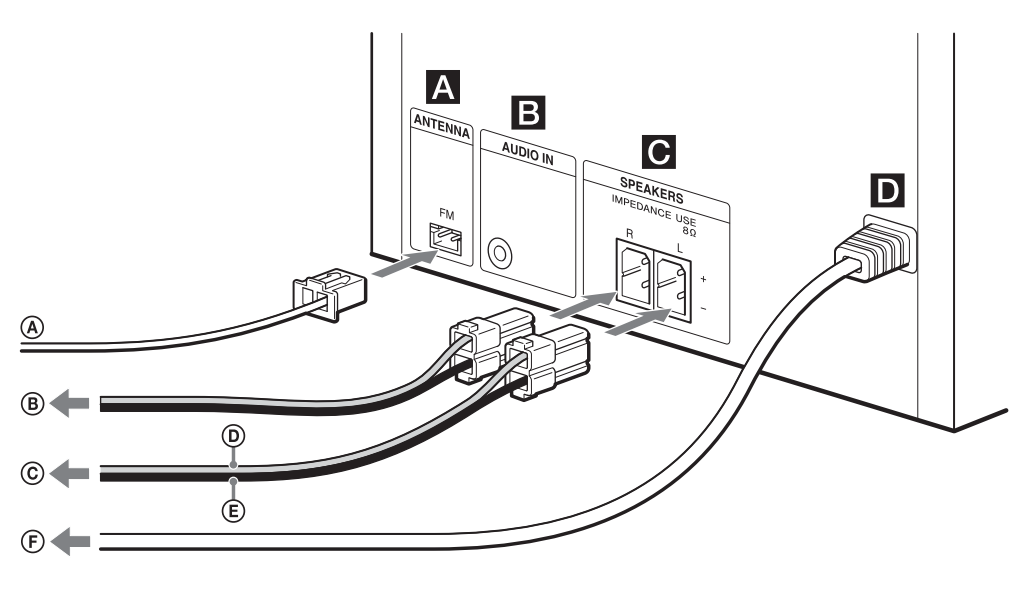

-  FM-antenn (pikendage horisontaalselt)
-  Paremasse kõlarisse
-  Vasakusse kõlarisse

A ANTENNA

Antenni paigaldamisel leidke asukoht ja sound, kus signaali vastuvõtt on hea. Hoidke antenn mürä vältimiseks kõlarijuhtmetest ja toitejuhtmetest eemal.

B AUDIO IN-pesa
Välise helikomponendi ühendamiseks.







C SPEAKERS
Kõlarijuhtmete ühendamiseks.



D Toide
Ühendage toitejuhe pistikupessa.












Kasutamine


CD-/MP3-/WMA-plaadi esitamine

- Valige CD-funktsioon. Vajutage nuppu CD .
- Sisestage plaat. Vajutage seadmel nuppu   ja sisestage plaat CD-sahtlisse, nii et silt jääb ülespoole. CD-sahtli sulgemiseks vajutage seadmel nuppu .
- Alustage taasesitust. CD-DA-plaadite taasesitus algab automaatselt. MP3-/WMA-plaadi esitamiseks vajutage nuppu  (esitamine) .


Muud toimingud	
Toiming	Vajutage
Taasesituse peatamine	Vajutage nuppu II (peatamine)  . Esituse jätkamiseks vajutage nuppu  .

Taasesituse seiskamine	Vajutage kaks korda nuppu ■ (seiskamine)  .
MP3-/WMA-plaadil oleva kausta valimine	Vajutage korduvalt nuppu  +/- (kausta valimine) +/-  .

Loo või faili valimine	Vajutage nuppu II (tagasi)   (edasi)  .
Koha leidmine loos või failis	Hoidke nuppu II (tagasikerimine)   (edasikerimine)  taasesituse ajal all ja vabastage see soovitud kohas.


Korduse valimine	Vajutage korduvalt nuppu REPEAT  , kuni kuvatakse kuni kuvatakse RPT 1, RPT FLDR* või RPT ALL.
------------------	---



* Ainult MP3-/WMA-plaadid

Esitusrežiimi muutmine
Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE , kui mängija on peatatud. Saate valida tavasituse (FLDR kõigi plaadi kaustas olevate MP3-/WMA-failide jaoks), juhuesituse (SHUF või FLDRSHUF kausta juhuesitamiseks) või programmi esitamise režiimi (PROGRAM).


Märkus korduse kohta
RPT 1 tähendab, et üht lugu või faili korratakse seni, kuni seiskate taasesituse.



Raadio kuulamine

- Valige FM-funktsioon. Vajutage nuppu FM .
- Häälestage raadio.


Automaatne otsimine
Vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE , kuni kuvatakse AUTO, seejärel vajutage nuppu TUNING+/TUNING— . Otsimine peatub jaama leidmisel automaatselt.




Kui otsimine ei lõpe, vajutage lõpetamiseks nuppu  ja häälestage käsitsi (kirjeldataud allpool).


Käsitsi häälestamine
Vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE , kuni kuvatakse MANUAL, seejärel vajutage korduvalt nuppu TUNING+/TUNING— , et häälestada soovitud jaamale.


Kui häälestate jaamale, mis pakub RDS-teenseld, kuvatakse jaama nimi ekraanil (ainult Euroopa mudeli puhul).

Nõuanne
Nõrga signaaliga FM-stereojaama staatilise müra vähendamiseks vajutage stereovastuvõtu väljalülitamiseks korduvalt nuppu FM MODE , kuni kuvatakse MONO. Stereoeffekt kaob, aga vastuvõtt paraneb.


Raadiojaamade eelhäälestamine

- Häälestage soovitud raadiojaamale.
- Vajutage tuuneril mälurežiimi valimiseks nuppu TUNER MEMORY .






- Vajutage soovitud eelhäälestuse numbr'i valimiseks korduvalt nuppu PRESET+/PRESET— .

Kui valitud eelhäälestuse numbrile on juba määratud mõni teine raadiojaam, asendatakse see uue jaamaga.

4 Vajutage jaama salvestamiseks nuppu .




- Korrake teiste jaamade salvestamiseks samme 1–4. Saate eelhäälestada kuni 20 FM-jaama. Toitejuhtme eemaldamisel või elektrikatkestuse korral säilivad eelhäälestatud jaamad umbes pool päeva.

















Eelhäälestatud raadiojaamale häälestamine

Kui registreerisite raadiojaama eelhäälestusena numbr'i 1 kuni 6, valige raadiojaamale häälestamiseks TUNER MEMORY NUMBER (1–6) , kui süsteem on FM-režiimis. Kui registreerisite raadiojaama eelhäälestusena numbr'i 7 või suurema, vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE , kuni kuvatakse PRESET, ja seejärel vajutage soovitud eelhäälestuse numbr'i valimiseks korduvalt nuppu PRESET+/PRESET— .


Esitamine iPodilt/iPhone'ilt

Üksikasju ühilduvate mudelite kohta leiate jaotise „Selle süsteemiga ühilduvad seadmed“ lõigust „iPod/iPhone“. Teavet iPodi/iPhone'i kasutamise kohta vaadake oma iPodi/iPhone'iga kaasas olevast kasutusjuhendist.

- Valige USB-funktsioon. Vajutage nuppu USB .
- Ühendage oma iPod/iPhone sellega kaasas olnud USB-kaabli abil USB-porti .
- Alustage taasesitust. Vajutage nuppu .


iPodi/iPhone'i juhtimine	
Toiming	Vajutage
Taasesituse peatamine	II   .
Seiskamine	■  .
Loo valimine	II    .
Koha leidmine loos	Hoidke nuppu II  taasesituse ajal all ja vabastage soovitud kohas.
Valitud üksuse valimine	   .
iPodi menüüdes kerimine	   .
Eelmisses menüüses naasmise*	  RETURN  .

* See toiming võib mõnes rakenduses olla kehtetu.

Süsteemi kasutamine akulaadijana
Süsteemi saab kasutada iPodi/iPhone'i akulaadijana olenemata sellest, kas süsteem on sisse või välja lülitatud. Laadimise algab, kui iPod/iPhone ühendatakse sellega kaasas olnud USB-kaabli abil USB-porti . Laadimise olek kuvatakse iPodi/iPhone'i ekraanil. Üksikasju vaadake iPodi/iPhone'i kasutusjuhendist.

iPodi/iPhone'i laadimise lõpetamine
Ühendage iPod/iPhone lahti. iPodi/iPhone'i laadimise lõpetab ka süsteemi väljalülitamine.




Märkused












- Süsteemi jõudlus võib erineda olenevalt teie iPodi/iPhone'i spetsifikatsioonist. Kui te iPodi/iPhone'i süsteemi abil normaalselt juhtida ei saa, juhtige seda otse.
- Ärge liigutage süsteemi, kui iPod/iPhone on sellega ühendatud. See võib põhjustada talitlushäire.
- iPodi/iPhone'i ühendamisel või lahtiühendamisel hoidke süsteemist ühe käega kinni ja olge ettevaatlik, et te ei vajutakse kogemata iPodi/iPhone'i juhtnuppe.
- Enne iPodi/iPhone'i lahtiühendamist peatage taasesitus.
- Helitugevuse muutmiseks kasutage nuppu VOLUME +/- . Helitugevus ei muutu, kui seda iPodil/iPhone'il muudate.
- iPodi/iPhone'i kasutamiseks vaadake vastava seadme kasutusjuhendit.
- Sony ei võta vastutust, kui iPodi/iPhone'ile salvestatud andmed selle süsteemi kasutamise käigus kaovad või kahjustuvad.

Faili esitamine USB-seadmel


Selle süsteemiga saab taasesitada helivorminguid MP3/WMA*. Üksikasju ühilduvate USB-seadmete kohta vaadake veebisaitidelt, mille URL-id leiате jaotise „Selle süsteemiga ühilduvad seadmed“ lõigust „USB-seadmed“. Teavet USB-seadme kasutamise kohta vaadake sellega kaasas olevast kasutusjuhendist.

* Selle süsteemiga ei saa taasesitada DRM-kaitsega (digiblokkite haldus) faili. Veebipõhises muusikapostet alla laaditud failie ei pruugita selles süsteemis esitada.

- Valige USB-funktsioon. Vajutage nuppu USB .
- Ühendage USB-seade USB-porti .
- Alustage taasesitust. Vajutage nuppu .

Muud toimingud	
Toiming	Vajutage
Taasesituse peatamine	II  . Esituse jätkamiseks vajutage nuppu  .
Taasesituse seiskamine	■  . Esituse jätkamise tühistamiseks vajutage uuesti nuppu  .
Kausta valimine	Vajutage korduvalt nuppu  +/-  .
Faili valimine	II    .
Koha leidmine failis	Hoidke nuppu II  taasesituse ajal all ja vabastage soovitud kohas.
Korduse valimine	Vajutage korduvalt nuppu REPEAT  , kuni kuvatakse RPT 1, RPT FLDR või RPT ALL.


* Muutuva bitikiirusega MP3-/WMA-faile esitades võib süsteem jätkata taasesitust teisteist kohast.

Esitusrežiimi muutmine
Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE , kui USB-seade on seisutud olekus. Saate valida tavasituse (FLDR kõigi USB-seadme kaustas olevate failide jaoks), juhuesituse (SHUF või FLDRSHUF kausta juhuesitamiseks) või programmi esitamise režiimi (PROGRAM).

Märkus korduse kohta
RPT ALL tähendab, et kõiki USB-seadmes olevaid helifaile korratakse seni, kuni seiskate taasesituse.

Märkused





- Kui peate ühendama USB-kaabli, siis kasutage ühendamiseks USB-seadmega kaasas olevat USB-kaablit. Teavet seadme kasutamise kohta vaadake ühendatava USB-seadme komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.
- Selleks et ekraanil kuvataks SEARCH, võib kuluda olenevalt ühendatud USB-seadme tüübist umbes 10 sekundit.
- Ärge ühendage USB-seadet süsteemiga USB-jaoturi kaudu.
- Kui USB-seade on ühendatud, loeb süsteem kõiki seadmes olevaid faile. Kui USB-seadmes on palju kaustu või faile, võib USB-seadme lugemise lõpetamiseks kuluda kaua aega.
- Mõne ühendatud USB-seadme puhul võib esineda pärast toimingut väike viivitus, enne kui see teostatakse süsteemis.
- Ühilduvust kõigi kodeerimis- või kirjutamisrakendustega ei tagata. Kui USB-seadmes olevad helifaildid kodeeriti esialgu ühildumatu tarkvaraga, võib nende esitamine põhjustada müra, esitamisel võib tekkida helikatkestusi või neid ei pruugita üldse esitada.
- Süsteem ei esita USB-seadmes olevaid helifaile järgmistel juhtudel.
 - Kui kaustas on helifaile rohkem kui 999.
 - Kui USB-seadmes on helifaile rohkem kui 999.
 - Kui USB-seadmes on kaustu rohkem kui 256 (sh kaust ROOT ja tühiad kaustad).
- Arvud võivad olenevalt failide ja kausta struktuurist erineda. Ärge salvestage helifaileidga USB-seadmesse muud tüüpi faile või ebavajalikke kaustu.
- Süsteem suudab taasesitada ainult kaheksa kausta ulatuses.
- See süsteem ei pruugi toetada ühendatud USB-seadme kõiki funktsioone.
- Failid ja kaustad kuvatakse USB-seadmes nende loomise järjekorras.
- Helifaileideta kaustad jäetakse vahele.
- Selle süsteemiga saate kuulata järgmisi helivorminguid.
 - MP3: faililaiend „_mp3“
 - WMA: faililaiend „_wma“
- Pange tähele, et kui faililaiend on õige, aga tegemist on muu failiga, võib selle esitamine põhjustada müra või talitlushäire.

Süsteemi kasutamine akulaadijana
Kui süsteem on sisse lülitatud, saab seda kasutada USB-seadme aku laadimiseks, kui sellel on laadimisfunktsioon. Laadimist alustatakse, kui USB-seade ühendatakse USB-pordiga . USB-seadme ekraanil kuvatakse laadimise olek. Üksikasju vaadake USB-seadme kasutusjuhendist.

Märkused USB-seadme laadimise kohta selle süsteemi abil

- Kui süsteem on välja lülitatud, ei saa seda akulaadijana kasutada.
- Mõningaid USB-seadmeid saab laadida ainult siis, kui süsteemis on valitud USB-funktsioon.

Oma programmi loomine (programmi esitamine)

- Valige CD- või USB-funktsioon. Vajutage nuppu CD  või USB .
- Valige esitusrežiim. Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE , kuni seisutud olekus mängijas kuvatakse PROGRAM.
- Valige soovitud loo või faili number. Vajutage korduvalt nuppu 

Vaikuliste helikomponentide kasutamine

1 Valmistage heliallikas ette.

Ühendage vaikuline helikomponent seadme pesaga AUDIO IN **[8]**, kasutades analoog-helikaablit (pole kaasas).

2 Vähendage helitugevust.

Vajutage nuppu VOLUME – **[8]**.

3 Valige funktsioon AUDIO IN.

Vajutage nuppu AUDIO IN **[22]**.

4 Alustage taasesitust.

Alustage ühendatud komponendi taasesitust ja reguleerige helitugevust.

Märkus

Kui ühendatud komponendi helitugevus on liiga madal, võib süsteem automaatselt ooterežiimi minna. Reguleerige komponendi helitugevust vajaduse järgi. Vt jaotist „Automaatse ooterežiimi funktsiooni väljalülitamine“.

Heli reguleerimine

Toiming	Vajutage
Helitugevuse reguleerimine	Vajutage nuppu VOLUME +/- [8] .
Dünaamilisema heli edastamine	Vajutage nuppu BASS BOOST [16] .
Heliefekti valimine	Vajutage korduvalt nuppu EQ [4] , kuni kuvatakse soovitud heliefekt.

Kuva muutmine

Toiming	Vajutage
Teabe muutmine kuvala*	Vajutage korduvalt nuppu DISPLAY [23] , kui süsteem on sisse lülitatud.
Kella kuvamine, kui süsteem on välja lülitatud	Vajutage nuppu DISPLAY [23] , kui süsteem on välja lülitatud. Kell kuvatakse kaheksaks sekundiks.

* Näiteks saate vaadata järgmist CD-/MP3-/WMA-plaadi või USB-seadme teavet:

- loo või faili number tavaesituse ajal;
- loo, faili või peatüki nimi tavaesituse ajal;
- esitaja nimi tavaesituse ajal;
- albumi või kausta nimi tavaesituse ajal;
- CD-DA-plaadi esituse koguaeg ja lugude koguarv (ainult tavaesituse režiimis ja kui mängija on seisatud olekus).

Märkused ekraanil kuvatava teabe kohta

- Märgid, mida ei saa kuvada, kuvatakse sümbolina „.“.
- Järgmist teavet ei kuvata:
 - MP3-/MPA-plaadi ja USB-seadme esituse koguaeg.
 - MP3-/WMA-faili järelejäänud esitusaeg.

- Järgmist teavet ei kuvata õigesti.
 - VBR-iga (muutuva bitijada kiirusega) kodeeritud MP3-/WMA-faili möödunud esitusaeg.

–kaustade ja failide nimed, mille laiendusvorming ei järgi ISO9660 1. või 2. taset või Jolietit.

- Kuvatakse järgmine teave.
 - loo järelejäänud esitusaeg;
 - MP3-failide ID3-silditeave, kui kasutatakse ID3 1. ja 2. versiooni silte (kui ühe MP3-faili puhul on kasutatud nii ID3 1. kui ka 2. versiooni silte, kuvatakse ID3 2. versiooni silditeave);
 - kuni 31 märgist koosnev ID3-silditeave, kui kasutatud on suurtähti (A kuni Z), numbraid (0 kuni 9) ja sümboleid (+ - . / [] _) .

Taimerite kasutamine

Süsteemil on kaks taimerifunktsiooni. Kui kasutate mõlemat taimerit, on prioriteet unetaimeril.

Unetaimer

Saate muusika saatel magama jääda. Funktsioon töötab ka siis, kui kellaeg on määramata. Vajutage korduvalt nuppu SLEEP **[24]**. Kui valite suvandi AUTO, lülitub süsteem automaatselt pärast praeguse plaadi või USB-seadme sisu esitamise lõppemist või 100 minuti jooksul välja.

Esitustaimer

Saate eelmääratud ajal CD, FM-raadio, USB-seadme või pessa AUDIO IN **[16]** ühendatud helikomponendi esitamise saatel üles ärgata. Veenduge, et kell on seadistatud.

1 Valmistage heliallikas ette.

Valmistage heliallikas ette ja seejärel vajutage nuppu VOLUME +/- **[8]**, et helitugevust reguleerida.

Kindlast CD-l olevast loost või helifailist alustamiseks looge programm.

2 Valige taimeri seadistusréziim.

Vajutage nuppu TIMER MENU **[25]**. Kui kell pole seadistatud, on süsteem kella seadistamise réziimis. Sellisel juhul seadistage kell.

3 Seadistage esitustaimer.

Vajutage korduvalt nuppu **[4<</>>▶▶]** **[5]**, et valida PLAY SET, seejärel vajutage nuppu **[16]**.

4 Määrake taasesituse algusaeg.

Tundide määramiseks vajutage korduvalt nuppu **[4<</>>▶▶]** **[5]**, seejärel vajutage nuppu **[16]**. Minutite määramiseks kasutage ülalkirjelatud toimingut.

5 Taasesituse lõpuaja määramiseks

kasutage 4. sammus kirjeldatud toimingut.

6 Valige heliallikas.

Vajutage korduvalt nuppu **[4<</>>▶▶]** **[5]**, kuni kuvatakse soovitud heliallikas, seejärel vajutage nuppu **[16]**.

7 Lülitage süsteem välja.

Ühitage nuppu I/⏏ **[10]**. Süsteem lülitub automaatselt enne eelhälestatud aega sisse. Kui süsteem on eelhälestatud ajal sisse lülitatud, ei hakka esitustaimer tööle. Ärge kasutage süsteemi, kui see on sisse lülitunud, aga taasesitus ei ole veel alanud.

Seadistuse kontrollimine

1 Vajutage nuppu TIMER MENU **[25]**.

2 Vajutage korduvalt nuppu **[4<</>>▶▶]** **[5]**, et valida SELECT, seejärel vajutage nuppu **[16]**.

3 Vajutage korduvalt nuppu **[4<</>>▶▶]** **[5]**, et valida PLAY SEL, seejärel vajutage nuppu **[16]**.

Taimeri tühistamine

Korrake ülaltoodud toimingut, kuni 3. sammus kuvatakse OFF, seejärel vajutage nuppu **[16]**.

Seadistuse muutmine

Alustage uuesti 1. sammust.

Märkused iPodi/iPhone'i kasutajale

- Veenduge, et iPodilt/iPhone'ilt ei esitata esitustaimeri kasutamise ajal.

- Olenevalt ühendatud iPodi/iPhone'i olekust ei pruugita esitustaimerit aktiveerida.

Nõuanne

Esitustaimer jääb seadistatks, kuni see käsitli tühistatakse.

Selle süsteemiga ühilduvad seadmed

iPod/iPhone

Selle süsteemiga saate kasutada järgmisi iPodi/iPhone'i mudelid. Enne iPodi/iPhone'i kasutamist süsteemiga värskendage oma seade uusima tarkvaraga.

Loodud seadmetele

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (5. põlvkond)
- iPod touch (4. põlvkond)
- iPod touch (3. põlvkond)
- iPod classic
- iPod nano (7. põlvkond)
- iPod nano (6. põlvkond)
- iPod nano (5. põlvkond)
- iPod nano (4. põlvkond)

USB-seadmed

Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta leiata järgmistelt veebisaitidelt.

Euroopa kliendid:

http://support.sony-europe.com/

Kanada kliendid:

http://esupport.sony.com/CA

Ladina-Ameerika kliendid:

http://esupport.sony.com/LA

Teiste riikide/piirkondade kliendid:

http://www.sony-asia.com/support

Tõrkeotsing

- Veenduge, et toitejuhe ja kõlarijuhtmed on korralikult ning kindlalt ühendatud.
- Otsige oma probleemi allolevast kontroll-loendist ja kasutage kirjeldatud lahendust.
 - Kui probleem ei kao, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

<p>Kui ekraanil kuvatakse PROTECT</p> <p>Eemaldage toitejuhe kohe vooluvõrgust ja kui PROTECT on ekraanilt kadunud, kontrollige järgmist.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kas kõlari + ja – juhe on lühises? • Kas miski blokeerib süsteemi ventilatsioonivavasi? <p>Kui olete neid asju kontrollinud ja kõik on korras, ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage süsteem sisse. Kui probleem ei kao, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.</p>

Üldine

Süsteem ei lülitu sisse.

- Kas toitejuhe on ühendatud?

Süsteem on ootamatult ooterežiimi lülitunud.

- Tegemist ei ole seadme talitlushäirega. Süsteem lülitub automaatselt umbes 30 minuti pärast ooterežiimi, kui seda ei kasutata või helisignaali ei väljastata. Vt jaotist „Automaatse ooterežiimi funktsiooni väljalülitamine“.

Kella või esitustaimeri seadistamise toiming on ootamatult tühistatud.

- Kui möödub minut ilma ühegi toiminguta, tühistatakse kella või esitustaimeri seadistamine automaatselt. Alustage toimingut uuesti algusest.

Heli puudub.

- Kas kõlari + ja – juhe on lühises?
- Kas kasutate ainult kaasolevaid kõlareid?
- Kas miski blokeerib süsteemi ventilatsioonivavasi?
- Valitud raadiojaam võib olla ajutiselt edastuse peatanud.

- Heli kostub vaid ühest kanalist või vasak ja parem helitugevus ei ole tasakaalus.
- Paigutage kõlarid nii sümmeetriliselt kui võimalik.
- Ühendage ainult kaasasolevad kõlarid.

Vali undamine või müra.

- Liigutage süsteem müraallikatest eemale.
- Ühendage süsteem teise pistikupessa.
- Paigaldage toitejuhtmele filtralfilter (müügil eraldi).

Kaugjuhtimispuult ei tööta.

- Eemaldage puldi ja kaugjuhtimisanduri **[11]** vahel olevad takistused ja asetage seade luminofoervalgustitest eemale.

- Suunake pult süsteemi kaugjuhtimisanduri poole.
- Viige pult süsteemile lähemale.

CD-/MP3-/WMA-mängija

- Heli on katkendlik või plaati ei esitata.
- Pühkige plaat puhtaks ja asetage seejärel tagasi.
- Pane süsteem kohta, kus ei esine vibratsiooni (näiteks stabiilsele alusele).
- Viige kõlarid süsteemist eemale või asetage need eraldi alustele. Kõrge helitugevuse juures võib kõlari vibreerimine põhjustada heli vahelejätmist.

Esitamine ei alga esimesest loost.

- Valige tavaesituse réziim.

Taasesituse alustamiseks kulub kauem aega kui tavaliselt.

- Järgmiste plaatide puhul võib taasesituse alustamine aega võtta.
 - keerulise puustruktuuriga plaat;
 - mitme seansi käigus salvestatud plaat;
 - lõpetamata plaat (plaadile saab veel andmeid kirjutada);
- paljude kaustadega plaat.

iPod/iPhone

Heli puudub.

- Veenduge, et iPod/iPhone on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et iPod/iPhone esitab muusikat.
- Veenduge, et iPodil/iPhone'il on uusim tarkvara. Kui ei ole, värskendage iPod/iPhone enne süsteemiga kasutamist.
- Reguleerige helitugevust.

Heli on moonutatud.

- Veenduge, et iPod/iPhone on korralikult ühendatud.
- Vähendage helitugevust.
- Määrake iPodi/iPhone'i suvandi EQ seadistuseks Off või Flat.

iPod/iPhone ei tööta.

- Lülitage välja muud iOS-i rakendused, mis iPodi/iPhone'il töötavad. Lisateabe saamiseks vaadake iPodi/iPhone'iga kaasas olevat kasutusjuhendit.

- Veenduge, et iPod/iPhone on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et iPodil/iPhone'il on uusim tarkvara. Kui ei ole, värskendage iPod/iPhone enne süsteemiga kasutamist.
- Kuna süsteemi ja iPodi/iPhone'i juhtimine on erinev, ei saa te iPodi/iPhone'i puldi või seadmel olevate nuppudega juhtida. Sellisel juhul kasutage iPodi/iPhone'i juhtnuppe.

Ühendatud iPodi või iPhone'i ei saa laadida.

- Veenduge, et iPod/iPhone on korralikult ühendatud.

- Veenduge, et süsteem on sisse lülitatud.

USB-seade

Ühendatud USB-seadet ei saa laadida.

- Veenduge, et USB-seade on korralikult ühendatud.
- Mõningaid USB-seadmeid saab laadida ainult siis, kui süsteemis on valitud USB-funktsioon.

Kas kasutate toetatud USB-seadet?

- Kui ühendasite toetamata USB-seadme, võivad tekkida järgmised probleemid. Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta vaadake veebisaitidelt, mille URL-id leiате jaotise „Selle süsteemiga ühilduvad seadmed“ lõigust „USB-seadmed“.
- USB-seadet ei tuvastata.
- Süsteemis ei kuvata faili- või kaustanimesisid.
- Failie ei saa taasesitada.
- Heli on katkendlik.
- Kostub müra.
- Heli on moonutatud.

Kuvatakse teade OVER CURRENT.

- USB-pordis ←→ **[9]** tuvastati probleem elektrivoolu tasemega. Lülitage süsteem välja ja eemaldage USB-seade USB-pordist ←→ **[9]**. Veenduge, et probleem pole USB-seadmes. Kui teadete kuvamine jätkub, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Heli puudub.

- USB-seade ei ole korralikult ühendatud. Lülitage süsteem välja, seejärel ühendage USB-seade uuesti.

Kostub müra, katkestusi või moonutatud heli.

- Lülitage süsteem välja, seejärel ühendage USB-seade uuesti.
- Muusikaandmed sisaldavad müra või heli on moonutatud. Müra võis salvestuda muusikaandmete loomisel arvuti seisukorra tõttu. Looge muusikaandmed uuesti.
- Failide kodeerimiseks kasutatud bitikiirus oli madal. Salvestage USB-seadmesse suurema bitikiirusega kodeeritud failid.

Ekraanil on kuvatud pikema aja väitel SEARCH või taasesituse alguseni kulub kaua aega.

- Lugemine võib järgmistel juhtudel kaua aega võtta.
 - USB-seadmes on palju kaustu või faile.
 - Failstruktuur on väga keeruline.
 - Mälumahd on täis.
 - Sisemälu on fragmenditud.

Vigaselst kuvatud ekraan

- Saatke muusikaandmed uuesti USB-seadmesse, kuna USB-seadmesse salvestatud andmed võivad olla vigased.
- Süsteem suudab kuvada märgikoodidest ainult numbreid ja tähestikutähti. Teisi märke ei kuvata õigesti.

USB-seadet ei tuvastata.

- Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti, seejärel lülitage süsteem sisse.
- Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta vaadake veebisaitidelt, mille URL-id leiате jaotise „Selle süsteemiga ühilduvad seadmed“ lõigust „USB-seadmed“.
- USB-seade ei tööta korralikult. Probleemi lahendamiseks lugege USB-seadme kasutusjuhendit.

Taasesitus ei alga.

- Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti, seejärel lülitage süsteem sisse.
- Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta vaadake veebisaitidelt, mille URL-id leiате jaotise „Selle süsteemiga ühilduvad seadmed“ lõigust „USB-seadmed“.

- Vajutage taasesituse alustamiseks nuppu ▶ **[2]**.

Esitamine ei alga esimesest loost.

- Valige tavaesituse réziim.

Faile ei saa taasesitada.

- Helifailidel võivad olla sobimatud faililaiendid. Süsteem toetab järgmisi faililaiendeid.
 - MP3: faililaiend .mp3
 - WMA: faililaiend .wma
- Helifailid võivad olla loodud muudes vormingutes kui MP3/WMA.
- Süsteem ei toeta USB-mäluseadmeid, mis on vormindatud muude failisüsteemidega kui FAT16 või FAT32.*
- Kui kasutate sektsioonitud USB-mäluseadet, taasesitatakse ainult esimese sektsiooni faile.
- Taasesitada ei saa krüptitud, parooliga kaitsud vms faile.

* See süsteem toetab failisüsteeme FAT16 ja FAT32, kuid mõni USB-mäluseade ei pruugi neid FAT-failisüsteeme toetada. Lisateavet vaadake USB-mäluseadme kasutusjuhendist või võtke ühendust tootjaga.

Tuuner

Vali undamine, müra või süsteem ei esita raadiojaamu.

- Ühendage antenn korralikult.
- Parem vastuvõtkvaliteedi saavutamiseks proovige paigutada antenn teise kohta ja suunda.
- Hoidke antenn müra vältimiseks kõlarijuhtmetest ja toitejuhtmet eemal.
- Lülitage läheduses olevad elektriseadmed välja.

Korrage on kuulda mitut raadiojaama.

- Parem vastuvõtkvaliteedi saavutamiseks proovige paigutada antenn teise kohta ja suunda.
- Kinnitage antennikaabel müügil olevate juhtmeklambritega, et näiteks kaabli pikkust reguleerida.

Süsteemi lähtestamine tehaseadistustele

Kui süsteem ei tööta korralikult, lähtestage see tehaseadistustele.

- Eemaldage toitejuhe, ühendage see uuesti ja seejärel lülitage süsteem sisse.
- Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu ■ **[3]** ja seadme nuppu EQ **[4]**, kuni kuvatakse RESET OK.
 - Kustutatakse kõik kasutaja konfigureeritud seadistused, nt eelhälestatud raadiojaamad, taimer ja kell.

Automaatse ooterežiimi funktsiooni väljalülitamine

Süsteemil on automaatse ooterežiimi funktsioon. Selle funktsiooniga lülitub süsteem umbes 30 minuti pärast automaatselt ooterežiimi, kui seda ei kasutata või helisignaali ei edastata. Vaikimisi on automaatse ooterežiimi funktsioon sisse lülitatud.

Kasutage automaatse ooterežiimi funktsiooni väljalülitamiseks seadmel olevaid nuppe.

- Kui süsteem on sisse lülitatud, hoidke nuppu I/⏏ **[10]** all, kuni ekraanil kuvatakse teade AUTO STANDBY OFF.

Funktsiooni sisselülitamiseks korrake toimingut, kuni ekraanil kuvatakse teade AUTO STANDBY ON.

Märkused

- FM-funktsiooni puhul automaatse ooterežiimi funktsioon ei toimi.
- Süsteem ei lülitu automaatselt ooterežiimi järgmistel juhtudel:
 - kui on tuvastatud helisignaali;
 - kui süsteemiga on ühendatud iPod/iPhone või USB-seade;
 - kui taasesitatakse lugusid või faile;
 - kui eelhälestatud esitustaimer või unetaimer on aktiivne.

Teated

DISC ERR: sisestatud on plaat, mida ei saa esitada.

FULL: üritasite programmeerida üle 64 loo või faili (sammu).

NO FILE: CD-R-/CD-RW-plaadid või USB-seadmes ei ole esitatavaid faile.

NO STEP: kõik programmeeritud lood on kustutatud.

NO USB: USB-seadet pole ühendatud või ühendatud on toetamata USB-seade.

PLAY SET: püüdsite valida taimerit, kui esitustaimer oli määramata.

PLS STOP: vajutasite taasesituse ajal nuppu PLAY MODE **[14]**.

SELECT: vajutasite taasesituse ajal nuppu TIMER MENU **[25]**.

TIME NG: esitustaimeri algus- ja lõppaeg on samad.

Ettevaatusabinõud

Plaadid, mida SAAB süsteemiga esitada

- Heli-CD
- CD-R/CD-RW (heliandmed/MP3-/WMA-failid)

Plaadid, mida EI SAA süsteemiga esitada

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW, välja arvatud need, mis on salvestatud muusika-CD vormingus ja vastavad standardi ISO9660 1. või 2. tasemele või Jolietile
- Mitme seansi käigus salvestatud CD-R-/CD-RW-plaadid, mis pole „seansi sulgemisega“ lõpetatud
- Halva salvestus kvaliteediga CD-R-/CD-RW-plaadid, kriimustustega või mustad CD-R-/CD-RW-plaadid või ühildumatu salvestuseadmega salvestatud CD-R-/CD-RW-plaadid

- Välesti lõpetatud CD-R-/CD-RW-plaadid
- Plaadid, kus on muud failid kui MPEG1 Audio Layer-3 (MP3/WMA) failid
- Ebatavalise kujuga plaadid (nt südame-, ruudu- või tähekujulised)

- Kleepilindi, paberi või kleeps