SONY

4-533-354-11(1)

Foto aparat digjital

Manual Udhëzimi

Cyber-shot

DSC-W800

Shqip

Të mësojmë më tepër për kamerën (“Help Guide”)

“”Help Guide” është manual në internet. Kërkojeni këtë manual për udhëzime të hollësishme për shumë funksionet e kamerës.

① Qasni në faqen për mbështetje të Sony-it.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
② Zgjidhni shtetin ose rajonin.
③ Kërkoni emrin e modelit të kamerës së juaj në faqen për mbështetje.
• Shikojeni emrin e modelit në fund të kamerës së juaj

Kontrollimi i shtojcave të dhëna

Numri në kllapa tregon numrin e pjesëve.
• Kamera (1)
• Bateri rimbushësh NP-BN (1) (Kjo bateri nuk mund të përdoret me Cyber-shot™ që janë shitur me bateri NP-BN1.)
• Micro USB kordon i dedikuar (1)
• Karrikues AC- UB10C (1)
• Kordoni i rrymës (kryesori) (nuk jepet në SHBA, Kanada dhe Kinë) (1)
• Rripi për shpatull (1)
• Manual përdorimi (ky manual) (1)

Shenja dalluese
• Memory Stick dhe janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të Sony Corporation.
• Microsoft, Windows dhe Windows Vista janë shenja të regjistruara ose shenja dalluese e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
• Mac është shenjë dalluese të Apple Inc në Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera.
• Intel, Pentium, dhe Intel Core janë shenja të regjistruara ose shenja dalluese e Intel Corporation ose filialeve te saja në Shtetet e Bashkuara ose vende tjera.
• SDXC logo është shenjë dalluese e SD-3C,LLC.
• Facebook dhe “f” logo janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të Facebook, Inc.
• YouTube dhe YouTube logo janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të Google Inc.
• Përveç, emrat e sistemit dhe produktit të përdorur në këtë manual janë, në përgjithësi, shenja dalluese ose regjistrime të zhvilluesve përkatëse ose prodhueseve. Por, ™ ose ® shenjat nuk janë përdorur në gjitha rastet e manualit.

Informata plotësuese për këtë produkt dhe përgjige të pyetjeve më frekuente mund të gjenden në ueb faqen për mbështetje konsumatori.

http://www.sony.net/

©2014 Sony Corporation

4533354110

Përdorimi

Vendosja e baterisë



Këmbëza për nxjerrje të baterisë

1 Hapeni kapakun.
2 Vendosni baterinë.

Karrikimi i baterisë

Shkyçeni kamerën gjatë karrikimit të baterisë.

Për konsumatorët në SHBA, Kanada dhe Kinë

Për konsumatorë në shtetet/rajonet përveç SHBA, Kanada dhe Kinë

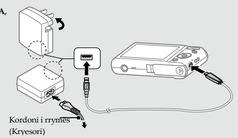

Kordoni i rrymës (Kryesori)

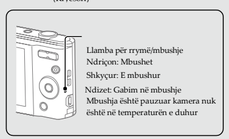

Llamba për rrymë/mbushje
Ndriçon: Mbushet
Shkyçur: E mbushur
Ndizet: Gabim në mbushje
Mbushja është pauzuar kamera nuk është në temperaturën e duhur

1 Lidheni kamerën dhe karrikuesin (të dhënë), duke përdorur USB kordonin e dedikuar (të dhënë).
2 Lidheni karikuesin në priză rryme (në mur).
• Siguroni që të përdorni vetëm bateri origjinale Sony, USB kordonin (të dhënë) dhe karrikuesin (e dhënë).

Koha e karrikimit (Karrikim i plotë)

Koha e mbushjes është rreth 115 min. duke përdorur karrikuesin (e dhënë).

Karrikimi duke e lidhur në kompjuter

Baterië mund të karrikohen edhe nëse e lidhni kamerën me kompjuter duke përdorur mikro USB kordonin.

←Në USB kyçëse

Jeta e baterisë dhe numri i fotografie që mund të bëhen dhe shikimet

	Koha totale e përdorimit	Numri i fotografive
Fotografim (pamje)	Rreth 100 min.	Rreth 200 fotografi
Incizim tipik i videos	Rreth 30 min.	–
Incizim i vazhdueshëm i videos	Rreth 100 min.	–
Shikim (pamje)	Rreth 180 min.	Rreth 3600 fotografi

• Numri është bazuar në CIPA standard. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Vendosja e kartelës memorie (shitet ndaras)



Ensure the notched corner faces correctly.

1 Hapeni kapakun.
2 Vendosni kartelën memorie (shitet ndaras).

Largimi i kartelës memorie/baterive

Kartelë memorie: Shtypeni kartelën nga brenda njëherë.
Baterité: Lëvizeni këmbëzën për nxjerrjen e baterisë. Mos e lëshoni baterinë.

Vendosja e orës



ON/OFF (Power)
Butoni kontrollues
Zgjidhni opsione: ▲/▼/◀/▶
Zgjidhni: ●

1 Shtypeni butonin ON/OFF (rrymë) butonin.
2 Zgjidhni gjuhën e preferuar.
3 Zgjidhni rajonin e preferuar duke ndjekur udhëzimet ekran, dhe shtypeni ● në butonin kontrolluesn
4 Vendosni [Date & Time Format], [Summer Time] dhe [Date & Time], dhe shtypeni [OK].
5 Ndiqni udhëzimet në ekran.

Vendosja e datës dhe kohës sërish

Zgjidh MENU → (Settings) → (Clock Settings) → [Date & Time Setting] për të hapur menynë për rregullimin e datës & kohës.

Fotografimi i pamjeve/videove



Butoni për fotografim
W/T (Zoom) Butoni
MOVIE
W: zmadhim
T: zvogëlim

Fotografimi i pamjeve

1 Shtypeni butonin për fotografim poshtë për fokus.
2 Shtypeni butonin për fotografim fort për të fotografuar.

Incizim i videove

1 Shtypeni MOVIE (Film) butonin për fillim të incizimit.
2 Shtypeni MOVIE butonin sërish për të ndalur incizimin.

Shikimi i fotografive



W: zmadhim
T: zvogëlim
Control Button
Zgjidh fotografi: ◀(vijues)
▶(paraprak) ose rrotullo rrotullën kontrolluese
Zgjidh: ●

1 Shtyp ▶ (Playback) në butonin kontrollues.

Zgjedhja e fotografitë vijuese/paraprake

Zgjidhni një fotografi duke shtypur ◀(vijues) ▶(paraprak) në rrotullën kontrolluese. Shtypeni ● në qendër të rrotullës kontrolluese për të shikuar videot.

Fshirja e fotografisë

① Shtyp (Fshij) butonin.
② Zgjidhni [This Image] me ▲ në rrotullën kontrolluese, dhe shtypeni ●.

Veçori të “PlayMemories Home ™

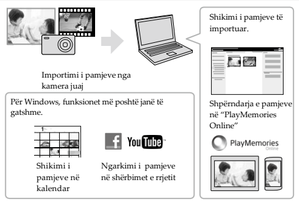

Importimi i pamjeve nga kamera juaj
Shikimi i pamjeve të importuar.
Për Windows, funksionet më poshtë janë të gatshme.
Shikimi i pamjeve në kalendar
Ngarkimi i pamjeve në shërbimet e rrjetit
Shpërndarja e pamjeve në “PlayMemories Online”

Ju nevojitet lidhje interneti për të përdorur “PlayMemories Online” ose shërbime tjera të rrjetit. “PlayMemories Online” ose shërbime tjera të rrjetit mund mos të jetë të gatshme në disa shtete ose rajone.

Shkarkimi i PlayMemories Home

Mund të shkarkoni PlayMemories Home nga URL lidhja më poshtë:
www.sony.net/pm/

Për detaje mbi aplikacionet për Mac kompjuterë, vizitoni URL lidhjen më poshtë:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Kërkesat e sistemit

Mund të gjeni kërkesat e sistemit për software në URL më poshtë:
www.sony.net/peenv/

Shënime gjatë përdorimit të kamerës

Mbi përdorimin dhe mirëmbajtjen
Mos e rrëzoni, çmontoni, modifikoni, goditeni ose lëshoni siç është përplasje ose rrëzim nga larië ose shkelje mbi produktin. Keni kujdes posaçërisht me thjerrëzën.

Mbi skedarët në bazën me të dhëna
Kur të vendosni kartë memorie pa skedar të bazës me të dhëna në aparat dhe të kyçni aparatin, një pjesë e kartës përdoret automatikisht për të krijuar këtë skedar. Mund të kalojë pak kohë deri sa të mund të përdorni aparatin. Nëse ndodh ndonjë gabim me skedarin e bazës me të dhëna, importoni gjitha pamjet në kompjuter me PlayMemories Home, dhe pastaj formatoni kartën.

Shënime mbi incizimin/shikimin
• Për të siguruar përdorim të qëndrueshëm të kartës memorie, ju rekomandojmë që të përdorni këtë aparat për të formatuar kartat që do të përdoren me këtë aparat për herën e parë. Keni parasysh që formatimi do të fshijë gjithë që ka në kartën. Këto të dhëna nuk mund të rikthehen. Siguroni që të bëni kopje të të dhënave të rëndësishme në kompjuter ose ndonjë vend tjetër.
• Para se të incizoni, bëjuni një test incizim për të siguruar që kamera funksionon mirë.
• Kamera mund të mbushet me pluhur, mund të laget dhe nuk është rezistues nga ujë.
• Mos e ekspozoni kamerën në ujë. Nëse ujë hyn brenda kamerës, mund të shkatërhet defekt. Në disa raste, kamera nuk mund të riparohet.
• Mos e drejtoni kamerën në diell ose drítë të fortë. Aja mund të shkaktojë defekt kamerës.
• Mos përdorni aparatin afër vendeve që prodhojnë valë të fuqishme radio ose emetojnë rrezatim. Përndryshe, aparati mund mos të incizojë ose lëshojë pamjet në mënyrë të drejtë.
• Përdorimi i aparatit në vende me rërë ose pluhur mund të shkaktojë defekt.
• Mos e shkundni ose goditeni kamerën. Mund të shkaktohet defekt ose nuk do të mund të fotografoni. Më tutje, mediet e incizuar mund të dëmtohet ose skedarët e fotografive mund të dëmtohen.
• Pastroni sipërfaqen e blicit para përdorimit. Ngrohtësia e dritës së blicit mund të shkaktojë përlyerje mbi sipërfaqen e blicit që pastaj bën tym ose digjet. Pastroni sipërfaqen e blicit me leckë të butë për të larguar pluhurin.

Mbi temperaturën e kamerës
Kamera dhe bateria mund të ngrohen gjatë përdorimit por ajo nuk është defekt.

Mbi mbrojtjen nga ngrohja e tepërt
Varësisht nga kamera dhe temperatura e baterisë, ndoshta nuk mund të incizoni video ose aparati mund të shkyçet për të mbrojtur kamerën. Një mesazh do të shfaqet në LCD ekranin para se të shkyçet aparati ose kur nuk mund të incizoni më video. Në këtë rast, lëreni aparatin të shkyçur dhe prituni deri sa temperatura të ulet. Nëse e kyçeni aparatin pa mos lejuar që aparati dhe bateria të ftohen, aparati vetë do të shkyçet or nuk do të mund të incizoni më video.

Paralajmërim për shenjën dalluese
Programe televizive, filma, video kaseta dhe materialet tjera mund të janë të mbrojtura. Incizimi i paautorizuar i materialeve mund të jenë në kundërshtim me ligjet për të drejtat e kopjimit.

Nuk ka kompensim për përmbajtje të dëmtuar ose dështim të incizimit
Sony nuk mund të kompensojë dështimin për të incizuar ose humbje të përmbajtjes për shkak të defektit të kamerës ose medies incizuese, etj.

Mbi kondensimin e lagështisë
Nëse kamera vendoset prej vendi të ftohtë në të ngrohtë, mund të kondensohet lagështi brenda ose jashtë kamerës. Ky kondensim të lagështisë mund të shkaktojë defekt aparatit.

Nëse krijohet kondensim i lagështisë
Shkyçeni aparatin dhe prituni për një orë deri sa të avullohet lagështia. Kini parasysh që nëse provoni të fotografoni me lagështinë brenda thjerrëzës, nuk do të mund të bëni pamje të pastra.

Ruajtja e baterisë
• Për të ndaluar njollosjen e terminalit, prekjen etj, siguroni që të përdorni një qese plastike ose tjetër për të mbajtur më larg materialeve metalike gjatë bartjes ose ruajtjes.

Specifikimet

Aparati

[Sistemi]
Fotografia: 7.76 mm (1/2.3 lloji) CCD, Primary color filter
Numri total i pikselëve në kamera: Rreth 20.4 megapikselë
Numri efektiv i pikselëve në kamera: Rreth 20.1 megapikselë
Thjerrëza: 5× zmadhim fiksimtz
f = 4.6 mm – 23 mm (26 mm – 130 mm (35 mm film ekuivalent))
F3.2 (W) – F6.4 (T)
Gjatë incizimit të videos (16:9): 31.5 mm – 157.3 mm
Gjatë incizimit të videos (4:3): 26 mm – 130 mm
SteadyShot: Elektronik
Fotografim multi (gjatë fotografimit me numrin më të lartë të pikselëve):
Rreth 0.52 pamje/sekondë (deri më 100 pamje)
Formati i skedarit:
Fotografi: JPEG (DCF, Exif, MPF Bazë) kompatibil, DPOF kompatibil
Video: AVI (Motion JPEG)
Mediumi i incizimit: Memorie e brendshme (Rreth 29 MB), Memory Stick PRO Duo™media, Memory Stick Micro™ media, SD kartela, microSD kartela memorie
Blici: Diapazoni i blicit (ISO ndjeshmëri (Recommended Exposure Index) vendosur në Auto): Rreth. 0.4 m në 3.5 m (1.3 ft në 11.5 ft) (W)
Rreth 0.6 m në 1.76 m (1.96 ft në 5.77 ft) (T)

[Lidhësit e jashtëm dhe brendshëm]
HDMI konektor: HDMI mikro kyçëse
Multi/Micro USB Terminal*: USB komunikim
USB komunikim: Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Përmban Micro USB aparate

[Ekrani]
LCD paneli: 6.7 cm (2.7 lloji) TFT drajvi
Numri total i pikave: 230 400 pika

[Ryrma, përgjithësi]
Ryrma: bateri mbushëse NP-BN, 3.6 V AC Adaptor AC-UB10C, 5 V
Harxhimi (gjatë fotografimit): Rreth 1.0 W
Temperatura operuese: 0 °C në 40 °C (32 °F në 104 °F)
Temperatura për ruajtje: –20 °C në +60 °C (–4 °F në +140 °F)
Dimensione (CIPA kompatibil):
96.8 mm × 55.5 mm × 20.8 mm (3 7/8 in × 2 1/4 in × 27/32 in) (W/H/D)
Pesha (CIPA kompatibil) (përfshirë NP-BX1 baterinë, Memory Stick PRO Duo media):
Rreth 125 g (4.4 oz)
Microphone: Monaural
Altoparlanti: Monaural

Exif Print: Compatible
PRINT Image Matching III: Compatible

AC- UB10C karrikuesi
Ryrma hyrëse: AC 100 V në 240 V, 50/60 Hz, 70 mA
Ryrma dalëse: DC 5 V, 0.5 A
Temperatura operuese: 0 °C në 40 °C (32 °F në 104 °F)
Temperatura për ruajtje: –20 °C në +60 °C (–4 °F në +140 °F)
Dimensione:
Rreth 50 mm × 22 mm × 54 mm (2 inç × 7/8 inç ×2 1/4 inç)

Baterië mbushëse **NP-BN**
Bateria: bateri litiumi
Voltazhi maksimal: DC 4.2 V
Voltazhi nominal: DC 3.6 V
Voltazhi maksimum mbushës: DC 4.2 V
Ryrma maksimale mbushëse: 0.9 A
Kapacitet:
tipike: 3.2 Wh (630 mAh)
minimum: 2.2 Wh (600 mAh)

Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshohen pa paralajmërim paraprak.

Shënim i pronarit

Modeli dhe numrat serik gjenden në fund. Shënoni numrin serik në vendin e dhënë më poshtë. Tregoni këto numra çdoherë kur të lajmëroni furnizuesin e Sony-it në lidhje me këtë produkt.

Model Nr. DSC- W800

Nr. Serik. _____
Model Nr. AC-UB10C
Nr. Serik. _____

Për të shmangur mezikun nga zjarri ose shok elektrik, mos e ekspozoni aparatin në shi dhe lagështi.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE - RUANI KËTO UDHËZIME RREZIK PËR TË SHMANGUR RREZIKUN NGA ZJARRI OSE SHOKUT ELEKTRIK, RESPEKTONI KËTO UDHËZIME

Nëse forma e kyçisët nuk përputhet me prizën e rrymës, përdorni adapter ose konfigurim përkatës të prizës së rrymës.

Baterië
Nëse baterië nuk përdoren mirë, ata mund të pëlcasin, të shkaktojnë zjarr dhe madje djegie kimike. Kujdes gjatë situatave në vijim.
• Mos i çmontoni.
• Mos i shtypni ose mos i ekspozoni baterië në ndonjë shok ose fuqi siç është me çekiç, rrëzim ose shkelje.
• Mos i prekni dhe mos lejoni që objekte metali të vijnë në kontakt me terminalet e baterisë.
• Mos ekspozoni në temperatura të larta, mbi 60°C (140°F) sikur në drítë direkt të diellit ose ndonjë makinë të parkuar në diell.
•
• Mos i digjini ose hidhni në zjarr.
• Mos prekni baterí lítiumi të dëmtuar ose që kanë rrjedhë.
• Siguroni që të mbushni baterië vetëm me mbushës origjinal Sony ose aparat i cili mund të mbushën baterië.
• Mbani baterië më larg duarve të fëmijëve.
• Mbani baterië të thatë.
• Ndryshoni vetëm me llojin e njëjtë ose të rekomanduar nga Sony.
• Largoni baterië e përdorura në mënyrë të duhur, siç treguar në udhëzimet.

Karrikuesi
Kyçeni karrikuesin në prizën më të afërt (prizë muri).
Nëse ndodh diçka gjatë përdorimit të karrikuesit, menjëherë shkyçeni duke e larguar kyçësin nga priza (priza e murit).

Shënime për konsumatorët e shteteve që zbatojnë EU direktivat
Prodhuesi: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Për përputhje të produktit me BE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

Shënim
Nëse elektricitet statik ose elektromagnetik pengon transferimin në mes të rrugës (dështon), rifilloni aplikacionin ose shkyçeni dhe kyçeni kordonin komunikues (USB, etj.) sërish.
Ky produkt është testuar dhe plotëson kushtet e vendosura në EMC direktivën për përdorimin e kordonëve lidhës më të shkurtë se 3 metra (9.8 hapa)
Fushat elektromagnetike në frekuenca specifike mund të ndikojnë në fotografinë dhe zërin e njësisë.

Largimi i baterive dhe pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në baterinë ose në paketimin tregon që baterië e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake.
Për disa baterí, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore.
Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje permanente me baterí të inkorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar.
Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Për gjitha baterië tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt.
Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra.
Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.