

Šis dokuments ļauj uzzināt, kā atskaņot mūziku pēc šīs ierīces savienošanas ar savu Wi-Fi tīklu.

Wi-Fi tīkls ļauj ērti izbaudīt mūziku, kas ir saglabāta mājās bezvadu ierīcēs, piemēram, datorā vai viedtālrunī/iPhone tālrunī. Citus savienojuma izveides un klausīšanās paņēmienus skatiet palīdzības norādījumos (norādīti pa labi).

Personiskā audio sistēma

Wi-Fi sākšanas norādījumi

Mūzikas klausīšanās, izmantojot Wi-Fi tīklu

SRS-X77



Vispirms Iestatiet ierīci, kā norādīts tālāk.

- Iestatiet slēdzi NETWORK OFF/ON stāvoklī ON.
- Savienojiet ierīci ar maiņstrāvas rozeti, izmantojot maiņstrāvas adapteri, lai veiktu uzlādi.
- Iestatiet antenu vertikālā stāvoklī.

Atbilstoši ierīcei izvēlieties Wi-Fi savienojuma izveides paņēmieni, pēc tam skatiet zemāk esošo sadaļu 1 Ierīces savienošana ar savu Wi-Fi tīklu.

- Xperia**: Izmantojiet Android viedtālruni, kurā ir instalēta SongPal (bezmaksas lietotne), lai konfigurētu šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus.
- iPhone**: Izmantojiet iPhone/iPad/iPod touch ierīci, kurā ir instalēta SongPal (bezmaksas lietotne), lai konfigurētu šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus.
- WPS**: Izmantojiet bezvadu maršrutētāju, kuram ir WPS (AOSS) poga, lai, nospiežot šo pogu, konfigurētu šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus.
- Dators**: Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus, izmantojot datora pārlūkprogrammu. Skatiet atsevišķā dokumenta Lietošanas instrukcijas sadaļu Mūzikas klausīšanās, izmantojot Wi-Fi tīklu.

Izvēlieties ierīci vai programmatūru, lai atskaņotu mūziku, pēc tam skatiet lapas otrā pusē esošo sadaļu 2 Mūzikas klausīšanās ar šo ierīci.

- Dators (Media Go)**: Iestatiet datorā saglabātās mūzikas koplietošanu, izmantojot Media Go, un darbiniet, izmantojot viedtālruni instalēto SongPal**.
- Dators (iTunes)**
- Dators (Windows Media Player)**
- Viedtālrunis (lietotne SongPal)**: Klausieties viedtālrunī/iPhone/iPad/iPod touch ierīcē saglabātu mūziku, darbinot SongPal.
- Xperia (lietotne WALKMAN*)**
- iPhone/iPad/iPod touch**

Nodrošinātie dokumenti

- Wi-Fi sākšanas norādījumi (šis dokuments)
Izskaidro, kā, izmantojot Wi-Fi tīklu, klausīties datorā vai citā ierīcē saglabātu mūziku.
- Lietošanas instrukcijas (atsevišķs dokuments)
Izskaidro svarīgu informāciju par drošību, BLUETOOTH savienojuma izveides paņēmieni, problēmu novēršanu u.c.
- Palīdzības norādījumi (tīmekļa dokuments datoram/viedtālrunim)
Sniedz detalizētu informāciju par ierīci; tīkla un BLUETOOTH savienojuma izveides ar dažādām ierīcēm paņēmieniem u.c. informāciju.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/

1 Ierīces savienošana ar savu Wi-Fi tīklu

Xperia

Izmantojiet Android viedtālruni, piemēram, Xperia, kurā ir instalēta SongPal (bezmaksas lietotne), lai konfigurētu šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus.

Šim paņēmienam ir nepieciešams viedtālruna Wi-Fi savienojums un BLUETOOTH savienojums starp viedtālruni un šo ierīci. Wi-Fi iestatīšanas informācija no viedtālruna uz ierīci tiek nosūtīta, izmantojot BLUETOOTH.

- Dažiem bezvadu maršrutētājiem ir vairāki SSID. Ierīces un Android viedtālruna savienojumu veidojiet, izmantojot vienu SSID.

Nepieciešams: Xperia™ vai cits Android viedtālrunis, bezvadu maršrutētājs

- Izveidojiet viedtālruna savienojumu ar Wi-Fi tīklu.
- Ierakstiet tālāk norādītajās vietās no maršrutētāja savienojumu SSID un paroli, ar kuru viedtālrunis veido savienojumu. Detalizētu informāciju skatiet maršrutētāja lietošanas instrukcijās.

SSID: _____
Parole: _____

3 Viedtālruni instalējiet SongPal.

Meklējiet SongPal vietnē Google Play™.

- Nospiežiet pogu I/O (ieslēgt/gaidstāve), lai ieslēgtu šo ierīci.
- Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu starp šo ierīci un viedtālruni. Ja viedtālrunis neatbalsta funkciju NFC, sk. 1 un 2 pa labi.
- Viedtālruni pieskarieties pie [SongPal] un startējiet to. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Pieskarieties ar viedtālruni šīs ierīces atzīmei N.

Ar NFC nesaderīgs viedtālrunis

- Viedtālruni ieslēdziet funkciju BLUETOOTH.
- Pieskarieties lietotnei SongPal un startējiet to, pēc tam pieskarieties pie [Open the Bluetooth setting screen].
- Vienu reizi pieskarieties ierīces pogai (BLUETOOTH) → PAIRING.

1 Viedtālruni pieskarieties pie [SRS-X77].

** Kad pēc šīs ierīces iegādes pirmo reizi pieskaraties pogai (BLUETOOTH) → PAIRING, indikators (BLUETOOTH) bieži mirgo. Lai savienotu pāri ar citu ierīci, pieskarieties pogai (BLUETOOTH) → PAIRING un turiet to, līdz atskan skaņas signāls.

- Pārbaudiet, vai deg indikators (BLUETOOTH).
- Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus, izpildot SongPal norādījumus.

Ja displejā tiek pieprasīts ievadīt paroli, izvēlieties darbībā 1-2 pierakstīto SSID un ievadiet paroli.

Tiek rādīts pa labi redzamais ekrāns.

- Pārbaudiet, vai indikators LINK deg oranžā krāsā.

Ja indikators deg nemirgājot, Wi-Fi savienojums ir izveidots. Atkarībā no vides tam var būt nepieciešams vairāk par 1 minūti.

Par atskaņošanu skatiet lapas otrā pusē

iPhone

Izmantojiet iPhone tālruni, kurā ir instalēta SongPal (bezmaksas lietotne), lai konfigurētu šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus.

Šim paņēmienam ir nepieciešams iPhone tālruna Wi-Fi savienojums un BLUETOOTH savienojums starp iPhone tālruni un šo ierīci. Wi-Fi iestatīšanas informācija no iPhone tālruna uz ierīci tiek nosūtīta, izmantojot BLUETOOTH.

- Dažiem bezvadu maršrutētājiem ir vairāki SSID. Ierīces un iPhone tālruna savienojumu veidojiet, izmantojot vienu SSID.

Nepieciešams: iPhone/iPad/iPod touch, bezvadu maršrutētājs

- Izveidojiet viedtālruna savienojumu ar Wi-Fi tīklu.
- Ierakstiet tālāk norādītajās vietās no maršrutētāja savienojumu SSID un paroli, ar kuru iPhone tālrunis veido savienojumu. Detalizētu informāciju skatiet maršrutētāja lietošanas instrukcijās.

SSID: _____
Parole: _____

2 iPhone tālruni instalējiet SongPal.

Meklējiet SongPal vietnē App Store.

- Nospiežiet pogu I/O (ieslēgt/gaidstāve), lai ieslēgtu šo ierīci.
- Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu starp šo ierīci un iPhone tālruni.
- Vienu reizi pieskarieties ierīces pogai (BLUETOOTH) → PAIRING.
- Meklējiet šo ierīci iPhone tālrunī.

1 Viedtālruni pieskarieties ierīces pogai (BLUETOOTH) → PAIRING.

2 Meklējiet šo ierīci iPhone tālrunī.

Pieskarieties pie [Settings] → [Bluetooth].

Ieslēdziet BLUETOOTH.

3 Sāk bieži mirgot indikators (BLUETOOTH).⁴³

⁴³ Kad pēc šīs ierīces iegādes pirmo reizi pieskaraties pogai (BLUETOOTH) → PAIRING, indikators (BLUETOOTH) bieži mirgo. Lai savienotu pāri ar citu ierīci, pieskarieties pogai (BLUETOOTH) → PAIRING un turiet to, līdz atskan skaņas signāls.

4 Pieskarieties pie [SRS-X77].

- Pārbaudiet, vai deg indikators (BLUETOOTH).
- Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus, izpildot SongPal norādījumus.

1 iPhone tālruni pieskarieties pie [SongPal] un startējiet to. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

2 Kad tiek rādīts pa labi redzamais ekrāns, pieskarieties pie [OK].

3 Ja tiek rādīts [Share Wi-Fi settings?], pieskarieties pie [Allow].

Tiek rādīts pa labi redzamais ekrāns.

- Pārbaudiet, vai indikators LINK deg oranžā krāsā.

Ja indikators deg nemirgājot, Wi-Fi savienojums ir izveidots. Atkarībā no vides tam var būt nepieciešams vairāk par 1 minūti.

Par atskaņošanu skatiet lapas otrā pusē

WPS

Konfigurējiet šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus, nospiežot bezvadu maršrutētāja un šīs ierīces pogu WPS (AOSS).

- Lai pārbaudītu, vai bezvadu maršrutētājs ir saderīgs ar WPS (Wi-Fi Protected Setup™ — Wi-Fi aizsargātā iestatīšana), skatiet maršrutētāja lietošanas instrukcijas.

Nepieciešams: bezvadu maršrutētājs ar pogu WPS (AOSS)

- Novietojiet ierīci bezvadu maršrutētāja tuvumā.
- Nospiežiet pogu I/O (ieslēgt/gaidstāve), lai ieslēgtu šo ierīci.
- Nospiežiet ierīces pogu WPS un turiet (aptuveni 2 sekundes), līdz atskan skaņas signāls.

Indikators I/O (ieslēgt/gaidstāve) deg zaļā krāsā. Pie nākamās darbības pārejas tad, kad indikators LINK sāk reti mirgot (reizi 3 sekundēs). Reta mirgošana sākas aptuveni pēc 2 minūtēm.

- Nospiežiet pogu WPS un turiet (aptuveni 2 sekundes), līdz atskan skaņas signāls.
- 90 sekunžu laikā nospiežiet maršrutētāja pogu WPS⁴⁴.
- Pārbaudiet, vai indikators LINK deg oranžā krāsā.

Poga WPS ir šīs ierīces aizmugurē.

Atkarībā no bezvadu maršrutētāja nospiežiet un dažas sekundes turiet pogu WPS. Detalizētu informāciju skatiet maršrutētāja lietošanas instrukcijās.

⁴⁴ Atkarībā no bezvadu maršrutētāja poga WPS, iespējams, tiek saukta par pogu AOSS.

- Pārbaudiet, vai indikators LINK deg oranžā krāsā.

Ja indikators deg nemirgājot, Wi-Fi savienojums ir izveidots. Atkarībā no vides tam var būt nepieciešams vairāk par 1 minūti.

Ja Wi-Fi savienojuma izveide neizdodas

Šīs ierīces Wi-Fi iestatījumu konfigurēšanai varat izmantot datora pārlūkprogrammu. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot tirdzniecībā pieejamu tīkla (LAN) kabeli.

Detalizētu informāciju skatiet lietošanas instrukciju sadaļā Mūzikas klausīšanās, izmantojot Wi-Fi tīklu.

2 Mūzikas klausīšanās ar šo ierīci



Datorā saglabātā mūzika

Dators (Media Go)

Nepieciešams: dators ar instalētu Media Go, viedtālrunis/iPhone/iPad/iPod touch ar instalētu SongPal


Izmantojot programmatūru Media Go, ar šo ierīci varat klausīties datorā saglabātu mūziku. Programmatūrai Media Go kā kontroleris ir nepieciešams viedtālrunis/iPhone tālrunis ar instalētu SongPal (bezmaksas lietotne).

- Vispirms izmantojiet tālāk norādīto vietni un datorā instalējiet Media Go (bezmaksas programmatūra). Klientiem Eiropā: <http://www.sony.eu/support>



1

Izveidojiet šīs ierīces, datora un viedtālruna/iPhone tālruna savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

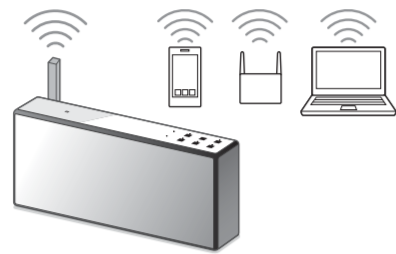

Šīs visu pārējo ierīču savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet [lapas otrā pusē](#), kā arī pārlicinieties, vai oranžā krāsā deg ierīces indikators LINK.

2

Pieskarities ierīces pogai NETWORK.




Indikators NETWORK deg baltā krāsā, bet ierīce pārslēdzas režīmā NETWORK.

3

Sagatavojiet Media Go.

- ① Datorā startējiet [Media Go].
- ② Izvēlnē [Tools] izvēlieties [Preferences...].

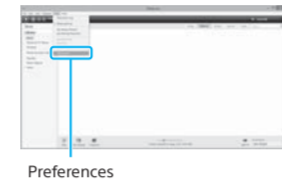


Preferences

4

Iestatiet Media Go datorā kā serveri.

- ① Izvēlieties [Media Sharing], pēc tam atzīmējiet [Library name]. [Library name] vērtību var mainīt uz patvaļīgu nosaukumu.

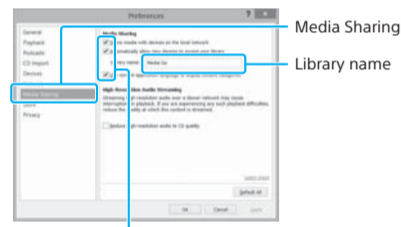

Pārlicinieties, vai atzīmēti visi trīs [Media Sharing] elementi.

- ② Pārbaudiet ekrānu un izvēlieties [OK].

5


Atskaņojiet mūziku datorā, darbinot viedtālruni/iPhone tālruni.

- ① Viedtālruni/iPhone tālruni instalējiet SongPal. Ja SongPal jau ir instalēta, izlaidiet šīs darbības un pārejiet pie ②.



- ② Pieskarities pie [SongPal] un startējiet to. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- ③ Pieskarities pie [Home Network].

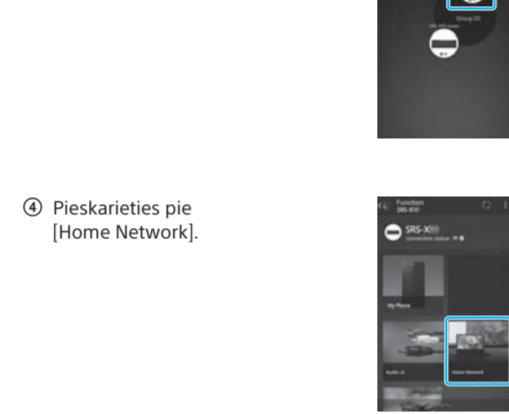

- ④ Izvēlieties [Library name], ko atzīmējāt darbībā 4-①.

- ⑤ Pieskarities pie [Music]. Video un fotogrāfijas nevar atskaņot.

- ⑥ Sarakstā izvēlieties dziesmu un atskaņojiet to. Regulējiet skaļumu, izmantojot SongPal.

Notiek mūzikas atskaņošana.



Viedtālruni/iPhone tālruni saglabātā mūzika

Viedtālrunis (lietotne SongPal)

Nepieciešams: viedtālrunis/iPhone/iPad/iPod touch ar instalētu SongPal

Izmantojot SongPal (bezmaksas lietotne), varat klausīties viedtālruni/iPhone tālruni saglabātu mūziku.

- Detalizētāku informāciju par SongPal skatiet lietošanas instrukciju sadaļā Par lietotni SongPal.



1

Izveidojiet šīs ierīces un viedtālruna/iPhone tālruna savienojumu ar Wi-Fi tīklu.



Šīs ierīces un viedtālruna/iPhone tālruna savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet [lapas otrā pusē](#), kā arī pārlicinieties, vai oranžā krāsā deg ierīces indikators LINK.

2

Iestatiet ierīci lietotnē SongPal.

- ① Viedtālruni/iPhone tālruni instalējiet SongPal. Ja SongPal jau ir instalēta, izlaidiet šīs darbības un pārejiet pie ②.

Meklējiet SongPal vietnē Google Play vai App Store.




- ② Pieskarities pie [SongPal] un startējiet to. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- ③ Kad tiek rādīts pa labi redzamais ekrāns, pieskarities pie [SRS-X77].

3

Atskaņojiet mūziku viedtālruni/iPhone tālruni, darbinot SongPal.

- ① Pieskarities savam viedtālrunim/iPhone tālrunim.

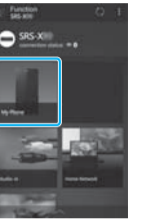

- ② Izvēlieties atskaņojamo dziesmu un regulējiet skaļumu.

Notiek mūzikas atskaņošana.

Xperia (lietotne WALKMAN®)

Nepieciešams: ar lietotni WALKMAN® saderīga Xperia ierīce

Izmantojot sākotnēji instalēto lietotni WALKMAN®, varat klausīties Xperia ierīcē saglabātu mūziku.

- Atkarībā no Xperia modeļa lietotne WALKMAN® var nebūt sākotnēji instalēta. Šādā gadījumā šo funkciju nevar izmantot.
- Vispirms jauniniet Xperia ierīces operētājsistēmu Android uz jaunāko versiju.
- Iespējams, ka Xperia ierīcē ir jāveic iestatījumu [Throw settings] opcijas [Auto-select wireless option] deaktivizēšana. Detalizētu informāciju skatiet Xperia ierīces lietotāja rokasgrāmatā.



1

Izveidojiet šīs ierīces un Xperia ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu.




Šīs un Xperia ierīces savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet [lapas otrā pusē](#), kā arī pārlicinieties, vai oranžā krāsā deg ierīces indikators LINK.


2

Atskaņojiet mūziku Xperia ierīcē, darbinot WALKMAN®.

- ① Xperia ierīcē pieskarities pie (WALKMAN®) un startējiet to.

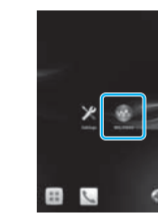

- ② Pieskarities pie pēc tam pie [SRS-X77].

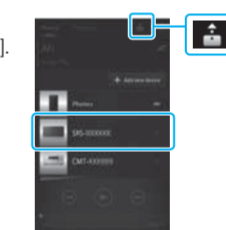

- ③ Atskaņojiet mūziku un regulējiet skaļumu.

Notiek mūzikas atskaņošana.

Dators (iTunes)

Nepieciešams: dators ar instalētu iTunes


Izmantojot AirPlay, ar šo ierīci varat klausīties datorā pieejamo iTunes mūziku.

- Vispirms jauniniet iTunes uz jaunāko versiju.



1

Izveidojiet šīs ierīces un datora savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

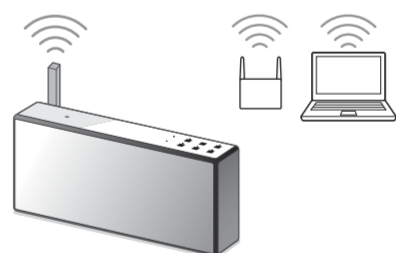

Šīs ierīces un datora savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet [lapas otrā pusē](#), kā arī pārlicinieties, vai oranžā krāsā deg ierīces indikators LINK.


2

Atskaņojiet mūziku, datorā darbinot iTunes.

- ① Datorā startējiet iTunes.
- ② iTunes logā izvēlieties (AirPlay).



- ③ iTunes izvēlnē AirPlay izvēlieties [SRS-X77].



- ④ Izvēlieties atskaņojamo dziesmu un regulējiet skaļumu.

Notiek mūzikas atskaņošana.

iPhone/iPad/iPod touch

Nepieciešams: iPhone/iPad/iPod touch


Izmantojot AirPlay, varat klausīties iPhone/iPad/iPod touch ierīcē saglabātu mūziku.

- Vispirms jauniniet iPhone/iPad/iPod touch programmatūru uz jaunāko versiju.
- Ekrānu attēli ir iOS 8 lietošanas piemēri.



1

Izveidojiet šīs un iPhone/iPad/iPod touch ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

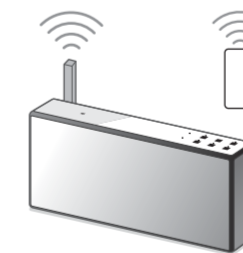


Šīs un iPhone/iPad/iPod touch ierīces savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet [lapas otrā pusē](#), kā arī pārlicinieties, vai oranžā krāsā deg ierīces indikators LINK.

2

Atskaņojiet mūziku, darbinot iPhone/iPad/iPod touch ierīci.

- ① Paveiciet ekrānu augšup, lai atvērtu vadības centru.

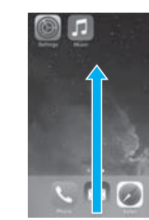

- ② Pieskarities pie (AirPlay).



- ③ Pieskarities pie [SRS-X77].



- ④ Atskaņojiet mūziku un regulējiet skaļumu.

Notiek mūzikas atskaņošana.

Dators (Windows Media Player)

Izmantojot Windows Media Player, ar šo ierīci varat klausīties datorā pieejamo mūziku.

- Detalizētāku informāciju skatiet palīdzības norādījumos. http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/



Windows Media Player



SongPal Link:


Izbaudiet mūziku jebkurā telpā, izmantojot Wi-Fi. Dažādās telpās un nepārspējamā skaņas kvalitātē varat klausīties datorā vai mobilajā tālrunī saglabāto mūziku, kā arī mūziku no straumēšanas pakalpojumiem.

Šīs funkcijas vadībai izmantojiet viedtālruni/iPhone tālruni instalēto lietotni SongPal. Ja izmantojat vairākas ar funkciju SongPal Link saderīgas ierīces, tām visām ir jāizveido savienojums ar vienu Wi-Fi tīklu. Detalizētāku informāciju skatiet palīdzības norādījumos, kas ir norādīti [pa labi](#) vai katras ierīces komplektācijā iekļautojais Wi-Fi sāksšanas norādījumos.



Papildinformāciju par ierīci skatiet citos dokumentos

Lietošanas instrukcijas (atsevišķs dokuments)

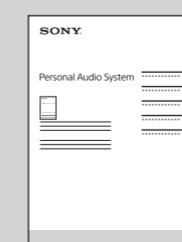

- Informācija par drošību
- Daļas un vadības elementi
- Wi-Fi tīkla savienojuma izveide, izmantojot datoru
- Savienojuma izveides/atkaņošanas paņēmieni, izmantojot BLUETOOTH un citas ierīces
- Par funkciju NFC
- Problēmu novēršana
- Specifikācijas u.c.

Palīdzības norādījumi (timekla dokuments datoram/viedtālrunim)



- Detalizēta informācija par Wi-Fi tīkla savienojuma izveidi
- Saistīšana ar lietotni SongPal
- Tīkla savienojuma izveides un atkaņošanas paņēmieni katrai operētājsistēmai/ierīcei
- BLUETOOTH savienojuma izveides un atkaņošanas paņēmieni, izmantojot dažādas ierīces
- Programmatūras jaunināšana u.c.

Palīdzības norādījumu vietnē URL: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/

