

SONY

4-413-660-31(1)



Personaalne audio dokksüsteem

Käsiraamat **EE**



Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida selle toote väära käitlemise tulemusel. Materjalide korduvkasutus aitab säästa loodusressursse. Täpsemat informatsiooni selle toote ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid. Kasutatav tarvik: kaugjuhtmispult



Kasutatud patareide jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi visata olmeprügisse. Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid. Tagades patareide õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida selle väära käitlemise tulemusel. Materjalide korduvkasutus aitab säästa loodusressursse.

Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik püsiühendus sisseehitatud patareiga, tohib seda vahetada vaid kvalifitseeritud teeninduse personal. Patarei õige käitlemise tagamiseks anna toode selle kasutusaja lõppemisel ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta.

Kõikide teiste patareide kohta vaata osast, kus kirjeldatakse nende ohutut väljavõtmist seadmest. Anna patarei ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud patareide kogumiskohta.

Täpsemat informatsiooni selle toote või patarei ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.

Kui seoses selle seadmega tekivad küsimused või probleemid, võta ühendus lähima Sony edasimüüjaga.

Üldine informatsioon

Nõuanded kasutamiseks

Üldised probleemid

Pole toidet.

- Veendu, et vahelduvvoolu adapter on korralikult ühendatud vahelduvvoolu kontaktile.
- Veendu, et patareid on õigesti sisestatud.
- Vaheta kõik patareid, kui need on tühjad.

Ei ole heli.

- Reguleeri **VOLUME +/-** (**VOL +/-** – kaugjuhtimispuldil).

Kostab müra.

- Veendu, et seadme läheduses ei ole mobiiltelefoni jne.
- Ühenda seadmelt lahti audio ühenduskaabel, kui seda ei kasutata.

Taasesituse ajal on üheaegselt kuulda kaks erinevat muusika signaallikikat.

- Katkesta iPod või lisakomponendi mängimine.
- **Vilgub OPR/BATT indikaator.**
- **OPR/BATT** indikaator vilgub, kui seade saab kaugjuhtimispuldi korralduse või patareid on tühjaks saanud. Sel juhul ei tähenda vilkumine, et on tekkinud viga või tõrge.

iPod

Ei ole heli.

- Veendu, et iPod on korralikult ühendatud.
- **Toimingut ei tehta.**
- Veendu, et iPod on korralikult ühendatud.
- Veendu, kas iPod ühildub selle seadmega (vaata “Ühilduvad iPod/iPhone mudelid”).

Ei toimu iPod laadimine.

- Veendu, et iPod on korralikult ühendatud.
- Veendu, et vahelduvvoolu adapter on korralikult ühendatud.
- Veendu, kas iPod ühildub selle seadmega (vaata “Ühilduvad iPod/iPhone mudelid”).

Audio seade

Ei ole heli.

- Veendu, et audio ühenduskaabel on korralikult ühendatud.
- Veendu, et ühendatud komponent on taasesituse režiimis.

Heli on vaikne.

- Kontrolli helitugevuse taset ühendatud lisakomponendis.

Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispult ei tööta.

- Vaheta kaugjuhtimispuldi patarei, kui see on tühi.
- Suuna kaugjuhtimispult seadme kaugjuhtimise sensorile.
- Ära kata vastuvõtjat ning ära aseta midagi selle ette.
- Kõrvalda takistused kaugjuhtimispuldi ja seadme vahelt.
- Veendu, et kaugjuhtimise sensorit ei mõjuta tugev valgustus, näiteks otsene päike või päevavalguslamp.

Kui probleemi ei õnnestunud lahendada, võta ühendus Sony edasimüüjaga.

Tehnilised andmed

iPod

Nominaalpinge: 5 V alalisvool
Nominaalne voolutugevus: maksimaalselt 1 A

Üldine informatsioon

Kõlar

umbes 50 mm diam. × 2

Sisend

AUDIO IN pesa (ø 3,5 mm stereo minipesa)
Sisendi takistus: 10 kΩ
Standard sisenditase: 245 mV

Väljundvõimsus

2 W + 2 W (10% harmooniliste moonutuste juures)

Toiteallikas

Nominaalne väline toiteallikas: DC IN 6V (komplekti kuuluva vahelduvvoolu adapteriga (230 V vahelduvvool, 50 Hz)) või 4 × AAA/LR03 tüüpi patareid

Patareide tööiga: umbes 10 tundi (Sony toodetud AAA/LR03 leelispatareid)

umbes 8 tundi (Sony toodetud NH-AAA laetavad patareid)

Mõõtmed

Umbes 226 mm × 165 mm × 151 mm (laius/kõrgus/sügavus)
(kaasaarvatud eenduvad osad ja nupud)

Kaal

Umbes 1,1 kg (kaasaarvatud patareid)

Komplekti kuuluvad tarvikud

Vahelduvvoolu adapter (1)
Kaugjuhtimispult (liitumpatareiga) (1)
Kasutusjuhend (1)
Lühijuhend (1)
Alus, mis on ettenähtud väikesemõõdulisele iPod (1)

Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid võidakse muuta eelneva hoiatusega.

Jätuk teisel poolel

EE

Made for
 iPod iPhone

Available on the
 App Store

©2012 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

RDP-M7iP

HOIATUS

Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks hoiad seadet vihma ja niiskuse eest.

Tuleõnnetuse riski vähendamiseks ära kata seadme ventilatsiooniavasid ajalehtede, laudlinade, kardinate ja muu sellisega. Ära aseta seadmele põlevaid küünlaid.

Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks ära tilguta ega pritsi seadmele vedelikku ning ära aseta sellele vedelikuga nõusid, näiteks vaase.

Ära paiguta seadet kinnisesse kohta, näiteks raamaturiilisse või seinakappi.

Hoiad patareisid (või seadet, kuhu on sisestatud patareid) pikaajalise kuumuse mõju eest, näiteks päikese käes, tule läheduses jm.

Kuna voolujuhtme pistikut kasutatakse seadme lahtiühendamiseks vahelduvvooluvõrgult, ühenda see lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu kontaktile.

Kui see ei tööta normaalselt, ühenda see viivitamatult vahelduvvoolu kontaktilt lahti.

Seade pole vahelduvvooluvõrgult lahti ühendatud, kuni on ühendatud vahelduvvoolu kontakti, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

Plaat mudeli nime ja tähtsa informatsiooniga asub põhiseadme allosal ja vahelduvvoolu adapteril.

TÄHELEPANU!

Plahvatusoht, kui vahetad patareid valesti. Vaheta ainult sama tüüpi patareidega.

Märkus klientidele: see informatsioon kehtib ainult seadmetele, mis on ostetud riikides, kus on jõus EL direktiivid

Selle seadme tootja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMC ja toote ohutuse volitatud esindaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hoolduse või garantiiga seotud küsimustega pöördu vastavates hooldus- või garantiidokumentides näidatud aadressidel.

Hoiatused


- Voolujuhtme lahtiühendamiseks hoiad pistikut; ära tõmba juhtmet.
- Kuna kõlaril kasutatakse tugevat magnetit, ära jäta seadme lähedusse magnetribaga krediitkaarte või mehhaanilisi kelli, kinesiokoptelereid või projektoreid jne., et vältida magneti tekitatud rikkeid.
- Ära jäta seadet kuumaalikate, näiteks radiaatori või kuumat õhu puhuri lähedale, päikese kätte, väga tolmusesse, mehhaanilisest vibratsioonist või põrutustest mõjutatud kohta.
- Seadme ülekuumenemise vältimiseks taga adekvaatne õhutsirkulatsioon. Ära aseta seadet pinnale (vaip, lina jne.) või materjalide (kardinad) juurde, mis võivad blokeerida ventilatsiooniavad.
- Kui seadmesse sattub võõrkeha või valgub vedelik, ühenda seade vahelduvvoolu kontaktilt lahti ja vii enne edasist kasutamist kvalifitseeritud spetsialistile kontrolli.
- Ära puuduta seadet niiskete kätega.
- Ära paiguta seadet vee juurde.

MÄRKUSED LIITUMPATAREI KOHTA

- Hea kontakti tagamiseks pühi patareid kuiva lapiga.
- Patareid sisestades järgi kindlasti õiget polaarsust.
- Lühise vältimiseks ära hoiad patareid metallpintsetiga.

Märkus

- Selles käsiraamatus kasutatakse “iPod” üldise tähistusena iPod funktsioonidele iPod või iPhone, kui tekstis või illustatsioonidel pole märgitud teisiti.

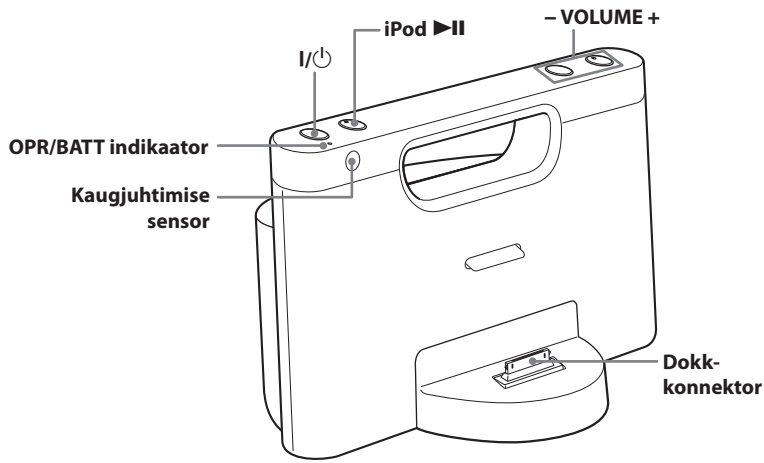


VOLUME + ja ►II nupul on kompepunkt.


Kasutamine

Kuidas käsitseda iPod

iPod kinnitamine

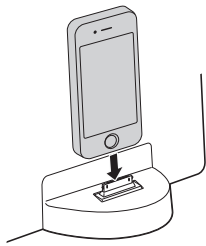

iPod lahtiühendamine

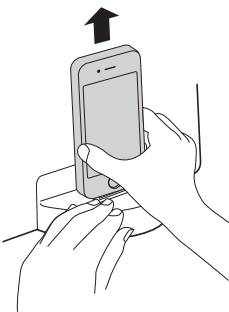

Märkused

- Sellesse seadmesse saab kinnitada vutlaris või kattes asuvat iPod. Kuid kui vutlar või kate takistab ühendamist, eemalda see enne iPod kinnitamist dokile.
- Kui kinnitad või ühendad lahti iPod, hoida seda seadme dokiga sama nurga all. Ära painuta iPod liialt ettepoole.
- Kui kinnitad või ühendad lahti iPod, hoida seadet tugevasti.
- Ära väana ega painuta iPod, et mitte rikkuda konnektorit.
- Enne seadme teiseldamist ühenda iPod lahti, et vältida talitlushäireid.
- Kui iPod ei ulatu toeni seadme esiosal, kinnita toe alla komplekti kuuluv alus.

Toiteallikas

Seda seadet saab kasutada läbi vahelduvvooluvõrgu või patareidega.

Toite automaatne väljalülitamine

Kui on lõppenud iPod (või **AUDIO IN** pesale ühendatud komponendi) mängimine, lülitub seade automaatselt välja, kui umbes 20 minutit ei tehta ühtki toimingut.

Vahelduvvoolu adapteri kasutamine

Ühenda vahelduvvoolu adapter korralikult **DC IN 6V** pesale selle seadme tagaosas, siis ühenda adapter vahelduvvoolu kontaktile.

Märkused vahelduvvoolu adapteri kohta

- Kui kasutad seadet patareidega, ühenda vahelduvvoolu adapter lahti vahelduvvoolu kontaktilt ja **DC IN 6V** pesalt. Enne seadme kasutamist veendu, et välise toiteallika pistik on ühendatud.
- Kasuta ainult komplekti kuuluvat Sony vahelduvvoolu adapterit. Teiste tootjate adapterite pistikute polaarsus võib erineda. Kui ei kasutata komplekti kuuluvat vahelduvvoolu adapterit, võivad tekkida seadme talitlushäired.



Patareide kasutamine

Sisesta neli AAA/LR03 leelispatareid või neli NH-AAA laetavat patareid (pole komplektis).

Millal vahetada patareid

Kui patareid on tühjad, muutub **OPR/BATT** indikaator tuhmiks ja heli võib olla moonutatud.

Märkused patareide kohta


- Ei saa kasutada mangaanpatareid.
- Seade ei saa patareid laadida.
- Ära kannata patareid koos müntide või muude metallsemetega. Patarei võib kuumeneda, kui selle positiivne ja negatiivne ots puutuvad kogemata kokku metallsemetega.
- Patareid sisestades järgi kindlasti õiget polaarsust.
- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, võta patareid välja, et vältida patareide lekkest või korrosioonist tekkivaid kahjustusi.
- Ära kasuta üheaegselt erinevat tüüpi patareid.
- Patareid vahetades vaheta kõik uutega.
- Patareide teovõime sõltub tootjast ja tüübist ning patareide kasutusaega võib olla lühem, eriti madalal temperatuuril.

Kaugjuhtimispuul

Enne komplekti kuuluva kaugjuhtimispuuldi esmakordset kasutamist eemalda kaitseleht.

Suuna kaugjuhtimispuuldi seadme (kaugjuhtimise sensorile).

OPR/BATT indikaator vilgub, kui võetakse vastu kaugjuhtimispuuldi signaal.

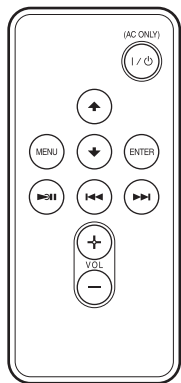

VOL + ja ►II nupul on kompepunkt.

I/⏻ (sisselülitamine/ooterežiim)

- Lülitab seadme sisse/välja. **OPR/BATT** indikaator helendab, kui seade on sisse lülitatud.
- Kui kasutad patareid, vajuta **I/⏻** nuppu seadmel. Kaugjuhtimispuuldi **I/⏻** nupp töötab ainult siis, kui kasutad vahelduvvoolu adapterit.

►II (mängimine/paus)

- Alustab iPod mängimist. Vajuta veelkord, et peatada/jätkata taasesitust.

►►I (edasi)

- Järgmisele rajale.
- Taasesituse ajal vajuta ja hoida allavajutatult, et leida vajalikku punkti.

◀◀I (tagasi)

- Läheb eelmisele rajale. Taasesituse ajal toimub selle toiminguga üleminek praeguse raja algusele. Eelmisele rajale üleminekuks vajuta seda kaks korda.
- Taasesituse ajal vajuta ja hoida allavajutatult, et leida vajalikku punkti.

MENU

- Eelmisele menüüle.

⬆ (üles)/**⬇** (alla)

- Võid valida menüü parameetri või mängitava raja.

ENTER

- Aktiveerib valitud menüü parameetri või alustab taasesitust.

VOL +/- (helitugevuse suurendamine/vähendamine)


- Reguleerib helitugevust.

Märkus

- Mõned toimingud võivad erineda või mitte olla saadaval erinevatel iPod mudelitel.

Millal vahetada patarei

Normaaltingimustes töötab patarei (CR2025) umbes kuus kuud. Kui kaugjuhtimispuuldi seadet enam ei käivita, vaheta patarei uuega.

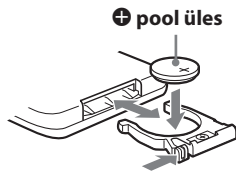

Märkus

- Kui kaugjuhtimispuuldi pikemat aega ei kasutata, võta patarei välja, et vältida patarei lekkest või korrosioonist tekkivaid kahjustusi.

Ühilduvad iPod/iPhone mudelid

Järgnevalt on ära toodud ühilduvad iPod/iPhone mudelid.

Enne kasutamist selles seadmes värskenda iPod/iPhone tarkvara versioon.

iPod touch (4. põlvkond)
iPod touch (3. põlvkond)
iPod touch (2. põlvkond)
iPod nano (6. põlvkond)*
iPod nano (5. põlvkond)
iPod nano (4. põlvkond)
iPod nano (3. põlvkond)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G

* iPod nano (6. põlvkond) ei saa juhtida kaugjuhtimispuuldi, kui vajutati korraldust **"MENU"**, **⬆**, **⬇** ja **"ENTER"**.

Autoriõigused

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides. "Made for iPod" ja "Made for iPhone" tähendab, et elektrooniline tarkvar on spetsiaalselt valmistatud ühendamiseks vastavale iPod või iPhone ja tootja on sertifitseerinud selle vastavuse Apple tööstandarditele. Apple ei vastuta selle seadme töö või selle turva- ja normatiivstandarditele vastavuse eest. Võta arvesse - selle tarkvara kasutamine koos iPod või iPhone võib mõjutada traadita sidet.

Märkus

- See seade pole ettenähtud kasutamiseks koos iPad, ning selle kasutamine võib sellisel juhul tekitada talitlushäireid.

iPod kasutamine

1 Kinnita iPod dokile.

Doki konnektorit võib veidi kallutada. Täpsemat informatsiooni vaata osast "Kuidas käsitseda iPod".

2 Vajuta **►II**.

Kui kasutad patareid, vajuta **I/⏻** seadmel, siis vajuta **►II**.

Algab iPod taasesitust.

Võid ühendatud iPod käivitada selle seadmega või iPod endaga.

Märkused

- Kui iPod touch või iPhone displeile ilmub hüpikteade, vaata osast "App".
- Kui iPod akus on väga väike laeng, lae seda enne kasutamist mõnda aega.
- Sony ei vastuta iPod salvestatud andmete vigastuste või kadumise eest, kui kasutad sellele seadmele ühendatud iPod.
- Täpsemat informatsiooni keskkonna tingimuste kohta iPod kasutamiseks vaata Apple Inc. kodulehelt.

iPod lahtiühendamine

Täpsemat informatsiooni vaata osast "Kuidas käsitseda iPod".

Helitugevuse reguleerimine

Vajuta **VOLUME +/-** (**VOL +/-** kaugjuhtimispuuldil).

Nõuanne

- OPR/BATT** nupu indikaator vilgub kolm korda, kui on seadistatud maksimaalne või minimaalne helitugevuse tase.

iPod laadimine (ainult kasutades vahelduvvooluvõrku)

Võid seda seadet kasutada iPod akulaadijana, kui toite tagab vahelduvvoolu adapter.

Laadimine algab, kui iPod on ühendatud seadmele. Laadimise staatust kuvatakse iPod displeil. Täpsemat informatsiooni vaata iPod kasutusjuhendist.

Lisakomponentide ühendamine

Võid heli kuulata lisakomponendist, näiteks kaasaskantavast digitaalsest muusikamängijast, kasutades selle seadme kõlareid. Enne ühenduste teostamist lülita kindlasti iga komponent välja.

1 Ühenda korralikult kaasaskantava muusikamängija (või teise komponendi) lineaarne väljundpesa **AUDIO IN** pesale selle seadme tagaosas, kasutades sobivat audio ühenduskaablit (ei ole komplektis).

2 Vajuta **I/⏻** seadme sisselülitamiseks.

3 Lülita sisse ühendatud komponent.

4 Mängi ühendatud komponenti.

Ühendatud komponendi heli edastatakse selle seadme kõlaritest.

Märkused

- Vajaliku audio ühenduskaabli tüüp sõltub lisakomponendist. Kasuta kindlasti õiget tüüpi kaablit.
- Kui helitugevuse tase on madal, reguleeri kõigepealt helitugevus selles seadmes. Kui helitugevuse tase on ikka veel väga madal, reguleeri ühendatud komponendi helitugevuse tase.
- Kui mängid lisakomponenti, mis on ühendatud **AUDIO IN** pesale, katkesta iPod mängimine.
- Ühenda audio ühenduskaabel seadmelt lahti, kui seda ei kasutata.

App

See on eriline iPod touch/iPhone ettenähtud doki- konnektori ühendusprogramm, mis on saadaval Apple App Store.

Otsi "D-Sappli" ja lae alla tasuta ühendusprogramm, et saada rohkem teavet funktsioonide kohta.

Tunnused

- D-Sappli hõlmab erinevaid taimer funktsioone: äratus, muusika taasesituse taimer ja väljalülitustaimer.
- Võid seadistada kuni 10 äratust, kasutades helina iPod talletatud laule või D-Sappli seadistatud heli.
- Muusika taasesituse taimer võimaldab muusikat mängida/peatada soovitud ajal.
- Väljalülitustaimer võimaldab määrata muusika taasesituse katkestamise aega. Muusika taasesituse taimer ja väljalülitustaimer töötavad kombinatsioonis seadme teitevarustusega.
- Muusika taasesituse taimer, väljalülitustaimer ja äratus on saadaval ainult siis, kui on aktiveeritud D-Sappli.
- D-Sappli sisaldab ka kellanäitude suurendamise funktsiooni.

Märkused

- Kui iPod touch/iPhone ei ole allalaetud linkimiseks selle seadmega, võib korduvalt ilmuda hüpikteade, et allalaadida D-Sappli. Hüpikteade väljalülitamiseks lülita välja linkimise funktsioon.
- Ühendusprogrammi linkimise funktsiooni väljalülitamiseks: ühenda vahelduvvoolu adapter, siis vajuta **I/⏻**, et seadet välja lülitada. Ühenda iPod touch/iPhone dokilt lahti. Kuni hoiad allavajutatult **►II**, vajuta ja hoida vähemalt 2 sekundit allavajutatult **I/⏻** seadmel. (**OPR/BATT** indikaator vilgub kaks korda, kui funktsioon on välja lülitatud.)
- Et veelkord aktiveerida ühendusprogrammi linkimise funktsiooni, korda ülalmainitud toiminguid. (**OPR/BATT** indikaator vilgub ühe korra, kui funktsioon on aktiveeritud.)