

SONY®

Audio Sistem Shtëpiak

Manual përdorimi

Nisja

Pajisja USB

BLUETOOTH

Rregullimi i zërit

Operacione tjera

Informacione shitesë

PARALAJMËRIM

Për të shmangur rrezikun nga zjarri ose shok elektrik mos e ekspozoni aparatin në shi dhe lagështi.

Për të ulur rrezikun nga zjarri, mos e mbulonit hapjen për ventilim të aparatit me gazeta, mbulesa, perde, etj.

Mos ekspozoni aparatin në flakë të hapur (për shembull qiri të ndezur).

Për të ulur rrezikun nga shoku elektrik, mos ekspozoni aparatin në pikëtim ose spërkatje, dhe mos vendosni gjëra të mbushur me lëngje si vazo mbi aparatin.

Meqë kyçësja kryesore përdoret për të shkyçur njësinë nga rryma kryesore, lidhjeni njësinë në një prizë të afërt. Nëse vëreni ndonjë parregullsi më njësinë, menjëherë largojeni kyçësen kryesore nga priza e rrymës.

Mos instaloni aparatin në vend të mbyllur si raft për libra ose vitrina. Meqë kyçësja kryesore përdoret për të shkyçur njësinë nga rryma kryesore, lidhjeni njësinë në një prizë të afërt. Nëse vëreni ndonjë parregullsi më njësinë, menjëherë largojeni kyçësen kryesore nga priza e rrymës.

Mos ekspozoni bateritë ose pajisjet në ngrohje të tepërt, si dritë dielli ose zjarr.

Kjo njësi nuk është shkyçur nga rryma deri sa kyçësja kryesore është lidhur në prizë, madje edhe nëse vetë njësia është shkyçur.

Vetëm për përdorim brenda.

Për konsumatorët në SHBA

Shënim i pronarit

Modeli dhe numrat serik gjenden në anën e pasme të njësisë. Shënoni numrin serik në vendin e dhënë më poshtë. Tregoni këto numra çdoherë kur të lajmëroni furnizuesin e Sony-it në lidhje me këtë produkt.

Modeli nr. _____

Nr. serik _____

Udhëzime të rëndësishme sigurie

- 1) Lexoni këto udhëzime.
- 2) Ruani këto udhëzime.
- 3) Respektoni gjithë paralajmërimet.
- 4) Ndiqni gjithë udhëzimet.
- 5) Mos përdorni aparatin afër ujit.
- 6) Pastrojeni vetëm me leckë të thatë.
- 7) Mos bllokoni hapjet për ventilim. Instaloni në përputhje me udhëzimet.
Mos instaloni në afërsi të burimeve të ngrohtësisë, radiatorë, furrave ose aparateve tjera (përfshirë përforcues) të cilët prodhojnë ngrohtësi.
Mos e injoroni qëllimin e sigurisë së kyçësës së polarizuar. Kyçësja e polarizuar ka dy maje të vogla me një më të gjerë se tjetra. Kyçësja me tokëzim ka dy maje dhe një të tretë për tokëzim. Maja e tretë gjendet aty për sigurinë e juaj. Nëse kyçësja e aparatit nuk përputhet me prizën në mur, konsultoni ndonjë teknik elektrik për të ndryshuar prizën në mur sipas llojit të kyçësës.
- 8) Mbrojeni kordonin e rrymës që mos të shkelet ose lakohet posaçërisht tek kyçësja, priza dhe në pikën ku dalin nga aparati.
- 9) Përdorni shtojca të rekomanduara vetëm nga prodhuesi.
- 10) Përdoreni vetëm me tavolinën me rrotulla, tavolinën, trekëmbëshin, mbështetësen ose mbajtësen e specifikuar nga prodhuesi ose ajo që shitet me aparatin.
Nëse përdoret tavolinë me rrotulla, kujdes gjatë lëvizjes së aparatit për të shmangur lëndim nga rrëzimi i aparatit.
- 11) Largoni aparatin nga rryma gjatë kohës me rufe ose kur nuk përdoret për gjatë kohë.
- 12) Lejoni që servisimin të kryejnë teknik të kualifikuar. Duhet bërë servisimin kur aparati është dëmtuar në ndonjë mënyrë, siç është kordoni për rrymë ose kyçësja e dëmtuar, lëng është derdhur ose objekte kanë rënë në aparatin, aparati ka qenë nënshtruar në shi ose lagështi, nuk punon normalisht ose ka qenë i rrëzuar.





Ky simbol ka për qëllim të paralajmërojë përdoruesin për praninë e "voltazhit të rrezikshëm" pa izolim në brendësinë e aparatit që mund të jetë e mjaftueshme për të shkaktuar një shok elektrik personave.



Ky simbol përdoret për të paralajmëruar përdoruesin për praninë e udhëzimeve të rëndësishme për përdorim dhe mirëmbajtje që vijnë bashkë me aparatit.

Deklarata e mëposhtme FCC vlen vetëm për versionin e këtij modeli të prodhuar për shitje në SHBA. Versionet tjera mund të mos jenë në përputhje me rregullat teknike FCC.

SHËNIM:

Kjo pajisje ka qenë e testuar dhe plotëson gjithë kufizimet për Klasën B të aparatit digjital, në pajtim me Pjesën 15 të FCC rregullave.

Këto kufizime janë dizajnuar për të ofruar mbrojtje kundër interferencës së dëmshme në një amvisëri.

Kjo pajisje prodhon, përdor dhe mund të rrezatojë energji radio frekuence dhe nëse nuk është instaluar dhe përdorur në përputhje me udhëzimet, mund të shkaktojë interferencë të dëmshme radio komunikimeve.

Megjithatë, nuk ka garanci që interferenca nuk do të ndodh gjatë instalimit përkatës. Nëse pajisa nuk shkakton interferencë të dëmshme valëve radio dhe televizor, të cilat mund të kontrollohen duke kyçur dhe shkyçur aparatit rekomandohet që përdoruesi të rregullojë interferencën duke marrë njërën prej masave në vijim:

- Ri-drejtjo ose ri-vendos antenën.
- Zmadhoni distancën mes pajisjes dhe pranuesit.
- Lidhni pajisjen në prizë ose qartë të ndryshëm nga ajo që është lidhur marrësi.
- Konsultoni furnizuesit ose teknik me përvojë për TV/Radio për ndihmë.

KUJDES

Jeni të paralajmëruar që ndonjë ndryshim ose modifikime të udhëzimeve që nuk janë në manualin mund të dëmtojnë aparatit dhe juve.

Duhet të përdoren kordonë të mbrojtur dhe të tokëzuar për lidhje të pjesës më të madhe të kompjuterëve amë dhe/ose pjesëve periferike për të plotësuar FCC kufizimet e emisioneve.

Kjo pajisje nuk duhet të vendoset ose përdoret afër ndonjë antene ose transmetuesve tjerë.

Kjo pajisje përputhet me FCC kufizimet e ekspozimit për rrezatim të vendosur për mjedis të pakontrolluar dhe plotëson FCC ekspozimin e radio frekuencës (RF). Kjo pajisje ka nivele të ultë të RF energjisë dhe supozohet të plotësojë pa vlerësim maksimal ekspozimi të lejuar (MPE). Por preferohet të instalohet dhe përdoret duke e mbajtur radiatorin së paku 20 cm ose më shumë lartë nga trupi i ndonjë personi (pa përfshirjen e ekstremiteteve: duar, kyçe dhe këmbë).

Për klientët në Evropë

Largimi i baterive dhe pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)



Ky simbol në produktin, bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake.

Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhirë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohet nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhirë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative në mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve që mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore.

Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar. Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike.

Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

Shënim për konsumatorët: informatat në vijim vlejnë vetëm për pajisjet që shiten në vendet që zbatojnë Direktivat e BE-së.

Ky produkt është prodhuar nga ose në emër të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Pyetjet në lidhje me pajtueshmërinë e produkteve në bazë të legjislacionit të Bashkimit Evropian do t'i drejtohen përfaqësuesit të autorizuar, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çështje servिसimi ose garanci ju lutemi drejtohuni në adresën e dhënë në dokumentet e veçanta për servिसim ose garanci.

Me këtë, Sony Corporation, deklaron që kjo kamerë digjitale është në pajtim me kërkesat themelore dhe dispozitat tjera relevante të Direktivës 1995/5/EC. Për më tepër detaje, ju lutem shkoni në këtë URL:

<http://www.compliance.sony.de/>



Vlefshmëria e shenjës CE është e kufizuar vetëm për ato shtete ku zbatohet me ligj, kryesisht në shtetet e EEA (Rajoni Ekonomik Evropian).

Kjo pajisje është testuar dhe është në përputhje me kufijtë e përcaktuar në Direktivën EMC duke përdorur kordon për lidhje më të shkurtër se 3 metra.

Ky sistem është dizajnuar që të përdoret për qëllimet vijuese:

- Lëshimi i burimeve të muzikës në USB pajisje
- Lëshimi i burimeve në BLUETOOT pajisje
- Shoqëroheni dhe dëfreheni me “Party Chain” ose funksionin shto altoparlant.

Për këtë manual

- Ky manual kryesisht shpjegon operacionet me përdorim të telekomandës por disa prej operacioneve mund gjithashtu të përdoren edhe me butonat në njësi që kanë emra të ngjashëm ose të njëjtë.
- Disa ilustrime janë prezantuar si vizatime konceptuale, dhe mund të jenë shumë të ndryshme nga produktet e vërteta.

Tabelë e përmbajtjes

Për këtë manual	5
Udhëzim për pjesë dhe kontrolle	8

Nisja

Vënia e baterive	11
Kyçja e sistemit	11
Mbajtja e sistemit	11
Vendosja e sistemit horizontalisht ..	12
Për menaxhimin e fuqisë	12

USB Pajisja

Para përdorimit të pajisjes	13
Lëshimi i dosjes	14

BLUETOOTH

Për teknologjinë pa tel	
BLUETOOTH	15
Çiftim i këtij sistemit me pajisje	
BLUETOOTH	15
Dëgjoni muzikë pa tel në pajisje	
BLUETOOTH	16
One Touch BLUETOOTH	
lidhje me NFC	17
Dëgjimi me kodeks të cilësisë së	
lartë (AAC/LDAC™)	18
Rregullimi i modit stendbaj në	
BLUETOOTH	19
Rregullimi i BLUETOOTH sinjalit I	
ON/OFF	19
Përdorim i “SongPal” nëpërmjet	
BLUETOOTH	20

Rregullimi i zërit

Rregullimi i zërit	21
--------------------------	----

Operacione tjera


Përdorimi i funksionit Party Chain	22
Dëgjimi i muzikës pa tel me dy sisteme (Funksioni shto altoparlant)	25
Dëgjimi i muzikës me Speaker Lights të kyçur	27
Përdorim i pajisjeve opsionale	27
Rregullim i funksionit automatik stendbaj	27

Informacione shitesë



Informacione për pajisje të përputhshme	28
Mënjanim i problemeve	28
Përkujdesje	31
Specifikime	33
Njoftim për licencën dhe shenjën dalluese	35

Udhëzuesi për pjesët dhe kontrollet

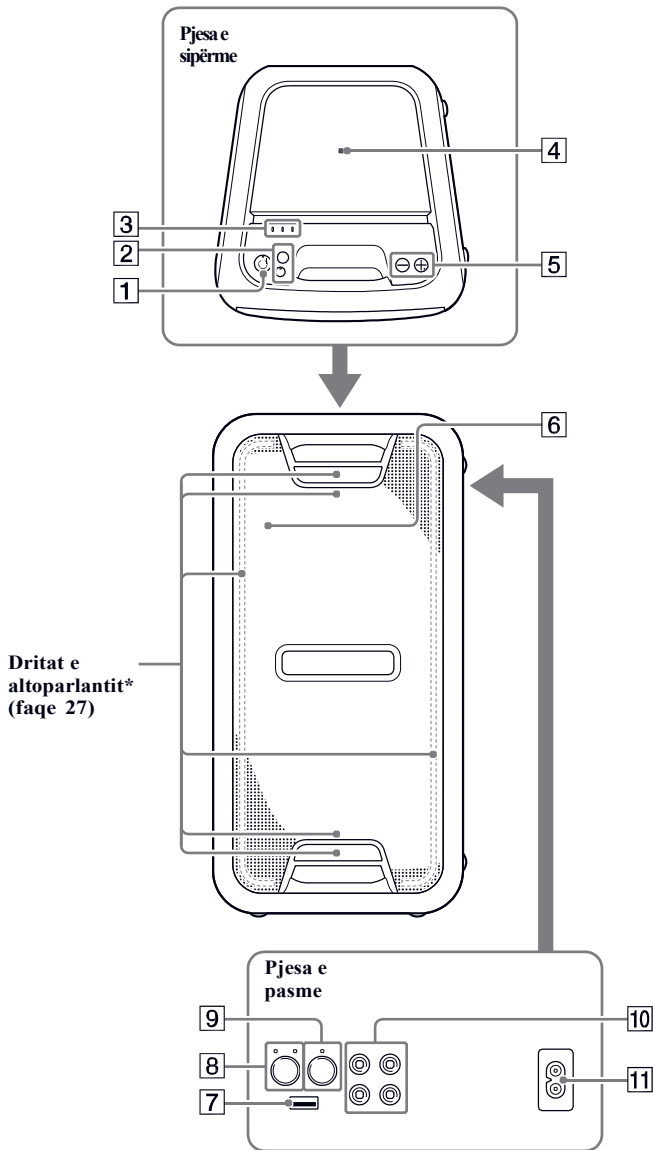Njësia



*Mos shikoni drejtpërdrejtë në pjesët që emitojnë dritë nëse janë kyçur dritat e altoparantit.

- 1**  (power) butoni
Shtyp për të kyçur/shkyçur sistemin.
-  (power) indikator
— Ndryshon gjelbër kur sistemi është kyçur.
— Ndryshon ngjyrë qelibari kur sistemi është shkyçur dhe kur BLUETOOTH standby mode është kyçur.

- 2** FUNCTION=PAIRING butoni
— Shtyp vazhdimisht për BLUETOOTH, USB, ose Audio In funksionin.
— Kur BLUETOOTH funksioni është zgjedhur, mbaj shtypur për BLUETOOTH çiftim.
— Shtyp për të ndalë demonstrimin e integruar.

EXTRA BASS butoni

- Shtyp për të gjeneruar zë më dinamik (faqe 21).
— Kur të mbani shtypur këtë buton për më tepër se 2 sekonda, demonstrimi i integruar do të lëshohet.

EXTRA BASS indikator
(faqe 21)

- 3**  (BLUETOOTH) indikator
(faqe 15)


USB indikator (faqe 14)

AUDIO IN indikator (faqe 27)

- 4**  (N-Mark) (faqe 17)

- 5** Volume -/+* butonat
Shtyp për të rregulluar zërin.

- 6** Censori për telekomandë

- 7**  (USB) port
Përdorni për të lidhur USB pajisje.

- 8** SPEAKER ADD butoni (faqe 25)

SPEAKER ADD L/R indikator
(faqe 25)

- 9** PARTY CHAIN butoni (faqe 24)

PARTY CHAIN indikator
(faqe 24)


- 10** Audio dalje dhe hyrje kyçëset
Përdorni audio kordon (nuk jepet) për të bërë lidhjen në mënyrën më poshtë:

- AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R kyçëset
 - Lidhni audio kyçëset për hyrje me pajisjen zgjedhore.
 - Lidhni një audio sistem tjetër për të lëshuar Party Chain funksionin (faqe 22).
- AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R kyçëset
 - Lidhni me audio kyçëset e TV pajisjes ose audio/video pajisje. Zëri emetohet nëpërmjet sistemit.
 - Lidhni një audio sistem tjetër për të lëshuar Party Chain function (faqe 22).

- 11** AC IN kyçëse (faqe 11)

* Zëri + butoni në njësinë ka pikë prekëse. Përdorni pikën prekëse si referencë gjatë përdorimit të sistemit.

Telekomanda

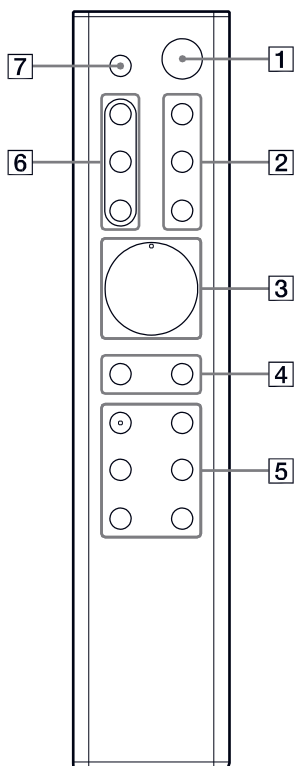

- 1** (power) butoni
Shtyp për të kyçur sistemin ose të vendosni në standby mod.
- 2** (BLUETOOTH) butoni
(faqe 15)
Shtyp për të zgjedh BLUETOOTH funksionin.
- USB butoni (faqe 14)
Shtyp për të zgjedhë USB funksionin.
- AUDIO IN butoni (faqe 27)
shtyp për të zgjedhë Audio In funksionin.
- 3** (volume) +/-* butoni
Shtyp për të rregulluar zërin.

4 +/- (select folder) butonat
Shtyp për të zgjedhë dosje në USB pajisje.

5 (play)* butoni
Shtyp për të nisur dëgjimin.

(pause) butoni
Shtyp për të pauzuar, për të vazhduar shtyp .

(go backward/go forward) butonat (faqe 14)
Shtyp për të zgjedhë skedar.

(rewind/fast forward) butonat (faqe 14)
mbaj shtyp për të gjetur një pikë.

6 LIGHT – butoni (faqe 27)

LIGHT – RAVE butoni (faqe 27)


LIGHT – CHILL butoni (faqe 27)

EXTRA BASS butoni (faqe 21)

* dhe butonat në telekomandë kanë pikë prekëse. Përdorni pikën prekëse si referencë gjatë përdorimit të sistemit.

Vënia e baterive

Vendosni dy R03 (madhësi AAA) baterie (të dhënë), duke shikuar polaritetet si më poshtë.

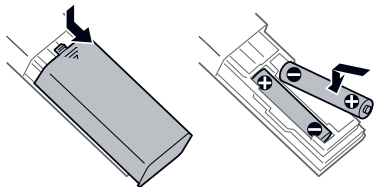


Shënime



- Mos përzini bateri të vjetra me të reja ose të përzini lloje të ndryshme të baterive.
- Nëse nuk përdorni telekomandën për kohë të gjatë, largoni bateritë për të shmangur rrjedhjen e baterive dhe korrozion.

Kyçja e sistemit

- 1** Lidhni AC kordonin (e dhënë) me AC IN kyçësen në pjesën mbrapa njësisë dhe pastaj në prizë në mur.

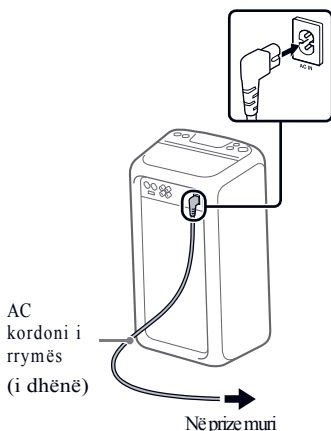


Sistemi kyçet në modin e demonstrimit dhe demonstrimi fillon automatikisht.

- 2** Shtyp  për të kyçur sistemin.
 indikatori ndriçon gjelbër.


Çaktivizimi i demonstrimit

Shtyp LIGHT  deri sa demonstrimi zbatohet.

Demonstrimi mbaron dhe sistemi kalon në modin standby. Kur të shtypni LIGHT –  gjatë modit standby, ose kur të largoni dhe lidhni kordonin e rrymës, sistemi kalon në modin e demonstrimit.

Mbajtja e sistemit

Para mbajtjes së sistemit, siguroni që USB pajisja është e lidhur dhe çlidhni gjitha kordonët.

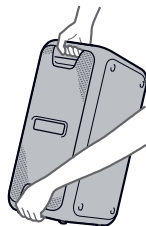


Shënim

Vendosja e drejtë e dorës gjatë mbajtjes së sistemit është shumë e rëndësishme për të shmangur lëndime dhe/ose dëmtim të pronës.

Vendosja e sistemit horizontalisht

Mund të vendosni sistemin horizontalisht si në figurën. (Vendosni këmbët e gomës nga poshtë.)

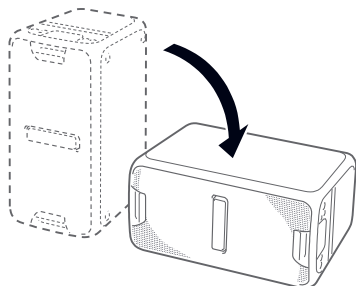

Këshillë

Kur të ndryshoni orientimin e sistemit, pjesët që emetojnë zërin për kanalet e majtë dhe të djathtë ndryshohen në njësitë e epërme automatikisht.

Për menaxhimin e fuqisë

Sipas rregullimeve fillestare, ky sistem shkyçet automatikisht për rreth 15 minuta kur nuk ka veprim dhe nuk zbulohet audio sinjal. Për më tepër detaje shihni “Shkyçje e funksionit automatik standbaj” (faqe 27).

Para përdorimit të USB pajisjes

Për pajisje të përshtatshme USB, shihni “Informacione për pajisje të përshtatshme” (faqe 28). (Pajisjet e Juaja Apple mund t’i përdorni me këtë sistem vetëm përmes lidhjes BLUETOOTH.

Shënime

- Kur keni nevojë për USB kordon, lidhni USB pajisjen me kordonin e dhënë me pajisjen. Për detaje mbi lidhjen, shikoni manualin e përdorimit që vije me USB pajisjen për tu lidhur.
- Mos e lidhni sistemin dhe USB pajisjen me USB gllavinë
- Kur të lidhni USB pajisje, sistemi i lexon gjitha skedarët në USB pajisjen. Nëse ka tepër dosje ose skedarë në USB pajisjen, mund të kalojë më gjatë para se të lexojë USB pajisjen.
- Me disa USB pajisje të lidhura, pasi të kryhet një operacion, mund të kalojë një kohë para se të kryhet nga ky sistem.
- Nuk mund të garantohet përputhshmëria me gjitha softuerët e kodimit/leximit. Nëse audio skedarët në USB pajisje nuk janë koduar me softuer përkatës, këto skedarë mund të prodhojnë zhurmë ose defekt ose të mos lëshohen aspak.
- Sistemi nuk do të thotë që mund të përmbajë gjitha llojet e funksioneve që vijnë me USB pajisjen e lidhur.

Për të përdorë sistemin si karrikues baterie

Mund të përdorni sistemin si karrikues baterie për pajisje USB që kanë funksion ri-karrikimi.

Lidhni pajisjen USB me portin Ψ (USB). Karrikimi fillon kur pajisja USB të lidhet me portin Ψ (USB). Për më tepër detaje, shihni udhëzimet për përdorim të pajisjes tuaj USB.

Lëshimi i skedarit

Këshillë

Mund të lëshoni muzikën e preferuar lehtë nga lista e këngëve në USB pajisjen duke përdorur “SongPal” (faqe 20).

Audio formatet që mund të lëshohen në këtë sistem janë:

- MP3: file extension “.mp3”
- WMA: file extension “.wma”

1 Shtypni USB.

USB indikatori në njësinë ndriçon.

2 Lidhni USB pajisjen në ψ (USB) portin.

3 Shtyp ► për të filluar dëgjimin.

4 Shtyp ◀ +/- për të përshtatur zërin.

Operacione tjera

Për të	Shtypni
Pauzuar lëshimin	■ ■ Për të vazhduar lëshimin shtypni ►
Zgjidhur një	Shtyp ◻ -/+ me përsëritje.
Zgjidhur	Shtyp ◀◀ / ▶▶ .
Gjetur një pikë në skedar	Mbani ◀◀ ▶▶ të shtypur gjatë lëshimit dhe lëshoni butonin e çastin që doni.

Shënime

- Ky sistem nuk mund të lëshojë audio skedarë në USB pajisje në rastet në vijim:
 - kur numri i audio skedarëve në dosje kalon numrin 999.
 - kur numri i audio skedarëve në USB pajisje kalon numrin 999.
 - kur numri i dosjeve në USB pajisje kalon numrin 256 (duke përfshirë dosjen “ROOT” dhe dosjen e zbrazëta).Këto numra mund të ndryshojnë varësisht nga struktura e skedarit dhe dosjes. Mos ruani lloje tjera të skedarëve ose dosje të panevojshme në USB pajisje që ka audio skedarë.
- Sistemi mund të lëshojë deri në thellësi prej 8 dosjesh.
- Edhe kur emri i skedarit ka zgjatjen e duhur, nëse vetë skedari është ndryshe, sistemi mund të prodhojë zhurmë ose mund të mos funksionojë.


Për teknologjinë pa tel BLUTUTH

Teknologjia pa tel BLUTUTH është teknologji pa tel me shtrirje të shkurtër që mundëson komunikim të të dhënave pa tel mes pajisjeve digjitale. Teknologjia pa tel BLUTUTH vepron në shtrirje prej afro 10 metrash (33 hapa).

Versioni, profilet dhe kodekset e mbështetura BLUTUTH

Për detaje, shikoni “BLUETOOTH pjesën” (faqe 33).

Për (BLUETOOTH) indikatorin

 (BLUETOOTH) indikatorin ndizet ose ndriçon me dritë të kaltër për të treguar statusin BLUTUTH-it.

Status i sistemit	Status i indikatorit
BLUETOOTH stendbaj	Ndriçon ngadalë
BLUETOOTH çiftim	Ndriçon shpejt
BLUETOOTH lidhja është krijuar	Ndizet


Çiftim i këtij sistemit me pajisje BLUTUTH

Çiftimi është operacion ku pajisjet Bluetooth regjistrohen njëra me tjetrën prej më parë. Kur të kryhet operacioni i çiftimit, nuk ka nevojë të kryhet përsëri. Nëse pajisja juaj është smartfon që përshtatet me NFC, procedura e çiftimit manual nuk është e nevojshme. (Shikoni “One Touch BLUETOOTH Connection me NFC” (faqe 17).)

1 Vendosni pajisjen BLUTUTH në afërsi prej 1 metri (3 hapa) nga sistemi.

2 Shtyp (BLUETOOTH).

Këshilla

- Kur nuk ka informacione çiftimi në sistem (për shembull, kur përdorni BLUETOOTH funksionin për herën e parë pas blerjes),  (BLUETOOTH) indikatorin ndriçon shpejtë dhe sistemi kalon në modin e çiftimit automatikisht. Në këtë rast, vazhdoni në hapin 4.
- Nëse BLUETOOTH lidhja është vendosur, ndaloni BLUETOOTH lidhjen (faqe 17).

3 Mbani të shtypur **FUNCTION PAIRING** për 3 ose më tepër sekonda.

 (BLUETOOTH) indikatorin ndriçon shpejtë.

4 Bëni procedurën e çiftimit në pajisjen BLUTUTH.

Për më tepër detaje, shihni udhëzimet për përdorim të pajisjes tuaj BLUETOOTH.


5 Zgjidh "GTK-XB7" në ekranin e BLUETOOTH pajisjes.

Shënim

Nëse kërkohet fjalëkalim në BLUETOOTH pajisjen, shënoni "0000." "Passkey" mund të jetë "Passcode," "PIN code," "PIN number," ose "Password."


6 Bëni lidhjen Bluetooth në pajisjen Bluetooth.

Kur mbaron çiftimi dhe është kryer lidhja BLUETOOTH, në ekran shfaqet "BT AUDIO".

Varësisht nga pajisja  BLUTUTH, lidhja mund të nis automatikisht pasi të mbarojë çiftimi.

Shënime

- Mund të çiftimi deri më 8 pajisje BLUTUTH. Nëse çiftohet pajisja e 9-të BLUTUTH, pajisja me çiftim më të vjetër do të fshihet.
- Nëse doni çiftim me pajisje tjetër BLUTUTH, përsëritni hapat 1 deri 6.

Për të anuluar operacionin e çiftimit
Shtypni  BLUTUTH.

Fshirja e të gjitha informatave për regjistrim të çiftimit

Për të fshirë të gjitha të dhënat e regjistrimit të çiftimit, sistemi duhet të kthehet në rregullimet e fabrikës. Shihni "Për të kthyer sistemin në rregullimet e fabrikës" (faqe 31).




Dëgjoni muzikë pa tel në pajisje BLUTUTH

Mund të punoni me një pajisje Bluetooth me lidhje të sistemit dhe pajisjes Bluetooth me përdorim të AVRCP.

Kontrolloni gjërat në vijim para se të lëshoni muzikë:

- Që është kyçur funksioni Bluetooth i pajisjes Bluetooth.

- Që ka mbaruar çiftimi (page 15).

Kur sistemi dhe BLUETOOTH pajisja do të lidhen, mund të kontrolloni dëgjimin duke shtypur  ,  dhe  .

1 Shtyp (BLUETOOTH).

The  (BLUETOOTH) indikatorin në njësinë ndriçon.

2 Kryeni lidhjen me pajisjen BLUTUTH.

Pajisja BLUTUTH që është lidhur e fundit do të lidhet automatikisht. Kryeni lidhjen BLUTUTH nga pajisja BLUTUTH nëse pajisja nuk është e lidhur.


3 Shtypni to start playback.

Varësisht nga pajisja BLUTUTH:

- mund të duhet të shtypni dy herë;

- mund të duhet të të nisni riprodhimin nga një burim audio në pajisjen BLUTUTH.

4 Rregulloni zërin.

Rregulloni nivelin e zërit të BLUETOOTH pajisjes njëherë. Nëse niveli ende është ulët, përshtatni nivelin e zërit të sistemit me  +/-.

Shënime

Nëse mundoheni të lidhni edhe një pajisje BLUTUTH me sistemin, pajisja BLUTUTH që është lidhur në momentin, do të çlihdet.

Për të përfunduar lidhjen BLUTUTH

Mbaj shtyp **FUNCTION**→**PAIRING** në njësinë për më tepër se 3 sekonda.

Varësisht nga pajisja Bluetooth, lidhja Bluetooth mund të anulohet automatikisht kur të ndalni riprodhimin.

One Touch BLUETOOTH lidhje me NFC

NFC (Komunikim në Fushë të Afërt) është teknologji që mundëson komunikim pa tel me shtrirje të shkurtër mes pajisjeve të ndryshme, si celularë dhe IC shenja.

Kur të prekni sistemin me telefon kompatibil me NFC, sistemi automatikisht:

- kyçet në BLUETOOTH funksion.
- kompleton çiftimin dhe BLUETOOTH lidhjen.

Smartfonë të përshtatshëm


Smartfonët me funksion të brendshëm NFC (OS: Android 2.3.3 ose më vonë, përveç Android 3.x)

Shënime

- Sistemi mund të njëj dhe të lidh vetëm një telefon kompatibil me NFC. Nëse provoni të lidhni tjetër telefon kompatibil me NFC me sistemin, telefoni aktual i lidhur do të çlidhet.
- Varësisht nga smartfoni juaj, mund të përdorni funksionin NFC pa instaluar aplikacionin. Në këtë rast, funksionet dhe specifikimet mund të ndryshojnë. Për më tepër detaje, shihni udhëzimet për përdorim të smartfonit tuaj.
 - Kyçni NFC funksionin. Për detaje, shikoni manualin e përdorimit të telefonit kompatibil me NFC.
 - Nëse telefonin juaj kompatibil me NFC ka OS që është më e vjetër se Android 4.1.x, shkarkoni dhe nisni “NFC Easy Connect” aplikacionin.
“NFC Easy Connect” është aplikacion falas për Android telefona që mund të gjendet në Google Play™. (Aplikacioni mund mos të jetë e gatshme në disa vende/rajone.)

1 Prekeni smartfonin me shenjën N në sistem derisa smartfoni të dridhet.



Kompletoni lidhjen duke ndjekur udhëzimet e dhëna në smartfon. Kur do të kryhet lidhja BLUETOOTH, indikatorit  BLUETOOTH ndalet së ndriçuari dhe mbetet i ndezur

2 Filloni dëgjimin e audio burimit në telefon.

Për detaje, shikoni manualin e përdorimit të BLUETOOTH pajisjes.

Këshillë

Nëse çiftimi dhe lidhja BLUETOOTH nuk funksionojnë, bëni këtë:

- Nisni prej fillimi “NFC Easy Connect” dhe ngadalë lëvizni smartfonin mbi shenjën N.
- Hiqni kutinë nga smartfoni nëse përdorni kuti që blihet në shitore.

Për të çlidhur smartfonin

Prekeni përsëri smartfonin me shenjën N në sistem.

Dëgjimi me kodeks të cilësisë së lartë (AAC/LDAC™)

Ky sistem mund të merr të dhëna në AAC ose LDAC kodekse nga BLUETOOTH pajise. Ajo siguron dëgjim me cilësi më të lartë të zërit.

Mund të zgjidhni opsionin e audio kodeksit nga dy rregullimet më poshtë, me “SongPal” (faqe 20). Rregullimi fabrik i këtij sistemi është “AUTO.”

Për të zbatuar ndryshimet e rregullimit, duhet të ndaloni BLUETOOTH lidhjen (faqe 17), dhe pastaj të bëni BLUETOOTH lidhjen sërish.

- AUTO: Sistemi zbulon kodekset duke përdorur pajisjen burimore dhe automatikisht zgjedh kodekset optimale nga “SBC,” “AAC*” ose “LDAC*.”
- SBC: “SBC” zbatohet çdoherë pa dallim nga kodeksi i zgjedhur në pajisjen burimore.

* Të gatshme vetëm kur kodeksi mbështetet nda BLUETOOTH pajisja juaj.

Shënim

Mund të dëgjoni cilësi më të lartë të zërit kur pajisja burimor është e kompatibile me AAC/LDAC dhe ky funksion është në “AUTO.” Megjithatë, zëri mund të ndërpritet varësisht nga kushtet e BLUETOOTH komunikimit. Nëse kjo ndodh, vendosni funksionin në “SBC.”

LDAC është teknologji kodimi audio e zhvilluar nga Sony, që mundëson transmetimin e High-Resolution (Hi-Res) Audio përmbajtje, madje me BLUETOOTH lidhje. Për dallim nga teknologjitë tjera të kodimit në BLUETOOTH kompatibil, si SBC, ajo funksionon pa konvertim të Hi-Res Audio përmbajtjes¹⁾. Mundëson edhe rreth tre herë më tepër të dhëna²⁾ sesa teknologjitë të tjera për transmetim nëpërmjet BLUETOOTH rrjet pa tel me zë cilësor duke përdorur kodim efikas dhe shpalosje efektive të dhënave

¹⁾ Pa DSD përmbajtjet.

²⁾ Në krahasim me SBC (Sub Band Codec), kur bit rate e 990 kbps (96/48 kHz) ose 909 kbps (88.2/44.1 kHz) është zgjedhur..

Rregullimi i modit stendbaj në BLUTUTH

Modi stendbaj i BLUTUTH-it i mundëson sistemit të kyçet automatikisht kur të kryeni lidhjen BLUTUTH nga një pajisje BLUTUTH. Ky rregullim shkyçet automatikisht.

Ky rregullim mund të konfigurohet me anë të “SongPal.” Përdetajemi “SongPal,” shikoni “Përdorimi i “SongPal” me BLUETOOTH” (faqe 20).

Shënim

Çaktivizoni modin stendbaj të BLUTUTH-it për të reduktuar konsumin e energjisë në modin stendbaj (mod eko).

Rregullimi i BLUETOOTH sinjalit I ON/OFF

Mund të lidheni me sistemin nga një pajisje e çiftuar BLUTUTH në të gjitha funksionet kur sinjali BLUTUTH është kyçur. Sinjali BLUTUTH është i kyçur prej fillimi. Përdorni butonat në njësi për të kryer këtë operacion.

Mbani të shtypur FUNCTION – PAIRING dhe SPEAKER ADD për afro 5 sekonda.

Shënim

Nuk mund të kryeni funksionet në vijim kur sinjali BLUTUTH është shkyçur:

- Çiftim me pajisje BLUTUTH
- Përdorim i “SongPal” me anë të Blututh-it

Kur sinjali Blututh është shkyçur, ky sistem nuk mund të gjendet dhe lidhja nuk mund të kryhet nga pajisja Blututh

Përdorim i “SongPal” nëpërmjet BLUETOOTH-it

Për aplikacionin



Mund të kontrolloni sistemin me anë të aplikacionit falas “SongPal.” Aplikacion i dedikuar për këtë model është në dispozitim në Google Play dhe në Shitoren e Aplikacioneve. Kërkoni “SongPal” dhe shkarkoni aplikacionin pa pagesë që të mësoni më tepër për veçoritë e volitshme.



Shkarkimi i “SongPal” në telefon /iPhone ju mundëson këtë.

Lëshimi i muzikës në USB pajisje
Mund të lëshoni muzikën e preferuar me lehtësi nga USB pajisja e lidhur.

Rregullimi i modit
Mund të zgjidhni modin mes dëgjimit normal, i përsëritur ose i përzier kur të dëgjoni listën nga USB pajisja.

Rregullimi i zërit (EQ)
Mund të rregulloni zërin duke zgjedhur nga llojet e EQ të caktuara.

Krijimi i atmosferët për aheng (DJ EFFECT)
Mund të kontrolloni zërin në mënyrë dinamike duke zgjedhur 3 efekte (FLANGER/ISOLATOR/WAH).


Konfigurimi i rregullimit në sistemin
Mund të konfiguroni rregullimet e ndryshme të sistemit, si auto standby modi, etj.

Konfigurimi i rregullimit të BLUETOOTH funksionit
Mund të konfiguroni rregullime të ndryshme të BLUETOOTH funksionit, si BLUETOOTH audio kodekse, BLUETOOTH standby modi, etj.

Shënime

- Nëse “SongPal” aplikacioni nuk punon mirë, ndaloni BLUETOOTH lidhjen (faqe 17), dhe pastaj bëni BLUETOOTH lidhjen sërish që BLUETOOTH lidhja të funksionojë mirë.
- Çfarë mund të kontrolloni me “SongPal” dallon varësisht nga pajisja e lidhur.
- Specifikimet dhe dizajni i aplikacionit mund të ndryshojë pa paralajmërim paraprak.

Rregullimi i zërit

Për	Shtyp
Rregullim të zërit	Shtyp  +/-.
Prodhim të zërit më dinamik	Shtyp EXTRA BASS. EXTRA BASS indikatori ndriçon kuq deri sa EXTRA BASS funksioni është kyçur.

Përdorimi i funksionit Party Chain

Mund të lidhni më tepër audio sisteme në një zinxhir për të krijuar ambient më interesant zbavitjeje dhe të krijoni dalje më të lart të zërit. Aktivizoni një sistem në zinxhir të jetë “Nikoqir i Zbavitjes” dhe të ndajë muzikën. Sistemet tjera do të jenë “Mysafir në Zbavitje” dhe do të lëshojnë muzikë njëjtë si “Nikoqiri i Zbavitjes.”


Rregullimi i Party Chain


Mund të rregulloni një Party Chain duke i lidhur të gjitha sistemet me përdorim të audio kordonëve (nuk janë dhënë).

Para se të lidhni kordonët, sigurohuni që keni hequr kordonin elektrik.

A Nëse të gjithë sistemet kanë funksionin Party Chain


Shembull: Kur lidhet me anë të sistemit si sistem i parë

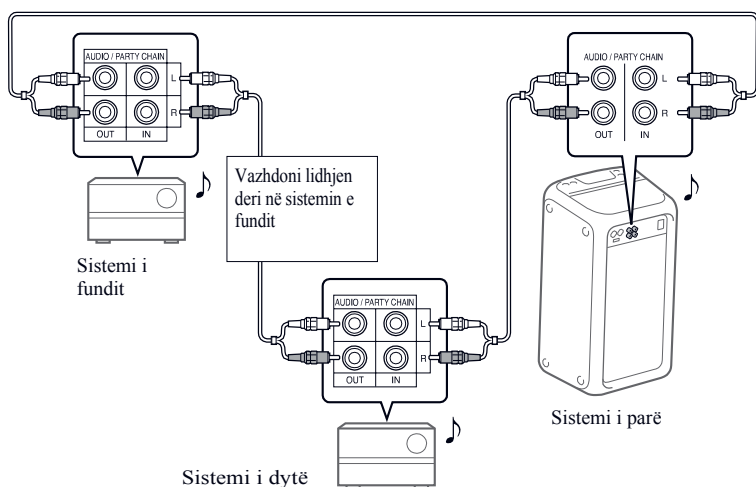

- Sistemi i fundit duhet të lidhet me sistemin e parë.
- Cilido sistem mund të jetë nikoqir në këtë lidhje.
- Mund të zgjidhni nikoqir të ri kur funksioni Zinxhir Zbavitjeje aktivizohet. Për më tepër detaje, shihni “Zgjidhja e Nikoqirit të ri” (faqe 24).
- Sigurori që  (BLUETOOTH) funksioni ose USB funksioni është zgjedhur. Kur Audio In funksioni zgjidhet, Party Chain funksioni nuk mund të aktivizohet.

B Nëse njëri prej sistemeve nuk ka funksionin Party Chain

Shembull: Kur lidhet me anë të sistemit si sistem i parë

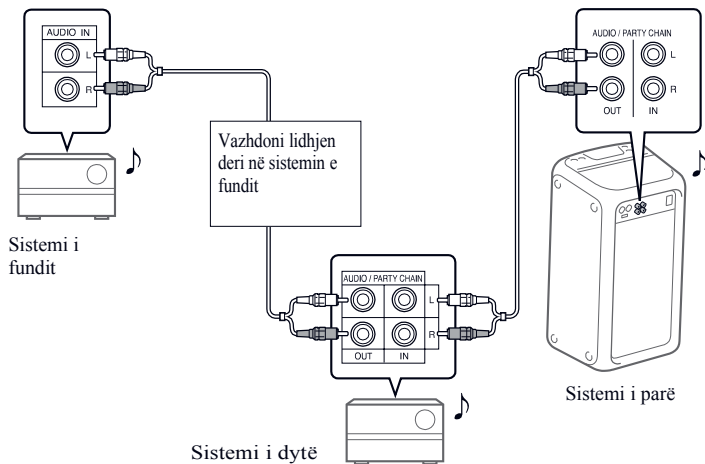

* Lidhni sistemin që nuk është pajisur me Party Chain funksion në sistemin e fundit. Sigurohuni që të zgjidhni Audio IN funksionin në këtë sistem.

- Në këtë lidhje, sistemi i fundit nuk lidhet me sistemin e parë.
- Duhet të zgjidhni sistemin e parë si nikoqir që të gjithë sistemet të lëshojnë muzikën e njëjtë kur të aktivizohet funksioni Zinxhir Zbavitjeje.

Përdorim i Party Chain

- 1 Kyçni kordonin elektrik dhe kyçni të gjithë sistemet.
- 2 Rregulloni nivelin e zërit në secilin sistem.
- 3 Aktivizoni funksionin Party Chain në sistemin që doni të jetë Nikoqiri i Zbavitjes.

Shembull: Kur përdorni sistemin si Party Host

- ① Shtyp FUNCTION=PAIRING vazhdimisht për të zgjedhë funksionin që doni. Kur të lidheni me **A** (faqe 22) mos zgjidhni Audio In funksionin. Nëse zgjidhni këtë funksion, Party Chain funksioni nuk mund të aktivizohet.
- ② Nisni dëgjimin dhe shtyp PARTY CHAIN në njësinë. PARTY CHAIN indikatori ndriçon. Party Host fillon Party Chain, dhe sistemet tjera bëhet Party Guests automatikisht. Të gjitha sistemet lëshojnë muzikën e njëjtë që lëshohet në Party Host.

Shënime

- Varësisht nga njësia e tërë e sistemeve që keni lidhur, Mysafir në Zbavitje mund të lëshojë muzikë me pak vonesë.
- Ndërrimi i nivelit dhe efektit të zërit në Mysafirin në zbavitje nuk do të ndikojë në daljen tek Nikoqiri i Zbavitjes.
- Për më tepër detaje për operacionet e sistemeve tjera, shihni udhëzimet për përdorim të sistemit.

Për të zgjedhur Nikoqir të Ri Zbavitjeje

Përsëritni hapin 3 të “Përdorimi i Zinxhirit të Zbavitjes” në sistemin që doni të bëhet Nikoqiri i Ri Zbavitjeje.

Nikoqiri aktual i Zbavitjes automatikisht do të bëhet Mysafir Zbavitjeje. Të gjithë sistemet lëshojnë muzikën e njëjtë si Nikoqiri i Ri i Zbavitjes.

Shënime

- Mund të zgjidhni vetëm edhe një sistem si Nikoqiri i Ri i Zbavitjes pasi të gjithë sistemet kanë mbaruar funksionin Zinxhir Zbavitjeje.
- Përsëritni hapin më lart nëse sistemi i zgjedhur nuk bëhet Nikoqiri i Ri Zbavitjeje pas disa sekondash

Që të çaktivizoni Zinxhirin e Zbavitjes

Shtypni PARTY CHAIN në njësinë e Nikoqirit të Zbavitjes.

Shënime

Përsëritni hapin më lart nëse sistemi nuk çaktivizon Zinxhirin e Zbavitjes pas disa sekondash.


Dëgjimi i muzikës pa tel me dy sisteme (Funksioni shto altoparlant)

Për të përdorur këtë funksion, duhen dy sisteme GTK-XB7. Duke lidhur dy sisteme GTK-XB7, mund të lëshoni muzikë në mënyrë më të fuqishme. Mund të zgjidhni audio daljen mes dy modeve (në të cilën sy sistemet lëshojnë zërin e njëjtë) dhe stereo modin (stereo zë).

Në hapat vijuese, dy sistemet janë përshkruar si sistem **A** (ose sistemi kryesor) dhe sistem **B**.

Aktivizimi i funksionit të shtimit të altoparlantëve



- 1 Sillni sy GTK-XB7 sisteme në afërsi prej 1 metër (3 hapa) nga njëri-tjetri.
- 2 Shtyp **(BLUETOOTH)** në sistem **A**.
- 3 Mbaj shtyp **SPEAKER ADD** në sistem **A** deri sa **SPEAKER ADD L/R** indikatorët në njësinë ndriçojnë.
Sistemi kalon në modin e shtimit të altoparlantit.

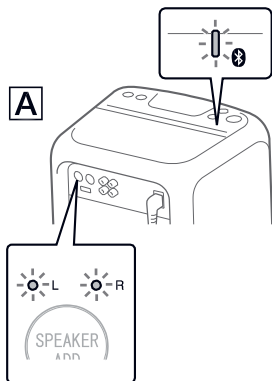

- 4 Shtyp **(BLUETOOTH)** në sistem **B**.

- 5 Mbaj shtyp **SPEAKER ADD** në sistem deri sa **SPEAKER ADD L/R** indikatorët në njësinë ndriçojnë.

Pastaj L/R indikatorët në sy sistemet ndryshojnë statusin nga ndriçimi në dritë deri sa **(BLUETOOTH)** indikator sistemi **B** është shkyçur.

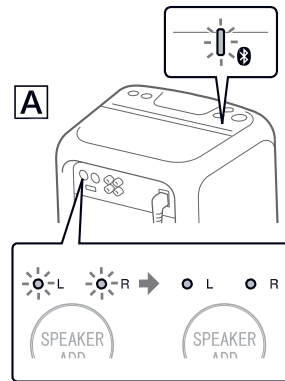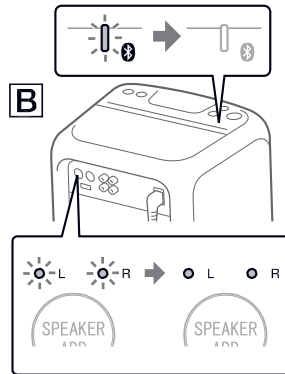

Këshillë


Kur lidhja me funksionin e shtimit të altoparlantit vendoset shpejtë, L/R indikatorët në sistem **B** ndriçojnë pa mos bërë dritë.

6 Shtype SPEAKER ADD në

sistem **A** vazhdimisht për të zgjedhur modin e emetimit.

Indikatorët SPEAKER ADD L/R në të dy sistemet tregojnë modin aktual të emetimit.

Çdo herë që do të shtypni SPEAKER ADD, modi i emetimit ndryshon në këtë mënyrë.

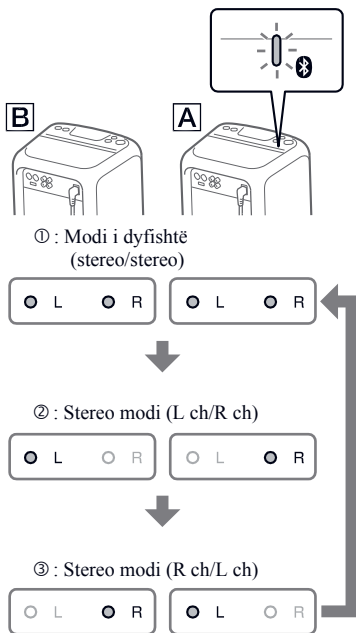

Këshillë

Për të ndryshuar modin e emetimit, përdorni sistem **A** (master system), ose ndonjë ku keni aktivizuar modin speaker add.

Lëshimi i muzikës me dy sisteme

1 Aktivizoni modin e çiftëzimit në sistem **A, dhe pastaj kryeni BLUETOOTH lidhjen me BLUETOOTH pajisjen.** Për më shumë detaje për çiftëzimin, shihni “Çiftëzimi i këtij sistemi me BLUETOOTH pajisje” (faqe 15) ose “BLUETOOTH Lidhje me një prekje nga NFC” (faqe 17). Siguroheni që BLUETOOTH pajisja është çiftëzuar me sistemin **A** (master system).

2 Nisni dëgjimin në BLUETOOTH pajisje, dhe rregulloni vëllimin.

Për më shumë detaje, shihni “Dëgjimi i muzikës në BLUETOOTH pajisje” (faqe 16). Ndryshimet e vëllimit që janë bërë në cilindo sistem, gjithashtu pasqyrohet edhe në sistemin tjetër.

Shënime

- Nëse ndonjë BLUETOOTH pajisje(et), sikur BLUETOOTH miu ose BLUETOOTH tastiera janë të lidhur me BLUETOOTH pajisjen që është e lidhur me sistemin, mund të paraqitet zë i prishur ose zhurmë në emetimin e sistemit. Në këtë rast, përfundoni lidhjen BLUETOOTH nëpërmjet BLUETOOTH pajisjes dhe BLUETOOTH pajisjes (eve) tjera.
- Nëse e rivendosni njërin prej dy altoparlantëve derisa e përdorni funksionin për shtim të altoparlantit, ju lutemi të shkyçni sistemin tjetër. Nëse nuk e shkyçni sistemin tjetër paraprakisht para se të rinisni funksionin për shtim të altoparlantit, mund të ketë probleme me realizimin e BLUETOOTH lidhjes dhe rezultatit të zërit.

Për të çaktivizuar funksionin shtu altoparlantë

Shtypni SPEAKER ADD derisa të shkyçen indikatorët SPEAKER ADD L/R.

Këshillë

Përveç nëse deaktivizoni funksionin, sistemi do mundohet të realizon lidhjen e fundit

Dëgjimi i muzikës me Speaker Lights të kyçur

1 Shtyp LIGHT .

Speaker Lights kyçen.

2 Shtyp LIGHT – RAVE ose LIGHT – CHILL.

Skema e ndriçimit ndryshon varësisht nga butonat që do të shtypni.

- RAVE: një mod i lehtë i përshtatshëm për muzikë kërcimi me shumë dritë
- CHILL: mod i lehtë i përshtatshëm për muzikë relaksimi

Mund të zgjidhni mode të ndryshme të dritave si më poshtë me anë të “SongPal” (faqe 20).

- RANDOM FLASH OFF: modi i dritës pa blic e përshtatshme për gjitha muzikat, përfshirë edhe ato kërcim
- HOT: mod i lehtë për ngjyrë të ngrohtë
- COOL: mod i lehtë për ngjyrë të ftohtë
- STROBE: mod i dritës me bli elektronik të ngjyrës së bardhë

Për të shkyçur ndriçimin e dritës

Shtyp LIGHT  sërish.

Shënim

Nëse ndriçimi i dritës bën shumë shkëlqim, lëshoni dritat e dhomës ose shkyçni ndriçimin e dritës.

Përdorim i pajisjeve opsionale


1 Lidhni pajisje opsionale me AUDIO IN L/R kyçëset në njësinë me audio kordon (nuk jepet).

2 Shtypni AUDIO IN.

AUDIO IN indikatorit në njësinë ndriçon.

3 Lëshoni pajisjen e lidhur.

4 Rregulloni zërin.

Rregulloni zërin e pajisjes së lidhur njëherë. Nëse niveli i zërit është tepër i ultë, përshtatni nivelin e zërit në sistem me anë të  +/-.

Shënim

Sistemi mund të hyjë në mod stendbaj automatikisht nëse niveli i zërit i pajisjes së lidhur është tepër i ulët. Rregulloni nivelin e zërit të pajisjes. Që të shkyçni funksionin e modit automatik stendbaj, shihni “Rregullim i funksionit automatik stendbaj” (faqe 27).

Rregullim i funksionit automatik stendbaj

Me këtë funksion, sistemi automatikisht hyn në mod stendbaj kur për afro 15 minuta nuk ka përdorim ose dalje të audio sinjalit.

Për të shkyçur funksionin, mbaj shtypur për më tepër se 3 sekonda kur sistemi është kyçur.

Për të kyçur funksionin, përsëritni procedurën.

Mund të ndyrshoni këtë rregullim dhe siguroni nëse ky funksion është kyçur ose shkyçur duke përdorur “SongPal.” Për detaje të “SongPal,” shikoni “Përdorimi i “SongPal” me BLUETOOTH” (faqe 20).

Informacione për pajisje të përputhshme

Për USB pajisjet e mbështetura

- Ky sistem mbështet vetëm USB Mass Storage Class.
- Ky sistem mbështet vetëm USB pajisje në format FAT (përveç exFAT).
- Disa USB pajisje mund të mos funksionojnë me këtë sistem.

Për komunikim BLUETOOTH për iPhone dhe iPod touch

E bërë për

- iPad 4
- iPad 3
- iPad 2
- iPad Air 2
- iPad Air
- iPad mini 3
- iPad mini 2
- iPad mini
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (gjenerata e 6-të)
- iPod touch (gjenerata e 5-të)

Ueb faqe për pajisje kompatible

Kontrolloni ueb faqet më poshtë për informacionet më të reja për USB dhe BLUETOOTH pajisje.

Për konsumatorët në SHBA:

<http://esupport.sony.com/>

Për konsumatorët në Kanada:

<http://esupport.sony.com/CA>

Për konsumatorët në Evropë:

<http://www.sony.eu/support>

Për konsumatorët në Amerikën Latine:

<http://esupport.sony.com/LA>

Për konsumatorët në shtetet/rajone tjera:

<http://www.sony-asia.com/support>

Mënjanim i problemeve

Nëse hasni në problem me sistemin tuaj, gjejeni në listën për mënjanim të problemeve më poshtë dhe merrni aksionin përmirësues.

1 Kontrolloni nëse problemi gjenet në këtë pjesë të “Mënjanimi i problemeve”

2 Kontrolloni ueb faqet për mbështetje të konsumatorit.

Për konsumatorët në SHBA:

<http://esupport.sony.com/>

Për konsumatorët në Kanada:

<http://esupport.sony.com/CA>

Për konsumatorët në Evropë:

<http://www.sony.eu/support>

Për konsumatorët në Amerikën Latine:

<http://esupport.sony.com/LA>

Për konsumatorët në shtetet/rajone tjera:

<http://www.sony-asia.com/support>

Do të gjeni informacionet më të reja dhe FAQ në këto ueb faqe.

Mbani mend që nëse personeli shërbyes ndërron ndonjë pjesë gjatë riparimit, këto pjesë mund të mbahen.

Përgjithshëm

Sistemi nuk kyçet.

- A është kyçur kordoni i rymës në prizën e murit?

Sistemi ka hyrë në mod stendbaj papritmas.

- Kjo nuk është gabim. Sistemi automatikisht hyn në mod stendbaj pas rreth 15 minuta pa përdorim ose dalje audio sinjali. Shihni “Për shkyçje të funksionit automatik stendbaj” (faqe 27).

Nuk ka zë.

- Kontrolloni lidhjen e altoparlantëve.
- A i përdorni vetëm altoparlantët e dhënë?
- A i bllokoni diçka vrimat e ventilimit të sistemit?
- Stacioni i kërkuar mund të ketë ndaluar përkohësisht transmetimin.

Ka zë ose zhurmë të lartë.

- Lëvizni sistemin larg burimeve të zhurmës.
- Lidhni sistemin në prizë tjetër muri.
- Instaloni filtër zhurme (blihet në shitore) tek kordoni elektrik.
- Shkyçni pajisjen elektrike përreth.
- Zhurma e gjeneruar nga ventilatorët e sistemit mund të dëgjohet kur sistemi është në modin standby ose gjatë dëgjimit. Kjo nuk është defekt.

Telekomanda nuk funksionon.

- Largoni pengesat mes telekomandës dhe censorit të telekomandës tek njësia dhe vendosni njësinë larg dritave fluoeshente.
- Drejtoni telekomandën kah sensorit i sistemit.
- Lëvizni telekomandën më afër sistemit.
- Ndryshoni bateritë (R03/madhësi AAA).
- Largoni sistemin më larg nga dritat fluorescente.

Ka jehonë akustike.

- Zvogëloni nivelin e zërit.

USB pajisje**Pajisja e lidhur USB nuk mund të karrikohe.**

- Sigurohuni që USB pajisja është lidhur si duhet.

USB pajisja nuk funksionon si duhet.

- Nëse lidhni USB pajisje që nuk njihet, problemet në vijim mund të ndodhin. Shihni “Informacione për pajisje të përshtatshme” (faqe 28).
 - USB pajisja nuk njihet.
 - Emrat e dosjeve dhe skedarëve nuk shfaqen në këtë sistem.
 - Nuk ka dëgjim.
 - Zëri kërcen.
 - Ka zhurmë.
 - Transmetohet zë i çrregulluar.

Nuk ka zë.

- USB pajisja nuk është lidhur mirë. Shkyçeni sistemin dhe pastaj lidhni sërish USB pajisjen.

Ka zhurmë, kërcim ose zë të çrregulluar.

- Shkyçeni sistemin, pastaj lidhni USB pajisjen sërish dhe kyçeni sistemin.
- Vetë skedarët muzikor përmbajnë zhurmë ose zëri është i çrregulluar. Zhurma ka hyrë kur keni krijuar diskun për shkak të kapacitetit të kompjuterit. Në këtë rast, fshini skedarët dhe dërgoni skedarët muzikor sërish.
- Bit rate i përdorur gjatë kodimit është i ulur. Vendosni skedarë të koduar me bit rate që përmban USB pajisjen.

USB pajisja nuk njihet.

- Shkyçni sistemin dhe lidhni sërish USB pajisjen dhe pastaj kyçeni sërish sistemin.
- Shihni “Informacione për pajisje të përputhshme (faqe 28).
- USB pajisja nuk punon mirë. Shikoni manualin e përdorimit të USB pajisjes si të zgjidhni këtë problem.

Dëgjimi nuk fillon.

- Shkyçeni sistemin dhe ri-lidhni pajisjen USB, pastaj kyçni sistem.
- Shihni “Informata për pajisje të përputhshme” (faqe 28).
- Shtypni ► për të nisur dëgjimin.

Dëgjimi nuk fillon nga skedari i parë.

- Rregulloni modin e lëshimit në mod normal “SongPal” (faqe 20).

Skedarë nuk mund të lëshohen.

- USB pajisje të formatuar me sisteme tjera përveç FAT16 ose FAT32 nuk përmbahen.*
 - Nëse përdorni USB pajisje të partitionuar, mund të lëshohen vetëm skedarët e partitionit të parë.
 - Skedarë që janë të koduara ose të mbrojtura me fjalëkalime, etj. nuk mund të lëshohen.
 - Skedarë me DRM (Digital Rights Management) mbrojtje të të drejtave nuk mund të lëshohen nga ky sistem.
- * Ky sistem mbështet FAT16 dhe FAT32, por disa USB pajisje mund të mos mbështesin të gjitha këto FAT. Për më tepër detaje, shihni manualin për përdorim të çdo USB pajisjeje ose kontaktini prodhuesin.

Pajisje BLUTUTH

Nuk mund të kryhet çiftim.

- Lëvizni pajisjen BLUTUTH më afër sistemit.
- Çiftimi mund të mos jetë në dispozicion nëse ka pajisje tjera BLUTUTH rreth sistemit. Në këtë rast, shkyçni pajisjet tjera BLUTUTH.
- Sigurohuni që keni fjalëkalimin e saktë kur zgjidhni numrin e modelit (ky sistem) në pajisjen BLUTUTH.

BLUETOOTH nuk mund të gjejë sistemin.

- Vendos BLUETOOTH sinjalin në kyc (faqe 19).

Lidhja nuk është e mundshme.

- Pajisja BLUTUTH me të cilën doni të lidheni nuk mbështet profilin A2DP dhe nuk mund të lidhet me sistemin.
- Mundësoni funksionin BLUTUTH të pajisjes BLUTUTH.
- Krijoni lidhje nga pajisja BLUTUTH.
- Informatat për regjistrim të çiftimit janë fshirë. Kryeni përsëri çiftimin.
- Fshini informatat e regjistrimit të çiftimit në pajisje BLUTUTH me ri-rregullim të sistemit në rregullimet e fabrikës (faqe 31) dhe kryeni çiftimin përsëri (faqe 15).

Zëri kërcen ose ndryshon ose lidhja humbet.

- Sistemi dhe pajisja BLUTUTH janë tepër larg njëra tjetrës.
- Nëse ka pengesa mes sistemit dhe pajisjes tuaj BLUTUTH, hiqni ose ikni pengesave.
- Nëse ka pajisje që prodhon rrezatim elektro-magnetik, si LAN pa tel, pajisje tjetër BLUTUTH ose mikrovalë në afërsi, hiqni anësh.

Zëri i pajisjes tuaj BLUTUTH nuk mund të dëgjohet në këtë sistem.

- Së pari rritni nivelin e zërit në pajisjen tuaj BLUTUTH, pastaj rregulloni nivelin e zërit me VOLUME +/-.

Ka zë, zhurmë ose zë të penguar të lart.

- Nëse ka pengesa mes sistemit dhe pajisjes tuaj BLUTUTH, hiqni ose ikni pengesave.
- Nëse ka pajisje që prodhon rrezatim elektro-magnetik, si LAN pa tel, pajisje tjetër BLUTUTH ose mikrovalë në afërsi, hiqni anësh.
- Ulni nivelin e zërit të pajisjes së lidhur BLUTUTH.

Party Chain dhe funksioni i shtimit të altoparlantit


Funksioni Party Chain nuk mund të aktivizohet.

- Kontrolloni lidhjen (faqe 22).
- Sigurohuni që audio kordonët janë lidhur si duhet.
- Zgjidh funksion tjetër përveç Audio In funksion (faqe 24).

Funksioni Party Chain nuk punon si duhet.

- Shkyceni sistemin. Pastaj, kyçeni sistemin dhe aktivizoni funksionin Party Chain.

Nuk mund të lidhet BLUETOOTH pajisja me sistemin në funksionin e shtimit të altoparlantit.

- Pas lidhjes së sy GTK-XB7 sisteme, bëni procedurën e çiftimit mes BLUETOOTH pajisjes dhe sistemit ku  (BLUETOOTH) indikatorin ndriçon. Pastaj, bëni BLUETOOTH lidhjen.

Për ri-rregullim të sistemit

Nëse sistemi akoma nuk funksionon si duhet, ri-rregulloni sistemin në rregullimet fillestare të fabrikës.

1 Shkycni dhe kyçni kordonin elektrik dhe pastaj kyçni sistemin.

2 Mban shtyp FUNCTION dhe zërin – në njësinë për më shumë se 5 sekonda.

Pasi gjithë indikatorët në njësinë të ndriçojnë më shumë se 3 sekonda, të gjitha rregullimet e bëra nga përdoruesi, informacionet e çiftimit kthehen në rregullime fabrike.

Përkujdesje

Për sigurinë

- Krejtësisht çlidhni kordonin elektrik (kryesorin) nga priza e murit (kryesorin) nëse nuk do të përdoret për kohë të gjatë. Kur shkycni pajisjen, çdoherë kapni kyçësen. Asnjëherë mos e tërhiqni kordonin.
- Nëse diçka e fortë ose lëng derdhet brenda shtëpizës, largojeni prej rryme dhe dërgojeni për kontroll nga teknik i kualifikuar para se të përdoren më tutje.
- Kordoni me rrymë elektrike duhet të ndërrohet vetëm në shtore me shërbime të kualifikuara.

Për vendosjen

- Mos e vëni sistemin në pozitë tatëpjetë ose në vende ku është shumë nxehtë, ftohtë, me pluhur, papastër ose me lagështi ose ku nuk ka ventilim të përshtatshëm ose nënshtruar dridhjeve, dritës direkt të diellit ose dritës së fortë.
- Kini kujdes kur vëni sistemin në sipërfaqe që kanë pasur trajtim të veçantë (për shembull, dyllë, vaj, lustër) pasi që mund të ketë njolla ose ndryshim në ngjyrë.

Për ngrohje të tepërt

- Ngrohja e tepërt e njësisë gjatë funksionimit është normale dhe nuk është shkak për brenjosje.
- Mos prekni dollapin nëse është përdorë pa ndërprerë në nivel të lart të zërit pasi që dollapi mund të është nxehur shumë.
- Mos i pengoni vrimat e ventilimit.

Për sistemin e altoparlantëve

Sistemi i brendshëm i altoparlantëve nuk është magnetikisht i mbrojtur dhe fotografia në TV-të në afërsi mund të pengohen magnetikisht. Në këtë situatë, shkycni TV-në, pritni 15-30 minuta dhe pastaj kyçeni përsëri. Nëse nuk ka përmirësim, lëvizni sistemin sa më larg TV-së.

Pastrim i dollapit

Pastroni këtë sistem me leckë të butë pak të lagur me detergjent të butë.

Mos përdorni prodhime abrazive, pudër fërkimi ose tretës si hollues, benzinë ose alkoool.

Për komunikimin BLUTUTH

- Pajisjet BLUTUTH duhet të përdoren brenda përafërsisht 10 metrash (33 hapa) (largësi e papenguare) nga njëra tjetra. Shtrirja e komunikimit efektiv mund të shkurtrohet nën kushtet në vijim:
 - Kur një person, objekt metalik, mur ose pengesë tjetër ndodhet mes pajisjeve me lidhje BLUTUTH
 - Vende ku është instaluar LAN pa tel
 - Rreth furrave mikrovale që përdoren
 - Vende ku ka valë tjera elektro-magnetike
- Pajisje BLUTUTH dhe LAN pa tel LAN (IEEE 802.11b/g) përdorin shtrirjen e njëjtë të frekuencës (2.4 GHz). Kur përdorni pajisjen tuaj
- BLUETOOTH afër një pajisjeje me mundësi LAN, mund të ketë pengesë elektro-magnetike. Kjo mund të shkaktojë transfer më të ngadalshëm të dhënave, zhurmë ose pamundësi për lidhje. Nëse ndodh kjo, provoni njërën prej këtyre ndreqjeve:
 - Mundohuni të lidhni këtë sistem dhe pajisjen BLUTUTH kur të jeni së paku 10 metra (33 hapa) larg pajisjes për LAN pa tel.
 - Shkryçni pajisjen për LAN pa tel nga rryma kur e përdorni pajisjen tuaj BLUTUTH brenda 10 metrave (33 hapa).
- Radio valët të transmetuara nga kjo pajisje mund të pengojnë funksionimin e disa pajisjeve shëndetësore. Pasi që ky pengim mund të shkaktojë funksionim të keq, gjithmonë shkryçni këtë sistem dhe pajisjen BLUTUTH në vendet e ardhshme:
 - Në spitale, trena, aeroplanë, stacione, në pompa benzine dhe çfarëdo vendi ku mund të ketë gazra djegës
 - Afër dyerve automatike ose alarm zjarri
- Ky sistem mbështet funksione sigurie që janë në përputhje me specifikimet e BLUTUTH-it si mundësi për të siguruar sigurinë gjatë komunikimit me teknologjinë BLUTUTH. Sidoqoftë, kjo siguri mund të mos mjaftojë varësisht nga përmbajtja e rregullimeve dhe faktorë tjerë, ashtu që gjithmonë kini kujdes kur përdorni teknologjinë BLUTUTH.
- Sony nuk të jetë përgjegjës në çfarëdo mënyrë për dëme ose humbje tjera që janë rezultat i informatave të marra gjatë komunikimit me BLUTUTH teknologjinë.
- Komunikimi BLUTUTH nuk është doemos i garantuar me të gjitha pajisjet BLUTUTH që kanë profilin e njëjtë me këtë sistem.
- Pajisjet BLUTUTH të lidhura me këtë sistem duhet të jenë në pajtim me specifikimet e BLUTUTH-it të dhëna nga BLUTUTH SIG, Inc dhe duhet të jenë të certifikuar që janë në pajtim. Sidoqoftë, edhe kur pajisja është në pajtim me specifikimet e BLUTUTH-it, mund të ketë raste ku karakteristikat apo specifikimet e pajisjes BLUTUTH e bëjnë të pamundshme lidhjen ose mund të rezultojë në metoda të ndryshme të kontrollit, ekranit ose përdorimit.
- Zhurmë mund të ndodhë ose zëri mund të ndalet varësisht nga pajisja BLUTUTH e lidhur me këtë sistem, ambientin e komunikimeve ose kushtet rrethuese.

Specifikime

SPECIFIKIME TË AUDIO

FUQISË DALJA E FUQISË

ELEKTRIKE DHE PENGESA

HARMONIKE TOTALE:

(vetëm për modelet ne ShBA)

Me ngarkesa 3 om, ta dy kanalet në përdorim, nga 120 - 10,000 Hz; vlerësuar 30 vatë për kanal minimum RMS fuqi, me jo më tepër se 0.7% pengesë harmonike totale nga 250 milivatë për dalje të vlerësuar.

Seksioni i altoparlantëve

Sistemi i altoparlantëve:

Tweeter + Woofer

Tweeter L/R:

50 mm (2 in) × 3, tip koni

Woofer:

160 mm (6 3/8 in) × 2, tip koni

Hyrje

AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:

Voltage 2 V, impedance 10 kilohm

Dalje

AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:

Voltage 2 V, impedance 600 ohm

USB seksioni Audio formate të mbështetura

Ψ (USB) port:

Tip A, rrymë maksimale 2.1 A

Bit rejt i mbështetur:

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):

32 kbps, 64 kbps, 96 kbps, VBR

WMA: 32 kbps, 64 kbps, 96 kbps, VBR

Frekuenca krahasimi:

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):

32/44.1/48 kHz

WMA: 44.1 kHz

Seksioni i BLUTUTH-it

Sistem komunikimi:

BLUETOOTH Standard version 3.0

Dalje:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

Shtirije maksimale e komunikimit:

Vijë pamjeje për af. 10 m (33 feet)¹⁾

Shtirije e frekuencës:

2.4 GHz band (2.4000 GHz –

2.4835 GHz) Metodë

modulimi:

FHSS (Freq Hopping Spread

Spectrum)

Profile të përputhshme BLUETOOTH²⁾:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

SPP (Serial Port Profile)

Kodekse të mbështetura:

SBC (Sub Band Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)³⁾

¹⁾ Shtirirja e vërtetë mund të ndryshojë varësisht nga faktorë si pengesa mes pajisjeve, fusha magnetike rreth furrës mikrovale, elektricitet statik, prekshmëri pranimit, performanca e antenës, sistemi operativ, aplikacioni i softuerit, etj.

²⁾ Profilet standarde të Bluetooth-it tregojnë qëllimin e Bluetooth komunikimit mes pajisjeve.

³⁾ Përveç për modelin e Amerikës Veriore.

Në përgjithësi

Kërkesat e rrymës:

Modeli i Amerikës Veriore: AC 120 V,
60 Hz
Modele tjera: AC 120 V □ 240 V,
50/60 Hz

Konsumimi i rrymës:

60 W

Përdorim i rrymës (në mod Kursimi të

Energjisë):

Kur BLUETOOTH standby mode është
në OFF: 0.5 W (modi eko)
Kur BLUETOOTH standby mode është
në ON: 4 W (të gjitha portet e rrjetit pa tel
të kyçura)

Dimensione (Gj/L/Th) (Rreth):

330 mm × 650 mm × 340 mm (13 in
× 25 5/8 in × 13 1/2 in)

Masa (Rreth):

12 kg (26 lb 16 oz)

Sasia e njësisë kryesore: 1 copë

Aksesoret e dhëna:

Telekomanda (1)
Bateri R03 (madhësi AAA) (2)
AC kordoni i rrymës (1)
AC kyçëse për kordon* (1) (jepet

vetëm në disa rajone)

* Kjo kyçëse nuk mund të përdoret në Kili,
Paraguai dhe Uruguai. Përdorni këtë
kyçëse në vendet që nevojitet.

Njoftim për licencën dhe shenjën dalluese

- MPEG Layer-3 audio teknologjia koduese dhe patentat e licencuar nga Fraunhofer IIS and Thomson.
- Windows Media është shenjë dalluese e regjistruar ose shenjë dalluese e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
- Ky produkt është i mbrojtur nga disa të drejta intelektuale të Microsoft Corporation. Përdorimi ose shpërndarja e teknologjisë së këtij produkti është i ndaluar pa licencë nga Microsoft ose ndonjë filiale e autorizuar.
- Bluetooth® shenja fjalë dhe logot janë shenja të regjistruara nga Bluetooth SIG, Inc. dhe gjitha përdorimet nga Sony Corporation është me licencë. Shenjat tjera dhe emrat tjera janë të pronarëve të tyre përkatës.
- N Mark është shenjë dalluese ose shenjë e regjistruar e NFC Forum, Inc në Shtetet e Bashkuara dhe në vende tjera.
- Android™ është shenjë dalluese e Google Inc.
- Google Play™ është shenjë dalluese e Google Inc.
- LDAC™ dhe LDAC logo janë shenja dalluese të Sony Corporation.
- Apple, Apple logo, iPad, iPhone, and iPod touch janë shenja dalluese të Apple Inc., të regjistruara në ShBA dhe shtete tjera. App Store është shenjë shërbimi i Apple Inc.
- “Made for iPod” dhe “Made for iPhone” do të thonë që një aksesor elektronik është bërë për t’u lidhur posaçërisht me iPod ose iPhone, respektivisht dhe është certifikuar nga zhvilluesi për të përmbushur standardet e performancës së Apple-it. Apple nuk është përgjegjës për operimin e kësaj pajisjeje ose përputhshmëria e saj me standardet e sigurisë dhe të rregulloreve. Ju lutemi dijeni që përdorimi i këtij aksesori me iPod ose iPhone mund të ndikojë performancat pa tel.
- Të gjitha shenjat tjera dalluese dhe shenjat e regjistruara dalluese janë të mbajtëse të tyre përkatës. Në këtë manual, shenjat ™ dhe ® nuk janë specifikuar.

<http://www.sony.net/>

