

**SONY®**

# Sistem Teatro Shtëpiak

**Manual Përdorimi**

HT-XT100

## PARALAJMËRIM

Mos e vendosni aparatin në hapësirë të mbyllur siç është raft i librave ose vend i integruar në mur.

Për të ulur rrezikun nga zjarri, mos i mbyllni hapjet për ventilim të aparatit me gazeta, mbulesa, perde etj.  
Mos vendosni burime të ngrohtësisë (siç është qiri me flakë).

Për të ulur rrezikun nga zjarri ose shoku elektrik, mos e ekspozoni aparatin në pika ose spërkatje dhe mos vendosni gjëra të mbushura me ujë siç është vaze mbi aparatin.

Njësia nuk është fikur tërësisht nga rryma nëse nuk keni nxjerrë nga priza e rrymës, madje edhe njësia është shkyçur.

Meqë kyçësja kryesore përdoret për shkyçjen e njësisë nga rryma kryesore, lidhjeni aparatin në një prizë muri të afërt.  
Nëse vëreni diçka të çuditshme në lidhje me punën e aparatit, largojeni njësinë nga priza e rrymës menjëherë.

Mos ekspozoni bateritë ose aparatin në ngrohtësi të madhe siç janë dritë e diellit, zjarr ose diçka të ngjashme.

Përdoreni vetëm brenda shtëpisë.

### Kordonë të rekomanduar

Kordonë të mbrojtur mirë dhe tokëzuar dhe konektorë duhet të përdoren për lidhjen e kompjuterit kryesore dhe/ose periferitë.

Kjo pajisje është testuar dhe konstatuar që përputhet me kufizimet e caktuar nga EMC rregulloren për përdorimin e kordonit lidhës më të shkurtë se 3 metra.

## Shënime për konsumatorët: informatat vijuese vlejné vetëm për pajisjet e shitura në shtetet që zbatojné direktivat e BE-së.

Ky produkt është prodhuar nga dhe në emër të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni.  
Pyetjet lidhur me përputhjen e produktit me ligjet e Bashkimit Evropian do të trajtohen nga përfaqësuesi i autorizuar, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çështje servिसimi dhe garancie, ju lutemi drejtohuni në adresën e dhënë në dokumentet e veçanta të garancisë.



Me këtë, Sony Corp., deklaron që kjo pajisje është në përputhje të plotë me kërkesat themelore dhe dispozitat tjera të domosdoshme të Direktivës 1999/5/EC. Për detaje, shikoni URL më poshtë:  
<http://www.compliance.sony.de/>



**Largimi i  
pajisjes së vjetër  
elektrike dhe  
elektronike  
(vlejné për  
Bashkimin  
Evropian shtete  
tjera evropiane me**

### sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në produktin ose paketimin tregon që produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Në vend, duhet të dërgohet në vendin përkatës për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Duke siguruar

që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor. dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Për informata më të hollësishme mbi e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale civile, shërbimin për grumbullimin e mbeturinave ose dyqanin në të cilin keni blerë produktin.



**Largimi i baterive (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)**

Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake.

Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhirë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhirë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar. Për të siguruar që bateria do të

trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

**Të drejta të autorit dhe shenja**

Ky model inkorporon Dolby\* Digital Surround Sistem.

\* Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby dhe D e dyfishtë simboli janë shenja dalluese të Dolby Laboratories

BLUETOOTH® fjala dhe logot janë shenja të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre shenjave nga Sony është me licencë. Shenjat tjera dhe emrat tjera janë të pronarëve të tyre përkatës

Ky marrës përdor teknologji High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, HDMI logoja dhe High-Definition Multimedia Interface janë shenja dalluese ose tregtare të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe shtetet tjera.

N Mark është shenjë ose shenjë e regjistruar e NFC Forum, Inc. në Shtete e Bashkuara dhe vende tjera.

Android™ është shenjë e Google Inc.

“ClearAudio+” është shenjë e Sony Corporation.

Të gjitha shenjat tjera janë shenja të pronarëve të tyre përkatës.

---

## Mbi këto udhëzime të përdorimit

- Udhëzimet në këtë Manual Përdorimi përshkruajnë kontrollet në telekomandë. Mund të përdorni edhe kontrollet në njësinë e njëjtë nëse kanë emrin e ngjashëm ose të njëjtë sikur ato në telekomandë.
- Disa ilustrime janë prezantuar si vizatime koncepte dhe mund të jenë të ndryshëm nga produkti aktual.

---

# Përmbajtja

---

Lidhja → Manual përdorimi (dokument tjetër)

---

Mbi këto udhëzime të përdorimit  
..... 4

## Dëgjimi

Dëgjimi i zërit nga TV, koabllovice/kuti  
satelitore, etj. .... 6

Dëgjimi i muzikës nga USB  
pajisja..... 6

Dëgjimi i muzikës nga BLUETOOTH pajisja  
..... 7

## Rregullimi i zërit

Dëgjimi i efekteve të zërit (Sports  
mode, etc.) ..... 7

## BLUETOOTH Funkzioni

Dëgjimi i muzikës nga  
BLUETOOTH pajisja ..... 8

## Rregullimi dhe përshtatja

Përdorimi i menysë për rregullim 10

## Funksione tjera

Përdorimi i funksionit Control for  
HDMI ..... 12

Kursimi i rrymës në modin  
standby..... 13

## Informacione plotësuese

Masa kujdesi..... 14

Mënjanimi i problemeve..... 15

Indeksi i pjesëve dhe kontrollit  
..... 19

Lloje të skedarëve që lëshohen ..22

Audio formate të përmbajtura ..... 22

Specifikime ..... 23

Për komunikimin BLUETOOTH ..24

## Dëgjimi i zërit nga TV, Blu-ray Disc™ player, kuti kabllovice/satelit, etj.

### Shtyp INPUT vazhdimisht.

Kur të shtypni INPUT njëherë, pajisja aktuale paraqitet në panelin përpara, dhe me çdo shtypje të INPUT, pajisja ndryshon në mënyrë ciklike sipas rendit:

[OPT] → [ANALOG] → [BT] → [USB] → [HDMI]

#### [OPT]

TV që është lidhur me OPTICAL IN kyçësen

#### [ANALOG]

Pajisje analog që është lidhur me ANALOG IN kyçësen.

#### [BT]

BLUETOOTH pajisje që përmban A2DP (faqe 8)

#### [USB]

USB pajisje që është lidhur me (USB) port (faqe 6)

#### [HDMI]

TV kompatible me Audio Return Channel funksion që është lidhur me HDMI OUT ARC kyçësen.

#### Këshillë


- Nëse BLUETOOTH funksionet janë shkyçur, [BT OFF] paraqitet në vend të [BT].

## Dëgjimi i muzikës nga USB pajisja

Mund të dëgjoni muzikë nga USB pajisja e lidhur.

Për lloje të skedarëve që lëshohen, shikoni “Lloje të skedarëve që lëshohen” (faqe 22).

- 1 Lidhni USB pajisjen me USB port.

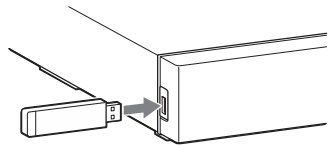

- 2 Shtyp INPUT vazhdimisht për të shfaqur [USB].

- 3 Shtyp ► || (play/pause).

- 4 Shtyp ▲ ▼ për të zgjedhë dosjen nga e cila do të lëshohen këngët.

#### Shënim

- Shkyçeni sistemin para se të largoni USB pajisjen për të shmangur korruptimin ose prishjen e të dhënave në USB pajisje.

## Dëgjimi i muzikës nga BLUETOOTH pajisja

Shikoni “BLUETOOTH Funksione”  
(faqe 8).

### Rregullimi i zërit

## Dëgjimi i efekteve të zërit (Sport modi, etj.)

Mund të dëgjoni me lehtësi fusha të para-programuara të zërit që janë caktuar për lloje të ndryshme të burimeve të zërit.

### Zgjedhja e fushës së zërit

**Shtyp SOUND FIELD** vazhdimisht deri sa fusha e duhur e zërit paraqitet në panelin e pajisjes.

---

#### [CLEARAUDIO+]

Rregullimi i duhur i zërit zgjidhet automatikisht sipas burimit të zërit.

---

#### [STANDARD]

Përputhet me çdo burim.

---

#### [MOVIE]

Zërat emetohen me efekte surround, dhe janë reale dhe të fuqishme, duke i bërë të përshtatshme për filma.

---

#### [SPORTS]

Komenti është i qartë, brohoritjet dëgjojnë si surround dhe zërat janë reale.

---

#### [GAME]

Zërat janë të fuqishëm dhe reale, të përshtatshme për lojëra.

---

#### [MUSIC]

Zërat emetohen për të përshtatur programin muzikor, të Blu-ray Disc, ose

---

#### [P.AUDIO (Portable audio)]

Zërat emetohen për të përshtatur aparatit portativ për muzikë.

---

## Rregullimi i Night modit

Zërat emetohen me efekte më të përmirësuar zëri dhe qartësi të

**Shtyp NIGHT për të shfaqur [N. ON].**

Për të çaktivizuar Night mode, shtyp NIGHT për të shfaqur [N. OFF].

## Rregullimi i Voice modit


Voice modi ndihmon që të bëhet dialogu më i qartë.

**Shtyp VOICE për të shfaqur [V ON].**

Për të çaktivizuar Voice modin, shtyp VOICE për të shfaqur [V OFF].

## BLUETOOTH Funkzioni

### Dëgjimi i muzikës nga BLUETOOTH pajisja

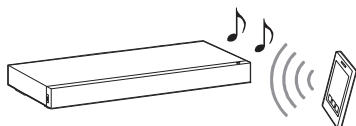

### Çiftimi i sistemit me BLUETOOTH pajisje

Çiftimi është proces që nevojitet për të bërë lidhje mes BLUETOOTH pajisjeve për lidhje pa tel. Duhet të çiftoni pajisje me sistemin para se të filloni me përdorimin e sistemit.

Kur BLUETOOTH pajisjet të çiftohen, nuk ka nevojë të çiftohen më.

- 1 Shtyp PAIRING në Altoparlantin Shufër.** BLUETOOTH indikatori (blu) ndriçon shpejtë gjatë BLUETOOTH çiftimit.
- 2 Kyçni BLUETOOTH funksionin në BLUETOOTH pajisjen, kërkoni pajisjen dhe zgjidh këtë sistem HT-XT100.)** Nëse kërkohet fjalëkalim, shënoni "0000."
- 3 Siguroni që BLUETOOTH indikatori (blu) ndriçon.**

#### Shënim

- Mund të çiftoni deri më 8 BLUETOOTH pajisje. Nëse 9 BLUETOOTH pajisje çiftohet, pajisja e parë e lidhur do të zëvendësohet me pajisjen e nëntë.



## Dëgjimi i muzikës në pajisje të regjistruar

- 1 Shtyp INPUT vazhdimisht për të shfaqur [BT].
- 2 Në BLUETOOTH pajisjen, zgjidh këtë sistem HT-XT100.
- 3 Siguroni që BLUETOOTH indikatori (blu) ndriçon.
- 4 Filloni dëgjimin në BLUETOOTH pajisjen.

## Lidhja e BLUETOOTH pajisjes me One-touch funksione (NFC)

Me mbajtje të NFC-kompatibil BLUETOOTH pajisjes N-Mark në sistemin, sistemi dhe BLUETOOTH pajisja vazhdojnë me çiftimin dhe BLUETOOTH lidhjen automatikisht.

**Pajisje kompatible** Telefona të mençur, tabletë, dhe aparate muzikore me NFC funksion të integruar (OS: Android™ 2.3.3 ose më të ri, pa Android 3.x)


- 1 Shkarko, instalo dhe fillo “NFC Easy Connect” aplikacionin.



### Shënime

- Aplikacioni mund mos të jetë e gatshme në disa vende/rajone.

- 2 Mbajeni pajisjen afër N-Mark në sistem deri sa pajisja tjetër të dridhet.

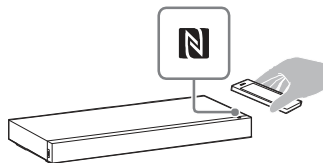

- 3 Siguroni që BLUETOOTH indikatori (blu) ndriçon. Lidhja është vendosur.

### Shënim

- Mund të lidhni vetëm nga një pajisje.
- Varësisht nga pajisja, ndoshta duhet të rregulloni NFC funksionin paraprakisht. Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes tuaj.

### Këshillë

- Nëse çiftimi dhe BLUETOOTH pajisja dështojnë, bëjeni hapat më poshtë.
  - Ri-nisni “NFC Easy Connect” dhe lëvizni BLUETOOTH pajisjen ngadalë mbi N-Mark.
  - Largoni kutinë e BLUETOOTH pajisjes nëse përdorni kuti që mund të blihet në treg.

## Përdorimi i menysë për rregullim

Mund të vendosni optionet vijuese me menyën.

Rregullimet mbete madje edhe nëse e largoni kordonin e rrymës (kryesorin).

- 1 Shtyp MENU për të kështur menyën kryesore në ekranin.
- 2 Shtyp BACK/▲/▼ (select)/ENTER vazhdimisht për të zgjedh opsionin dhe ENTER për të caktuar rregullimin.
- 3 Shtyp MENU për të shkyçur menyën.

### Lista e menyve

Rregullimet fabrike janë nënvizuar.

| Opsioni            | Funksioni   |
|--------------------|---|
| [LEVEL]<br>(Level) | [DRC]<br>(Dynamic range control)<br>Përdoret për shikimin e filmave në zë të ultë. DRC vlen për Dolby Digital burimet.<br>• [ON]: Kompreson zërin në pajtim me informacionet që merren nga përmbajtja. .<br>• [OFF]: Zëri nuk kompresohet.  |
| [TONE]<br>(Tone)   | [BASS]<br>(Bass)<br>Rregullon nivelin e basit.<br>• Parametrat janë në shtrirje prej [-6] në [+6] në 1-hap<br>[TRE]<br>(Treble)<br>Rregullon nivelin e toneve të larta.<br>• Parametrat janë në shtrirje prej [-6] në [+6] në 1-hap   |
| [AUDIO]<br>(Audio) | [DUAL]<br>(Dual mono)<br>Mund të zëra të shumëfishtë kur sistemi pranon Dolby Digital sinjal të shumëfishtë.<br>• [M/S]: Zëri emetohet nga altoparlanti i majtë dhe nën-zëri emetohet nga altoparlanti i djathtë.<br>• [MAIN]: Emeton vetëm kanali kryesor.<br>• [SUB]: Emeton vetëm nën-kanalin.     |
|                    | [TV AU]<br>(TV audio)<br>• [HDMI]: Zgjidh këtë rregullim kur sistemi është lidhur me HDMI (ARC) kyçëse të TV me HDMI kordon.<br>• [OPT]: Zgjidh këtë option kur sistemi është lidhur me TV me kordon digjital optik.<br>• [ANALG]: Zgjidh këtë option kur sistemi është lidhur me TV me audio kordon. |
|                    | [EFCT]<br>(Sound effect)<br>• [ON]: Zëri i fushës së zërit të zgjedhur emetohet. Rekomandohet që të përdorni këtë option.<br>• [OFF]: Burimi hyrës është i përzier për 2 kanale.  |
|                    | [STRM]<br>(Stream)<br>Tregon informacionet e audio sinjalit aktual.<br>• [LPCM]: L PCM<br>• [DOLBY D]: Dolby Digital<br>• [NO INFO]: Nuk ka informacione për audio formatin.  |

| Opsioni                 | Funksioni   |
|-------------------------|---|
| [HDMI]                  | <p>[CTRL] (Control for HDMI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ON]: Kyç Control for HDMI funksionin.</li> <li>• [OFF]: Shkyç funksionin. Zgjidhni këtë opsion kur doni të lidhni pajisje që nuk është kompatible me Control for HDMI funksionin.</li> </ul>   |
| [SETBT] (Set BLUETOOTH) | <p>[BT PW] (BLUETOOTH power)</p> <p>Kyç/shkyç BLUETOOTH funksionin e këtij sistemi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ON]: Kyç BLUETOOTH funksionin.</li> <li>• [OFF]: Shkyç BLUETOOTH funksionin.</li> </ul> <p><b>Shënim</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nëse ndryshoni opsionin në [OFF], BLUETOOTH funksioni është anuluar.</li> </ul>   |
|                         | <p>[BTSTB] (BLUETOOTH standby)</p> <p>Kur sistemi ka informacione çiftimi, sistemi është në BLUETOOTH standby modin madje edhe nëse është shkyçur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ON]: BLUETOOTH standby modi aktivizohet.</li> <li>• [OFF]: BLUETOOTH standby modi çaktivizohet.</li> </ul> <p><b>Shënim</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nëse sistemi nuk ka informacione çiftimi, BLUETOOTH standby modi nuk mund të caktohet.</li> </ul> |
| [USB]                   | <p>[MODE] (Playback mode)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [SINGL]: Lëshon gjitha këngët në dosje.</li> <li>• [REP 1]: Përsërit një këngë.</li> <li>• [REPFL]: Përsërit gjithë këngët në dosje.</li> <li>• [RANDM]: Lëshon këngët në dosje me rend të përzier.</li> </ul>   |
| [SYSTEM] (System)       | <p>[ASTBY] (Auto standby)</p> <p>Mund të zvogëloni harxhimin e rrymës. Sistemi kalon në standby modi automatikisht kur nuk përdorni sistemin për rreth 20 minutave dhe sistemi nuk pranon sinjal hyrës.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ON]: Kyç auto standby funksionin.</li> <li>• [OFF]: Shkyç funksionin.</li> </ul>  |
|                         | <p>[VER] (Version)</p> <p>Informacionet aktuale për versionin e softuerit paraqiten në ekran.</p>   |

### Shënime

- Veçoritë më lartë mund mos të funksionojnë me disa pajisje.
- Varësisht nga rregullimi i pajisjes së lidhur, Control for HDMI funksioni mund mos të punojë mirë. Shikoni manualin e pajisjes.

## Përdorimi i funksionit Control for HDMI

Funksioni i kontrollit për HDMI mundëson TV aparati të komunikojë me pajisjen e lidhur që është kompatibel me funksionin Control for HDMI me anë të HDMI kordonit, përdorimi thjeshtësohet me operacionet më poshtë. Control for HDMI funksioni mundësohet me vendosjen e [CTRL (Control for HDMI)] në [ON] (faqe 11). Rregullimi fabrik është [ON].

### Shkyçje e sistemit

Kur të shkyçni TV aparatin me butonin e rrymës në telekomandën, sistemi dhe pajisja e lidhur shkyçen automatikisht.

### Kontrollimi i zërit të sistemit

Nëse e shkyçni sistemin deri sa jeni duke shikuar TV, zëri i TV aparatit emetohet nga altoparlantët e sistemit automatikisht. Zëri i sistemit rregullohet kur të rregulloni zërin e TV aparatit.

Nëse zëri i TV aparatit ka qenë nga altoparlantët e sistemit herën e fundit që keni shkyçur TV aparatin, sistemi kyçet automatikisht kur të kyçni TV aparatin sërish dhe zëri i TV aparatit del nga altoparlantët e sistemit automatikisht.

### Audio Return Channel (ARC)

Nëse TV aparati është compatible me Audio Return Channel (ARC) teknologji, HDMI kordoni i lidhur gjithashtu dërgon audio sinjal nga TV aparati në sistem.

Control for HDMI është funksion i përbashkët i kontrollit me HDMI CEC (Consumer Electronics Control) për HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

---

## Kursimi i rrymës në modin standby

Kontrolloni që keni bërë rregullimet më poshtë:

- [CTRL] në [HDMI] është në [OFF] (faqe 11).
- [ASTBY] in [SYSTEM] is set to [ON] (page 11).
- [S. THRU] në [HDMI] në [AUTO] (faqe 11).

## Masa kujdesi

### Mbi sigurinë

- Nëse ndonjë gjë e fortë ose ujë bie në sistemin, largojeni sistemin nga rryma dhe dërgojeni për kontroll nga personi i kualifikuar para se të vazhdoni me përdorimin.
- Mos u ngjitni në Shufrën e Zërit ose subwoofer, sepse mund të rrëzoheni dhe lëndoheni ose të dëmtoni sistemin.

### Mbi burimin e rrymës

- Para përdorimit të sistemit, kontrolloni nëse voltazhi i operimit është identik me rrymën e juaj. Voltazhi i operimit është dhënë në pllakën me emrin në pjesën mbrapa Shufrës së Zërit.
- Largoni njësinë nga priza kryesore nëse nuk planifikoni të përdorni për një periudhë të gjatë. Për të larguar, kapeni tek kyçësja dhe asnjëherë për teli.
- Njëra majë e kyçësës është më e gjerë se tjetra për qëllime sigurie dhe mund të kyçet në prizë vetëm në një drejtim. Nëse nuk mund të vendosni kyçësen tërësisht në prizën, kontaktoni distributorin e juaj.
  - Kordoni i rrymës duhet të ndryshohet vetëm nga servisi i kualifikuar

### Mbi gjenerimin e ngrohjes

Ndonëse sistemi ngrohet gjatë përdorimit, kjo nuk është defekt. Nëse vazhdimisht e përdorni këtë sistem me zë të lartë, temperatura e sistemit në fund dhe mbrapa do të rritet dukshëm. Për të shmangur djegien, mos e prekni sistemin.

### Mbi vendosjen

- Vendosni sistemi në vend me ventilim adekuat për të parandaluar ngrohjen e

sistemit dhe të vazhdoni jetën e sistemit.

- Mos instaloni sistemin afër burimeve të ngrohtësisë ose vende tjera që janë në dritë direkte të diellit, pluhurit të madh, dridhje mekanike ose shok.
- Mos vendosni asgjë mbrapa Shufrave të zërit sepse mund të bllokohet vrimat e vendimit dhe të shkaktojë defekt.
- Nëse sistemi përdoret në kombinim me TV, VCR ose kasetofon, mund të rezultojë me zhurmë, dhe cilësia mund të pësojë. Në këtë rast, vendosni sistemin më larg TV, VCR, ose kasetofonit.
- Kini kujdes gjatë vendosjes së sistemit në sipërfaqe që janë të trajtuara (me dyllë, vaj ose shkëlqim, etj.) sepse mund të rezultojë me njolllosje ose humbje e ngjyrës.
  - Kujdes që të shmangni lëndime nga skajet e Shufrave të Zërit ose subwoofer.
- Mbani 3 cm ose më shumë hapësirë nën Shufrën kur të ngjitni në mur.

### Mbi përdorimin

Para lidhjes së pajisjeve tjera, siguroni që të shkyçni dhe largoni nga priza sistemin.

### Nëse hasni çrregullime të ngjyrës në TV ekranin e afërt

Mund të vërehen çrregullimet të ngjyrës në disa lloje të TV aparateve.

- **Nëse vërehet çrregullimi i ngjyrës...**  
Shkyçeni TV aparatin dhe pastaj kyçeni sërish pas 15 deri 30 minutave.
- **Nëse çrregullimi i ngjyrës sërish vërehet.....**  
Vendosni sistemin më larg TV aparatit.

### Mbi pastrimin

Pastrojeni sistemin me leckë të butë dhe të thatë. Mos përdorni lëndë abrazive, pluhur ose tretës si alkool ose benzinë.

Nëse keni ndonjë pyetje ose problem lidhur me sistemin e juaj, ju lutemi të konsultoni distributorin më të afërt Sony.

## Mënjanimi i problemeve

Nëse përballoheni me ndonjë prej vështirëve gjatë përdorimit të sistemit, përdorni këtë udhëzues për mënjanimin e problemeve për të rregulluar problemin para se të kërkoni ndihmën e servisit. Nëse ndonjë prej problemeve vazhdon, kontaktoni distributorin më të afër të Sony.

### Në përgjithësi

Rryma nuk kyçet.

- Kontrolllojeni kordonin e rrymës (kryesorin) a është lidhur mirë

Sistemi nuk punon normal.

- Largojeni kordonin e rrymës (kryesorin) nga priza në mur dhe pastaj lidheni sërish pa disa minutave.

Sistemi shkyçet automatikisht.

- Auto standby funksioni është aktiv. Vendos [A. STBY] në [SYSTEM] në [OFF] (faqe 11).

### Zëri

Nuk emetohet TV zë nga sistemi.

- Vazhdimisht shtypni INPUT butonin në telekomandë për të shfaqur [TV] në ekran (shikoni Manualin e dhënë). Kyçeni TV pajisjen dhe pastaj sistemin. Vendosni rregullimin në TV (BRAVIA) në Audio System. Shikoni manualin e përdorimit të TV pajisjes për rregullimin e TV-së. Kontrolloni lidhjen e HDMI kordonit, kordonin digjital optik ose audio kordonin të lidhur me sistemin dhe TV pajisjen (shikoni Manualin e dhënë). Rriteni zërin e TV pajisjes ose anuloni heshtjen.

- Kur një TV pajisje kompatible me Audio Return Channel (ARC) teknologji lidhet me HDMI kordonit, siguroni që kordonit të jetë lidhur me HDMI kyçësen (ARC) terminalin e TV pajisjes. (Shikoni Manualin e dhënë në lidhje me lidhjet.)
- Nëse TV pajisja nuk është kompatible me Audio Return Channel (ARC) teknologji, lidheni kordonin optik digjital. TV zëri nuk emetohet me anë të HDMI lidhjen (shikoni Manualin e dhënë). Nëse nuk del zë nga kyçësja optike digjitale ose TV pajisja nuk ka kyçëse optike digjitale, lidheni kutinë kabllorike ose satelitore drejt në OPTICALIN (TV) kyçësen e sistemit.

Zëri emetohet si nga sistemi ashtu edhe nga TV aparati.

- Shkyçeni zërin e sistemit ose të TV aparatit' TV zëri nga sistemi mbetet mbrapa pamjeve. Kur të shikoni filma, mund të dëgjoni zërin me një vonesë të vogël nga pamja.

Nuk ka zë ose vetëm një zë i ultë nga pajisja e lidhur me Shufrën Altoparlant dëgjohet nga ky sistem.

- Shtyp  $\triangleleft$  (volume) + butonin në telekomandë dhe kontrolloni nivelin e zërit (faqe 21). Shtyp  $\boxtimes$  (muting) ose  $\triangleleft$  (volume) + butonin në telekomandë
- për të anuluar funksionin e heshtjes (faqe 21).
- Siguroni që burimi i duhur është zgjedhur. Duhet të provoni edhe burime tjera duke shtypur butonin për burime tjera në telekomandë (faqe 6).
- Kontrolloni që gjithë kordonët dhe telat e sistemit janë lidhur mirë me pajisjen.

Zëri bas nuk dëgjohej ose niveli i zërit është tepër i ultë.

- Shtyp SW  $\triangleleft$  (subwoofer volume) + butonin në telekomandë për të ngritur zërin e subwoofer (faqe 21).

Efekti i zërit nuk mund të merret.

- Varësisht nga sinjali hyrës dhe parametrat e zërit, përpunimi i surround zërit mund mos të punojë mirë. Efekti i surround mund të jetë i butë varësisht nga programi ose disku.
- Për të dëgjuar audio multi kanal, kontrolloni rregullimin audio të pajisjes të lidhur me sistemin. Për detaje, shikoni manualin e përdorimit që vije me pajisjet e lidhura.

## USB pajisje

USB pajisje nuk njihet.

- Provoni këto hapa:
  - Shkyçeni sistemin.
  - Largoni dhe lidhni sërish USB pajisjen.
  - Kyçeni sistemin.
- Siguroni që USB pajisja është mirë e lidhur me vendin (USB) port.
- Kontrolloni mos USB pajisja ose kordoni janë të dëmtuar.
- Kontrolloni a keni kyçur USB pajisjen.
- Nëse USB pajisja është lidhur me ndonjë gllavinë, largoni dhe vendosni USB pajisjen drejtpërdrejtë në sistem.

## BLUETOOTH pajisje

BLUETOOTH nuk mund të kompletohet.

- Siguroni që BLUETOOTH Indikatorin (blu) ndriçon (faqe 19).

| Statuasi i sistemit  | BLUETOOTH indikatorin (blu) |
|--|-----------------------------|
| Gjatë BLUETOOTH çiftimit   | Ndriçon shpejtë             |
| Sistemi po tenton të lidhet me BLUETOOTH pajisje                     | Ndriçon                     |
| Sistemi ka vendosur lidhen me BLUETOOTH pajisjen                     | Ndriçon gjithë kohën        |
| Sistemi është në BLUETOOTH standby modin (kur sistemi është shkyçur) | Shkyç                       |

- Siguroni që BLUETOOTH pajisja që do të lidhet është kyçur dhe BLUETOOTH funksioni kyçur. Vendosni sistemin dhe BLUETOOTH pajisjen më afër.
- Çiftoni sistemin dhe BLUETOOTH pajisjen sërish. Ndoshta duhet të anuloni çiftimin me këtë sistem duke përdorur BLUETOOTH pajisjen.
- Nëse [BT PWR] të sistemit është në [OFF], vendosni në [ON] (faqe 11).

Çiftimi nuk mund të bëhet.

- Vendosni sistemin dhe BLUETOOTH pajisjen më afër.
- Siguroni që sistemi nuk pranon pengesa nga pajisje LAN pa tel, pajisje tjera me 2.4 HGz ose furrë mikro valë. Nëse në afërsi ka pajisje që gjeneron radiacion elektro-magnetik, lëvizni pajisjen më larg sistemit.



Nuk emetohet zë nga BLUETOOTH pajisja e lidhur.

- Siguroni që BLUETOOTH indikatori (blu) ndriçon (faqe 19).
  - Vendosni sistemin dhe BLUETOOTH pajisjen më afër.
  - Nëse në afërsi ka pajisje që gjeneron radiacion elektro-magnetik, lëvizni pajisjen më larg sistemit.
- Largoni pengesat mes këtij sistemi dhe BLUETOOTH pajisjes ose lëvizni sistemin më larg**
- pengesës.
  - Ndryshoni vendin e pajisjes BLUETOOTH të lidhur.
  - Provoni të ndryshoni frekuencën e Wi-Fi ruterit, kompjuterit në 5 GHz shirit.
  - Rriteni zërin e pajisjes BLUETOOTH të lidhur.
  -

Zëri nuk është sinkronizuar me pamjet.

Kur shikoni filma, mund të dëgjoni zërin me pak vonës nga pamja.


## Telekomanda

Telekomanda nuk funksionin.

- Telekomanda nuk funksionon.
- Drejtojeni telekomandën drejt qendrës së panelit të përparmë të Shufrës së Zërit (faqe 19).
- Largoni pengesat në rrugën mes telekomandës dhe sistemit.
- Ndryshoni baterinë në telekomandë me të re, nëse është e dobët.
- Siguroni që jeni duke shtypur butonin e duhur në telekomandë (faqe 21).


## Tjera

Control for HDMI funksioni nuk punon mirë.

- Kontrolloni HDMI lidhjen (shikoni Manualin e dhënë).
  - Rregulloni Control for HDMI funksionin në TV. Shikoni manualin e dhënë me TV pajisjen për rregullimin e TV-së. Nëse e lidhni/çlidhni kordonin e rrymës (kryesorin), pritni më tepër se 15 sekonda para përdorimit të sistemit. Siguroni që gjitha pajisjet e lidhur janë kompatible me “BRAVIA” Sync.
  - Kontrollon Control for HDMI rregullimin në pajisjen e lidhur. Shikoni manualin e përdorimit të pajisjeve të lidhura.
  - Nëse e lidhni audio daljen e video pajisjes me sistemin, duke përdorur kordon tjetër nga HDMI kordoni, mund mos të emetohet zë nga Control for HDMI funksioni. Në këtë rast, vendosni [CTRL (Control for HDMI)] të [HDMI] në [OFF] (faqe 11) ose lidhni kordonin nga audio kyçësja e pajisjes me video pajisjen drejtpërdrejt në TV.
- Nëse [PTECT (protect)] paraqitet në ekranin e sistemit
- Shtyp  (on/standby) butonin në Shufrën për të shkyçur sistemin. Pasi që të shkyçet ekranin, largoni kordonin e rrymës (kryesorin) dhe kontrolloni që asgjë mos të bllokohet vrimat e ventilimit të Shufrës.

## Rivendosje

Nëse sistemi akoma nuk punon mirë,  
rivendosni sistemin sipas hapave:


- 1 Duke mbajtur shtypur  (on/standby) butonin në sistem, mbani shtypur INPUT dhe VOL (volume) – butonat në kohën e njëjtë për 5 sekonda. [RESET] paraqitet në ekran dhe rregullimet e menysë dhe të fushës për zë dhe tjera kthehen në statusin fillestar.**
- 2 Largoni kordonin e rrymës (kryesorin).**

# Indeksi i pjesëve dhe kontrollit

Për më shumë informacione, shih faqet e treguara në kllapa.

## Njësia kryesore

### Panelet anash dhe përpara

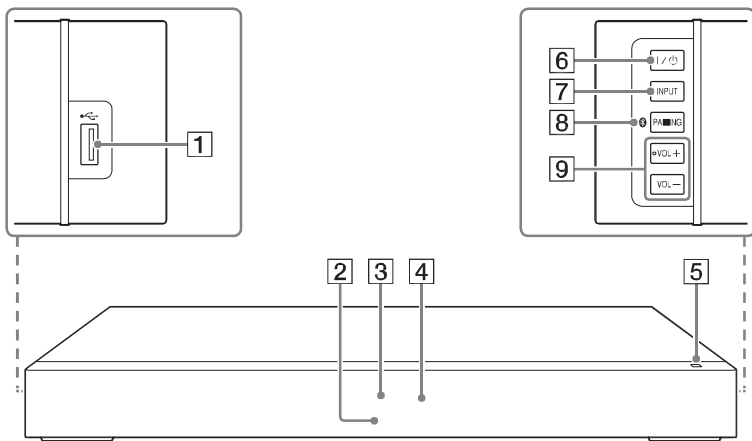

**1** USB port (faqe 6)

**2** BLUETOOTH indikator (blu)

BLUETOOTH statusi

– Gjatë BLUETOOTH çiftimit:

Ndriçon shpejtë

– Sistemi po tenton të lidhet me

BLUETOOTH pajisje: Ndriçon

– Sistemi ka vendosur lidhjen me

BLUETOOTH pajisjen: Ndriçon gjithë kohën

– Sistemi është në BLUETOOTH standby

modin (kur sistemi është shkryçur):

Shkryç

**3** Ekрани i përparmë

**4** Censori i telekomandës

**5** N-Mark

Kur përdorni NFC funksion, prekni NFC pajisjen kompatible me shenjën.

**6** I/⏻ (on/standby) butoni


Turns on the system, or sets it to standby mode.

**7** INPUT butoni (faqe 6)

**8** PAIRING butoni (faqe 8)

**9** VOL (volume) +/- butonat

## Paneli mbrapa

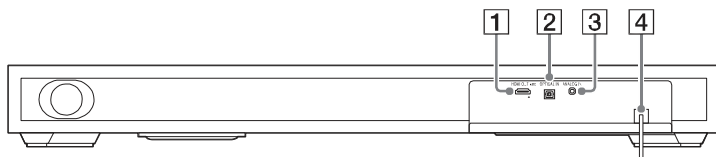


1 HDMI OUT ARC kyçësja

2 OPTICAL IN kyçësja

3 ANALOG IN kyçësja

4 AC kordoni i rrymës (kryesori)

## Telekomanda

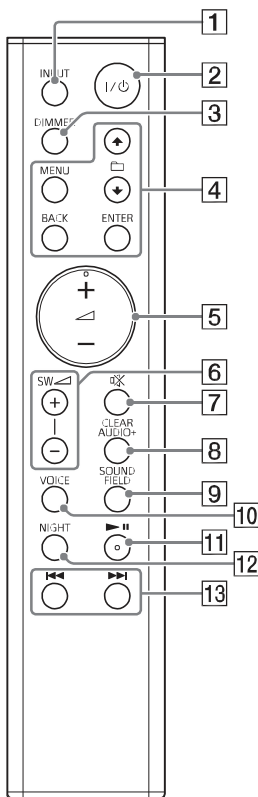

**1 INPUT butoni**

**2 I/⏻ (on/standby) butoni**

**3 DIMMER butoni**

Ndriçimi i ekranit mund të ndryshohet.

Bright → Dark → Off

- Kur ndriçimi i ekranit është në “Off”, ekrani do të shkyçet pasi që të tregojë statusin e përdorimit pas disa sekondave.

**MENU/⬆️⬇️ (select)/ENTER/BACK buttons**

- Kur ndriçimi i ekranit është në “Off”, ekrani do të shkyçet pasi që të tregojë statusin e përdorimit pas disa sekondave.

**4 MENU/⬆️/⬇️ (select)/ENTER/BACK butonat (**

shtyp ⬆️ ose ⬇️ për të zgjedhë opsionet. Pastaj shtyp ENTER për të hyrë në zgjedhjen.

Për të kthyer në menynë paraprake, shtyp BACK.

**5 (volume) +/- butonat**

Rregullon zërin.

**6 SW (subwoofer volume) +/-**

**butonat**

rregullon nivelin e basit.

**7 (muting) butoni**

Hesht zërin përkohësisht.

**8 CLEAR AUDIO+ butoni**

Zgjedh automatikisht rregullimin e përshtatshëm të zërit për burimin.

**9 SOUND FIELD butoni (faqe 7)**

Zgjedh modin e zërit.

**10 VOICE butoni (faqe 8)**

**11 NIGHT butoni (faqe 8)**

**⏮/⏭ (previous/next) butonat**

Kaloni në fillim të skedarit paraprak ose vijues.

\* dhe +butoni ka pikë prekëse. Përdorni si udhëzues gjatë përdorimit.

## Llojet e skedarëve që lëshohen.

| Kodeksi                      | Emërtimi |
|------------------------------|----------|
| MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) | .mp3     |
| AAC                          | .m4a     |
| WMA9 Standard                | .wma     |

### Shënime

- Disa skedarë që editohen në kompjuter mund mos të lëshohen.
- Sistemi nuk lëshohen skedarë me kode si DRM dhe Lossless.
- Sistemi mund të njohë skedarët ose dosjet më poshtë në USB pajisjet:
  - deri më 199 dosje
  - deri më 150 skedarë/dosje në një shtresë
- Disa USB pajisje mund mos të punojnë me këtë sistem.
- Sistemi mund të njeh Mass Storage Class (MSC) pajisje.

## Audio formate të përmbajtura

Audio formatet e përmbajtur nga sistemi janë këto.

- Dolby Digital
- Linear PCM 2ch 48 kHz ose më pak

# Specifikime

## Seksioni i përforcuesit

EMETIMI I RRYMËS (përafërsisht)

Përpara L + Përpara R:

10 W + 10 W (në 4 ohm, 1 kHz, 1% THD)

EMETIMI I RRYMËS (reference)

Përpara L/ Përpara R: 20 Watts  
(për kanal në 4 ohm, 1 kHz)

Subwoofer: 40 Watts (për kanal në 4 ohm, 1 kHz)

Sinjale

ANALOG IN

DIGITAL IN

Dalje

HDMI OUT ARC

## HDMI seksioni

Konektor

Lloji A (19pin)

## USB seksioni

⚡ (USB) port

Lloji A

## BLUETOOTH seksioni

Sistemi i komunikimit BLUETOOTH versioni i specifikimeve 4.0

Dalje

BLUETOOTH Specification Power Class 2

Shtirirja maksimale e komunikimit

Vijë shikimi rreth 10 m<sup>1)</sup>

Numri maksimal i pajisjeve që mund të

regjistrohen

8 pajisje

Shiriti i frekuencës

2.4 GHz band (2.4000 GHz -

2.4835 GHz)

Metoda e modulimit

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

BLUETOOTH profile kompatible<sup>2)</sup>

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Kodekse të përkrahur<sup>3)</sup>

SBC<sup>4)</sup>

Shtirirja e transmetimit (A2DP)

20 Hz - 20,000 Hz (frekuenca mostër 44.1 kHz)

<sup>1)</sup>Gama aktuale do të ndryshojnë në varësi të faktorëve si pengesa në mes pajisjeve, fushave magnetike rreth një furrë me mikrovalë, energjisë elektrike statike, telefon LAN, ndjeshmëri pritjeje, sistem operativ, softuer aplikimi, etj.

<sup>2)</sup>BLUETOOTH standard profilet tregojnë qëllimin e BLUETOOTH komunikimit mes pajisjeve.

<sup>3)</sup>Kodeks: Kompresim dhe konvertim i formatit të audio sinjaleve në

<sup>4)</sup>Kodeksi nën-shiritor

## Altoparantë

### Përparmë L/ përparmë R seksioni

Sistemi i altoparlantit

2 kahësh, akustik

amortizimi

Njësia e altoparlantit

Tweeter: 14 mm - 25 mm bilanc

Iloj koni

Woofer: 43 mm × 120 mm Iloj koni

### Subwoofer seksioni

Sistemi i altoparlantit

Subwoofer system, Bass reflex

Njësia e altoparlantit

100 mm Iloj koni

### Në përgjithësi

Rryma e nevojshme

220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Konsumimi i rrymës

Kyçur: 25 W

Standby mode (Control for HDMI është

në kyçur): 6 W ose më pak

Standby mode (Control for HDMI është

në shkyçur): 0.5 W ose më pak

BLUETOOTH Standby mode: 6 W

ose më pak

Dimensionet (përafër.) (w/h/d)

702 mm × 79 mm × 311 mm

Pesha (përafër.)

6.5 kg

Dizajni dhe specifikimet mund të

ndryshohen pa paralajmërim paraprak

## Për komunikimin BLUETOOTH

- Pajisjet BLUETOOTH duhet të përdoren brenda përfaqësimit 10 metrash (largësi e papenguar) nga njëra tjetra. Shtrirja e komunikimit efektiv mund të shkurtohet nën kushtet në vijim.
  - Kur një person, objekt metalik, mur ose pengesë tjetër ndodhet mes pajisjeve me lidhje BLUETOOTH
  - Vende ku është instaluar LAN pa tel
  - Rreth furrave mikrovale që përdoren
  - Vende ku ka valë tjera elektromagnetike
- Meqë BLUETOOTH aparatet dhe wireless LAN (IEEE802.11b/g) përdorim frekuencën e njëjtë, mund të ketë pengesë të mikrovalës dhe të rezultojë me keqësimin e shpejtësisë, zhurmë ose lidhje e gabuar nëse njësia përdoret afër wireless LAN aparateve. Në këtë rast, duhet të bëni hapat më poshtë:
  - Përdorni këtë sistem së paku 10 metra më larg pajisjeve tjera LAN.
  - Shkyceni rrymën e LAN pajisjeve pa tel kur të përdorni pajisjen BLUETOOTH brenda 10 metrave.
  - Instaloni sistemin dhe BLUETOOTH pajisjen sa më afër njëra tjetrës sa mundet.
- Mikrovalët që emetohen nga BLUETOOTH aparati mund të ndikojnë mbi përdorimi në aparateve elektronike mjekësore. Shkyceni njësinë dhe BLUETOOTH aparatet në vendet më poshtë sepse mund të shkaktohet aksident:
  - Në spital, tren, avion ose pompë benzini
  - Afër dyerve automatike ose alarmit për zjarr
- Ky sistem përmban aftësitë e sigurisë që përpunohen me standardin BLUETOOTH për të siguruar një lidhje të sigurtë kur përdoret BLUETOOTH teknologjia e megjithatë siguria mund mos të jetë e mjaftueshme varësisht nga parametrat. Kini kujdes gjatë komunikimit me BLUETOOTH wireless teknologjinë.
- Sony nuk mund të mbahet përgjegjëse në asnjë mënyrë për dëmet ose humbjet që dalin nga rrjedhje të informacione gjatë BLUETOOTH komunikimit.
- BLUETOOTH komunikimi nuk garantohehet me gjitha aparatet BLUETOOTH që kanë profilin e njëjtë sikur ky sistem.
- BLUETOOTH pajisjet e lidhur me këtë sistem duhet të përpunohen me BLUETOOTH specifikimet e dhënë nga Bluetooth SIG, Inc., dhe duhet të certifikohen për përputhje. Mirëpo, kur një pajisje përputhet me BLUETOOTH specifikimet, mund të ketë raste ku karakteristikat ose specifikimet e pajisjes BLUETOOTH nuk lejojnë lidhjen ose mund të rezultojë me metodë tjetër të kontrollit, shfaqjes ose përdorimit.
- Zhurmë ose kërcime mund të ndodhin varësisht nga BLUETOOTH aparati i lidhur me sistemin, mjedisit të komunikimit ose mjedisit i përdorimit.

Nëse keni pyetje ose probleme lidhur me sistemin, ju lutemi të konsultoni distributorin më të afërt Sony.









## Informacione plotësuese

# HDMI

---

<http://www.sony.net/>



\* 4 5 5 9 0 3 0 2 1 \* (2)