

SONY®


4-570-645-11(1) (LT-LV-EE)




* 4 5 7 0 6 4 5 1 1 * (1)

SRS-X99/SRS-X88


(A)

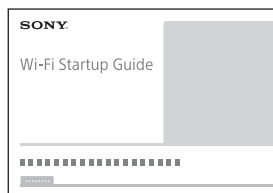

(B) SRS-X99

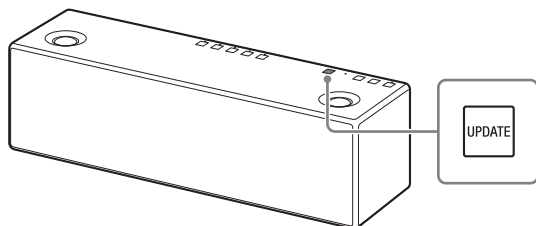

SRS-X88

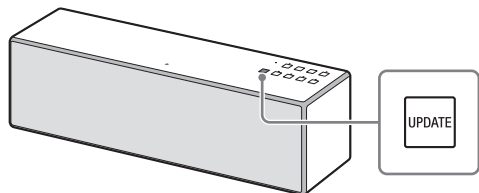

Lietuvių

Prieš naudojant šį įrenginį rekomenduojame atnaujinti jo programinę įrangą, kad jis veiktų stabiliai ir būtų patogų juo naudotis.

Kaip atnaujinti programinę įrangą

1 Prijunkite įrenginį prie tinklo

Išsamesnės informacijos žr. „Wi-Fi“ paleidimo vadove (atskiras dokumentas). (A)
Aptikus naują programinės įrangos versiją mygtukas UPDATE pradeda šviesti oranžine spalva. (B)

2 Bakstelėkite ir laikykite nuspaudę mygtuką UPDATE, kol pasigirs pyptelėjimas



Baigus naujinti programinę įrangą mygtukas UPDATE nebešviečia ir įjungiamas įrenginio budėjimo arba BLUETOOTH / tinklo budėjimo režimas.

SRS-X99:


http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/

SRS-X88:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/

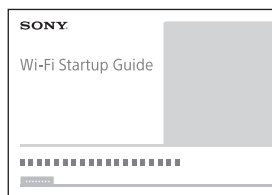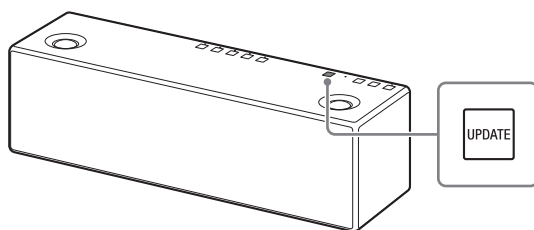A**B** SRS-X99

SRS-X88

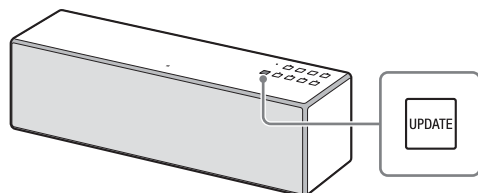**Latviski**

Lai iegūtu stabilu un ērtu lietošanu, pirms lietošanas ieteicams veikt šīs ierīces programmatūras jaunināšanu.

Programmatūras jaunināšana**1 Izveidojiet ierīces savienojumu ar tīklu**

Detalizētu informāciju skatiet Wi-Fi sākšanas norādījumos (atsevišķs dokuments). (A)
Ja tiek atrasta jauna programmatūras versija, poga UPDATE deg oranžā krāsā. (B)

2 Pieskarieties pogai UPDATE un turiet to, līdz atskan skaņas signāls

Pabeidzot programmatūras jaunināšanu, poga UPDATE vairs nedeg, bet ierīce pārslēdzas gaidstāves vai BLUETOOTH/tīkla gaidstāves režīmā.

SRS-X99:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/

SRS-X88:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Eesti keel

Stabiilseks ja mugavaks kasutamiseks on soovitatav esmalt värskendada seadme tarkvara.

Tarkvara värskendamine**1 Looge seadmes võrguühendus**

Lisateabe saamiseks vt Wi-Fi alustusjuhendit (eraldi dokument). (A)
Kui leitakse tarkvara uus versioon, süttib nupp UPDATE oranžilt. (B)

2 Puudutage ja hoidke all nuppu UPDATE, kuni kostab piiks

Tarkvaravärskenduse lõpetamisel nupp UPDATE kaob ja seade lülitub ooterežiimi või BLUETOOTHI/võrgu ooterežiimi.

SRS-X99:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/

SRS-X88:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/