



Ātras darbību sākšanas pamācība

Lūhijuhend

Greito veiksmu pradējimo instrukcija

LV EE LT

NWZ-B183/B183F



http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzb180/h_ww/



©2014 Sony Corporation

4-529-730-11(1)

Latviski

Par pamācībām

Šajā ātras darbību sākšanas pamācībā izskaidrotas tikai pamatdarbības un komplektācijā iekļautās programmatūras instalēšana. Sīkāku informāciju un norādījumus par darbīšanu pēc instalēšanas skatiet palīdzības rokasgrāmatā (HTML dokuments), kas atrodas komplektācijā iekļautajā programmatūrā. Varat piekļūt tiešsaistes palīdzības rokasgrāmatai (HTML dokuments/pilna versija), izmantojot dažādas ierices no URL vai QR kodu pirmajā lappusē. Kaut gan pārlietošana ir bezmaksas, iespējams, tiks aprēķināta maksa par sakariem atbilstoši līgumam ar pakalpojuma sniedzēju.

Saturs

- WALKMAN® (1)
- Austiņas (1)
- Ātras darbību sākšanas pamācība (ši pamācība)

Par operētājsistēmu

Pārliecinieties, ka izmantotā operētājsistēma ir Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack 1 vai jaunāka versija), Windows Vista (Service Pack 2 vai jaunāka versija), un datorā instalētā Windows Media Player versija ir 11 vai 12.

Šajā Walkman netiek atbalstīta Mac operētājsistēma.

Kā instalēt iekļauto programmatūru (ieskaitot palīdzības rokasgrāmatu)

1 Pieslēdziet Walkman pie ieslēgta datora.



2 Izmantojot datoru, izvēlieties parametrus norādītajā secībā.

- Windows 7 vai vecāka versija: izvēlieties [Start] - [Computer] vai [My Computer] - [WALKMAN] - [FOR WINDOWS].
- Windows 8.1 vai Windows 8: izvēlieties [Desktop] no [Start screen], lai atvērtu [File Explorer]. [Computer] sarakstā izvēlieties [WALKMAN] - [FOR WINDOWS].

3 Divreiz uzklikšķiniet uz [Help_Guide_Installer.exe].

Parādās instalēšanas vednis.

4 Izpildiet norādījumus ekrānā.

Kad instalētājs ir pabeidzis darbu, datora darbivirmā parādās HelpGuide išinājumiķona.

Akumulatora uzlādēšana

Walkman akumulators tiek uzlādēts, kamēr Walkman ir pieslēgts pie ieslēgta datora.



Apmēram 70 minūtes



Uzlādēšana


Pilnībā uzlādēts

Piebilde


- Ja uzlādējat Walkman, kas nebija izmantots ilgu laiku, iespējams, dators to neatpazīs vai nekas neparādīsies displejā. Uzlādējiet Walkman apmēram 10 minūtes, un tam vajadzētu atkal strādāt normāli. Ja Walkman displejā nekas neatainojas ilgāk nekā 10 minūtes, atvienojiet Walkman un piespiediet RESET taustiņu, lai atiestatītu Walkman.
- Ja datoru ieslēdzat, restartējat, izslēdzat vai aktivizējat no miega vai hibernācijas režīma, kamēr Walkman ir pieslēgts pie datora, iespējams, radīsies Walkman darbības kļūmes. Šādā gadījumā atvienojiet Walkman un piespiediet tā RESET taustiņu, lai atiestatītu. Pirms šo darbību veikšanas atvienojiet Walkman no datora.
- Lai novērstu akumulatora kvalitātes pasliktināšanos, uzlādējiet akumulatoru vismaz reizi pusgadā vai katru gadu.

Ierices daļas un taustiņi

Priekšpuse



Aizmugure



1 Austiņu ligzda

2 RESET taustiņš

Piespiediet RESET taustiņu ar pildspalvu vai papīra saspraudi utt., lai atiestatītu Walkman. Kamēr Walkman ir pieslēgts pie datora, izmantojot USB, nevar atiestatīt Walkman.

3 VOL +*/- taustiņi

4 BACK/HOME taustiņš

Skatiet "Kā izmantot Walkman".

5 Displejs

6 ►||* taustiņš

Izpilda veikto iestatījuma izvēli.

Sāk/aptur muzikas atskaņošanu vai aptur/atšak ierakst.

7 ◀◀/▶▶ taustiņš

Piespiediet, lai izvēlētos izvēlnes parametru, atskaņošanas laikā sāktu ātri pāriet atpakaļ/uz priekšu vai iestatītu FM radiostaciju.

8 USB spraudņa vāciņš

Kad pieslēdzat ar USB, noņemiet USB vāciņu.

9 USB ligzda

10 Siksniņas piestiprināšanas atveres

11 HOLD slēdzis

Izslēdz taustiņus, lai novērstu nejašu darbināšanu Walkman pārnēsāšanas laikā.

*1 Ir sataustāms punkts, lai palīdzētu darbības ar taustiņiem.

Par skajuma noregulēšanu (tikai valstīs/reģionos, kurās ir spēkā Eiropas un Korejas direktīvas)

Bridinājuma signāls (skaņas signāls) un bridinājuma paziņojums (Check the volume level) ir paredzēti, lai aizsargātu dzirdi, kad pirmo reizi palielināt skaļuma iestatījumu līdz dzirdēti kaitīgam līmenim. Varat atcelt bridinājuma signālu un paziņojumu, piespiežot jebkuru taustiņu.

Piebildes

- Varat palielināt skaļuma iestatījumu pēc bridinājuma signāla un paziņojuma atcelšanas.
- Pēc sākotnējā bridinājuma, bridinājuma signāls un paziņojums atkārtosies ik pēc 20 summāram stundām, kad skaļuma iestatījums ir iestatīts uz dzirdēti kaitīgu līmeni; šādā gadījumā skaļuma līmenis automātiski tiek samazināts.
- Ja skaļums ir iestatīts dzirdēti kaitīgā līmenī, un izslēdzat Walkman, skaļums automātiski tiek samazināts līdz dzirdēti nekaitīgam līmenim.

Walkman ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu Piespiediet ►|| taustiņu.

Lai izslēgtu Piespiediet un turiet piespiestu ►|| taustiņu.

Padomi

- Ja muzikas atskaņošana ir apturēta, un noteiktu laiku nemēģinājāt veikt nekādas darbības, Walkman automātiski izslēdzas, izņemot situāciju, kad aktivizēts FM radio.
- Rādījumā nozodis, ja noteiktu laiku nemēģināsit veikt nekādas darbības. Šādos gadījumos piespiediet BACK/HOME taustiņu, lai atkal atainotos rādījumā.

Kā izmantot Walkman


Sākuma izvēlnē ir katras lietojumprogrammas darbīšanas sākumpunkts.

Lai sākuma izvēlnē atainotu [Music] Piespiediet un turiet piespiestu BACK/HOME taustiņu.

Lai izvēlētos parametru Piespiediet ◀◀/▶▶ taustiņa jebkuru pusi, lai izvēlētos parametru, tad piespiediet ►|| taustiņu, lai apstiprinātu.

Lai atainotu iepriekšējo ekrānu Piespiediet BACK/HOME taustiņu.

Sākuma izvēlnē*



[Music] Atskaņo uz Walkman pārsūtīto mūziku.

[FM Radio]* Atskaņo FM radio vai atskaņo/izdēš FM radiopārraides, kas ierakstītas Walkman.

[Settings] Iestata mūzikas, FM** funkciju vai veic Walkman iestatījumus.

*1 Parametri, kas saistīti ar [FM Radio] funkciju, parādās tikai modelim NWZ-B183F.

Mūzikas importēšana un pārsūtīšana

Varat pārsūtīt mūziku (WMA vai MP3 kodeks) Walkman [MUSIC] mapē, to pārvelkot un iemetot datora Windows Explorer. Ja nepieciešams mūzikas datus ierakstīt no CD, varat izmantot Windows Media Player 11 vai 12. Sīkāku informāciju par izmantošanu skatiet tā palīdzībā.

Piebildes

- Failu pārsūtīšanas laikā neatvienojiet Walkman. Pretējā gadījumā tobrīd pārsūtītie faili tiks bojāti.
- Nevar pārsūtīt mūziku ar aizsargātām autortiesībām, jo Walkman to neatbalsta.

Padomi lietošanā

Ja Walkman nedarbojas pareizi, izpildiet turpmāk minētās darbības, lai atrisinātu problēmu.

1 Atrūdiēt problēmas aprakstu palīdzības rokasgrāmatā (HTML dokuments) sadaļā "Troubleshooting" (padomi lietošanā) un izpildiet norādītās darbības.

Sīkāku informāciju par pieslēgšanu pie datora skatiet tabulā zemāk.

2 Pieslēdziet Walkman pie datora, lai uzlādētu akumulatoru.

Iespējams, dažās problēmas izdosies atrisināt, uzlādējot akumulatoru.

3 Piespiediet RESET taustiņu ar pildspalvu vai papīra saspraudi u. tml.

Pirms Walkman atiestatīšanas atvienojiet Walkman no datora un pārliecinieties, ka nenotiek dziesmas atskaņošana. Tad varat droši atiestatīt Walkman. Pēc Walkman atiestatīšanas piespiediet ►|| taustiņu, lai ieslēgtu Walkman.

4 Skatiet problēmas aprakstu katras programmatūras palīdzībā.

5 Skatiet informāciju par problēmas atrisināšanu kādā no klientu tehniskā atbalsta mājaslapām.

Sīkāku informāciju par klientu tehniskā atbalsta mājaslapām skatiet "Lai iegūtu jaunāko informāciju".

6 Ja norādītie pasākumi neatrisināja problēmu, sazinieties ar tuvāko Sony dileri.

Problēma	Cēlonis/risinājums
Nevar uzlādēt akumulatoru.	<ul style="list-style-type: none"> • Walkman nav pareizi pieslēgts pie datora USB ligzdas. <ul style="list-style-type: none"> → Atvienojiet Walkman un vēlreiz to pieslēdziet. • Akumulators tiek uzlādēts temperatūrā ārpus 5°C (41°F) - 35°C (95°F) diapazona. <ul style="list-style-type: none"> → Nevar uzlādēt akumulatoru, kad parādās [] piktogramma. Uzlādējiet akumulatoru 5°C (41°F) - 35°C (95°F) temperatūrā. • Dators nav ieslēgts. <ul style="list-style-type: none"> → Ieslēdziet datoru. • Dators pārslēdzies miega vai hibernācijas režīmā. <ul style="list-style-type: none"> → Atceliet datorā miega vai hibernācijas režīmu.

[Connecting USB] neparādās, kad Walkman ir pieslēgts pie datora.

- Walkman USB spraudnis nav pareizi pieslēgts pie datora USB ligzdas.
 - Atvienojiet Walkman un vēlreiz to pieslēdziet.
- Tiek izmantots USB koncentrators.
 - Pieslēdziet Walkman tieši pie USB ligzdas, jo var nedarboties pieslēgums, izmantojot USB koncentratoru. Tomēr iespējams izmantot USB koncentratoru, kas padod barošanu.
- Datorā darbojas cita lietojumprogramma.
 - Atvienojiet Walkman, pagaidiet dažas minūtes, tad vēlreiz pieslēdziet. Ja problēmu neizdodas atrisināt, atvienojiet Walkman, pārstartējiet datoru, tad vēlreiz pieslēdziet Walkman.
- Iespējams, radusies datora USB ligzdas kļūme.
 - Pieslēdziet Walkman pie datora citas USB ligzdas.
- Akumulatora atlikušais lādētājs ir nepietiekams.
 - Ja uzlādējat Walkman, kas nebija izmantots ilgu laiku, iespējams, dators to neatpazīs vai nekas neparādīsies displejā. Uzlādējiet Walkman apmēram 10 minūtes, un tam vajadzētu atkal strādāt normāli.

Walkman darbības kļūst nestablas, kamēr tas ir pieslēgts pie datora.

- Tiek izmantots USB koncentrators.
 - Pieslēdziet Walkman tieši pie USB ligzdas, jo var nedarboties pieslēgums, izmantojot USB koncentratoru. Tomēr iespējams izmantot USB koncentratoru, kas padod barošanu.

Bridinājumi

Informācija par likumiem un preču zīmēm

Lai iegūtu sīkāku informāciju par likumiem, noteikumiem un preču zīmju tiesībām, skatiet komplektācijā iekļautās programmatūras "Svarīga informācija" sadaļā. Lai to izlasītu, instalējiet datorā komplektācijā iekļauto programmatūru.

Par austiņām

- Neatskaņojiet ierīci ilgstoši pārk lielā skaļumā, lai nebojātu dzirdi.
- Ja atskaņojiet lielā skaļumā, nevarēs dzirdēt apkārtnes skaņas. Nelietojiet šo ierīci lielā skaļumā situācijās, kad dzirdē nedrīkst būt traucēta, piemēram, vadot automašīnu vai braucot ar velosipēdu.
- Tā kā austiņas ir valjeja tipe, skaņa ir dzirdama ārpus austiņām. Neatrucajiet apkārtnē!

Par austiņām

Ausu ieliktņi noslēdz ausis. Tādēļ ņemiet vērā, ka pastāv ausu vai bungādiņas bojājumu risks, ja ieliktņi pakļauti spēcīgam spiedienam vai ieliktņus pēkšņi izņemot no ausīm. Pēc izmantošanas ieliktņus no ausīm noteikti izņemiet bez asām kustībām.

Lai iegūtu jaunāko informāciju

Ja saistībā ar produktu radīsies jautājumi vai problēmas, vai vēlaties iegūt informāciju par aksesuāriem, kas savienojami ar šo produktu, apmeklējiet norādītās mājaslapas. Klientiem ASV: <http://www.sony.com/walkmansupport>
Klientiem Kanādā: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
Klientiem Latīņamerikā: <http://www.sony.com/index.crp>
Klientiem Eiropā: <http://support.sony-europe.com/aha/wm/>
Klientiem Āzijā, Okeānijā, Tuvajās Austrumos un Āfrikā: Angļu valodā: <http://www.sony-asia.com/support>
Korejiešu valodā: <http://scc.sony.co.kr/walkman/>
Vienkāršotā ķīniešu valodā: <http://service.sony.com.cn/KB/>
Tradicionālā ķīniešu valodā: <http://service.sony.com.tw/>
Klientiem, kas Japānā iegādājušies ārzemēm paredzētos modeļus: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Eestikeelne

Juhistest

Selles lūhijuhendes selgitatakse vaid põhitoominguid ja komplekti kuuluva tarkvara installimist.

Tāpsemat teavet ja juhiseid kasutamise kohta pärast installimist vaadake abijuhendist (HTML dokument), mis asub komplekti kuuluvās tarkvaras. Vēlēt onlain abijuhendile (HTML dokument/tāielik versioon) juurde pääseda, kasutades erinevaid seadmeid URL või QR koodide esimesel leheküljel. Kuigi brauserimine on tasuta, võidakse võtta tasu side eest vastavalt lepingule teenusepakkujaga.

Sisukord

- WALKMAN® (1)
- Körvklapid (1)
- Lūhijuhend (see juhend)

Operatsoonisüsteem

Veenduge, et kasutatav operatoonisüsteem on Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack 1 või uuem versioon), Windows Vista (Service Pack 2 või uuem versioon) vai Windows Vista ning arvutisse on installītur Windows Media Player versioin 11 või 12.

Selles Walkman' i et toetata Mac operatoonisüsteemi.

Kuidas installida kaasasolevat tarkvara (kaasaarvatud abijuhendit)

1 ūhendage Walkman sisselūlitatud arvutiele.



2 Arvutit kasutades valige parametrit nāidatud jārjestuses.

- Windows 7 vai vanem versioin: valige [Start] - [Computer] või [My Computer] - [WALKMAN] - [FOR WINDOWS].
- Windows 8.1 vai Windows 8: valige [Desktop] menūis [Start screen], et avada [File Explorer]. [Computer] loendis valige [WALKMAN] - [FOR WINDOWS].

3 Topeltklikkige [Help_Guide_Installer.exe].

Ilmub installimise visard.

4 Tāiteke ekrāanil nāhaolevad juhised.

Kui installija töö lõpetab, ilmub arvuti tööpinale HelpGuide otseteeikoon.

Aku laadimine

Walkman akut laetakse, kuni Walkman on ūhendatud sisselūlitatud arvutiele.



Umbes 70 minutt



Laadimine


Tāielikult laetud

Mārkused


- Laadides Walkman' it, mida ei ole kua kasutatud, vōib arvuti seda mitte tuvastada vōi displeile ei ilmu midagi. Laadige Walkman' it umbes 10 minutt, siis peaks see jālle normaalselt tōotama. Kui Walkman' i displeile ei ilmu midagi kauem kui 10 minutt, ūhendage Walkman lahti ja vajutage RESET nuppu, et lāhtestada Walkman.
- Lūitādes arvuti sisse, taaskāivitādes, lūitādes vālja vōi aktivēerides une- vōi hibernātsioinrežimist, kuni Walkman on arvutiele ūhendatud, vōivad tekkida Walkman' i talitlussāired. Sellisel juhul ūhendage Walkman lahti ja vajutage selle RESET nuppu, et lāhtestada. Enne selle toimingu teostamist ūhendage Walkman arvutit lahti.
- Aku kvaliteedi langemise vāltimiseks laadige akut vāhemalt kord poole aasta vāltel vōi igal aastal.

Seadme osad ja nupud

Esikūļļ



Kōrvklapid



Tagaosa

1 Kōrvklappide pesa

2 RESET nupp

Vajutage RESET nupule pastplaiatsi vōi kirjaklambriga jne, et lāhtestada Walkman. Walkman' it ei saa lāhtestada, kuni Walkman on arvutiele ūhendatud lābi USB.

3 VOL +*/- nupud

4 BACK/HOME nupp

Vaadake "Kuidas Walkman' it kasutada".

5 Displei

6 ►||* nupp

Sooritab valitud seadistused.

Alustab/peatab muusika taasesituse vōi peatab/jātkab salvestust.

7 ◀◀/▶▶ nupp

Vajutage, et valida menūi parametrit, taasesituse ajal alustada kiiret edasi-/tagasiminekut vōi hāilestada FM raadiosignaali.

8 USB pistikute kate

Kui ūhendate USBga, eemaldage USB kate.

9 USB pesa

10 Rihma kinnitusavad

11 HOLD lūititi

Lūititab nupud vālja, et vāltida juhuslikku kāivitumist Walkman' i kaasakandmisel.

*1 Kompepunkt, et lihtsustada toiminguid nupudega.

Helitugevuse reguleerimine (ainult riikides/regioonides, kus kehtivad Euroopa ja Korea direktiivid)

Hoiatussignaal (helsignaal) ja hoiatusteade [Check the volume level] on ettenāhtud kuulmise kaitseks, kui esimest korda suurendate helituge

Musika importimine ja edastamine

Võite muusika (WMA või MP3 kodek) edastada Walkman'is [MUSIC] kausta, pukseerides selle arvuti Windows Explorer. Kui soovite muusikaandmeid salvestada CDlt, võite kasutada Windows Media Player 11 või 12. Täpsemat teavet kasutamise kohta vaadake selle spikrist.


Märkused

- Failide edastamise ajal ärge ühendage Walkman'it lahti. Vastasel juhul rikutakse edastatavad failid.
- Kaitstud autoriõigustega muusikat ei saa edastada, kuna Walkman ei toeta seda.

Nõuanded kasutamiseks

Kui Walkman ei tööta õigesti, täitke probleemi lahendamiseks allnäidatud toimingud.

- Leidke probleemid kirjeldus abijuhendi (HTML dokument) osas "Troubleshooting" (nõuanded kasutamiseks) ja täitke antud toimingud.** Täpsemat informatsiooni arvutile ühendamise kohta vaadake alljärgnevat tabelist.
- Ühendage Walkman arvutile, et laadida aku.** Võimalik, et mõnda probleemi õnnestub lahendada aku laadimisega.
- Vajutage RESET nuppu pastapliiatsi või kirjklambriga jne.** Enne Walkman'ist lahkestamist ühendage Walkman arvutit lahti ning veenduge, et toimu laulu taasesitust. Siis võite julgelt Walkman'ist lahtestada. Pärast Walkman'ist lahkestamist vajutage **▶||** nuppu, et Walkman'it sisse lülitada.
- Vaadake probleemi kirjeldust iga tarkvara spikrist.**
- Vaadake teavet probleemi lahendamiseks mõnest klienditoe veebisaidist.** Täpsemat informatsiooni klienditoe veebisaitide kohta vaadake "Uuem informatsioon".
- Kui loetletud abinõude abil ei saa probleemi lahendada, pöörduge lähima Sony edasimüüja poole.**

Probleem	Põhjus/lahendus
Akut ei saa laadida.	<ul style="list-style-type: none">Walkman ei ole õigesti ühendatud arvuti USB pesale.<ul style="list-style-type: none">Ühendage Walkman lahti ja ühendage veel kord.Akut laetakse temperatuuril väljapool 5°C (41°F) -35°C (95°F) vahemikku.<ul style="list-style-type: none">Akut ei saa laadida, kui ilmub  ikoon. Laadige akut 5°C (41°F) - 35°C (95°F) temperatuuril.Arvuti ei ole sisse lülitatud.<ul style="list-style-type: none">Lülitage arvuti sisse.Arvuti on lülitunud une- või hibernatsioonirežiimi.<ul style="list-style-type: none">Tühistage arvutis une- või hibernatsioonirežiim.
[Connecting USB] ei ilmu, kui Walkman on ühendatud arvutile.	<ul style="list-style-type: none">Walkman'ist USB pistik ei ole õigesti ühendatud arvuti USB pesale.<ul style="list-style-type: none">Ühendage Walkman lahti ja ühendage veel kord.Kasutatakse USB konsentraatorit.<ul style="list-style-type: none">Ühendage Walkman otse USB pesale, kuna USB konsentraatorit kasutades võib ühendus mitte töötada. Siiski võib kasutada toetega varustavat USB konsentraatorit.Arvutis töötab teine rakendus.<ul style="list-style-type: none">Ühendage Walkman lahti, oodake mõned minutid, siis ühendage veel kord. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, ühendage Walkman lahti, taaskäivitage arvuti, siis ühendage veel kord Walkman.Võib olla tekkinud arvuti USB pesa tõrge.<ul style="list-style-type: none">Ühendage Walkman arvuti teisele USB pesale.Akusse jäänud laeng ei ole piisav.<ul style="list-style-type: none">Laadides Walkman'it, mida ei ole kaua kasutatud, võib arvuti seda mitte tuvastada või displeile ei ilmu midagi. Laadige Walkman'it umbes 10 minutit, siis peaks see jälle normaalselt töötama.
Walkman'i toimingud muutuvad ebastabiilseks, kuni see on ühendatud arvutile.	<ul style="list-style-type: none">Kasutatakse USB konsentraatorit.<ul style="list-style-type: none">Ühendage Walkman otse USB pesale, kuna USB konsentraatorit kasutades võib ühendus mitte töötada. Siiski võib kasutada toetega varustavat USB konsentraatorit.

Hoiatused

Informatsioon seaduste ja kaubamärkide kohta

Üksikasjalikumat teavet seaduste, tingimuste ja kaubamärkide õiguste kohta vaadake komplekti kuuluva tarkvara osast "Tähtis teave". Selle lugemiseks installige arvutisse komplekti kuuluv tarkvara.

Kõrvaklappidest

- Ärge mängige seadet kaua liiga suurel helitugevusel, et mitte kahjustada kuulmist.
- Suurel helitugevusel mängimisel pole võimalik kuulda ümbritsevaid helisid. Ärge kasutage seadet suurel helitugevusel olukordades, kus kuulmist ei tohi segada, näiteks autojuhtides või jalgrattaga sõites.
- Kuna kõrvaklappid on lahtist tüüpi, kostab heli kõrvaklappidest väljapoole. Ärge häirige ümbritsevaid!

Kõrvaklappidest

Kuularid sulgevad kõrvad. See pärast võtke arvesse, et piisib kõrvade või trumminaha vigastuste risk, kui kuularites on tugev rõhk või võtate kuularid järsult kõrvadelt. Pärast kasutamist eemaldage kuularid kõrvadelt järskude liigutusteta.

Lietuviškai

Apie instrukcijas

Šioje greito veiksmų pradžioje instrukcijoje yra aprašyti tik pagrindiniai veiksmai ir komplektuojamos programinės įrangos įdiegimas. Išsamesnę informaciją ir nurodymus dėl naudojimo po įdiegimo žiūrėkite pagalbos vadovelyje (HTML dokumentas), kuris yra įtrauktas į komplektuojamą programinę įrangą. Galite prieiti prie tiesioginio ryšio pagalbos vadovėlio (HTML dokumentas/pilna versija), naudodami skirtingus įrenginius ir URL arba QR kodą pirmame puslapyje. Nors peržiūra yra nemokama, įmanoma, bus apskaičiuotas mokestis už ryšio paslaugas pagal sutartį su paslaugos teikėju.

Turinois

- WALKMAN® (1)
- Ausinės (1)
- Greito veiksmų pradžioje instrukcija (ši instrukcija)

Apie operacinę sistemą

Įsitikinkite, kad naudojama operacinė sistema yra Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack 1 ar naujesnė versija), Windows Vista (Service Pack 2 ar naujesnė versija), ir į kompiuterį įdiegtos Windows Media Player versija yra 11 arba 12.

Šis Walkman neremia Mac operacinės sistemos.

Kaip įdiegti komplektuojamą programinę įrangą (įskaitant pagalbos vadovėlį)

1 Prijunkite Walkman prie jungto kompiuterio.



2 Naudodami kompiuterį, išsirininkite parametrus nurodyta tvarka.

- Windows 7 arba senesnė versija: išsirininkite [Start] - [Computer] arba [My Computer] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].
- Windows 8.1 arba Windows 8: išsirininkite [Desktop] iš [Start screen], kad atidarytumėte [File Explorer]. [Computer] sąrašė išsirininkite [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].

3 Du kartus spragtelėkite [Help_Guide_Installer.exe].


Pasirodo įdiegimo vediklis.

4 Atlikite ekrane pateiktus nurodymus.

Kai diegimo programa baigė darbą, kompiuterio darbalaukyje pasirodo HelpGuide šaukinys.

Akumulatoriaus įkrovimas

Walkman akumulatorius yra įkraunamas, kol Walkman yra prijungtas prie jungto kompiuterio.

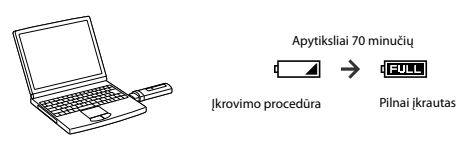


Pastaba

- Jeigu įkraunate Walkman, kuris nebuvo naudotas ilgą laiką, įmanoma, kompiuteris jo neatpažins arba nieko nepasirodys ekrane. Įkraukite Walkman apytiksliai 10 minučių, ir jis vėl turėtų veikti normaliai. Jeigu Walkman ekrane nieko nėra atvaizduojama ilgiau nei 10 minučių, atjunkite Walkman ir paspauskite RESET mygtuką, kad atstatytumėte Walkman.
- Jeigu kompiuterį įjungiate, paleidžiate kartotinai, išjungiate arba aktyvuoiate iš miego arba parengties būsenos, kol Walkman yra prijungtas prie kompiuterio, įmanoma, kils Walkman veikimo sutrikimai. Tokiu atveju atjunkite Walkman ir paspauskite jo RESET mygtuką, kad atstatytumėte. Prieš šių veiksmų atlikimą atjunkite Walkman nuo kompiuterio.
- Kad išvengtumėte akumulatoriaus kokybės pablogėjimo, įkraukite akumuliatorių maždaug kartą per pusmetį arba kartą per metus.

Įrenginio dalys ir mygtukai

Priekinė pusė

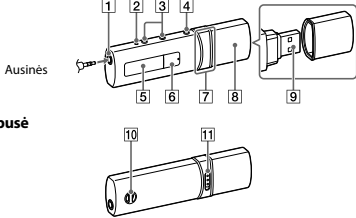

Galinė pusė

1 Ausinių lizdas

2 RESET mygtukas

Paspauskite RESET mygtuką šratinuku arba popieriaus sąvaržėle ir pan., kad atstatytumėte Walkman. Kol Walkman yra prijungtas prie kompiuterio naudojant USB, neįmanoma atstatyti Walkman.

3 VOL +*/- mygtukai

4 BACK/HOME mygtukas

žiūrėkite "Kaip naudoti Walkman".

5 Ekranas

6 ▶||*1 mygtukas

Išrinktos nuostatos patvirtinimai.

Muzikos atkūrimo arba pradėjimui/sulaikymui arba įrašymo sulaikymui/tęsimui.

7 ◀◀/▶▶1 mygtukas

Paspauskite, kad išsirinikumėte meniu parametrą, atkūrimo metu atliktumėte greitą atsukimą atgal/persukimą į priekį arba nustatytumėte FM radijo stotį.

8 USB kištuko dangtelis

Kai prijungiate prie USB lizdo, nuimkite USB dangtelį.

9 USB lizdas

10 Dirželio tvirtinimo angos

11 HOLD jungiklis

Mygtukų išjungimui, kad išvengtumėte atsitiktinio Walkman valdymo jo nešiojimo metu.

*1 Turi apčiuopiamą tašką, kad būtų lengviau naudoti mygtukas.

Apie garso lygio reguliavimą (tik šalyse/regionuose, kuriuose galioja Europos ir Korėjos direktyvos)

Išėjimo signalas (garso signalas) ir įspėjimo pranešimas [Check the volume level] yra skirti klausos apsaugai, kai pirmą kartą padidinate garso lygio nuostatą iki klausai kenksmingo lygio. Galite atsaukti įspėjimo signalą ir pranešimą paspausdami bet kurį mygtuką.

Pastabos

- Galite padidinti garso lygio nuostatą po įspėjimo signalo ir pranešimo atsaukimo.
- Po pradinio pranešimo, įspėjimo signalas ir pranešimas pasikartos po kiekvieno 20 atkūrimo valandų, kai garso lygio nuostata yra nustatyta į klausai kenksmingą lygį; tokiu atveju garso lygis automatiškai yra sumazinamas.
- Jeigu garso lygis yra nustatytas į klausai kenksmingą lygį ir išjungiate Walkman, garso lygis yra automatiškai sumazinamas iki klausai nekenksmingo lygio.

Walkman įjungimas ir išjungimas






Įjungti	Paspauskite ▶ mygtuką.
Išjungti	Paspauskite ir laikykite paspaustą ▶ mygtuką.

1 Patarimai

- Jeigu muzikos atkūrimas yra sulaikytas, ir nustatytą laiką nebandėte atlikti jokių veiksmų, Walkman automatiškai išsijungia, išskyrus situacija, kai yra aktyvuotas FM radijas.
- Parodymai pradžins, jeigu nustatytą laiką nebandysite atlikti jokių veiksmų. Tokiais atvejais paspauskite BACK/HOME mygtuką, kad vėl pasirodytų parodymai.

Kaip naudoti Walkman

Pagrindinis meniu yra kiekvienos taikomosios programos valdymo pradinis taškas.

Kad pradiniame meniu atvaizduotumėte [Music]	Paspauskite ir laikykite paspaustą BACK/HOME mygtuką.
Parametro išsirininkimas	Paspauskite ◀◀/▶▶1 mygtuko bet kuria puse, kad išsirinikumėte parametrą, po to paspauskite ▶ mygtuką, kad patvirtintumėte.
Ankstesnio lango atvaizdavimas	Paspauskite BACK/HOME mygtuką.
Pagrindinis meniu*1	
	
 [Music]	Atkuria į Walkman persiūtą muziką.
 [FM Radio]*1	FM radijo stotčių atkūrimui arba FM radijo laidų, kurios yra Walkman, atkūrimui/ištrynimui.
 [Settings]	Nustato muzikos, FM*1 funkciją arba sureguliuoja Walkman nuostatas.

*1 Parametrai, kurie yra susieti su [FM Radio] funkcija, pasirodo tik naudojant modelį NWZ-B183F.

Muzikos importavimas ir persiuntimas

Galite persiūti muziką (WMA arba MP3 kodek) į Walkman [MUSIC] aplanką jį pertempdami ir įmesdami į kompiuterio Windows Explorer. Jeigu reikia muzikinius duomenis įrašyti iš CD, galite naudoti Windows Media Player 11 arba 12. Išsamesnę informaciją dėl naudojimo žiūrėkite jos pagalboje.


Pastabos

- Failų persiuntimo metu neatjunkite Walkman. Priešingu atveju persiunčiami failai gali būti sugadinti.
- Neįmanoma persiūgti muzikos, kurios autorių teisės yra saugomos, nes Walkman jos neremia.

Naudojimo patarimai

Jeigu Walkman neveikia teisingai, atlikite toliau minėtus veiksmus, kad išsprestumėte problemą.

- Suraskite problemas aprašymą pagalbos vadovėlio (HTML dokumentas) skyriuje "Troubleshooting" (naudojimo patarimai) ir atlikite nurodytus veiksmus.** Išsamesnę informaciją dėl prijungimo prie kompiuterio žiūrėkite lentelėje žemiau.
- Prijunkite Walkman prie kompiuterio, kad įkrautumėte akumuliatorių.** Įmanoma, kai kurios problemos išsispręs, įkrovus akumuliatorių.
- Paspauskite RESET mygtuką šratinuku arba popieriaus sąvaržėle ir pan.** Prieš Walkman atstatymą atjunkite Walkman nuo kompiuterio ir įsitikinkite, kad nevyksta dainos atkūrimas. Tada galite drąsiai atstatyti Walkman. Po Walkman atstatymo paspauskite **▶||** mygtuką, kad įjungtumėte Walkman.
- Žiūrėkite problemas aprašymą kiekvienos programinės įrangos pagalboje.**
- Žiūrėkite informaciją apie problemas išsprendimą vienoje iš klientų techninio rėmimo interneto svetainių.** Išsamesnę informaciją dėl klientų techninio rėmimo interneto svetainių žiūrėkite "Naujausios informacijos gavimas".
- Jeigu po nurodytų veiksmų atlikimo nepavyko išspręsti problemas, susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.**

Problema	Priežastis/sprendimas
Neįmanoma įkrauti akumulatoriaus.	<ul style="list-style-type: none">Walkman nėra teisingai prijungtas prie kompiuterio USB lizdo.<ul style="list-style-type: none">Atjunkite Walkman ir dar kartą jį prijunkite.Akumulatoriaus yra įkraunamas temperatūroje, kuri yra už 5°C (41°F) - 35°C (95°F) diapazono.<ul style="list-style-type: none">Neįmanoma įkrauti akumulatoriaus, kai yra atvaizduojama  piktogramą. Įkraukite akumuliatorių 5°C (41°F) - 35°C (95°F) temperatūroje.Kompiuteris nėra įjungtas.Įjunkite kompiuterį.Kompiuteris yra persijungęs į miego arba parengties būseną.<ul style="list-style-type: none">Atsaukite kompiuterio miego arba parengties būseną.
[Connecting USB] nepasirodo, kai Walkman yra prijungtas prie kompiuterio.	<ul style="list-style-type: none">Walkman USB kištukas nėra teisingai prijungtas prie kompiuterio USB lizdo.<ul style="list-style-type: none">Atjunkite Walkman ir dar kartą jį prijunkite.Yra naudojamas USB šakotukas.<ul style="list-style-type: none">Prijunkite Walkman tiesiogiai prie USB lizdo, nes ryšys gali nebūti sudarytas, naudojant USB šakotuvą. Tačiau įmanoma naudoti USB šakotuvą, kuris tiekia maitinimą.Yra naudojama kita kompiuterio taikomoji programa.<ul style="list-style-type: none">Atjunkite Walkman, palaukite kelias minutes, po to vėl prijunkite. Jeigu problemos nepavyko išspręsti, atjunkite Walkman, paleiskite kartotinai kompiuterį, po to vėl prijunkite Walkman.Įmanoma, kilo kompiuterio USB lizdo sutrikimas.<ul style="list-style-type: none">Prijunkite Walkman prie kompiuterio kito USB lizdo.Likes akumulatoriaus krūvis nėra pakankamas.<ul style="list-style-type: none">Jeigu įkraunate Walkman, kuris nebuvo naudotas ilgą laiką, įmanoma, kompiuteris jo neatpažins arba nieko nepasirodys ekrane. Įkraukite Walkman apytiksliai 10 minučių, ir jis vėl turėtų veikti normaliai.
Walkman veikimas tampa nestabilus, kol jis yra prijungtas prie kompiuterio.	<ul style="list-style-type: none">Yra naudojamas USB šakotukas.<ul style="list-style-type: none">Prijunkite Walkman tiesiogiai prie USB lizdo, nes ryšys gali nebūti sudarytas, naudojant USB šakotuvą. Tačiau įmanoma naudoti USB šakotuvą, kuris tiekia maitinimą.

Įspėjimai

Informacija dėl įstatymų ir prekių ženklų

Norėdami gauti išsamesnę informaciją dėl įstatymų, taisyklių ir prekių ženklų nuosavybės, žiūrėkite komplektuojamos programinės įrangos skyriuje "Svarbi informacija". Norėdami ją skaityti, įdėkite į kompiuterį komplektuojamą programinę įrangą.

Dėl ausinių

- Nenaudokite įrenginio atkūrimui ilgą laiką labai dideliu garso lygiu, kad negadintumėte klausos.
- Jeigu atkursite dideliu garso lygiu, negalėsite girdėti aplinkinių garsų. Nenaudokite šio įrenginio dideliu garso lygiu situacijoje, kai yra privaloma girdėti aplinkinius garsus, pavyzdžiui, vairuojant automobilį arba važiuojant dviračiu.
- Kadangi ausinės yra atviro tipo, garsas yra girdimas ir už ausinių ribų. Netrukdykite aplinkiniams!

Dėl ausinių

Ausų įdėklukai uždaro ausis. Todėl įsidėmkite, kad yra ausų ar ausų būgnelių gadinimo pavojus, jeigu įdėklukus veikia didelis slėgis arba įdėklukus staigiai išimate iš ausų. Po naudojimo ausų įdėklukus iš ausų būtina išimkite atdžiai be staigių judesių.

Naujausios informacijos gavimas

Jeigu ryšium su šiuo gaminiu kyla klausimų arba problemų, arba jeigu norite gauti informaciją apie priedus, kurie yra suderinami su šiuo gaminiu, aplankykite nurodytas interneto svetaines. Klientams JAV: <http://www.sony.com/walkmansupport> Klientams Kanadoje: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/> Klientams Lotynų Amerikoje: <http://www.sony-latin.com/index.crp> Klientams Europoje: <http://support.sony-europe.com/dna/wm/> Klientams Azijoje, Okeanijoje, Artimuose Rytuose ir Afrikoje: Anglų kalba: <http://www.sony-asia.com/support> korejiečių kalba: <http://scs.sony.co.kr/walkman/> Supaprastinta kinų kalba: <http://service.sony.com.cn/KB/> Tradicine kinų kalba: <http://service.sony.com.tw/> Klientams, kurie Japonijoje yra įsigiję užsienio šalimis skirtus modelius: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>