



Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit.

Udhëzuesi i konfigurimit të shpejtë


DAV-TZ215/DAV-TZ715

1 Lidhja e altoparantëve



Për DAV-TZ715, nevojitet montimi i altoparantëve. Referojuni "Udhëzuesi i instalimit të altoparantëve" që keni marrë.

Për të lidhur kordonët e altoparantëve me altoparantin

Lidhni kordonin në mënyrë që ngjyra e veshjes së kordonit të përputhet me ngjyrën e etiketës në pjesën e pasme të altoparantit.

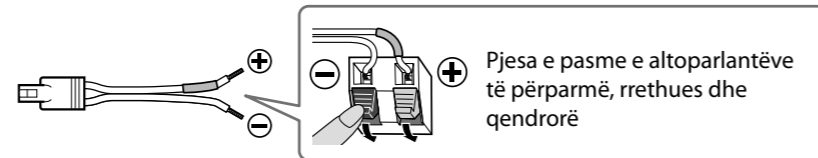

Lidhni kordonët e altoparantëve në mënyrë që të përputhen me ngjyrën e foleve SPEAKERS të njësisë.

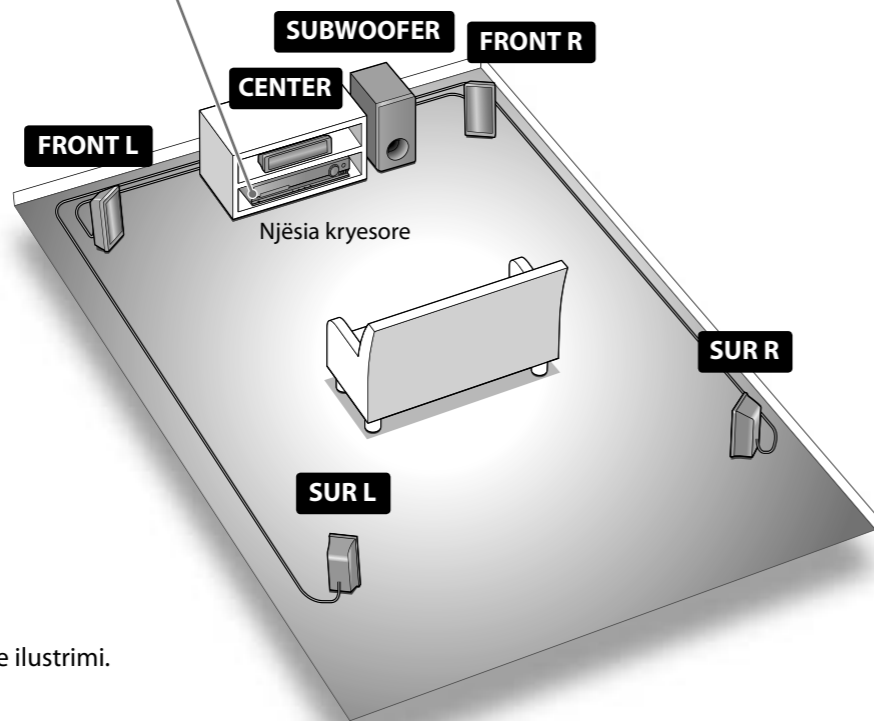
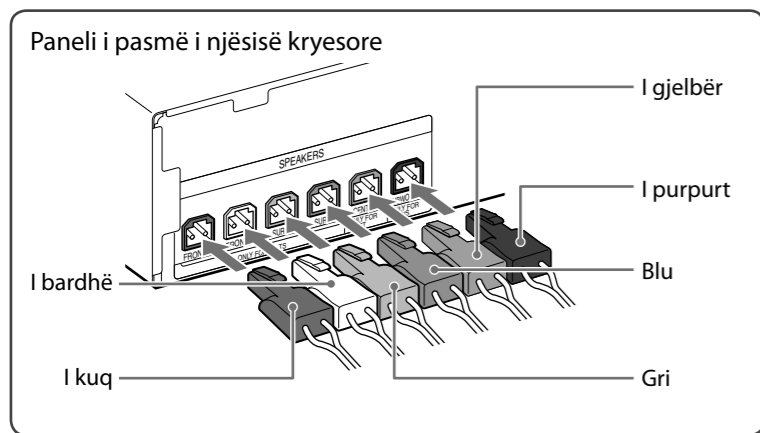


DAV-TZ215 është modeli i përdorur për qëllime ilustrimi.

2 Lidhja e televizorit/dekoderit

Në varësi të foleve për fisha në televizorin ose dekoderin tuaj, zgjidhni mënyrën e lidhjes audio dhe video.



Lidhja e videos me televizorin

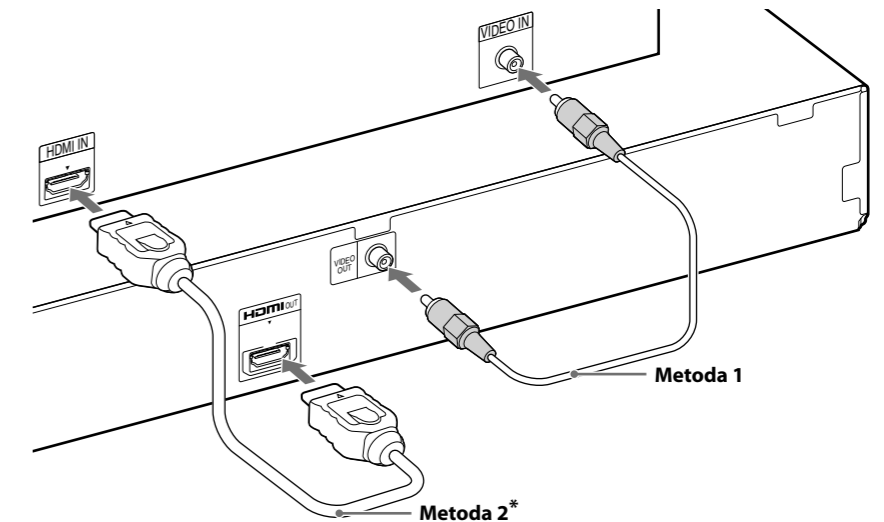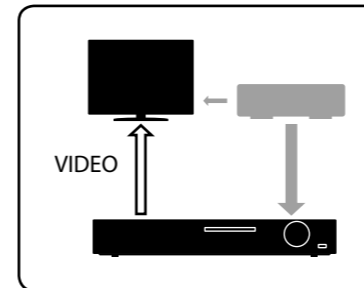

* Kablloja HDMI e shpejtësisë së lartë (High Speed HDMI) jepen vetëm me disa modele / në disa zona.

Lidhja e audios nga dekoderi

Nëse nuk përdorni një dekoder, referojuni "Lidhja e televizorit/dekoderit" në Udhëzimet e përdorimit.

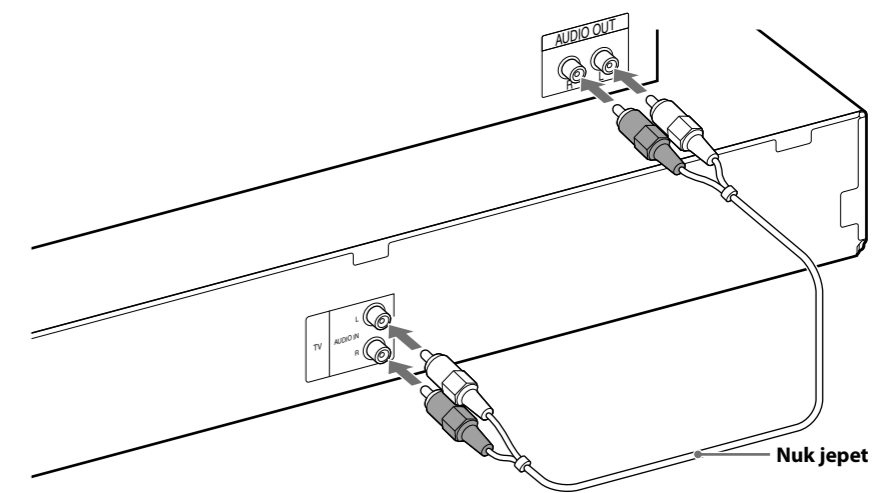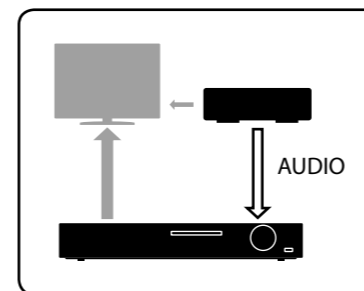


3 Kryerja e Konfigurimit të shpejtë

Shënim


Mos futni disk përpara se të kryeni Konfigurimin e shpejtë.

1 Lidhni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë.

Forma e prizës së murit ndryshon në varësi të zonës.

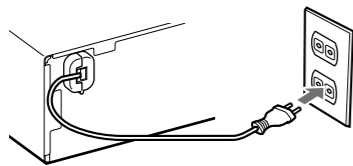


2 Ndizni njësinë kryesore dhe televizorin.

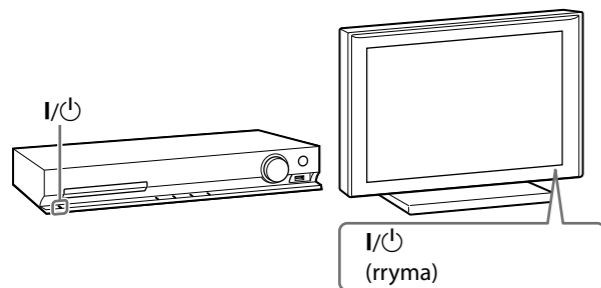

3 Ndryshojeni selektorin e hyrjes në televizorin tuaj që të shfaqë "SONY Home Theatre System".


4 Vendosni secilin artikull të mëposhtëm, duke përdorur ←/↑/↓/→ dhe (+).

Artikujt e shfaqur ndryshojnë në varësi të zonës.

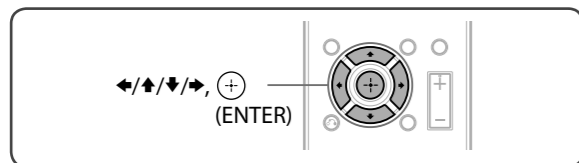


Dëgjimi i zërit që zëri të televizorit nga të gjithë altoparlantët


1 Shtypni TV.

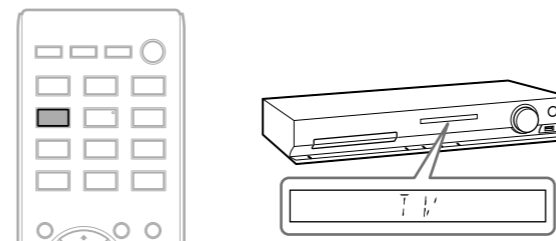


2 Shtypni SYSTEM MENU.

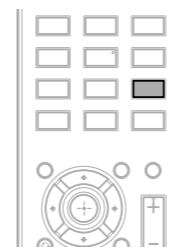


3 Shtypni ↑/↓ për të shfaqur "SUR.SETTING", më pas shtypni (+).

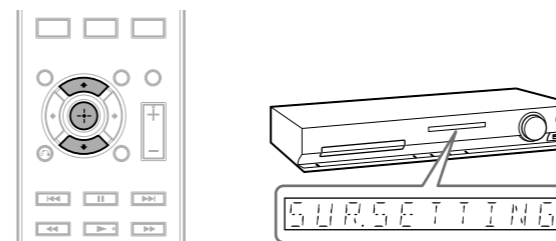



4 Shtypni ↑/↓ për të shfaqur "PRO LOGIC", më pas shtypni (+).

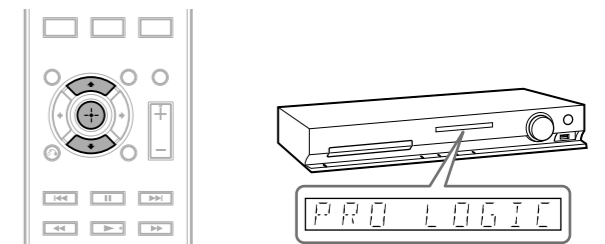


5 Shtypni SYSTEM MENU për të dalë nga menyja.

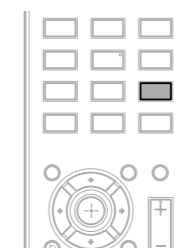


Zgjidhni një gjuhë për ekranin.

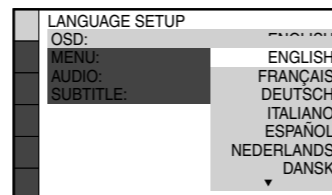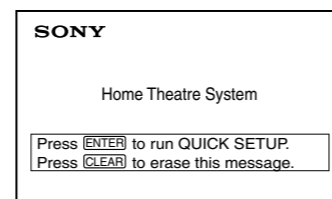

Zgjidhni raportin e pamjes të televizorit të lidhur.

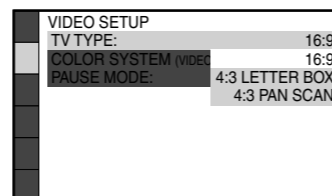

Zgjidhni [ON] (NDEZUR) kur lidhni njësinë kryesore dhe televizorin me një kabllo HDMI.

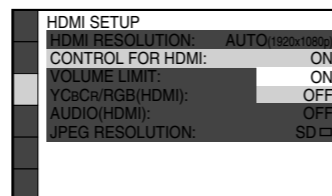

Zgjidhni formacionin e altoparlantëve.

