

SONY

4-413-660-31(1)



Personālā audio doksistēma

Rokasgrāmata **LV**

LV



©2012 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

RDP-M7iP

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu ugunsnelaimes vai strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.

Lai samazinātu ugunsnelaimes risku, neaizklājiet ierīces ventilācijas atveres ar laikrakstiem, galdautiem, aizkariem utt. Nenovietojiet uz ierīces degošas sveces.

Lai samazinātu ugunsnelaimes vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepieļaujiet šķidrumu pilēšanu vai šļakstīšanos uz ierīces un novietojiet uz tās traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.

Nenovietojiet ierīci norobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapī.

Nepakļaujiet ilgstoši baterijas (vai ierīci, kurā ievietotas baterijas) pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešos saules staros, uguns tuvumā u. tml.

Tā kā maiņstrāvas adaptera spraudnis tiek izmantots, lai ierīci atvienotu no maiņstrāvas tīkla, pieslēdziet to pie viegli pieejamas maiņstrāvas rozetes. Ja tas nedarbojas normāli, nekavējoties atvienojiet to no maiņstrāvas rozetes.

Ierīce nav atvienota no maiņstrāvas tīkla, kamēr tā ir pieslēgta pie maiņstrāvas rozetes, pat ja pati ierīce ir izslēgta.

Plāksnīte ar modeļa nosaukumu un svarīgu informāciju par drošību atrodas galvenās ierīces apakšā un uz maiņstrāvas adaptera.

UZMANĪBU!

Sprādziena risks, ja bateriju nomainīsiet nepareizi. Nomainiet tikai ar tāda paša tipa bateriju.

Piebilde klientiem: šī informācija attiecas tikai uz ierīcēm, kas pārdotas valstīs, kurās ir spēkā ES direktīvas

Šī produkta ražotāja ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMC un produkta drošības autorizētā pārstāve ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Apkopes vai garantijas jautājumus vērsieties adresēs, kas norādītas atsevišķos apkopes vai garantijas dokumentos.



Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Izmantojamais aksesuārs: tālvadības pults



Atbrīvošanās no izlietotām baterijām (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.

Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls.

Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.

Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Ja saistībā ar šo ierīci radušies jautājumi vai problēmas, sazinieties ar tuvāko Sony dileri.

Vispārējā informācija

Padomi lietošanā

Vispārējās problēmas

Nav barošanas.

- Pārlicinieties, ka maiņstrāvas adapters ir kārtīgi pieslēgts pie maiņstrāvas rozetes.
- Pārlicinieties, ka baterijas ir pareizi ievietotas.
- Nomainiet visas baterijas ar jaunām, ja tās ir izlādējušas.

Nav skaņas.

- Noregulējiet **VOLUME +/-** (**VOL +/-** uz tālvadības pults).

Dzirdams troksnis.

- Pārlicinieties, ka ierīces tuvumā nav mobilo telefonu utt.
- Atvienojiet audio savienotājkabli, kad to nelietojat.

Atskaņošanas laikā vienlaikus dzirdami divi atšķirīgi mūzikas signālu avoti.

- Pārtrauciet atskaņot iPod vai papildu komponentu.

Mirgo OPR/BATT indikators.

- **OPR/BATT** indikators mirgo, kad ierīce saņem tālvadības pults komandu vai izlādējušas baterijas. Šādā gadījumā mirgošana nenozīmē, ka radusies kļūda vai atteice.

iPod

Nav skaņas.

- Pārlicinieties, ka iPod ir kārtīgi pieslēgts.
- **Netiek veikta darbība.**
- Pārlicinieties, ka iPod ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārbaudiet, vai iPod ir savietojams ar šo ierīci (skatiet "Savietojamie iPod/iPhone modeļi").
- **Nenotiek iPod uzlādēšana.**
- Pārlicinieties, ka iPod ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārlicinieties, ka maiņstrāvas adapters ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārbaudiet, vai iPod ir savietojams ar šo ierīci (skatiet "Savietojamie iPod/iPhone modeļi").

Audio ierīce

Nav skaņas.

- Pārlicinieties, ka audio savienotājkabelis ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārlicinieties, ka pieslēgtais komponents ir atskaņošanas režīmā.

Skaņa ir klusa.

- Pārbaudiet skaļuma līmeni pieslēgtajā papildu komponentā.

Tālvadības pults

Nedarbojas tālvadības pults.

- Nomainiet tālvadības pults bateriju, ja tā ir izlādējusies.
- Vērsiet tālvadības pulti pret ierīces tālvadības sensoru.
- Neaizklājiet uztvērēju un neko nenovietojiet tā priekšā.
- Aizvāciet šķēršļus starp tālvadības pulti un ierīci.
- Pārlicinieties, ka tālvadības sensors nav pakļauts spēcīga apgaismojuma iedarbībai, piemēram, tiešos saules staros vai fluorescējošas lampas gaismai.

Ja problēmu neizdevās atrisināt, sazinieties ar tuvāko Sony dileri.

Tehniskie raksturlielumi

iPod

Nominālais spriegums: 5 V līdzstrāva
Nominālais strāvas stiprums: maksimāli 1 A

Vispārējā informācija

Skaļrunis

apmēram 50 mm diam. × 2

Ieeja

AUDIO IN ligzda (ø 3,5 mm stereo miniligzda)
Ieejas pretestība: 10 kΩ
Standarta ieejas līmenis: 245 mV

Izejas jauda

2 W + 2 W (pie 10% harmoniskiem kropļojumiem)

Barošanas avots

Nominālais ārējais barošanas avots: DC IN 6V (ar komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteru (230 V maiņstrāva, 50 Hz)) vai 4 × AAA/LR03 tipa baterijas

Bateriju darbības laiks:

apmēram 10 stundas (Sony ražotās AAA/LR03 sārma baterijas)

apmēram 8 stundas (Sony ražotās NH-AAA uzlādējamās baterijas)

Izmērs

Apmēram 226 mm × 165 mm × 151 mm (platums/ augstums/dzīļums) (ieskaitot izvīzītās daļas un taustiņus)

Svars


Apmēram 1,1 kg (ieskaitot baterijas)

Komplektācijā iekļautie aksesuāri

Maiņstrāvas adapters (1)
Tālvadības pults (ar litija bateriju) (1)
Lietošanas pamācība (1)
Darbību sākšanas pamācība (1)
Paliktis, kas paredzēts maza izmēra iPod (1)

Ierīces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Turpinājums otrā pusē

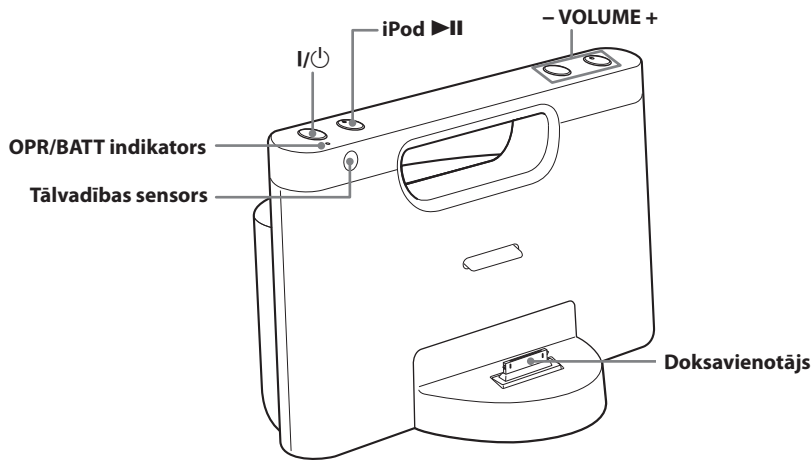


VOLUME + un ►II taustiņam ir sataustāms punkts.


Darbināšana

Kā apieties ar iPod

Lai piestiprinātu iPod

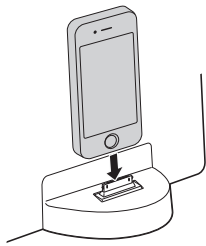

Lai atvienotu iPod

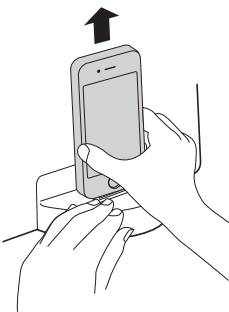

Piebildes

- Šajā ierīcē var piestiprināt iPod, kas atrodas futrālī vai pārklājā. Taču, ja futrālis vai pārklājs neļauj pieslēgt, noņemiet to pirms iPod piestiprināšanas uz doksavienotāja.
- Kad piestiprināt vai atvienojat iPod, turiet to tādā pašā leņķī, kādā ir ierīces doksavienotājs. Nelokiet iPod pārāk uz priekšu.
- Kad piestiprināt vai atvienojat iPod, stingri turiet ierīci.
- Nevērpēt un nelokiet iPod, lai nebojātu savienotāju.
- Pirms ierīces pārnēsāšanas atvienojiet iPod, lai novērstu darbības kļūmes.
- Ja iPod nesasniedz balstu ierīces priekšpusē, zem balsta piestipriniet komplektācijā iekļauto paliktņi.

Barošanas avots

Šo ierīci varat darbināt ar maiņstrāvas tīklu vai baterijām.

Automātiska barošanas izslēgšana

Kad pabeigta iPod (vai pie **AUDIO IN** ligzdas pieslēgtā komponenta) atskaņošana, ierīce automātiski izslēgsies, ja apmēram 20 minūtes nav veiktas darbības.

Lai izmantotu maiņstrāvas adapteru

Kārtīgi pieslēdziet komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteru pie **DC IN 6V** ligzdas ierīces aizmugurē, tad pieslēdziet adapteru pie maiņstrāvas rozetes.

Piebildes par maiņstrāvas adapteru

- Kad ierīci darbināt ar baterijām, atvienojiet maiņstrāvas adapteru no maiņstrāvas rozetes un **DC IN 6V** ligzdas. Pirms ierīces darbināšanas pārliedzieties, ka ārējā barošanas avota spraudnis ir atvienots.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto Sony maiņstrāvas adapteru. Citu ražotāju adapteru spraudņu polaritāte var atšķirties. Ja nelietosiet komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteru, iespējams, radīsies ierīces darbības kļūmes.

Lai izmantotu baterijas

Ievietojiet četras AAA/LR03 sārma baterijas vai četras NH-AAA uzlādējamās baterijas (kompl. nav iekļ.).

Kad nomainīt baterijas

Kad baterijas ir izlādējušas, **OPR/BATT** indikatora kļūš blāvs, un skaņa var būt izkropļota.


Piebildes par baterijām

- Nevar izmantot mangāna baterijas.
- Ierīce nevar uzlādēt baterijas.
- Nepārnēsājiet baterijas kopā ar monētām vai citiem metāla priekšmetiem. Baterijas var sakarst, ja to pozitīvais un negatīvais gals nejauši pieskaras metāla priekšmetiem.
- Ievietojot bateriju, noteikti ievērojiet pareizu polaritāti.
- Ja ierīci nelietosiet ilgu laiku, izņemiet baterijas, lai novērstu bojājumus no bateriju iztecesanas vai korozijas.
- Nelietojiet vienlaikus dažāda tipa baterijas.
- Kad nomaināt baterijas, nomainiet visas ar jaunām.
- Bateriju veiktspēja atkarīga no ražotāja un tipa, un bateriju darbības laiks var būt īsāks, sevišķi zemā temperatūrā.

Tālvadības pults

Pirms komplektācijā iekļauto tālvadības pulti izmantosiet pirmo reizi, izņemiet izolācijas loksni. Vērsiet tālvadības pulti pret ierīces (tālvadības sensors).

OPR/BATT indikatora mirgo, kad tiek uztverts tālvadības pults signāls.

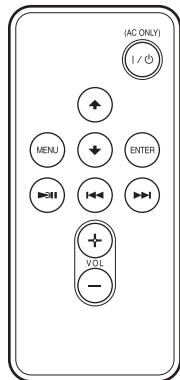

VOL + un ►II taustiņam ir sataustāms punkts.

I/O (ieslēgšana/gaidīšanas režīms)

- Ieslēdz/izslēdz ierīci. **OPR/BATT** indikatora izgaismojas, kad ierīce ir ieslēgta.
- Kad izmantojat baterijas, piespiediet I/O taustiņu uz ierīces. Tālvadības pults I/O taustiņš darbojas tikai tad, kad izmantojat maiņstrāvas adapteru.

►II (atskaņošana/apturēšana)

- Sāk atskaņot iPod. Vēlreiz to piespiediet, lai apturētu/atsāktu atskaņošanu.

►► (pāreja uz priekšu)

- Pāriet pie nākamā celiņa.
- Atskaņošanas laikā piespiediet un turiet piespiestu, lai atrastu vēlamo punktu.

◀◀ (pāreja atpakaļ)

- Pāriet pie iepriekšējā celiņa. Atskaņošanas laikā ar šo darbību notiek pāreja uz pašreizējā celiņa sākumu. Lai pārietu pie iepriekšējā celiņa, piespiediet to divreiz.
- Atskaņošanas laikā piespiediet un turiet piespiestu, lai atrastu vēlamo punktu.

MENU

- Pāriet pie iepriekšējās izvēlnes.

▲ (uz augšu)/▼ (uz leju)

- Varat izvēlēties izvēlnes parametru vai atskaņojamo celiņu.

ENTER

- Aktivizē izvēlēto izvēlnes parametru vai sāk atskaņošanu.

VOL +/- (skaļuma palielināšana/samazināšana)


- Noregulē skaļumu.

Piebilde

- Dažas darbības var atšķirties vai nebūt pieejamas dažādiem iPod modeļiem.

Kad nomainīt bateriju

Normālos apstākļos baterija (CR2025) darbosies apmēram sešus mēnešus. Kad tālvadības pults vairs nedarbina ierīci, nomainiet bateriju ar jaunu.

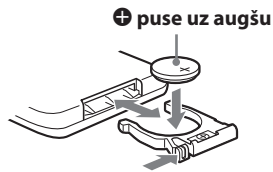

Piebilde

- Ja tālvadības pulti nelietosiet ilgu laiku, izņemiet bateriju, lai novērstu bojājumus no baterijas iztecesanas vai korozijas.

Savietojamie iPod/iPhone modeļi

Turpmāk norādīti savietojamie iPod/iPhone modeļi.

Pirms izmantošanas šajā ierīcē atjauniniet iPod/iPhone programmatūras versiju.

iPod touch (4. paaudze)

iPod touch (3. paaudze)

iPod touch (2. paaudze)

iPod nano (6. paaudze)*

iPod nano (5. paaudze)

iPod nano (4. paaudze)

iPod nano (3. paaudze)

iPod classic

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

* iPod nano (6. paaudze) nevar vadīt ar tālvadības pulti, kad piespiesta komanda **“MENU”**, **“▲”**, **“▼”** un **“ENTER”**.

Par autortiesībām

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano un iPod touch ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. “Made for iPod” un “Made for iPhone” nozīmē, ka elektroniskais aksesuārs ir speciāli izgatavots pieslēgšanai pie attiecīgi iPod vai iPhone, un izgatavotājs sertificējis tā atbilstību Apple darbības standartiem. Apple neatbild par šīs ierīces darbībām vai tās atbilstību drošības vai normatīvajiem standartiem. Ņemiet vērā - šī aksesuāra izmantošana ar iPod vai iPhone var ietekmēt bezvadu sakarus.

Piebilde

- Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai ar iPad, un tās izmantošana šādā gadījumā var radīt darbības kļūmes.

iPod darbināšana

1 Piestipriniet iPod uz doksavienotāja.

Doksavienotāju var nedaudz sagāzt. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Kā apieties ar iPod”.

2 Piespiediet ►II.

Kad izmantojat baterijas, piespiediet I/O uz ierīces, tad piespiediet ►II. Sākas iPod atskaņošana. Varat pieslēgt iPod darbināt ar šo ierīci vai pašu iPod.

Piebildes

- Ja iPod touch vai iPhone displejā parādās uznirstošs paziņojums, skatiet sadaļā “Par App”.
- Ja iPod akumulatorā ir ļoti maz lādiņa, pirms darbināšanas kādu laiku uzlādējiet to.
- Sony neatbild par iPod ierakstīto datu bojāšanu vai zaudēšanu, kad izmantojat pie šīs ierīces pieslēgtu iPod.
- Sīkāku informāciju par vides apstākļiem, lai darbinātu iPod, skatiet Apple Inc. mājaslapā.

Lai atvienotu iPod

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Kā apieties ar iPod”.

Lai noregulētu skaļumu

Piespiediet **VOLUME +/-** (**VOL +/-** uz tālvadības pults).

Padoms

- OPR/BATT** indikators mirgo trīs reizes, kad iestatīts maksimālais vai minimālais skaļuma līmenis.

Lai uzlādētu iPod (tikai izmantojot maiņstrāvas tīklu)

Varat šo ierīci izmantot par iPod akumulatora lādētāju, kad barošanu nodrošina maiņstrāvas adapters.

Uzlādēšana sākas, kad iPod ir pieslēgts pie ierīces. Uzlādēšanas statuss atainojas iPod displejā. Sīkāku informāciju skatiet iPod lietošanas pamācībā.

Papildu komponentu pieslēgšana

Varat klausīties skaņu no papildu komponenta, piemēram, pārnēsājamā digitālā mūzikas atskaņotāja, izmantojot šīs ierīces skaļruņus. Pirms pieslēgumu veikšanas noteikti izslēdziet katru komponentu.

- Kārtīgi pieslēdziet pārnēsājamā mūzikas atskaņotāja (vai cita komponenta) lineāro izejas ligzdu pie **AUDIO IN** ligzdas šīs ierīces aizmugurē, izmantojot piemērotu audio savienotājkabli (kompl. nav iekļ.).
- Piespiediet I/O, lai ieslēgtu ierīci.
- Ieslēdziet pieslēgto komponentu.
- Atskaņojiet pieslēgto komponentu. Pieslēgtā komponenta skaņa tiek pārraidīta no šīs ierīces skaļruņiem.

Piebildes

- Nepieciešamais audio savienotājkabeļa tips ir atkarīgs no papildu komponenta. Noteikti izmantojiet pareiza tipa kabli.
- Ja skaļuma līmenis ir zems, vispirms noregulējiet skaļumu šajā ierīcē. Ja skaļuma līmenis joprojām ir pārāk zems, noregulējiet pieslēgtā komponenta skaļuma līmeni.
- Kad atskaņojat papildu komponentu, kas pieslēgts pie **AUDIO IN** ligzdas, pārtrauciet iPod atskaņošanu.
- Atvienojiet audio savienotājkabli no ierīces, ja to nelietojat.

Par App

Tā ir speciāla iPod touch/iPhone paredzēta doksavienotāju pievienojumprogramma, kas pieejama Apple App Store. Meklējiet “D-Saplli” un lejupielādējiet bezmaksas pievienojumprogrammu, lai uzzinātu vairāk par funkcijām.

Raksturlielumi

- D-Saplli ir iekļautas dažādas taimera funkcijas: modinātājs, mūzikas atskaņošanas taimeris un izslēgšanās taimeris.
- Varat iestatīt līdz 10 modinātājiem, par skaņu izmantojot iPod saglabātās dziesmas vai D-Saplli iestatīto skaņu. Mūzikas atskaņošanas taimeris ļauj mūziku atskaņot/apturēt vēlamajā laikā. Izslēgšanās taimeris ļauj noteikt mūzikas atskaņošanas pārtraukšanas laiku. Mūzikas atskaņošanas taimeris un izslēgšanās taimeris darbojas kombinācijā ar ierīces barošanas padevi. Mūzikas atskaņošanas taimeris, izslēgšanās taimeris un modinātājs ir pieejams tikai tad, kad aktivizēts D-Saplli.
- D-Saplli ir iekļauta arī pulksteņa rādījumu palielināšanas funkcija.

Piebildes

- Ja iPod touch/iPhone nav lejupielādēta pievienojumprogramma piesaistei pie šīs ierīces, iespējams, atkārtoti atainosies uznirstošs paziņojums, lai lejupielādētu D-Saplli. Izslēdziet pievienojumprogrammas piesaistes funkciju, lai izslēgtu uznirstošo paziņojumu.
- Lai izslēgtu pievienojumprogrammas piesaistes funkciju: pieslēdziet maiņstrāvas adapteru, tad piespiediet I/O, lai izslēgtu ierīci. Atvienojiet iPod touch/iPhone no doksavienotāja. Kamēr turat piespiestu ►II, piespiediet un vismaz 2 sekundes turiet piespiestu I/O uz ierīces. (**OPR/BATT** indikators mirgo divas reizes, kad funkcija ir izslēgta.)
- Lai vēlreiz aktivizētu pievienojumprogrammas piesaistes funkciju, atkārtojiet augstāk minētās darbības. (**OPR/BATT** indikators mirgo vienu reizi, kad funkcija ir aktivizēta.)