

Kodukinosüsteem

Alustamine

Taasesituse valikud

Lisateave

HOIATUS

Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp.

Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid).

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Seade on vooluvõrgus seni, kuni see pole vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsasti juurdepääsetavas vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage põhipistik kohe vahelduvvoolukontaktist.

Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse kuumuse kätte, nagu päikesepaiste ja tuli.

Ainult siseruumides kasutamiseks.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid.

Seadme tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Elektromagnetilise ühilduvuse ja toote ohutusega tegelev volitatud esindaja: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hooldus- või garantiiprobleemide korral võtke ühendust aadressil, mis on antud eraldi hooldus- või garantiidokumentides.



Vanade elektri- ja elektroonika-seadmete utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)

See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi olmejäätmena käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrektsesse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötleamise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.



Kasutatud akude utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)

See sümbol akul või pakendil näitab, et tootega kaasasolevat akut ei tohi olmejäätmena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina.

Tagades akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis aku ebakorrekse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlumine aitab säästa loodusressursse.

Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal.

Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt.

Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlamise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.

Ettevaatusabinõud

Ohutus

- Kui süsteemi peaks sattuma mingeid esemeid või vedelikku, eemaldage süsteem seinakontaktist ja laske see enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle kontrollida.
- Ärge ronige Sound Bari ega bassikõlari peale kuna võite maha kukkuda ja end vigastada või sellega süsteemi kahjustada.

Toiteallikad

- Enne süsteemi kasutamist veenduge, et seadme talitluspinge on sama mis teie kohalikul toiteallikal. Talitluspinge on toodud Sound Bari tagaküljel asuval sildil.
- Kui te ei kasuta süsteemi pikemat aega, eemaldage see kindlasti seinakontaktist (vooluvõrk). Vahelduvvoolu toitejuhtme (toiteallikas) eemaldamiseks võtke tõmbamiseks kinni pistikust, mitte juhtmest.
- Pistiku üks tikk on ohutuse tagamiseks teisest laiem, nii et pistik läheb seinakontakti (toiteallikas) ainult ühel moel. Kui teil ei õnnestu pistikut täielikult pistikupesasse sisestada, võtke ühendust edasimüüjaga.
- Vahelduvvoolu toitejuhet (toiteallikas) tohib vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustöökogas.

Vastuvõtja kuumenemine

Süsteemi kuumenemine kasutuse ajal ei ole talitlushäire. Kui kasutate süsteemi pidevalt pikka aega, tõuseb temperatuur süsteemi tagaküljel ja all märgatavalt. Põletuste vältimiseks ärge katsuge süsteemi.

Vastuvõtja asukoht

- Süsteemi läbikuumenemise takistamiseks ja seadme kasutusea pikendamiseks asetage see kohta, kus on piisav ventilatsioon.
- Ärge asetage süsteemi soojusallikate lähedale või kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolmü või mehaaniliste pörutuste võimalus.

- Ärge asetage Sound Bari taha ühtegi eset, mis võiks blokeerida ventilatsiooniavasid ja põhjustada talitlushäireid.
- Kui süsteemi kasutatakse koos teleri, VCR-i või kassetmakiga, võib tagajärjeks olla müra ja pildi kvaliteedi halvenemine. Sellisel juhul paigutage süsteem telerist, VCR-ist või kassetmakist eemale.
- Olge ettevaatlik süsteemi asetamisel spetsiaalselt töödeldud (vahatatud, õlitatud, poleeritud jne) pindadele, kuna sinna võib tekkida plekke või värvi võib pleekida.
- Vältige hoolikalt Sound Bari või bassikõlari nurkade mis tahes viisil kahjustamist.

Kasutus

Enne teiste seadmete ühendamist lülitage süsteem välja ja tõmmake pistik seinakontaktist välja.

Juhul kui lähedala suval teleriekraanil esineb ebakorrapärasusi värvides

Ebakorrapärasused värvides võivad esineda teatud teleritüüpide puhul.

Juhul kui märkate ebakorrapärasusi värvides ...

Lülitage teler välja ja pärast 15–30 minutit uuesti sisse.

Juhul kui märkate uuesti ebakorrapärasusi värvides ...

Asetage süsteem telerist kaugemale.

Puhastamine

Puhastage süsteemi pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage abrasiivset svammi, küürimispulbrit või lahustit, näiteks alkoholi või benssiini.

Kui teil on süsteemi kohta küsimusi või sellega probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Autoriõigused

Süsteem sisaldab Dolby* Digital Surround Systemi.

- * Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

Sisukord

Ettevaatusabinõud 4

Alustamine

Lahtipakkimine 7

Osade ja pultide register 8

Teleri, mängija jms
ühendamine 10

Süsteemi asendi seadistamine 11

Vahelduvvoolu toitejuhtme
ühendamine (toiteallikas) 13

Ühendatud seadmete heliväljundi
seadistamine 13

Taasesituse valikud

Süsteemi juhtimine kaasasoleva
kaugjuhtimispuldiga 14

Ühendatud teleri kontrollimine ... 15

Aku vahetamine 16

Lisateave

Tõrkeotsing 17

Spetsifikatsioonid 18

Register 19

Lahtipakkimine


- Bassikõlar (1)




- Sound Bar (1)



- Teleri digitaalne optiline juhe (1)

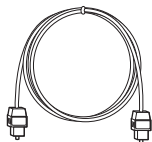

- Vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) (1)
- Kaugjuhtimispuh (RM-ANU160) (1)




- Kasutusjuhend (1)
- Garantii (1)

Osade ja pultide register

Lisateabe saamiseks vaadake sulgudes olevaid lehekülgi.

Sound Bar

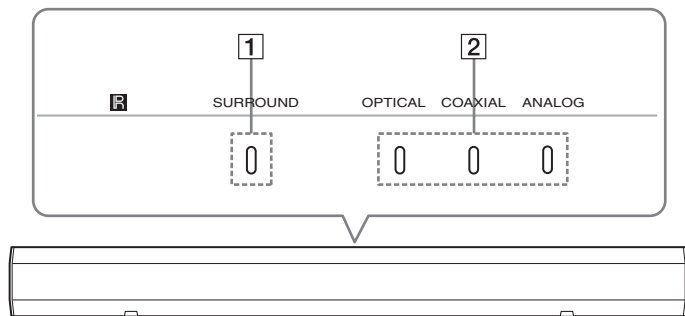

1 Funktsiooni SURROUND näidik
(lk 14)

2 Sisendi näidikud (lk 14)


OPTICAL
COAXIAL
ANALOG

Kaugjuhtimispuul

See jaotis kirjeldab bassikõlari ja Sound Bari nuppude kasutust. Vt jaotisest lk 14 teavet ühendatud seadmete nuppude kasutuse kohta.

Märkus

- Suunake kaugjuhtimispuul Sound Bari esipaneeli keskosa poole.

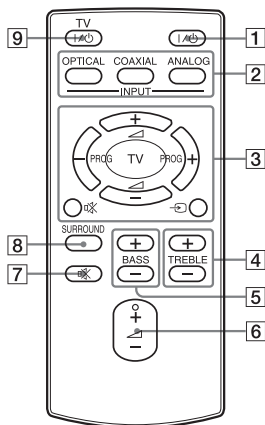

1 I/Power (sees/ootel)

2 INPUT

OPTICAL
COAXIAL
ANALOG

3 TV



PROG +/-

▲ +/-

4 TREBLE +/-

5 BASS +/-

6 ▲ +/-


7

8 SURROUND

9 TV I/Power

Märkus

- Enne kaugjuhtimispuuldi esmast kasutuselevõttu eemaldage kindlasti akuhoidiku külge kinnitatud isolatsioonipaber.

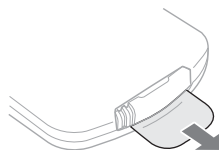


- * Nupul ▲ + on reljeefne punkt. Kasutage seda suunisena.

- Aku on kaugjuhtimispuuldi sisse ehitatud.

Teleri, mängija jms ühendamine

Lüake vahelduvvoolu toitejuhtme (toiteallikas) pistik lõpuni sisse.

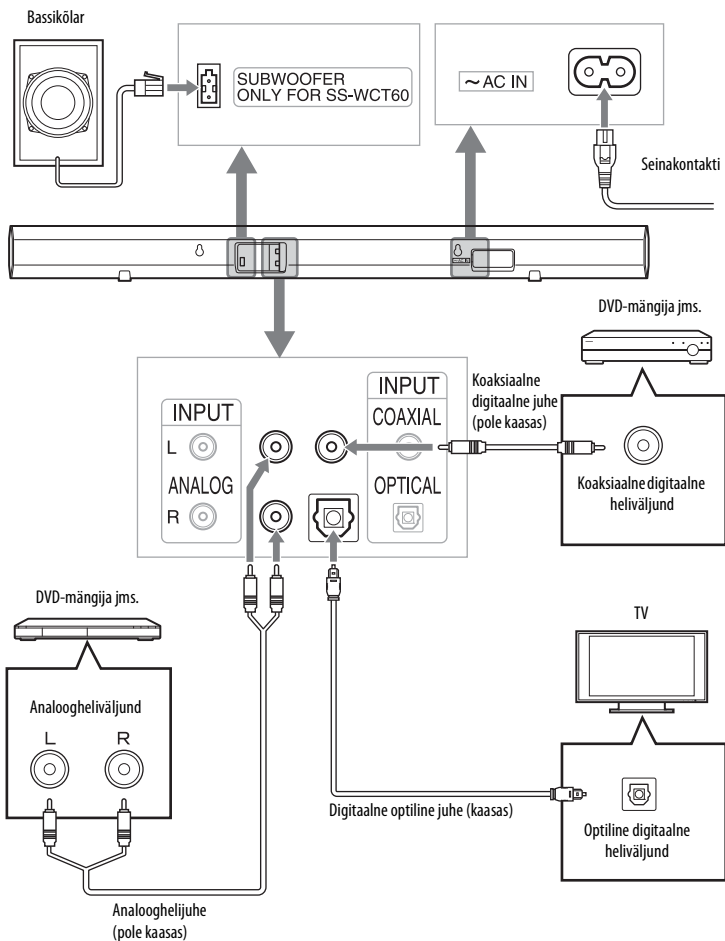

Süsteemi asendi seadistamine


Paigaldage Sound Bar alloleva joonise järgi.

Märkus


- Valides Sound Bari asukohta, ärge blokeerige Sound Bari tagapaneeli ventilatsiooni.

Sound Bari paigaldamine

- Sound Bari paigaldamine riiulile

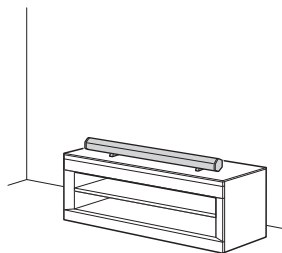


- Sound Bari paigaldamine seinale (lk 12)

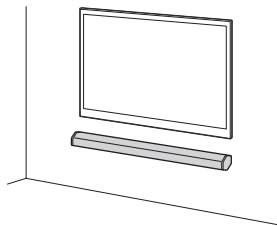


Märkus bassikõlari paigaldamise kohta

Paigutage bassikõlar nii, et tagapaneeli ja seina vahele jääks vähemalt 10 cm.

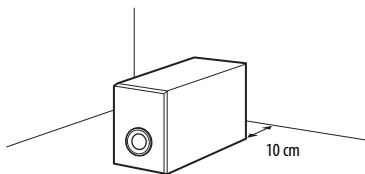

Jalgade eemaldamine

Kui Sound Bari tuleb paigaldada veidi ülespoole kallutatult või seinale, eemaldage allnäidatud viisil Sound Bari põhjal asuvad kaks jalga.

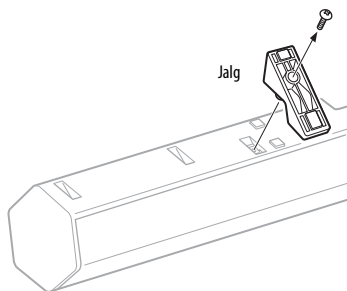

Märkus

- Kui Sound Bar on paigaldatud veidi ülespoole kallutatult ja jalad on eemaldatud, vältige ventilatsioonivahetite vaibaga vms blokeerimist.

Sound Bari paigaldamine seinale



Sound Bari saab seinale paigaldada.

Märkused

- Kasutage kruvisid, mis sobivad vastava seinamaterjali ja -tugevusega. Kuna kipsplaadiga sein on eriti õrn, kinnitage kruvid tugevalt seinatala külge. Paigaldage Sound Bar vertikaalsele ja tasasele tugevdatud seinale.
- Tellige paigaldamine kindlasti allhanke korras Sony vahendajatelt või litsentseeritud alltöövõtjatelt ja pöörake paigaldamisel erilist tähelepanu ohutusele.

- Sony ei vastuta valest paigaldamisest, ebapiisavast seinatugevusest või valest kruvide paigaldamisest, looduskatastroofidest jms tingitud õnnetuste või vigastuste eest.


1 Valmistage ette Sound Bari taga oleva augu jaoks sobivad kruvid (pole kaasas).

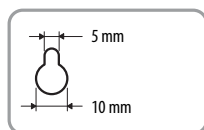

Ava Sound Bari tagaküljel


2 Kinnitage kruvid seinale külge.

Kruvid peaksid seinast 7–8 mm välja ulatuma.

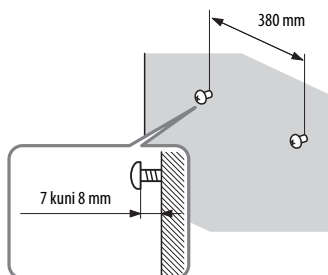

3 Riputage Sound Bar kruvide otsa.

Joondage Sound Bari taga olevad augud kruvidega ja riputage seejärel Sound Bar kruvide otsa.

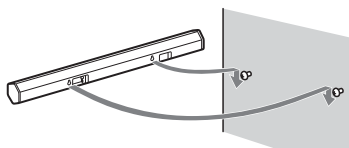

Vahelduvvoolu toitejuhtme ühendamine (toiteallikas)


Enne Sound Bari vahelduvvoolu toitejuhtmete (toiteallikaid) seinakontakti (vooluvõrku) ühendamist ühendage kõik teised seadmed ja teler süsteemi külge.

Ühendatud seadmete heliväljundi seadistamine

Mitmekanalilise digitaalheli väljastamiseks kontrollige ühendatud seadme digitaalse heliväljundi seadistusi. Lisateavet leiате ühendatud seadmega kaasasolevast kasutusjuhendist.

Taasesituse valikud

Süsteemi juhtimine kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga

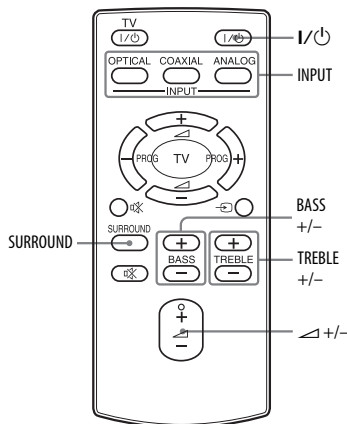

1 Süsteemi sisselülitamiseks vajutage nuppu I/O.

2 Vajutage ühte funktsiooni INPUT nuppudest, et valida sisendi allikas.

Sisendi allikas	Esitatavad seadmed
OPTICAL	Seade on ühendatud pistikusse OPTICAL
COAXIAL	Seade on ühendatud pistikusse COAXIAL
ANALOG	Seade on ühendatud pistikutega ANALOG

3 Reguleerige helitugevust, vajutades nuppu \triangle +/-.

Nõuanne

- Heli võib esitada teleri kõlarist. Sellisel juhul keerake teleri kõlarite helitugevus miinimumini.

Ruumilise heliefekti nautimine

See süsteem saab esitada mitmekanalilist ruumilist heli.

Vajutage nuppu SURROUND.

Iga nupuvajutusega vahetub ruumilise heli režiim ON või OFF. Kui ruumilise heli režiim on aktiivne, põleb Sound Bari SURROUND näidik.

Bassi ja kõrgete toonide tugevuse reguleerimine

Bassi ja kõrgete toonide tugevust saab reguleerida.

Kõrgete toonide tugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu TREBLE +/-.

Bassi tugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu BASS +/-.

Kui bass või kõrgeid toone on maksimumile või miinimumile seadistatud, vilguvad Sound Baril olevad sisendi näidikud.

Vaikse heli nautimine (öörežiim)

Saate isegi madala helitugevusega heliefekte nautida ja dialooge selgelt kuulda (öörežiim). Öörežiim on saadaval vaid Dolby kodeeringuga telesaadetel, DVD-del ja Blu-ray discidel™.

Õõrežiimi sisselõõlitamiseks


Hoidke nuppu SURROUND all, kuni Sound Baril olev nãidik COAXIAL vilgub kaks korda.

Õõrežiimi vãljalõõlitamiseks

Hoidke nuppu SURROUND all, kuni Sound Baril olev nãidik OPTICAL vilgub kaks korda.

Õhendatud teleri kontrollimine

Kui kasutate vaid Sony teleri selle sõsteemita, saate sõsteemiga õhendatud Sony teleri juhtida kaugjuhtimispuldil olevaid kollase kirjaga nuppe.


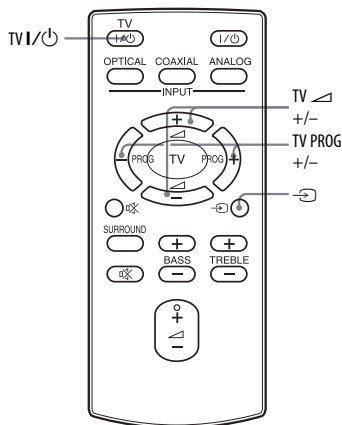


- 1** Teleri sisselõõlitamiseks vajutage nuppu TV I/⏻.
- 2** Vajutage sisendi valimiseks nuppu INPUT.
- 3** Vajutage kanali valimiseks nuppu TV PROG +/-.
- 4** Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu TV ▽ +/-.

Aku vahetamine


Kaugjuhtimispuldi töökaugus lüheneb aku kulumisega. Kui kaugjuhtimispult põhiseadet enam ei juhi, vahetage aku uue CR2025 liitumaku vastu.

1 Vajutage ja hoidke akuhoidiku riivi all ja seejärel tõmmake akuhoidik välja.

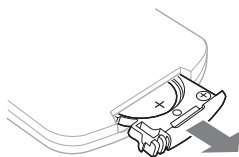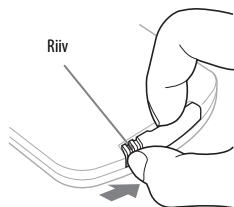

2 Vahetage akut nii, et aku „+“-pool on ülesse suunatud, seejärel sisestage akuhoidik pesa.

aku „+“-pool on ülesse suunatud

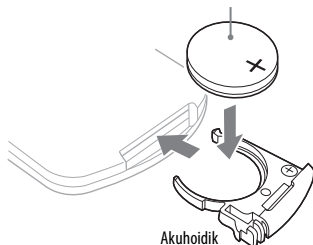

Märkused

- Kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage aku, et vältida akude lekkimist ja korrosioonist tekkivaid võimalikke kahjustusi.
- Utiliseerige kasutatud aku viivitamatult. Hoidke liitumakud laste eest kättesaamatus kohas. Aku allaneelamise puhul võtke viivitamatult ühendust arstiga.
- Pühkige akut hea ühenduse kindlustamiseks kuiva lapiga.
- Jälgige akude paigaldamisel õigeid pooluseid.
- Äge hoidke akut metallist pintsettide vahel; see võib põhjustada lühise.
- Muud tüüpi akude kui akude CR2025 kasutamine võib põhjustada põlemist või plahvatust.

ETTEVAATUST!

Kui aku on valesti paigaldatud, tekib plahvatuse oht. Asendage ainult sama või samaväärse akuga.

Tõrkeotsing

Kui teil esineb süsteemi kasutamisel järgmisi probleeme, kasutage enne parandustöid nende lahendamiseks tõrkeotsingu juhendit. Probleemide püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

POWER

Toide ei ole sisse lülitatud.

- Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) on korralikult ühendatud.

SOUND

Dolby Digitali heli puudub.

- Kontrollige, et Blu-ray Disc, DVD jt on salvestatud Dolby Digital vormingus.
- Ühendades Blu-ray Disci, DVD-mängija jms digitaalse väljundi pistikusse, kontrollige ühendatud seadme heliseadistust (heliväljundi seadistused).

Ruumilise heli efekt puudub.

- Olenevalt sisendsignaalist ja helivälja seadistustest ei pruugi ruumilise heli töötlemine hästi toimida. Ruumilise heli efekt võib olenevalt programmist või kettast olla nõrk.

- Kui ühendate ruumilise heli efekti funktsiooniga ühilduva Blu-ray Disci mängija või DVD-mängija, ei pruugi süsteemi ruumilise heli efekt töötada. Sellisel juhul lülitage ühendatud seadmel ruumilise heli efekti funktsioon välja.
Lisateavet leiate ühendatud seadmega kaasasolevast kasutusjuhendist.

Süsteemist ei esitata teleri heli.

- Kontrollige süsteemi ja teleriga ühendatud digitaalse optilise juhtme või helijuhtme ühendust (lk 10).
- Kontrollige teleri heliväljundit.

Esitatakse nii süsteemi kui ka teleri heli.

- Lülitage süsteemi või teleri heli välja.

Ühendatud seadmete heli pole süsteemist üldse kuulda või ainult väga nõrgalt kuulda.

- Vajutage nupul \triangleleft + ja kontrollige helitugevust.
- Vajutage nuppu M või \triangleleft +, et vaigistusfunktsioon tühistada.
- Veenduge, et valitud sisendi allikas on õige.
- Veenduge, et kõik juhtmed ja kaablid on nii süsteemis kui ka sellega ühendatud seadmetes korralikult pistikutes.

Kaugjuhtimispuult ei tööta.

- Suunake kaugjuhtimispuult Sound Bari esipaneeli keskosa poole.
- Eemaldage kaugjuhtimispuuldi ja süsteemi vahel olevad takistused.
- Kui aku on tühi, vahetage kaugjuhtimispuuldi aku uue vastu.
- Veenduge, et valite kaugjuhtimispuuldi õige sisendi.

Juhul kui süsteem ei tööta pärast ülalloeletud meetmete rakendamist endiselt korralikult, lähtestage süsteem järgmisel viisil:

kasutage toimingute tegemiseks kaugjuhtimispuldil asuvaid nuppe.

1 Vajutage kolme sekundi jooksul nuppe BASS +, \triangleleft +, ja TREBLE + samas järjekorras.

Pärast ülaltoodud elemendi kontrollimist ja probleemide lahendamist lülitage süsteem sisse. Kui probleemi põhjust ei leita ka pärast ülaltoodud elemendi kontrollimist, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Spetsifikatsioonid

Süsteem toetab järgmisi vorminguid.

Süsteem toetab järgmisi digitaalsisendi vorminguid.

Vorming	Toetatud / ei toetata
Dolby Digital	○
Lineaarne PCM 2ch 48 kHz või vähem.	○

Sound Bar

Võimendi jaotis

POWER OUTPUT (nominaal)
Eesmine L + eesmine R: 7 W + 7 W
(4 oomi juures, 1 kHz, 1% THD)

POWER OUTPUT (etalon)
Eesmine L / eesmine R: 15 W
(kanali kohta 4 oomi juures, 1 kHz)

Sisendid
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

Eesmisel kõlarid

Kõlarisüsteem
kaheribaline kõlarisüsteem,
akustiline suspensioon

Kõlarid
Woofer: 25 mm × 120 mm
Tweeter: 38 mm
koonuse tüüp

Nimitakistus
4 oomi

Võimsuse nõuded
220 V–240 V AC, 50/60 Hz

Elektritarbimine
Sees: 20 W
Ooterežiim: 0,5 W või vähem

Möödud (ligik.)
940 mm × 83 mm × 70 mm (jalgadega)
940 mm × 71 mm × 69 mm (jalgadeta)

Kaal (ligik.)
1,6 kg

Bassikõlar

POWER OUTPUT (etalon)
30 W (kanali kohta 8 oomi juures, 100 Hz)

Kõlarisüsteem
Bassikõlar, bassipeegeldus

Kõlarid
130 mm koonusetüüp

Nimitakistus
8 oomi

Möödud (ligik.)
170 mm × 245 mm × 300 mm (l/k/s)

Kaal (ligik.)
2,7 kg

Disain ja spetsifikatsioonid võivad ette teatamata muutuda.

Register

Sümbolid

☒ 9

△ 9

D

Digitaalne optiline juhe 10

DVD-mängija 10

K

Kaugjuhtimispult
toiming 9

L

Lähtestamine 18

P

Paigaldamine 11

S

Süsteemi asendi seadistamine 11

Ü

Ühendamine
TV 10



<http://www.sony.net/>

4-435-635-21(1) (EE)



* 4 4 3 5 6 3 5 2 1 * (1)