

Video Kamerë Digjitale HD

Manual përdorim


Për informacione të hollësishme mbi përdorimin e video kamerës dhe softuerit, vizitoni ueb faqen. <http://www.sony.net/actioncam/support/>
 Për të edituar video, përdorni softuerin e kompjuterit që përdoret vetëm për video kamerën "Action Cam Movie Creator." Mund të shkarkoni këtë nga ueb faqja vijuese. <http://www.sony.net/acmc/>

Informacionet në etiketën (në kutinë me vija të ndërprera më poshtë), përdoren kur të lidhni video kamerën me telefon të mençur.






Kontrollimi i pjesëve të dhëna

- Video kamera (1)
- Video kamera është vendosur në kutinë kundër ujit. Hapeni kapakun e kutisë në mënyrën e treguar në figurë.
- Mikro USB kordoni (1)
- Bateria (NP-BX1) (1)
- Kutia kundër ujit (1)
- Tokë për lidhje (1)
- Montuese e rrafshët (1)
- Montuese e lakuar (1)
- Adaptor i këmbëzave (1)
- Manuali (ky dokument) (1)
- Manuali i përdorimit (1)

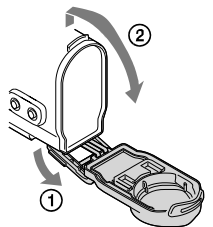

Emri i pjesëve kryesor


- 1 Bateria/kapaku i kartës memorie
- 2 REC/access/CHG (Charge) llamba
- 3 REC HOLD kyçësja
- 4 REC (Movie/Photo) butoni / ENTER (Menu execute) butoni
- 5 Këmbëza për mbyllje
- 6 Marrësi i sinjalit të telekomandës
- 7 (N mark)
- 8 Ekрани
- 9 Altoparlanti
- 10 PREV butoni
- 11 NEXT butoni
- 12 Mikrofonat
- 13 Thjerrëza
- 14 REC llamba
- 15 Kapaku i konektorit (Multi/Micro USB Terminal)

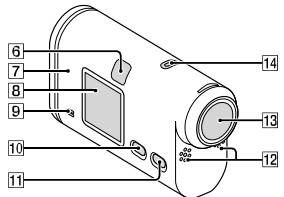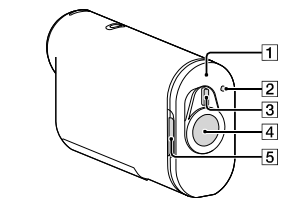


Fillimi

Karrikimi i baterisë

1 Rrëshqitni këmbëzën për mbyllje deri sa të vërehet shenja e verdhë dhe hapeni kapakun.

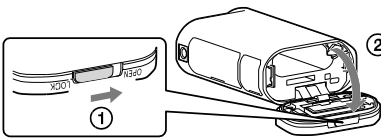

2 Vendosni baterinë.

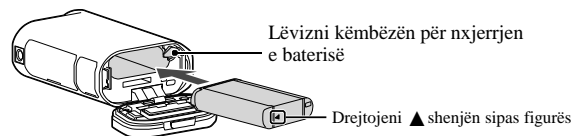


3 Mbylle kapakun.

Konfirmoni që shenja e verës e këmbëzës për mbyllje nuk vërehet.


4 Konfirmoni që kamera është shkyçur.

Për të shkyçur kamerën, shtypeni butonin NEXT disa herë për të shfaqur [PwOFF], dhe pastaj shtypeni butonin ENTER.

5 Hapeni kapakun e konektorit dhe lidhni kamerën me kompjuter të kyçur me mikro USB kordon (i dhënë)

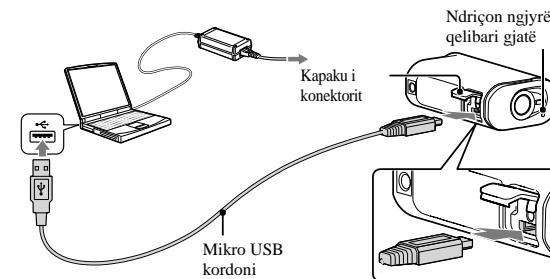

Vendosja e kartës memorie

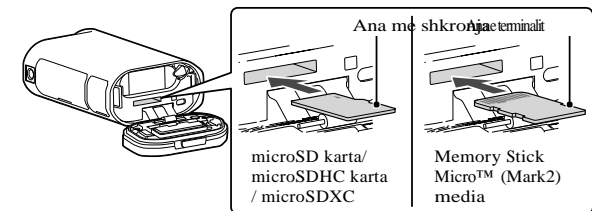

- Vendoseni kartën memorie drejtë, duke konfirmuar që secila anë është kthyer në drejtimin e duhur.
- Për të nxjerrë kartën memorie, ngadalë shtypeni kartën njëherë nga brenda.
- * Përdorni SDXC kartë (Class10) kur të incizoni video në XAVC S.

Shënime

- Nuk garantohet përdorimi i gjitha kartave memorie.
- Konfirmoni drejtimin e kartës memorie. Në e vendosni me forcë kartën memorie në drejtimin e gabuar, karta memorie, vendi për kartën ose të dhënat mund të dëmtohen.
- Fomatoheni kartën memorie para përdorimit.
- Konfirmoni që kapaku i konektorit dhe i baterisë/kartës memorie janë mirë të mbyllura dhe mos të ketë diçka të ngatërruar në kapak para përdorimit. Përndryshe, mund të rezultojë me zhytje në ujë.

Vendosja e orës

Shtyp NEXT ose PREV butonin dhe zgjidh [SETUP]→ [CONFIG]→ [DATE] për të vendosur datën, kohën dhe rajonin.

Incizimi

- 1 Shtypeni PREV ose NEXT butonin për të kyçur kamerën.
- 2 Shtypeni NEXT ose PREV butonin për të zgjedhë modin e preferuar.
- 3 Shtypeni REC butonin për të filluar

Për të ndaluar incizimin/fotografimin shtypeni REC butonin sërish.
 * Kur të shtypni REC butonin deri sa kamera është shkyçur, incizimi fillon me modin e fundit të zgjedhur para se të shkyçet video kamera.

Shënime

- Gjatë periudhave të incizimit të vazhdueshëm temperatura e video kamerës mund të rritet në pikë që incizimit ndalon automatikisht.
- Nuk garantohet shikimi i pamjeve të bëra me kamera tjera në këtë kamerë.

Rregullimi

Mund të ndryshoni modin e incizimit dhe rregullimet tjera të kamerës në modin [SETUP].

- 1 Shtyp NEXT ose PREV butonin për [SETUP] dhe shtyp ENTER butonin.
- 2 Shtyp NEXT ose PREV butonin për të shfaqur opsionin dhe vendosni dhe shtyp ENTER butonin.



Opsionet e menyve

Lista e modeve

Opsioni	Modet
LOOP	Modi i incizimit të vazhdueshëm
MOVIE	Modi video
PHOTO	Modi fotografi
INTVL	Modi i intervalit të incizimit
LIVE	Modi i transmetimit të drejtpërdrejtë
SETUP	Modi i rregullimit
PLAY	Modi i shikimit
PwOFF	Shkycje

Opsionet që mund të vendosni në SETUP

Opsioni	Modet
VMODE	Image quality setting mode
V.FMT	Formati video
STEDY	SteadyShot
AUDIO	Incizimi i zërit
WIND	Ulje e zhurmës së erës
COLOR	Modi i ngjyrës
L.OPT	Koha e incizimit të vazhdueshëm
DRIVE	Ndryshim në modin e fotografimit
FPS	Intervali i ndryshimit në modin e fotografimit
SELF	Tajmer automatik
ANGLE	Këndi i vështrimit të fotografive
LAPSE	Modi i intervalit të fotograf.
FLIP	Rrotullo
SCENE	Skena
WB	Baraspesha e bardhë
AESFT	AE shift
CONFG	Rregullimet e konfiguracionit

Opsionet që mund të vendosni në CONFIG

Opsioni	Modet
Wi-Fi	Wi-Fi lidhje
GPS	GPS log
PLANE	Modi avion
MOUNT	Mount ^{*1}
TC/UB	Time code/user bit
IR-RC	IR-telekomandë
HDMI	HDMI rregullime
BGM	Muzika në prapavijë ^{*2}
USBPw	Karrikimi me USB
A.OFF	Shkycje automatik
BEEP	Sinjal
DATE	Rregullimi i datës dhe kohës
DST	Rregullimi kohës verore
LANG	Rregullimi i gjuhës
V.SYS	Kyçja e NTSC/PAL
VER.	Version
FORMT	Format
RESET	Rivendosja e rregullimeve

^{*1} Këto janë opsione për Highlight Movie Maker. Për detaj, shikoni Help Guide.

^{*2} Ky funksion nuk është i gatshëm në disa vende/rajone.

Lidhja me Live-View telekomandë që shitet ndaras

1 Kyçeni Live-View Remote.

Për detaje mbi përdorimin, shikoni Help Guide të Live-View telekomandës.

2 Shtyp NEXT ose PREV butonin për [SETUP]→ [CONFG]→ [Wi-Fi]→ [ON].

3 Zgjidh SSID të video kamerës (e ngjitur në këtë manual) në Live-View telekomandë.

4 Kur [ACPT?] shfaqet në panelin e video kamerës, shtyp ENTER butonin e video kamerës.


Lidhja me telefon të mençur

Mund të përdorni video kamerën edhe me telefonin me mençur, përveç Live-View telekomandës që shitet ndaras.

Instalimi i PlayMemories Mobile™ në telefonin tuaj të mençur



Android OS

 Kërkojeni “PlayMemories Mobile” në Google Play, dhe pastaj instalojeni. Android 4.0 ose më i ri duhet të keni që të përdorni One-touch funksionet (NFC).

iOS



Kërkojeni “PlayMemories Mobile” në App Store, dhe pastaj instalojeni. Kur përdoret iOS, funksionet One-Touch (NFC) nuk janë të gatshme.


Shënime

- Përditësojeni “PlayMemories Mobile” në versionin më të ri nëse vetëm më e keni të instaluar në telefonin tuaj të mençur.
- Wi-Fi funksioni i përshkruar në këtë manual nuk garantohej që do të punojë me gjithë telefonat dhe tabletat.
- Metodat e përdorimit dhe menyte mund të ndryshohen pa asnjë paralajmërim për azhurnime në të ardhmen.
- Për më tepër informacione lidhur me “PlayMemories Mobile” shikoni në ueb faqen me poshtë: (<http://www.sony.net/pmm/>)
- Google play mund mos të punojë varësisht nga vendi ose rajoni. Në këtë rast, kërkonte “PlayMemories Mobile” në internet dhe instalojeni.



Lidhja

Android

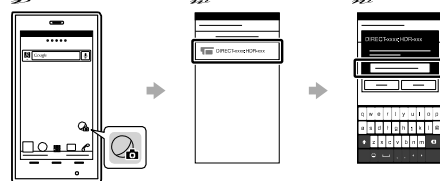- ① Kyçeni video kamerën dhe kyçeni Wi-Fi në video kamerë.
- ② Zgjidhni modin e incizimit: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
- ③ Niseni “PlayMemories Mobile” në telefonin e mençur.
- ④ Zgjidhni SSID njëlloj sikur etiketa në këtë manual.
- ⑤ Shënoni fjalëkalimin në etiketën e njëjtë (Vetëm herën e parë).




Android (Që përmbajnë NFC)

Kyçeni Wi-Fi në video kamerë dhe prekeni  mark) në telefonin e mençur me  e kamerës. Kur “PlayMemories Mobile” fillon, rregullimet aktivizohen automatikisht për të vendosur Wi-Fi lidhjen.

iPhone

- ① Kyçeni video kamerën dhe kyçeni Wi-Fi në video kamerë.
- ② Hapeni [Settings] në telefonin e mençur.
- ③ Zgjidhni [Wi-Fi] në telefonin e mençur.
- ④ Zgjidhni SSID njëlloj sikur etiketa në këtë manual.
- ⑤ Shënoni fjalëkalimin në etiketën e njëjtë (Vetëm herën e parë.)
- ⑥ Konfirmoni që SSID e kamerës është shfaqur në telefonin e mençur.
- ⑦ Kthehuni në menyën Home, dhe fillojeni “PlayMemories Mobile”.

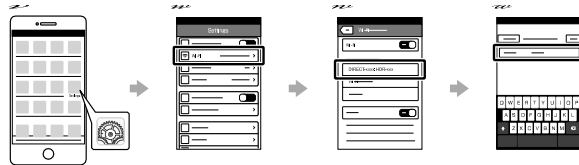

Nëse etiketa humbet

Nëse etiketa humbet, mund të riktheni emrin e përdorimit dhe fjalëkalimin me anë të hapave vijuese.

- ① Vendosni një bateri të karrikuar në kamerën.
- ② Lidhni video kamerën me kompjuter me anë të USB kordonit (i dhënë).
- ③ Shtypeni butonin NEXT ose PREV për të kyçur aparatin.
- ④ Display→ [Computer] → [PMHOME] → [INFO] → [WIFI_INF.TXT] në kompjuterin tuaj dhe pastaj konfirmoni emrin përdorues dhe fjalëkalimin.

Përdorimi i Help Guide

“Help Guide” është manual përdorimi që gjendet në internet.

Përdorni këtë për detaje të përdorimit të video kamerës, çfarë mund të vendosni/përdorni me telefonat e mençur dhe paralajmërimet për siguri.

http://rd1.sony.net/help/cam/1520/h_zz/

