

# SONY®


## CMT-SX7/CMT-SX7B

4-570-893-01(1) (LT-LV-EE)



\* 4 5 7 0 8 9 3 0 1 \* (1)


(A)

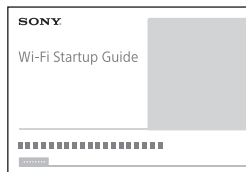

(B)



(C)

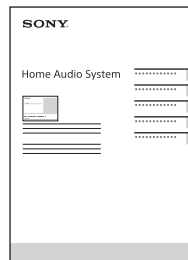

### Lietuvių

Prieš naudojant šį įrenginį, rekomenduojame atnaujinti jo programinę įrangą, kad jis veiktų stabiliai ir būtų patogus juo naudotis.

## Kaip atnaujinti programinę įrangą

### 1 Prijunkite įrenginį prie tinklo

Išsamesnės informacijos žr. „Wi-Fi“ pasirengimo darbu vadovą (atskiras dokumentas). (A)

Aptikus naują programinės įrangos versiją ekrane rodoma UPDATE. (B)

### 2 Atnaujinkite įrenginio programinę įrangą

Išsamios informacijos žr. naudojimo instrukcijoje (atskiras dokumentas). (C)

Baigus naujinti programinę įrangą ekrano lange rodoma COMPLETE. Paspausdami I/⏻ išjunkite įrenginį ir dar kartą paspausdami vėl jį įjunkite.

### Latviski

Lai iegūtu stabilu un ērtu lietošanu, pirms lietošanas ieteicams veikt šīs ierīces programmatūras jaunināšanu.

## Programmatūras jaunināšana

### 1 Izveidojiet ierīces savienojumu ar tīklu

Detalizētu informāciju skatiet Wi-Fi sākšanas norādījumos (atsevišķs dokuments). (A)

Ja tiek atrasta jauna programmatūras versija, displeja logā tiek rādīts UPDATE. (B)

### 2 Jauniniet ierīces programmatūru.

Detalizētu informāciju skatiet lietošanas instrukcijās (atsevišķs dokuments). (C)

Pabeidzot programmatūras jaunināšanu, displeja logā tiek rādīts Complete. Nospiediet I/⏻, lai izslēgtu ierīci, un pēc tam nospiediet vēlreiz, lai ierīci atkal ieslēgtu.

Stabiilseks ja mugavaks kasutamiseks on soovitatav esmalt värskendada seadme tarkvara.

### Tarkvara värskendamine

#### 1 Looge seadmes võrguühendus

Lisateabe saamiseks vt Wi-Fi alustusjuhendit (eraldi dokument). (A)

Kui leitakse tarkvara uus versioon, süttib ekraanil märged „UPDATE”. (B)

#### 2 Värskendage seadme tarkvara.

Vaadake üksikasjalikku teavet kasutusjuhendist (eraldi dokument). (C)

Pärast tarkvara värskendamist ilmub ekraanil tekst „Complete”. Vajutage nuppu I/⏻ seadme väljalülitamiseks, seejärel vajutage seda seadme sisselülitamiseks uuesti.