

Personaalne helisüsteem


Wi-Fi alustusjuhend

Muusika kuulamine Wi-Fi-võrgu kaudu

SRS-X77



Esmalt Häälstage seade järgmiselt

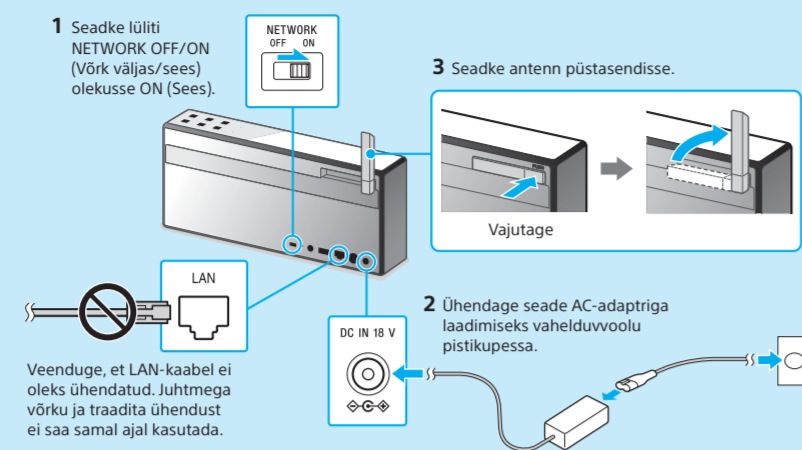

Valige olenevalt seadmest Wi-Fi-ühenduse loomise viisi, seejärel vaadake allpool jaotist **1** Seadmes Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine.

- Xperia**: Kasutage seadme Wi-Fi-ühenduse sätete konfigureerimiseks Android-nutitelefoni, millesse on installitud SongPal (tasuta rakendus).
- iPhone**: Kasutage seadme Wi-Fi-ühenduse sätete konfigureerimiseks iPhone'i / iPad'i / iPod touch'i, millesse on installitud SongPal (tasuta rakendus).
- WPS**: Kasutage WPS-i (AOSS) nupuga raadiovõrgu ruuterit, et konfigureerida seadme Wi-Fi-ühenduse sätteid ühe nupuvajutusega.
- Arvuti**: Konfigureerige Wi-Fi-ühenduse sätteid arvutis brauseris. Vaadake kasutusjuhendi (eraldi dokument) jaotist „Muusika kuulamine Wi-Fi-võrgu kaudu“.

Valige muusika esitamiseks soovitud seade või tarkvara ja seejärel vaadake pöördel olevat jaotist **2** Seadmega muusika kuulamine.

- Arvuti (Media Go)**
- Arvuti (iTunes)**
- Arvuti (Windows Media Player)**
- Nutitelefoni (rakendus SongPal)**
- Xperia (rakendus WALKMAN*)**
- iPhone / iPad / iPod touch**

Seadistage arvutisse talletatud muusika jagamine teenusega Media Go ja juhtige esitamist rakendusega SongPal**, mis on installitud teie nutitelefoni.

Kuulake muusikat SongPali abil nutitelefoni / iPhone'i / iPad'i / iPod touch'i.

*1 Kui kasutate arvutis rakendust Media Go ilma nutitelefoni, on vaja muud ühendusviisi (nt BLUETOOTH-ühendus) kui võrguühendus.

Kaasasolevad dokumendid

- Wi-Fi alustusjuhend (see dokument)**: Selgitab, kuidas kuulata Wi-Fi-võrgu kaudu muusikat, mis on talletatud arvutisse või muusse seadmesse.
- Kasutusjuhend (eraldi dokument)**: Hõlmab tähtsat ohutusteavet, BLUETOOTH-ühenduse loomise meetodeid, veatsingute teavet jms.
- Spikker (veebidokument arvuti/nutitelefoni jaoks)**: Annab teavet seadme, erinevates seadmetes võrgu- ja BLUETOOTH-ühenduse loomise jne kohta.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/



1 Seadmes ühenduse loomine Wi-Fi-võrguga

Xperia

Vajate järgmist: Xperia™ või muu Android-nutitelefoni, raadiovõrgu ruuter


Kasutage seadme Wi-Fi-ühenduse sätete konfigureerimiseks Android-nutitelefoni (nt Xperia), millesse on installitud SongPal (tasuta rakendus). Meetodi kasutamiseks peab nutitelefoni olema Wi-Fi-ühendus ning nutitelefoni ja seadme vahel BLUETOOTH-ühendus. Wi-Fi-ühenduse seadistuse teave saadetakse BLUETOOTH-ühenduse kaudu nutitelefoni seadmesse.

- Teatud raadiovõrgu ruuteritel on mitu SSID-d. Looge seadmes ja Android-nutitelefonis ühendus sama SSID-ga.

1 Ettevalmistused

- Looge nutitelefoni ühendus Wi-Fi-võrguga.
- Märkige järgmistele väljadele nutitelefoni ühenduse loomiseks kasutatava ruuteri SSID ja parool. Lisateavet leiate ruuteri kasutusjuhendist.
SSID: _____
Parool: _____
- Installige SongPal oma nutitelefoni.
Otsige rakendust **SongPal** teenusest Google Play™

2 Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu I/O (sees/ootel).

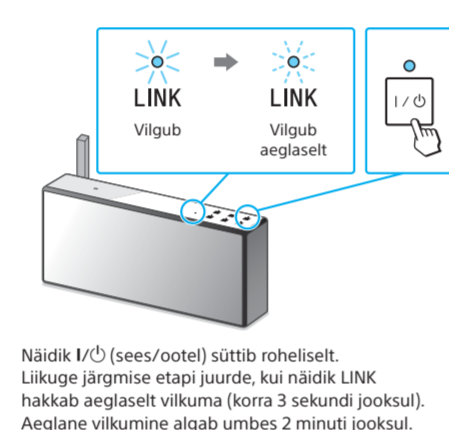


3 Looge seadme ja nutitelefoni vahel BLUETOOTH-ühendus.

- Kui teie nutitelefoni ei toeta NFC funktsiooni, vaadake paremal pool punkte 1 kuni 4.
- Puudutage nutitelefoni rakendust [SongPal] selle käivitamiseks. Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnõude.
 - Puudutage seadmele korra nuppu I/O (sees/ootel) → PAIRING.
 - Puudutage ja hoidke, kuni nutitelefoni reageerib.
- Sidumise lõpetamiseks kulub umbes 1 minut.

NFC toeta nutitelefoni

- Lülitage nutitelefoni sisse BLUETOOTH.
 - Puudutage SongPali selle käivitamiseks, seejärel valige [Open the Bluetooth setting screen].
 - Puudutage seadmel korra nuppu I/O (sees/ootel) → PAIRING.
 - Puudutage oma nutitelefoni suvandit [SRS-X77].
- Näidik I/O (sees/ootel) hakkab kiirelt vilkuma.*2
- *2 Nupu I/O (sees/ootel) → PAIRING ostmisjärgsel esmakordsel puudutamisel vilgub näidik I/O (sees/ootel) kiiresti. Muu seadmega sidumiseks puudutage ja hoidke nuppu I/O (sees/ootel) → PAIRING all, kuni kostab piiks.

4 Kontrollige, kas näidik I/O (sees/ootel) vilgub.

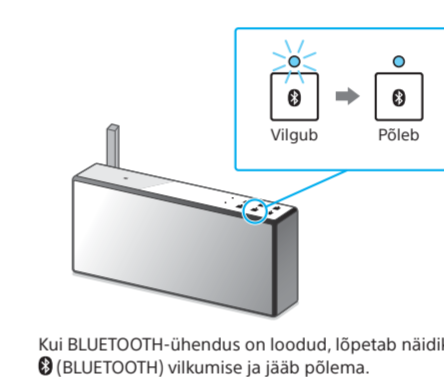

5 Konfigureerige Wi-Fi-ühenduse sätteid SongPali juhiste järgi.

Kui ekraanil palutakse sisestada parool, valige 1. toimingus ülles märgitud SSID ja sisestage parool - 2.

Kuvatatakse paremal olev ekraan.

6 Veenduge, et näidik LINK süttib oranžilt.



Vaadake pöördel teavet taasesitamise kohta

iPhone

Vajate järgmist: iPhone / iPad / iPod touch, raadiovõrgu ruuter


Kasutage seadme Wi-Fi-ühenduse sätete konfigureerimiseks iPhone'i, millesse on installitud SongPal (tasuta rakendus). Meetodi kasutamiseks peab iPhone'is olema Wi-Fi-ühendus ning iPhone'i ja seadme vahel BLUETOOTH-ühendus. Wi-Fi-ühenduse seadistuse teave saadetakse BLUETOOTH-ühenduse kaudu iPhone'ist seadmesse.

- Teatud raadiovõrgu ruuteritel on mitu SSID-d. Looge seadmes ja iPhone'is ühendus sama SSID-ga.

1 Ettevalmistused

- Veenduge, et teie iPhone'is oleks loodud ühendus Wi-Fi-võrguga.
- Installige SongPal oma iPhone'i.
Otsige rakendust **SongPal** poest App Store


2 Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu I/O (sees/ootel).

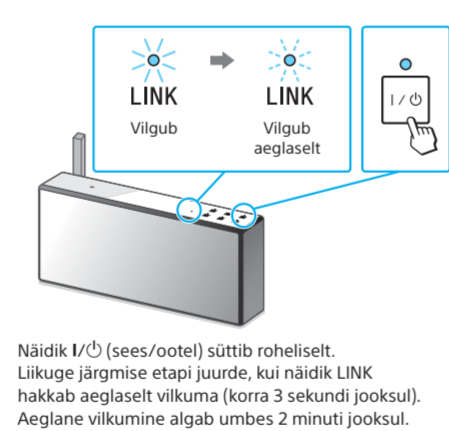

3 Looge seadme ja iPhone'i vahel BLUETOOTH-ühendus.

- Puudutage seadmel korra nuppu I/O (sees/ootel) → PAIRING.
 - Otsige seadet iPhone'is.
Valige [Settings] → [Bluetooth].
Lülitage BLUETOOTH sisse.
Puudutage suvandit [SRS-X77].
- Näidik I/O (sees/ootel) hakkab kiirelt vilkuma.*3
- *3 Nupu I/O (sees/ootel) → PAIRING ostmisjärgsel esmakordsel puudutamisel vilgub näidik I/O (sees/ootel) kiiresti. Muu seadmega sidumiseks puudutage ja hoidke nuppu I/O (sees/ootel) → PAIRING all, kuni kostab piiks.

4 Kontrollige, kas näidik I/O (sees/ootel) vilgub.

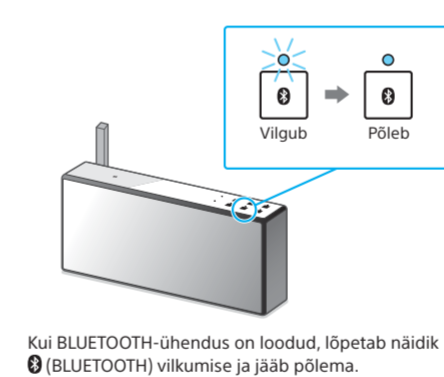

5 Konfigureerige Wi-Fi-ühenduse sätteid SongPali juhiste järgi.

- Puudutage iPhone'is rakendust [SongPal] selle käivitamiseks. Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnõude.
 - Paremal oleva ekraani ilmumisel puudutage [OK].
 - Viiba [Share Wi-Fi settings?] ilmumisel puudutage käsku [Allow].
- Kuvatatakse paremal olev ekraan.

6 Veenduge, et näidik LINK süttib oranžilt.



Vaadake pöördel teavet taasesitamise kohta


WPS

Vajate järgmist: WPS-i (AOSS) nupuga raadiovõrgu ruuter


Konfigureerige seadme Wi-Fi-ühenduse sätteid, vajutades raadiovõrgu ruuteri ja seadme WPS-i (AOSS) nuppu.

- Vaadake raadiovõrgu ruuteri kasutusjuhendist teavet selle kohta, kas ruuter toetab WPS-i (Wi-Fi Protected Setup™).

1 Pange seade raadiovõrgu ruuteri lähedale.

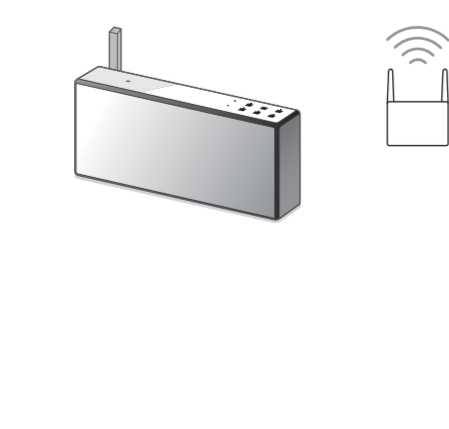


2 Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu I/O (sees/ootel).

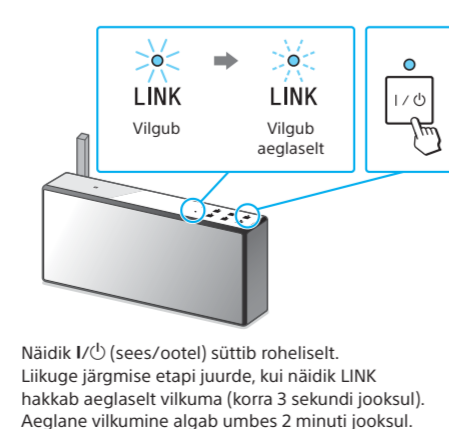


3 Vajutage ja hoidke seadme WPS-nuppu all, kuni kostavad piiksud (umbes 2 sekundit).



4 Vajutage 90 sekundi jooksul ruuteri WPS-nuppu*4.

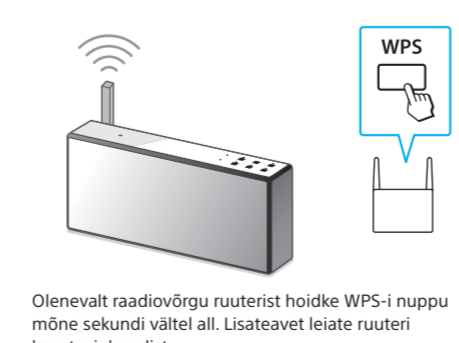

5 Veenduge, et näidik LINK süttib oranžilt.

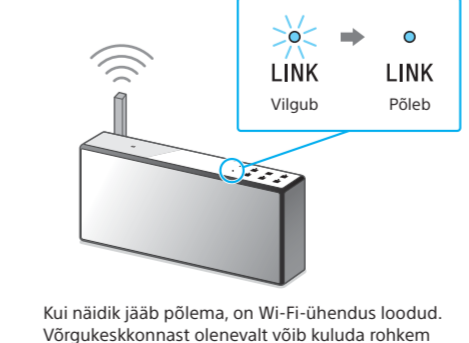

*4 Olenevalt raadiovõrgu ruuterist võib nupp WPS-i asemel kanda nimetust AOSS.

Vaadake pöördel teavet taasesitamise kohta



Jätuk: jaotist **2** Seadmega muusika kuulamine pöördel

Kui Wi-Fi-ühendus nurjub

Saate konfigureerida seadme Wi-Fi-ühenduse sätteid ka arvutis brauseris. Ühendage seade arvutiga kaubanduses saadaoleva võrgukaabli (LAN-kaabel).

Vaadake üksikasjalikku teavet kasutusjuhendi jaotistest Muusika kuulamine Wi-Fi-võrgu kaudu.

2 Seadmega muusika kuulamine



Arvutisse talletatud muusika



Arvuti (Media Go)

Vajate järgmist: arvuti, millesse on installitud Media Go, nutitelefoni / iPhone / iPad / iPod touch, millesse on installitud SongPal

- 1** Looge seadmes, arvutis ja nutitelefoni/iPhone'is ühendus Wi-Fi-võrguga.
 - Looge kõikides seadmetes ühendus ruuteri sama SSID-ga. Vaadake pöördele teavet seadme Wi-Fi-võrguga ühendamise kohta ja veenduge, et seadme näidik LINK süttib oranžilt.
- 2** Puudutage seadmel nuppu NETWORK.
 - Näidik NETWORK süttib valgelt ja seade lülitub režiimi NETWORK.
- 3** Valmistage ette Media Go.
 - Käivitage arvutis [Media Go].
 - Valige menüüs [Tools] suvand [Preferences...].

- 4** Määrake Media Go arvutis serveriks.
 - Valige suvand [Media Sharing] ja seejärel märkige valik [Library name]. Üksuse [Library name] nime võib asendada mis tahes nimega.

- 5** Juhtige arvutis oleva muusika esitamist nutitelefoni/iPhone'i abil.
 - Installige SongPal oma nutitelefoni/iPhone'i. Kui SongPal on juba installitud, jätkake see protseduur vahetle ja jätkake punktiga ②.
 - Otsige rakendust SongPal Google Playst või App Store'ist.
 - Puudutage rakendust [SongPal] selle käivitamiseks. Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.
 - Valige [Library name], mille märkсите 4. toimingus - ①.
 - Puudutage valikut [Music]. Videoid ja fotosid ei saa esitada.
 - Valige loendist laul ja esitage seda. Reguleerige helitugevust SongPal abil.
 - Puudutage valikut [Home Network].

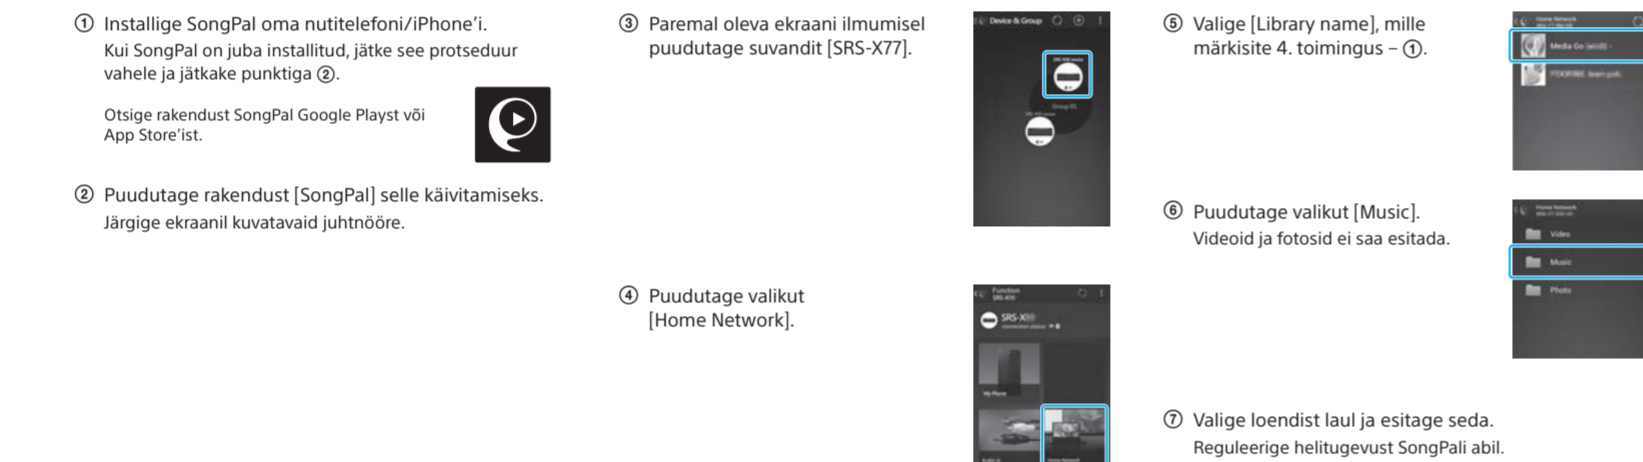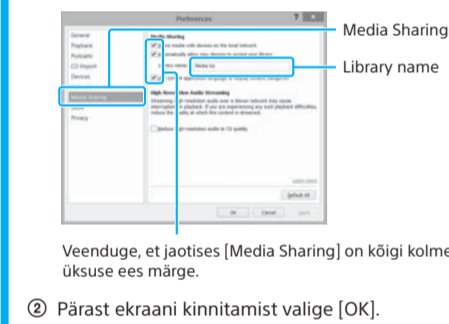

Muusikat taasesitatakse.

Arvuti (iTunes)

Vajate järgmist: arvuti, millesse on installitud iTunes

- 1** Looge seadmes ja arvutis ühendus Wi-Fi-võrguga.
 - Looge seadmes ja arvutis ühendus ruuteri sama SSID-ga. Vaadake pöördele teavet seadme Wi-Fi-võrguga ühendamise kohta ja veenduge, et seadme näidik LINK süttib oranžilt.
- 2** Juhtige arvutis oleva muusika esitamist iTunesi abil.
 - Käivitage arvutis iTunes.
 - Valige iTunesi menüüs AirPlay suvand [SRS-X77].
 - Valige esitatav laul ja reguleerige helitugevust.



Looge seadmes ja arvutis ühendus ruuteri sama SSID-ga. Vaadake pöördele teavet seadme Wi-Fi-võrguga ühendamise kohta ja veenduge, et seadme näidik LINK süttib oranžilt.

Muusikat taasesitatakse.

Arvuti (Windows Media Player)

Võite seadmega kuulata muusikat arvutis Windows Media Playeri abil.

- Vaadake üksikasjalikum teavet spikrist. http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/



SongPal Link:

Nautige muusikat erinevates tubades Wi-Fi kaudu. Saate kuulata arvutisse või mobiiltelefoni talletatud lommikmuusikat või isegi voogesitusteenuses olevat muusikat erinevates tubades esmaklassilise helikvaliteediga.

Kasutage funktsiooni juhtimiseks nutitelefoni/iPhone'i installitud rakendust SongPal. Kui kasutate mitut SongPal Linki funktsiooniga ühilduvat seadet, tuleb kõikides seadmetes luua ühendus sama Wi-Fi-võrguga. Vaadake üksikasjalikum teavet paremal märgitud spikrist või iga seadmega kaasas olevast Wi-Fi alustajuhendist.



Nutitelefoni/iPhone'i talletatud muusika

Nutitelefoni (rakendus SongPal)

Vajate järgmist: nutitelefoni / iPhone / iPad / iPod touch, millesse on installitud SongPal

- Saate kuulata nutitelefoni/iPhone'i talletatud muusikat tasuta rakendusega SongPal.
- Vaadake lisateavet SongPali kohta kasutusjuhendi jaotisest Teave SongPali kohta.
- 1** Looge seadmes ja nutitelefoni/iPhone'is ühendus Wi-Fi-võrguga.
 - Looge seadmes ja nutitelefoni/iPhone'is ühendus ruuteri sama SSID-ga. Vaadake pöördele teavet seadme Wi-Fi-võrguga ühendamise kohta ja veenduge, et seadme näidik LINK süttib oranžilt.
 - 2** Valige seade SongPalis.
 - Installige SongPal oma nutitelefoni/iPhone'i. Kui SongPal on juba installitud, jätkake see protseduur vahetle ja jätkake punktiga ②.
 - Otsige rakendust SongPal Google Playst või App Store'ist.
 - Puudutage rakendust [SongPal] selle käivitamiseks. Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.
 - Paremal oleva ekraani ilumisel puudutage suvandit [SRS-X77].
 - 3** Juhtige nutitelefoni/iPhone'is oleva muusika esitamist SongPal abil.
 - Puudutage oma nutitelefoni/iPhone'i.
 - Valige esitatav laul ja reguleerige helitugevust.

Xperia (rakendus WALKMAN®)

Vajate järgmist: Xperia seade, mis toetab rakendust WALKMAN®

- Võite kuulata Xperiasse talletatud muusikat eelinstallitud rakenduse WALKMAN® abil.
- Olenevalt Xperia mudelist ei pruugi rakendus WALKMAN® olla eelinstallitud. Sellisel juhul ei saa seda funktsiooni kasutada.
 - Värskendage esmalt Xperia Androidi operatsioonisüsteem uusimale versioonile.
 - Võib-olla tuleb Xperias jaotises [Throw settings] keelata säte [Auto-select wireless option]. Lisateavet leiabte Xperia kasutusjuhendist.
- 1** Looge seadmes ja Xperias ühendus Wi-Fi-võrguga.
 - Looge seadmes ja Xperias ühendus ruuteri sama SSID-ga. Vaadake pöördele teavet seadme Wi-Fi-võrguga ühendamise kohta ja veenduge, et seadme näidik LINK süttib oranžilt.
 - 2** Juhtige Xperias oleva muusika esitamist rakenduse WALKMAN® abil.
 - Puudutage Xperias rakendust ([WALKMAN®]) selle käivitamiseks.
 - Esitage muusikat ja reguleerige helitugevust.
 - Puudutage valikut [Music] ja seejärel valikut [SRS-X77].

iPhone / iPad / iPod touch

Vajate järgmist: iPhone / iPad / iPod touch

- Saate kuulata iPhone'i / iPad'i / iPod touchi talletatud muusikat AirPlay abil.
- Värskendage iPhone / iPad / iPod touch esmalt uusimale versioonile.
 - Ekraanillustratsioonid põhinevad operatsioonisüsteemil iOS 8.
- 1** Looge seadmes ja iPhone'is / iPadis / iPod touchis ühendus Wi-Fi-võrguga.
 - Looge seadmes ja iPhone'is / iPadis / iPod touchis ühendus ruuteri sama SSID-ga. Vaadake pöördele teavet seadme Wi-Fi-võrguga ühendamise kohta ja veenduge, et seadme näidik LINK süttib oranžilt.
 - 2** Juhtige muusika esitamist iPhone'i / iPad'i / iPod touchi abil.
 - Libistage ekraanil üles, et kuvada juhtimiskeskus.
 - Puudutage suvandit [SRS-X77].
 - Esitage muusikat ja reguleerige helitugevust.
 - Puudutage valikut [AirPlay].




Looge seadmes ja iPhone'is / iPadis / iPod touchis ühendus ruuteri sama SSID-ga. Vaadake pöördele teavet seadme Wi-Fi-võrguga ühendamise kohta ja veenduge, et seadme näidik LINK süttib oranžilt.

Muusikat taasesitatakse.

Vaadake lisateavet seadmete kohta muudest dokumentidest

Kasutusjuhend (eraldi dokument)

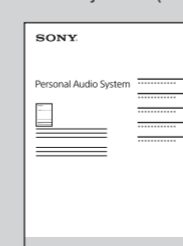

- Ohutusteave
- Osad ja juhtlemendid
- Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine arvuti abil
- Ühenduse loomine / taasesitamine BLUETOOTH- või muude seadmetega
- Teave NFC funktsiooni kohta
- Törkeotsing
- Tehnilised andmed jms

Spikker (veebidokument arvuti/nutitelefoni jaoks)



- Wi-Fi-võrguga ühenduse loomise üksikasjad
- Sidumine SongPali rakendusega
- Võrguühenduse loomine ja taasesitamine erinevates operatsioonisüsteemides/seadmetes
- BLUETOOTH-ühenduse loomine ja taasesitamine eri seadmetega
- Tarkvara värskendamine jms

Spikri URL: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/

