SONY

4-486-833-**23** (1)

Live-View Telekomandë

Manual udhëzimi

Gjithashtu shikoni Manualin (PDF) të instaluar në këtë njësi.

© 2013 Sony Corporation

4486833230

http://www.sony.net/

RM-LVR1

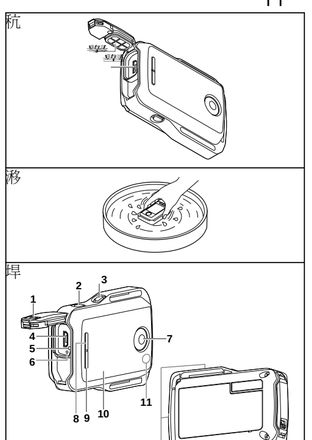

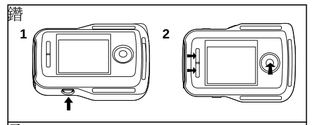



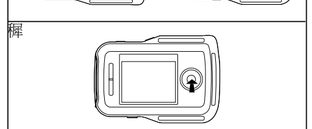

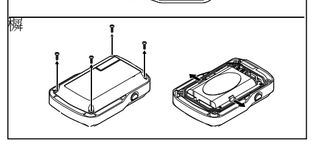

Shqip

Shënim i pronarit

Modeli dhe numrat serik gjenden në fund. Shënoni numrin serik në vendin e dhënë më poshtë. T'rregoni këto numra çdoherë kur të lajmëroni furnizuesin e Sony-it në lidhje me këtë produkt.

Model Nr. RM-LVR1

Nr. Serik

Paralajmërim

Pllaka me emrin gjendet në pjesën e poshtme nga jashtë. Nëse duhet të kontrolloni, largojeni rripin.

KUJDES

Për të shmangur rrezikun nga zjarri ose shok elektrik,

1) mos e ekspozoni aparatin në shi dhe lagështi.

2) mos vendosni gjëra të mbushura me lëngje si vazo mbi aparatin.

Mos ekspozoni baterinë të ngrohtësi si drite dielli, zjarr ose të ngjashme.

KUJDES

Kujdes situatave më poshtë sepse ka rrezik nga gjenerimi i ngrohjes, zjarrit ose pëlcitjes.

* Litium baterisë janë të integruar në produktin.
- Karrikoni produktin sipas metodës së caktuar të karrikimit.
- Mos vendosni produktin në afërsi të ngrohjes, dhe mos vendosni në mikrovalë.
- Mos lini produktin në makinë në kohë të ngrohtë.
- Mos mani produktin në vend të ngrohtë dhe me lagështi si banjë.
- Mos çmontoni, shtypni ose shponi produktin.
- Mos ekspozoni produktin në shok të tepër si lëshim nga vend i lartë.
- Mos ekspozoni produktin në temperaturë më të lartë se 60 °C (140 °F).

Mbajeni produktin të thatë.

Largojeni produktin në mënyrë përkatëse.

Karrikojeni produktin sipas mënyrë së caktuar në manualin për përdorim. Ndryshoni bateritë me llojin e caktuar. Ndryshe mund të rezultojë me lëndim.

Për konsumatorët në SHBA

Kujdes

Jeni të paralajmëruar që ndonjë ndryshim ose modifikime të udhëzimeve që nuk janë në manualin mund të dëmtojnë aparatin dhe juve.

Shënim

Kjo pajisje ka qenë e testuar dhe plotëson gjithë kufizimet për Klasën B të aparatit digjital, në pajtim me Pjesën 15 të FCC rregullave. Këto kufizime janë dizajnuar për të ofruar mbrojtje kundër interferencës së dëmshme në një amvisëri.

Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë radio frekuencë energji dhe nëse nuk është instaluar dhe përdorur në përputhje me udhëzimet, mund të shkaktojë interferencë të dëmshme radio komunikimeve. Megjithatë, nuk ka garanci që interferenca nuk do të ndodh gjatë instalimit përkatës. Nëse pajisa nuk shkakton interferencë të dëmshme valëve radio dhe televizor, të cilat mund të kontrollohen duke kyçur dhe shkyçur aparatin rekomandohet që përdoruesi të rregullojë interferencën duke marrë njërën prej masave në vijim:

– Ri-drejto ose ri-vendos antenën.
– Zmadhoni distancën mes pajisjes dhe pranuesit.
– Lidheni pajisjen në prizë ose qarrë të ndryshëm nga ajo që është lidhur marrësi.
– Konsultoni furnizuesit ose teknik me përvojë për TV/Radio për ndihmë.

Kordoni i dhënë duhet të përdoret me pajisjen për të plotësuar kufizimet për aparat digjital në pajtim me nën-pjesën B të pjesës 15 prej FCC rregullave.

Për konsumatorët në SHBA dhe Kanada

Ky aparat përputhet me Pjesën 15 të rregullave FCC. Operimi është lëndë e dy kushteve në vijim: (1) Ky aparat nuk mund të shkaktojë interferencë dëmtuese, dhe (2) ky aparat duhet të pranojë çdo interferencë që vije, përfshirë edhe interferencën që shkaktohet nga operimet.

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

RICIKLIMI I BATERIVE LITIUM

Litium bateritë mund të riciklohen.

Mund të ndihmosh në ruajtjen e mjedisit duke kthyer bateritë mbushëses në vendin më të afërt për grumbullim dhe riciklim.

Për më shumë informata në lidhje me riciklimin e baterive mbushëse, lajmëroni në numrin falas 1-800-822- 8837, ose vizitoni http://www.call2recycle.org/

Kujdes: Mos përdorni bateri të dëmtuar ose që rrjedhin.

Kjo pajisje përputhet me FCC/IC kufijtë e ekspozimit të rrezatimit të përcaktuar për një mjedis të pakontrolluar dhe plotëson rregullat e FCC radio frekuencë ekspozim në plotësim të C për OET65 dhe RSS-102 të rregullave për ekspozim të radio frekuencave. Kjo pajisje ka nivele të ulët të RF energjisë që janë verifikuar të jenë në përputhje pa resitimni e përqindjes së absorbimit (SAR).

Për konsumatorët në Kanada

Ky aparat përputhet me standardet e licencuara të Industry Canada. Përdorimi është lëndë e dy kushteve më poshtë: (1)ky aparat mund mos të shkaktojë pengesa, dhe (2)ky aparat duhet të pranojë pengesa, përfshirë edhe pengesa që mund të shkaktojë mosfunksionim të aparatit.

Sipas rregulloreve të Industry Canada, ky radio transmetues mund të funksionojë vetëm me antenë të një llojë dhe maksimum (se më pak) marrje të aprovuar për transmetues nga Industry Canada. Për të ulur potencialin e interferencës mbi përdoruesit tjetër, lloji i antenës dhe marrja duhet të zgjidhen sipas nyrmës ezotropike ekuivalent dhe mos të jenë më tepër sesa për nevojën e komunikimit të suksesshëm.

Për konsumatorët në Evrope

< Shënime për konsumatorët e shteteve që zbatojnë EU direktivat >

Prodhuesi: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Për përputhje me BE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

Me këtë, Sony Corporation, deklaron që kjo RM-LVR1 Live-View Telekomandë është në përputhje me kërkesat e duhur dhe dispozita tjera relevante të Direktivës 1999/5/EC. Për detaje, ju lutemi shikoni internet faqen më poshtë: http://www.compliance.sony.de/

Ky produkt është testuar dhe plotëson kushtet e vendosura në EMC direktivën për përdorimin e kordonëve lidhës më të shkurtë se 3 metra (9.8 hapa).

Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në produktin ose paketimin tregon që produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Në vend, duhet të dërgohet në vendin përkatës për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Për informata më të hollësishme mbi e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale civile, shërbimin për grumbullimin e mbeturinave ose dyqanin në të cilin keni blerë produktin.

Largimi i baterive dhe pajisjeve elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në baterisë ose në paketimin tregon që baterisë e dhënа me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake.

Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb.

Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Nëse produkteti për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar. Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike.

Për gjitha baterisë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin ose baterinë.

KUJDES

Fushat elektromagnetike në frekuenca specifike mund të ndikojnë në fotografinë dhe zërin e njësisë.

Nëse elektricitet statik ose elektromagnetik pengon transferimin në mes të rrugës (dështon), rifilloni aplikacionin ose shkyçeni dhe kyçeni kordonin komunikues (USB, etj.

Për konsumatorët në Singapor

Complies with IDA Standards DB02353

Shënime mbi incizimin afatgjatë

- Nëse shkyçet aparati, lejoni njëshë për 10 minuta ose më gjatë që temperatura brenda të zvogëlohet në nivel të sigurt.
- Në temperaturët të larta ambientale, temperatura e njësisë ngrihët shpejtë. Kur temperatura e njësisë rritet, cilësia e pamjes mund të keqësohet.
- Rekomandohet që të printi deri sa temperatura e kësaj njësie ulet para se të vazhdoni me incizimin.
- Sipërfaqja e njësisë mund të ngrohet. Kjo nuk është defekt.

Në fillim lexoni këtë

Shikoni edhe Manualin (PDF) të instaluar në këtë njësi duke ndjekur hapat vijuese:

1. Lidhni njësinë e karrikuar në kompjuter me mikro USB kordonin (i dhënë).
2. Kyçeni rrymën e kësaj njësie.
3. Display [Computer] → [PMHOME] → [HANDBOOK] në kompjuterin tuaj, pastaj hapni Manualin (PDF).

Veçoritë

Kjo telekomandë Live-View RM-LVR1 (të emëruar si "njësia" më poshtë) mund të përdoret për komandim të Sony video kameris që ka Wi-Fi funksion. Kjo njësi mund mos të jetë kompatibile me gjitha kamerat që kanë Wi-Fi. Ju lutemi vizitoni ueb faqen e Sony-it për të gjetur modelet kompatibile dhe funksionet.

Kjo njësi ka funksione elementare incizimi (video, fotografim dhe rregullime të video kamerës).

Kjo njësi ka specifikime kunder ujit që mundëson përdorim në shi, borë ose në plazh.

Kjo njësi mund të karrikohet nga kompjuteri ose AC-UD20 (shitet ndaras) me anë të mikro USB kordonit.

Shënime mbi përdorimin

Mos e përdorni/ruani njësinë në vendet vijuese

- Në vende tepër të ngrohta, frohta ose lagështi
- Në vende së janë makinë e parkuar në diell, trupi i kamerës mund të deformohet dhe me këtë shkaktohet defekt.
- Nën drite direkt ose afër ngrohëses
- Trupi i njësisë mund të humb ngjyrë ose deformohet dhe kjo mund të shkaktojë defekt.
- Në vende lëkundëse, dridhje
- Afër vendeve magnetike

Mbi temperaturën operuese

Njësia e juaj është dizajnuar për temperatura mes 0°C dhe 40°C (32°F dhe 104°F). Përdorimi i në vende të frohta ose ngrohta që tejkalojnë këtë normë nuk rekomandohen.

- LCD ekrani dhe shtëpiza mund të ngrohen gjatë përdorimit por ajo nuk është defekt.

Mbi kondensimin e lagështisë

Nëse njësia vendoset prej vendi të frohtë në të ngrohtë, mund të kondensohet lagështi brenda ose jashtë njësisë. Ky kondensim të lagështisë mund të shkaktojë defekt aparatit.

Nëse krijohet kondensim i lagështisë

Shkyçeni aparatin dhe prisni për një orë deri sa të zvullohet lagështia.

Mbi lagështinë dhe kondensimin

Nëse kamera sillet drejt prej vendi të frohtë në të ngrohtë, lagështia mund të kondensohet jashtë ose brenda kamerës, siç tregue më poshtë:

- Nëse sillni kamerën prej vendi të frohtë në të ngrohtë
- Kur të sillni njësinë nga makinë të kondicionuar në vend të ngrohtë jashtë
- Kur të përdoroni njësinë pas rënies së shiut
- Kur të përdorni njësinë në vend të ngrohtë dhe me lagështi

Wi-Fi funksioni

- Përdorni këtë njësi në pajtim me rregullat e rajonit për përdorim.
- Nuk mund të përdorni Wi-Fi funksionin e njësisë nën ujë.

Si të shkyçni funksionet e rrjetit wireless Wi-Fi

Kur gjendeni në avion, etj., mund të shkyçni funksionin e rrjetit wireless përkohësisht.

- Kur [Airplane Mode] është në [On], shfaqet në LCD ekranin.

Për detaje mbi rregullimin, shikoni "Ndryshimi i rregullimeve" në "Përdorimi i njësisë."

Pastrimi i LCD ekranit

- Mos e lini ekranin në drejtim të diellit sepse mund të dëmtohet. Kujdes kur të vendosni njësinë afër dritares.

Nëse njësia përdoret në vend të frohtë, vija horizontale ose pamje hije mund të paraqiten në LCD ekranin. Ky nuk është defekt. LCD ekrani këtehet në normale kur të ngrohet ekrani.

Nëse një fotografi ose pamje si kornizë e një pjese të pamjes ose kod kohor shfaqet për një kohë të gjatë, mund të metet një pamje në LCD ekranin si pamje hije.

LCD ekrani në këtë njësi prodhohet me teknologji të saktësisë së lartë, por një sasi e caktuar e pikselëve mund të "ngatërrohen", të jenë çdoherë shkyç (zezë), çdoherë kyç (kuqe, gjelbër ose blu) ose ndriçon. Përveç kësaj, për shkak të veçorive fizike të ekranit me kristal të lëngët, pikselët të "ngatërruar" mund të paraqiten prej kohe të kohë për një sasi kohore. Këto probleme nuk janë defekte.

Pastrimi

Pastrimi i LCD ekranit

Sipërfaqja e LCD ekranit është veçanërisht e trajtuar për të ulur reflektimin e ditës. Mirëmbajtja e gabuar mund të keqësojë performancën andaj kujdes dhe respektoni këshillat në vijim:

- Pastrojeni LCD ekranin ngadalë me leckë të butë si leckë për pastrim ose për syze.
- Njollat e forta mund të largohen me leckë të butë si leckë për pastri ose për syze të zhytur pak në ujë.
- Mos përdorni kanë tretës si alkool, benzine ose hollues ose acide, alkaline ose detergjente abrazive ose lëndë kimike sepse do të dëmtojnë sipërfaqen e LCD ekranit.

Pastrimi i sipërfaqes së njësisë

- Pastrojeni sipërfaqen e njësisë me leckë të butë të zhytur pak në ujë dhe pastaj pastrojeni sipërfaqen me leckë të thatë.
- Mos përdorni asnjë nga më poshtë sepse dëmtojnë ngjyrën ose shtëpizën.
  - Produkte kimike si hollues, benzinë, alkool, lecka për një përdorim, lëndë për insekte, vaj për trezitje ose insekticide, etj.
  - Mos e prekni njësinë nëse kemi duart me ndonjë prej lëndëve më lartë.
  - Mos lini njësinë në kontakt me gomë ose vinil për kohë të gjatë.

Mbi performancat e rezistencës kundër ujit të njësisë

Kjo njësi është pajisur me rezistencë ndaj ujit. Dëmtimi i shkaktuar nga keqpërdorimi ose dështimi që të mirëmbahet mirë njësia nuk mbulohen me garancinë e sulfizuar.

- Mos e ekspozoni njësinë në ujë me shtypje, siç është një në rrjedhje nga rubineti.
- Mos e përdorni në burime të ngrohta.
- Përdoreni njësinë në temperaturat e rekomanduara të ujit prej 0°C deri në 40°C (32°F deri 104°F).

Shënime para përdorimit të njësisë afër/nën ujë

- Siguroni që asnjë objekt i huaj si rërë, qimë ose pluhur të mos futet brenda kapakut të baterisë/kartelës memorie. Nëse ka edhe një copë të vogël të objektit të huaj, atëherë mund të rrjedhë uji brenda aparatit.
- Konfirmoni që rondela për mbyllje dhe sipërfaqet që bashkohen të mos jenë të gërvishtura. Nëse ka edhe një gërvishtje të vogël mund të rezultojë me ujë të hyjë në video kamerën. Nëse rondela ose sipërfaqet që bashkohen gërvishten, atëherë dërgojeni video kamerën në servis të autorizuar për të ndryshuar rondelën.
- Nëse pluhur ose rërë futet në rondelën për mbyllje ose sipërfaqet që bashkohen, pastrojeni vendin mirë me leckë të butë që nuk do të lëshojë qime.

Mos e mbylleni/hapni kapakun Multiterminal me duar të lagët ose me rërë. Ka rrezik që kjo të rezultojë me rërë ose ujë të hyjë brenda. Para se të prekni kapakun, bëjeni procedurën e sqaruar në "Pastrimi pas përdorimit të njësisë nën/afër ujit."

- Hapeni kapakun Multiterminal në njësinë me duar të thata.
- Çdoherë konfirmoni që kapaku Multiterminal është mbyllur mirë dhe sigurt.

Shënime për përdorimin e njësisë nën/afër ujit

- Mos e ekspozoni njësinë në shok nga kërcimi në ujë.
- Mos e hapni/mbylleni kapakun Multiterminal nën/afër ujit.
- Kjo njësi zhytet në ujë. Vendosni doreën e juaj në rripin për lidhje që të ndaloni zhytjen e njësisë.

Pastrimi pas përdorimit të njësisë afër/nën ujë

- Çdoherë pastrojeni njësinë me ujë pas përdorimit brenda 60 minutave dhe mos e hapni kapakun e baterisë/kartelës memorie para se të mbarosi me pastrimin. Bëreë ose ngatërrohet të futet brenda në vende që nuk mund të shihen. Nëse nuk shpëlahet, performanca e rezistencës ndaj ujit do të zvogëlohet.
- Lejoni që njësia që qëndrojë në ujë të pastër në enë pastrimi për 5 minuta. Pastaj, ngadalë shkundeni njësinë, shtypni gjitha butonat brenda ujit për të pastruar kripëtn, rërën ose materiale tjera që janë mbledhur përreth butonave (Shih figurën A).
- Pas shpëlarjes, pastroni pikat e ujit me leckë të butë. Lejoni që njësia të thahet tërësisht në vend me ajrosur. Mos e thani me thartë flokësh sepse ekziston rreziku i deformimit dhe/ose degradimit të performancave rezistuese.
- Pastroni pikat e ujit ose pluhurit në kapakun Multiterm me leckë të thatë dhe të butë.
- Mund të paraqiten flluska kur të vendosni njësinë në ujë. Kjo nuk është defekt.
- Shtypiza e njësisë mund të humb ngjyrën nëse vije në kontakt me losion për rreitje ose vaj. Nëse njësia vije në kontakt me losion për rreitje ose vaj, pastrojeni menjëherë.
- Mos lejoni që njësia të jetë në kontakt me sapunë ose me sipërfaqe. Kjo mund të rezultojë me korrozion ose humbje të ngjyrës, dhe degradim të performancës rezistuese ndaj ujit.

Largimi

- Largoni baterinë para se të hidhni këtë njësi.

Largoni baterinë (shikoni figurën B)

Bateria e integruar mund të riciklohet.

Kur të hidhni këtë njësi, largoni baterinë e integruar dhe dërgojeni tek distributori juaj.

Shënime

Kur të largoni baterinë, kujdes hapave më poshtë.

- Largoni vidhat, lart nga fëmijët e vegjël për të shmangur gëlltitjen aksidentale.
- Kujdes mos të lëndoni thonjët ose gishtat.

Informacione të rëndësishme

Mos largoni vidhat përveç kur largoni njësinë. Ne nuk pranojnë riparime ose ndryshime nëse vërtetojmë që ka pasur çmontim të aparatit jashtë garancisë.

Përgatitje

Mbushje e njësisë

1. **Kontrolloni që njësia është ç'kyçur (OFF).**
2. **Lidhni kabllon mikro USB (e dhënë) në teminalin Multi/Mikro USB të kësaj njësie.**
3. **Lidhni fundin tjetër të kabllos mikro USB në kompjuterin Tuaj ose AC- UD20 (shitet veças).**
   Llamba MB (Mbushje) bën dritë ngjyrë portokalli dhe mbushja fillon.
   Llamba MB (Mbushje) fiket kur mbushja ka përfunduar.

Shënime

- Mund të mbushni këtë njësi edhe nëse nuk është krejtësisht e zbrazët. Gjithashtu, edhe nëse kjo njësi nuk është mbushur krejtësisht, mund të përdorni kapacitetin e mbushjes së pjesërishme të baterisë si që është.
- Kur njësia është e kyçur, furnizohet me energji elektrike, por nuk mbushet.

Lidhja e rripit në këtë njësi

Vendosni këtë njësi në pllakën bazë dhe kaloni rripin nëpër lakun e rripit të njësisë dhe pllakës bazë, si që është ilustruar në 1. Lidhni rripin me këtë njësi dhe pllakën bazë si që është ilustruar në -1.

Kur lidhni rripin, mund të ndreqni gjatësinë e rripit varësisht nga pozita për lidhje si ilustrimin në -1.

Për të lidhur me dorën tuaj, vendosni lakun e rripit në anë të kyçit të dorës dhe kaloni rripin nëpër të . Kaloni pjesën që tepron në rripit nëpër . Lidhja e gabuar e rripit mund të shkaktojë lëndime.

Kur të përdorni këtë njësi lidhur për dorën tuaj, gjithmonë lidhni drejtësisht pllakën bazë dhe rripin që janë dhënë.

Shënime

Kini kujdes mos ju bie kjo njësi kur e hiqni rripin nga ajo.

Përdorimi i këtë njësie

Para se të kyçni këtë njësi

Sigurohuni që kapaku Multi terminal i kësaj njësie është mbyllur.

Mbyllni mirë kapakun Multi terminal derisa të dëgjoni drynin rrëshqitës në kapakun Multi terminal të klikojë në vend dhe shenja e verdhë nën drynin rrëshqitës nuk mund të shihet më.

- Nëse çfarëdo materie e jashtme hyn brenda kapakut Multi terminal, rondela mbyllëse mund të gërvishtet, që mund të shkaktojë uji të hyjë brenda kësaj njësie.

Kyçje e kësaj njësie

Shtypeni butonin ON/OFF (Kyçje) me këtë njësi të mbushur.

- Kur të kyçni këtë njësi për herë të parë, shfaqet ekrani për rregullim të datës dhe kohës.

Shih " Rregullim i orës" në "Ndryshim i rregullimeve."

Shtypeni butonin ON/OFF (Kyçje) përsëri për të ç'kyçur këtë njësi.

Lidhje e kësaj njësie dhe kamerës nëpërmjet Wi-Fi (: SINGLE

1. **Kyçeni këtë njësi dhe kamerën.**
2. **Ekrani për zgjidhje të Wi-Fi pajisjes shfaqet në LCD ekranin të kësaj njësie. Zgjidhni SSID të kamerës me të cilën doni të lidheni me butonin LART ose butonin POSHTË dhe shtypni butonin INC/ENTER për konfirmim.**

Për detaje për SSID të kamerës tuaj, shihni udhëzimet për përdorim të dhëna me kamerën.

Shënime

SSID e kamerës shfaqet në këtë njësi me "Direkt-" të hequr.

3. **Nëse në ekranin e kamerës me të cilën doni të lidheni paraqitet [ACPT?], shtypni butonin ENTER të kamerës për të lejuar lidhje direkte. (Vetëm për Action Cam)**

Shfaqja në LCD ekranin e kësaj njësie kthehet në shfaqjen Live-View dhe llamba INC/Wi-Fi e kësaj njësie ndriçon me ngjyrë të kaltër.

Shënime

Varësisht nga kamera juaj, tregueshi i shfaqur dhe butoni që duhet shtypur për lejim të lidhjes direkte mund të dallohen. Për detaje, shihni udhëzimin për nisje dhe udhëzimet për përdorim të dhëna me kamerën tuaj.

Kjo njësi tani është e lidhur me kamerën tuaj nëpërmjet Wi-Fi.

Gjatë lidhjes së kësaj njësie dhe kamerës me Wi-Fi, llamba INC/Wi-Fi ndriçon me ngjyrë të kaltër.

Nuk keni nevojë të bëni hapat 2 dhe 3 kur lidheni me kamerën e njëjtë herën e ardhshme. Kjo njësi lidhet automatikisht me kamerën tuaj.

Kur kjo njësi lidhet me Kamerë Digjitale të Palëvizshme Sony modeli i serisë QX use kamerë tjetër e përputhshme, modi i ekspozimit i kamerës automatikisht ndreqet në " Auto Inteligjent."

W Kur kjo njësi lidhet me Kamerë Digjitale të Palëvizshme Sony modeli i serisë QX , rregullimi për datë i kësaj njësie gjithashtu shfaqet në kamerë.

Shënime

Kur kjo njësi është kyçur ose Modi Aeroplan anulohet, atëherë kjo njësi lidhet automatikisht me kamerën.

Nëse lidhja ndërprinet për shkak të mjedisit ose Shqit zgjidhet nga Menyja, kjo njësi nuk lidhet automatikisht me kamerën. Për ta lidhur, përdorni hapat 2 dhe 3 në "Lidhje e kësaj njësie dhe kamerës nëpërmjet Wi-Fi."

Ndryshim i rregullimeve

Mund të ndryshoni rregullimet e kësaj njësie me shtypje të butonit MENY të njësisë.

Gjithashtu mund të ndryshoni rregullimet e kamerës me shtypje të butonit MENY të kësaj njësie derisa është e lidhur me kamerën nëpërmjet Wi-Fi.

1. **Shtypni butonin MENY.**
   Artikujt e rregullimeve shfaqen në LCD ekranin e kësaj njësie.
2. **Shtypni butonin LART ose butonin POSHTË për të zgjedhur artikullin e dëshiruar, pastaj shtypni butonin INC/ENTER.**
3. **Shtypni butonin LART ose butonin POSHTË për të zgjedhur rregullimin e dëshiruar, pastaj shtypni butonin INC/ENTER për pohim.**

Artikull rregullimi		
Shqit		Shqitni kamerën nga Wi-Fi. Ekrani LCD i kësaj njësie kthehet në ekranin për zgjidhje të pajisjes Wi-Fi.
Modi i incizimit		Ndërroni mes modeve të incizimit të kamerës. Rregullimet që shfaqen në ekranin LCD të kësaj njësie dallojnë varësisht nga kamera e lidhur.
Rregullimet e kamerës*	Modi i incizimit**	Ndërroni modin e incizimit të kamerë së lidhur. Kur kamera e lidhur është rregulluar në incizim të videos, ky rregullim është në dispozim. Shtypeni butonin INC/ENTER një herë: Shfaqet ikona e modit të incizimit të momentit. Shtypeni butonin INC/ENTER dy herë: Shfaqet ekrani për zgjidhje të modit të incizimit.
	Rregullimi SteadyShot	Ndërroni rregullimin SteadyShot të kamerës së lidhur. ON: Përdor SteadyShot OFF: Nuk përdor SteadyShot.
	Rregullimi i Këndit të Fushës	Ndërroni këndin e fushës të kamerës së lidhur. 120°: Incizon me këndë të fushës prej 120° 170°: Incizon me këndë të fushës prej 170°
Rregullime ekrani	Rrotullim i ekranit	Ndërroni orientimin e ekranit LCD dhe butonit LART e butonit POSHTË të kësaj njësie. Përdoreni këtë rregullim kur shtoni rripin në dorën tuaj të djathtë, etj. ON: rrotullim prej 180° OFF: Nuk ka rrotullim
	Ndritshmëria e panelit	Ndreqni ndritshmërinë e ekranit LCD. HI: E ndritshme LO: E errët
Rregullime kryesore	Rregullimi i orës	Ndreqni vitin/muajin/ditën/kohën. Zgjidhni formatin e datës.
	Auto Ç'kyçje	Rregulloni gjatësinë e kohës derisa kjo njësi të kthehet në Auto Ç'kyçje. 30min: Ç'kyçet pas afro 30 minutash. 5min: Ç'kyçet pas afro 5 minutash. 1min: Ç'kyçet pas afro 1 minute. OFF: Nuk ç'kyçet automatikisht.
	Ri-rregullim i rregullimeve	Kthim i rregullimeve fillestare të rrjetit.
	Versioni	Shfaq versionin e softuerit të kësaj njësie.
Rregullime të rrjetit	Rregullime të lidhjes***	Ndryshim i rregullimeve të lidhjes. Lidhje SINGLE Drejton një kamerë me këtë njësi Lidhje MULTI Drejton më tepër se një kamerë me këtë njësi.
	Modi Aeroplan	Përkohësisht paaftëson të gjitha funksionet e lidhura me Wi-Fi kur hipni në aeroplan, etj. ON: Zgjidhni këtë kur jeni në aeroplan. OFF: Zgjidhni këtë për përdorim normal.

* Ikona që shfaqet në ekranin LCD të kësaj njësie dallon varësisht nga modi i kamerës së lidhur.

** Ikona që shfaqet në ekranin LCD të kësaj njësie dallon varësisht nga kamera e lidhur ose modi i saj gjatë lidhjes.

*** Ikona që shfaqet në ekranin LCD të kësaj njësie dallon varësisht nga rregullimi i momentit i lidhjes së kësaj njësie.

Shënime

- Varësisht nga kamera juaj, disa artikuj të rregullimit dhe rregullime mund mos të jenë përputhëse.

Kur kjo njësi nuk është lidhur me kamerën nëpërmjet Wi-Fi, nuk mund të

- ndryshoni rregullimet e kamerës,
- Zgjidh për t'u kthyer nga ekrani për zgjedhje të rregullimeve në ekranin për zgjedhje të artikullit të rregullimit.
- Zgjidh për aktivizim të artikullit të zgjedhur të rregullimit ose rregullimin në ekranin për zgjedhje.

Incizimi

Incizim i videos/Incizim fotografie me intervale

1. **Shtypni butonin INC/ENTER për të filluar me incizim.**
   Llamba e kaltër INC/Wi-Fi ndërrohet prej të kaltre në të kuqe.
2. **Shtypni përsëri butonin INC/ENTER për të ndaluar incizimin.**
   Llamba e kuqe INC/Wi-Fi ndërrohet prej të kuqe në të kaltër.

Incizim i fotografive

Shtypni butonin INC/ENTER.

Shfaqje e orës

Shtypni butonin DISP të kësaj njësie për të treguar shfaqjen e orës në ekranin LCD kur shfaqja Live-View është në ekranin LCD të kësaj njësie ose gjatë incizimit të videos. Shtypni përsëri butonin DISP që të ç'kyçni ekranin LCD. Në modin e ç'kyçur, shtypni butonin DISP përsëri që të kthehni ekranin LCD përsëri në shfaqje Live-View.

Ndërrim i shfaqjes së ekranit me butonin DISP

Kur kjo njësi lidhet me kamerë, mund të ndërroni shfaqjen e ekranit të ekranit LCD të kësaj njësie në këtë radhitje: shfaqje Live-View në Ç'kyçje e ekonës në Shfaqje e orës në Ç'kyçje e ekranit

Kur ekrani LCD i kësaj njësie është rregulluar në "Ç'kyçje e ekranit," kthehet në "Shfaqje Live-View" me shtypje të butonit DISP të kësaj njësie përsëri.

Funksioni i butonit hold

Kur kjo njësi lidhet me kamerë, rregulloni njësinë në status të butonit hold me shtypje të butonit MENY për 2 sekonda me tepër. Kjo e parandalon shtypjen e rastësishme të butonave të kësaj njësie derisa e mbani me vete. Për të anuluar këtë, shtypni butonin MENY të kësaj njësie për 2 ose më tepër sekonda ose shtypni butonin ON/OFF (Kyçje) për të ç'kyçur këtë njësi.

Zmadhim

Kur shfaqja Live-View është në ekranin LCD të njësisë ose gjatë incizimit të videos, mund të përdorni zmadhimin e kamerës me shtypje të butonit LART/POSHTË të kësaj njësie. Funksioni zmadhim është në dispozim vetëm me kamerat e përputhshme. Për më tepër detaje, shihni Doracakun Udhëzues të kamerës dhe informatat për përputhshmëri.

Kontrolli Multi Kamerë

Kur përdorni HDR-AS100V, mund të përdorni deri më 5 kamera në kohë të njëjët me këtë njësi.

Për më tepër detaje, shihni manualin e instaluar në këtë njësi.

Specifikimet

[Terminali hyrës për mbushje]

Multi/Micro USB terminal mikro-B/USB

[Fuqia elektrike, e përgjithshme]

Kërkesa të fuqisë elektrike: Bateri ri-mbushëse: 3.6 V
USB: 5.0 V

USB mbushje: DC 5.0 V, 500 mA/800 mA

Koha e mbushjes: Nëpërmjet kompjuterit: Përafër. 245 min
Nëpërmjet AC-UD20 (shitet veças): Përafër. 175 min

Hanxhim i energjisë: 1.0 W
(kur është lidhur nëpërmjet Wi-Fi dhe gjatë shfaqjes Live-View)

Performanca e rezistencës ndaj ujit: Thellësi deri më 3 m (10 fit), 30 minuta pandërprerë

Temper. e përdorimit: -10 °C deri +40 °C (14 °F deri 104 °F)

Temperatura e ruajtjes: -20 °C deri +60 °C (-4 °F deri +140 °F)

Dimensione (Përafër.) 72.3 mm × 50.2 mm × 20.8 mm
(2 7/8 in. × 2 in. × 27/32 in.)
(W/H/D, duke përjashtuar zgjatjet)

Masa Përafër. 63 g (2.3 oz)
(vetëm trupi kryesor me baterinë)

Pesha totale (kur përdoret): Përafër. 93 g (3.3 oz)
(duke përfshirë rripin dhe pllakën bazë të dhënë)

Artikuj të përfshirë: Kjo njësi (1), Kabllo mikro USB (1), Rrip (1), Pllaka bazë (1), Dokumentacione të shtypura

Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshohen pa njoftim.

Identifikimi i pjesëve

1 Kapaku multi terminal
2 Butoni MENY
3 Butoni EKR
4 USB terminali Multi/Micro
5 Butoni RESET (Reset)
6 Llamba MB (Mbushje)
7 Butoni INC/ENTER
8 Butoni LART
9 Butoni POSHTË
10 Ekrani LCD
11 Llamba INC/Wi-Fi
12 Lak për rrip
13 Buton ON/OFF (Kyçje)

Tregues të ekranit LCD

Shfaqje e orës
Shfaqje Live-View
1 Ikonë e modit aeroplan
Shfaqet kur kjo njësi është në Modin Aeroplan.
2 Tregues për mbushje të baterisë së mbetur
3 Shfaqje e orës
4 Tregues i paralajmërimit për kartelën e memorisë
5 Ikona e butonit hold
6 Tregues i zmadhimit
7 Ikona për INC
8 Treguesi për modin e incizimit
Gjatë incizim të videos, shfaqet. Gjatë incizim të fotografisë shfaqet. Gjatë incizimit të fotografive në intervale shfaqet. Gjatë incizimit me zë shfaqet.

Përdorimi i këtë njësie

Para se të kyçni këtë njësi

Sigurohuni që kapaku Multi terminal i kësaj njësie është mbyllur.

Mbyllni mirë kapakun Multi terminal derisa të dëgjoni drynin rrëshqitës në kapakun Multi terminal të klikojë në vend dhe shenja e verdhë nën drynin rrëshqitës nuk mund të shihet më.

- Nëse çfarëdo materie e jashtme hyn brenda kapakut Multi terminal, rondela mbyllëse mund të gërvishtet, që mund të shkaktojë uji të hyjë brenda kësaj njësie.

Kyçje e kësaj njësie

Shtypeni butonin ON/OFF (Kyçje) me këtë njësi të mbushur.

- Kur të kyçni këtë njësi për herë të parë, shfaqet