

Personiskā audio sistēma

Wi-Fi sākšanas norādījumi

Mūzikas klausīšanās, izmantojot Wi-Fi tīklu

SRS-X88



Vispirms Savienojiet ierīci ar maiņstrāvas rozeti, izmantojot maiņstrāvas adapteri un maiņstrāvas barošanas vadu, un iestatiet antenu vertikālā stāvoklī.

1. Ievietojiet maiņstrāvas adapteri un vadu. 2. Ievietojiet adapteri rozetē. 3. Ievietojiet LAN kabeli. 4. Pārslēdziet antenu uz vertikālo stāvokli (90 grādu).

Pārslēdziet, vai nav pievienots LAN kabelis. Kabeļa un bezvadu savienojumu vienlaikus izmantot nevar.

Atbilstoši ierīcei izvēlieties Wi-Fi savienojuma izveides paņēmieni, pēc tam skatiet zemāk esošo sadaļu **1** Ierīces savienošana ar savu Wi-Fi tīklu.

- Xperia**: Izmantojiet Android viedtālruni, kurā ir instalēta SongPal (bezmaksas lietotne), lai konfigurētu šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus. Izmantojiet iPhone/iPad/iPod touch ierīci, kurā ir instalēta SongPal (bezmaksas lietotne), lai konfigurētu šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus.
- iPhone**: Izmantojiet bezvadu maršrutētāju, kuram ir WPS (AOSS) poga, lai, nospiežot šo pogu, konfigurētu šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus.
- WPS**: Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus, izmantojot datora pārlūkprogrammu. Skatiet atsevišķā dokumenta Lietošanas instrukcijas sadaļu Mūzikas klausīšanās, izmantojot Wi-Fi tīklu.
- Dators**

Izvēlieties ierīci vai programmatūru, lai atskaņotu mūziku, pēc tam skatiet lapas otrā pusē esošo sadaļu **2** Mūzikas klausīšanās ar šo ierīci.

- Dators (Media Go)**: Iestatiet datorā saglabātās mūzikas koplietošanu, izmantojot Media Go, un darbiniet, izmantojot viedtālruni instalēto SongPal**.
- Dators (iTunes)**
- Dators (Windows Media Player)**
- Viedtālrunis (lietotne SongPal)**: Klausieties viedtālrunī/iPhone/iPad/iPod touch ierīcē saglabātu mūziku, darbinot SongPal.
- Xperia (lietotne WALKMAN*)**
- iPhone/iPad/iPod touch**

Nodrošinātie dokumenti

- Wi-Fi sākšanas norādījumi (šis dokuments)**: Izskaidro, kā, izmantojot Wi-Fi tīklu, klausīties datorā vai citā ierīcē saglabātu mūziku.
- Lietošanas instrukcijas (atsevišķs dokuments)**: Izskaidro svarīgu informāciju par drošību, BLUETOOTH savienojuma izveides paņēmieni, problēmu novēršanu u.c.
- Palīdzības norādījumi (timekļa dokuments datoram/viedtālrunim)**: Sniedz detalizētu informāciju par ierīci; tīkla un BLUETOOTH savienojuma izveidi ar dažādām ierīcēm, augstas izšķirtspējas audio atskaņošanas paņēmieni u.c. informāciju.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/

1 Ierīces savienošana ar savu Wi-Fi tīklu

Xperia

Nepieciešams: Xperia™ vai cits Android viedtālrunis, bezvadu maršrutētājs

Izmantojiet Android viedtālruni, piemēram, Xperia, kurā ir instalēta SongPal (bezmaksas lietotne), lai konfigurētu šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus. Šim paņēmienam ir nepieciešams viedtālruna Wi-Fi savienojums un BLUETOOTH savienojums starp viedtālruni un šo ierīci. Wi-Fi iestatīšanas informācija no viedtālruna uz ierīci tiek nosūtīta, izmantojot BLUETOOTH.

- Dažiem bezvadu maršrutētājiem ir vairāki SSID. Ierīces un Android viedtālruna savienojumu veidojiet, izmantojot vienu SSID.

1 Iepriekš veicamās darbības:

- Izveidojiet viedtālruna savienojumu ar Wi-Fi tīklu.
- Ierakstiet tālāk norādītajās vietās no maršrutētāja SSID un paroli, ar kuru viedtālrunis veido savienojumu. Detalizētu informāciju skatiet maršrutētāja lietošanas instrukcijās.

SSID: _____
Parole: _____

3 Viedtālruni instalējiet SongPal.

Meklējiet **SongPal** vietnē Google Play™.

Indikators I/O (ieslēgts/gaidstāve) deg zaļā krāsā. Pie nākamās darbības pārejas tad, kad indikators LINK sāk reti mirgot (reizi 3 sekundēs). Reta mirgošana sākas aptuveni pēc 2 minūtēm.

2 Pieskarities pogai I/O (ieslēgt/gaidstāve), lai ieslēgtu šo ierīci.

3 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu starp šo ierīci un viedtālruni.

Ja viedtālrunis neatbaida funkciju NFC, sk. 1 un 2 pa labi.

1 Viedtālruni pieskarities pie [SongPal] un startējiet to. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

2 Pieskarities ar viedtālruni šīs ierīces atzīmei N.

Pieskarities un turiet, līdz viedtālrunis reaģē.

Savienošana pāri tiek pabeigta aptuveni 1 minūtes laikā.

Ar NFC nesaderīgs viedtālrunis

- Viedtālruni ieslēdziet funkciju BLUETOOTH.
- Pieskarities lietotnei SongPal un startējiet to, pēc tam pieskarities pie [Open the Bluetooth setting screen].
- Vienu reizi pieskarities ierīces pogai (BLUETOOTH) → PAIRING.

1 Viedtālruni pieskarities pie [SRS-X88].

** Kad pēc šīs ierīces iegādes pirmo reizi pieskaraties pogai (BLUETOOTH) → PAIRING, indikators (BLUETOOTH) bieži mirgo. Lai savienotu pāri ar citu ierīci, pieskarities pogai (BLUETOOTH) → PAIRING un turiet to, līdz atskan skaņas signāls.

Sāk bieži mirgot indikators (BLUETOOTH)**

4 Pārbaudiet, vai deg indikators (BLUETOOTH).

Tīklīdz BLUETOOTH savienojums ir izveidots, indikators (BLUETOOTH) pārstāj mirgot un paliek iedegts.

5 Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus, izpildot SongPal norādījumus.

Ja displejā tiek pieprasīts ievadīt paroli, izvēlieties darbībā 1-2 pierakstīto SSID un ievadiet paroli.

Tiek rādīts pa labi redzamais ekrāns.

6 Pārbaudiet, vai indikators LINK deg oranžā krāsā.

Ja indikators deg nemirgojot, Wi-Fi savienojums ir izveidots. Atkarībā no vides tam var būt nepieciešams vairāk par 1 minūti.

Par atskaņošanu skatiet lapas otrā pusē

iPhone

Nepieciešams: iPhone/iPad/iPod touch, bezvadu maršrutētājs

Izmantojiet iPhone tālruni, kurā ir instalēta SongPal (bezmaksas lietotne), lai konfigurētu šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus. Šim paņēmienam ir nepieciešams iPhone tālruna Wi-Fi savienojums un BLUETOOTH savienojums starp iPhone tālruni un šo ierīci. Wi-Fi iestatīšanas informācija no iPhone tālruna uz ierīci tiek nosūtīta, izmantojot BLUETOOTH.

- Dažiem bezvadu maršrutētājiem ir vairāki SSID. Ierīces un iPhone tālruna savienojumu veidojiet, izmantojot vienu SSID.

1 Iepriekš veicamās darbības:

- Pārslēdziet, vai iPhone tālrunis ir savienots ar jūsu Wi-Fi tīklu.

2 iPhone tālruni instalējiet SongPal.

Meklējiet **SongPal** vietnē App Store.

Indikators I/O (ieslēgts/gaidstāve) deg zaļā krāsā. Pie nākamās darbības pārejas tad, kad indikators LINK sāk reti mirgot (reizi 3 sekundēs). Reta mirgošana sākas aptuveni pēc 2 minūtēm.

3 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu starp šo ierīci un iPhone tālruni.

- Vienu reizi pieskarities ierīces pogai (BLUETOOTH) → PAIRING.
- Meklējiet šo ierīci iPhone tālrunī.

Pieskarities pie [Settings] → [Bluetooth].

Ieslēdziet BLUETOOTH.

Pieskarities pie [SRS-X88].

Sāk bieži mirgot indikators (BLUETOOTH)**

** Kad pēc šīs ierīces iegādes pirmo reizi pieskaraties pogai (BLUETOOTH) → PAIRING, indikators (BLUETOOTH) bieži mirgo. Lai savienotu pāri ar citu ierīci, pieskarities pogai (BLUETOOTH) → PAIRING un turiet to, līdz atskan skaņas signāls.

Tīklīdz BLUETOOTH savienojums ir izveidots, indikators (BLUETOOTH) pārstāj mirgot un paliek iedegts.

4 Pārbaudiet, vai deg indikators (BLUETOOTH).

Tīklīdz BLUETOOTH savienojums ir izveidots, indikators (BLUETOOTH) pārstāj mirgot un paliek iedegts.

5 Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus, izpildot SongPal norādījumus.

- iPhone tālruni pieskarities pie [SongPal] un startējiet to. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Kad tiek rādīts pa labi redzamais ekrāns, pieskarities pie [OK].

6 Pārbaudiet, vai indikators LINK deg oranžā krāsā.

Ja indikators deg nemirgojot, Wi-Fi savienojums ir izveidots. Atkarībā no vides tam var būt nepieciešams vairāk par 1 minūti.

Par atskaņošanu skatiet lapas otrā pusē

WPS

Nepieciešams: bezvadu maršrutētājs ar pogu WPS (AOSS)

Konfigurējiet šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus, nospiežot bezvadu maršrutētāja un šīs ierīces pogu WPS (AOSS).

- Lai pārbaudītu, vai bezvadu maršrutētājs ir saderīgs ar WPS (Wi-Fi Protected Setup™ – Wi-Fi aizsargātā iestatīšana), skatiet maršrutētāja lietošanas instrukcijas.

1 Novietojiet ierīci bezvadu maršrutētāja tuvumā.

2 Pieskarities pogai I/O (ieslēgt/gaidstāve), lai ieslēgtu šo ierīci.

Indikators I/O (ieslēgts/gaidstāve) deg zaļā krāsā. Pie nākamās darbības pārejas tad, kad indikators LINK sāk reti mirgot (reizi 3 sekundēs). Reta mirgošana sākas aptuveni pēc 2 minūtēm.

3 Nospiediet ierīces pogu WPS un turiet (aptuveni 2 sekundes), līdz atskan skaņas signāls.

Poga WPS ir šīs ierīces aizmugurē.

4 90 sekunžu laikā nospiediet maršrutētāja pogu WPS**.

Atkarībā no bezvadu maršrutētāja nospiediet dažas sekundes turiet pogu WPS. Detalizētu informāciju skatiet maršrutētāja lietošanas instrukcijās.

** Atkarībā no bezvadu maršrutētāja poga WPS, iespējams, tiek saukta par pogu AOSS.

5 Pārbaudiet, vai indikators LINK deg oranžā krāsā.

Ja indikators deg nemirgojot, Wi-Fi savienojums ir izveidots. Atkarībā no vides tam var būt nepieciešams vairāk par 1 minūti.

Par atskaņošanu skatiet lapas otrā pusē

Ja Wi-Fi savienojuma izveide neizdodas

Šīs ierīces Wi-Fi iestatījumu konfigurēšanai varat izmantot datora pārlūkprogrammu. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot tirdzniecībā pieejamu tīkla (LAN) kabeli.

Sony Network Device Settings

Detalizētu informāciju skatiet lietošanas instrukciju sadaļā Mūzikas klausīšanās, izmantojot Wi-Fi tīklu.

2 Mūzikas klausīšanās ar šo ierīci



Datorā saglabātā mūzika

Dators (Media Go)

Nepieciešams: dators ar instalētu Media Go, viedtālrunis/iPhone/iPad/iPod touch ar instalētu SongPal


Izmantojot programmatūru Media Go, ar šo ierīci varat klausīties datorā saglabātu mūziku. Programmatūrai Media Go kā kontroleris ir nepieciešams viedtālrunis/iPhone tālrunis ar instalētu SongPal (bezmaksas lietotne).

- Vispirms izmantojiet tālāk norādīto vietādi URL un datorā instalējiet Media Go (bezmaksas programmatūra). Klientiem Eiropā: <http://www.sony.eu/support>



1


Izveidojiet šīs ierīces, datora un viedtālruna/iPhone tālruna savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

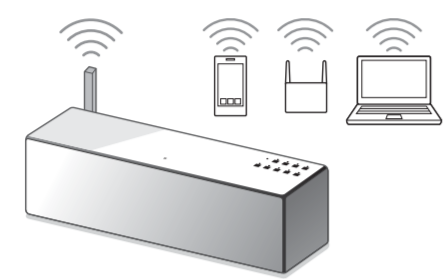

Šīs visu pārējo ierīču savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet [lapas otrā pusē](#), kā arī pārlecinieties, vai oranžā krāsā deg ierīces indikators LINK.

2


Pieskarieties ierīces pogai NETWORK.

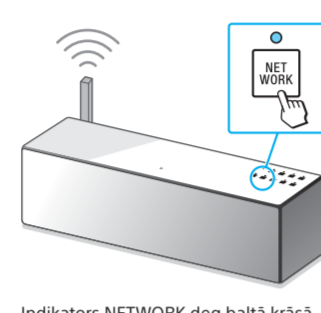

Indikators NETWORK deg baltā krāsā, bet ierīce pārslēdzas režīmā NETWORK.

3

Sagatavojiet Media Go.

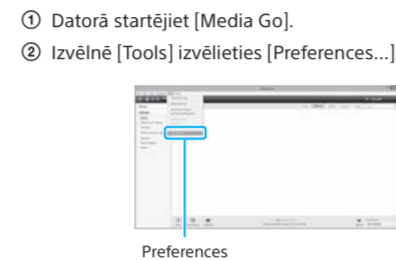


- 1 Datorā startējiet [Media Go].
- 2 Izvēlnē [Tools] izvēlieties [Preferences...].

4

Iestatiet Media Go datorā kā serveri.

- 1 Izvēlieties [Media Sharing], pēc tam atzīmējiet [Library name]. [Library name] vērtību var mainīt uz patvaļīgu nosaukumu.

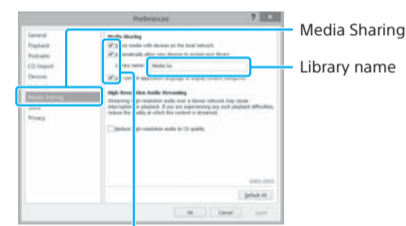

Pārlecinieties, vai ir atzīmēti visi trīs [Media Sharing] elementi.

- 2 Pārbaudiet ekrānu un izvēlieties [OK].

5

Atskaņojiet mūziku datorā, darbinot viedtālruni/iPhone tālruni.

- 1 Viedtālruni/iPhone tālruni instalējiet SongPal. Ja SongPal jau ir instalēta, izlaidiet šīs darbības un pārejiet pie 2.




- 2 Pieskarieties pie [SongPal] un startējiet to. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- 3 Pieskarieties pie [Home Network].



- 4 Izvēlieties [Library name], ko atzīmējāt darbībā 4-1.

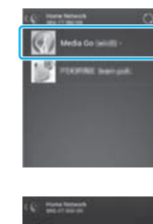

- 5 Pieskarieties pie [Music]. Video un fotogrāfijas nevar atskaņot.



- 6 Sarakstā izvēlieties dziesmu un atskaņojiet to. Regulējiet skaļumu, izmantojot SongPal.

Notiek mūzikas atskaņošana.



Viedtālruni/iPhone tālruni saglabātā mūzika

Viedtālrunis (lietotne SongPal)

Nepieciešams: viedtālrunis/iPhone/iPad/iPod touch ar instalētu SongPal


Izmantojot SongPal (bezmaksas lietotne), varat klausīties viedtālruni/iPhone tālruni saglabātu mūziku.

- Detalizētāku informāciju par SongPal skatiet lietošanas instrukciju sadaļā Par lietotni SongPal.



1

Izveidojiet šīs ierīces un viedtālruna/iPhone tālruna savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

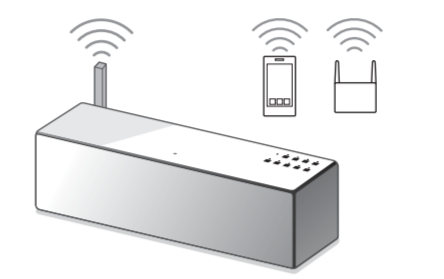

Šīs ierīces un viedtālruna/iPhone tālruna savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet [lapas otrā pusē](#), kā arī pārlecinieties, vai oranžā krāsā deg ierīces indikators LINK.

2

Iestatiet ierīci lietotnē SongPal.

- 1 Viedtālruni/iPhone tālruni instalējiet SongPal. Ja SongPal jau ir instalēta, izlaidiet šīs darbības un pārejiet pie 2.

Meklējiet SongPal vietnē Google Play vai App Store.



- 2 Pieskarieties pie [SongPal] un startējiet to. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- 3 Kad tiek rādīts pa labi redzamais ekrāns, pieskarieties pie [SRS-X88].



3

Atskaņojiet mūziku viedtālruni/iPhone tālruni, darbinot SongPal.

- 1 Pieskarieties savam viedtālrunim/iPhone tālrunim.



- 2 Izvēlieties atskaņojamo dziesmu un regulējiet skaļumu.

Notiek mūzikas atskaņošana.

Xperia (lietotne WALKMAN®)

Nepieciešams: ar lietotni WALKMAN® saderīga Xperia ierīce


Izmantojot sākotnēji instalēto lietotni WALKMAN®, varat klausīties Xperia ierīcē saglabātu mūziku.

- Atkarībā no Xperia modeļa lietotne WALKMAN® var nebūt sākotnēji instalēta. Šādā gadījumā šo funkciju nevar izmantot.
- Vispirms jauniniet Xperia ierīces operētājsistēmu Android uz jaunāko versiju.
- Iespējams, ka Xperia ierīcē ir jāveic iestatījumu [Throw settings] opcijas [Auto-select wireless option] deaktivizēšana. Detalizētu informāciju skatiet Xperia ierīces lietotāja rokasgrāmatā.



1

Izveidojiet šīs ierīces un Xperia ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

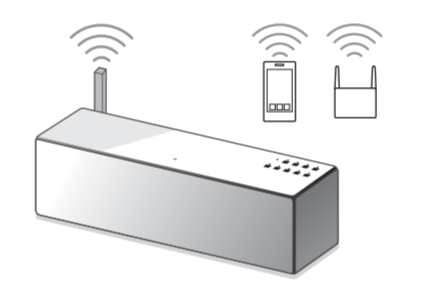

Šīs un Xperia ierīces savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet [lapas otrā pusē](#), kā arī pārlecinieties, vai oranžā krāsā deg ierīces indikators LINK.

2


Atskaņojiet mūziku Xperia ierīcē, darbinot WALKMAN®.

- 1 Xperia ierīcē pieskarieties pie [WALKMAN®] un startējiet to.



- 2 Atskaņojiet mūziku un regulējiet skaļumu.

- 2 Pieskarieties pie [SRS-X88] pēc tam pie [SRS-X88].

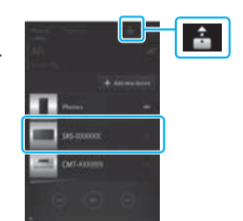

Notiek mūzikas atskaņošana.

Dators (iTunes)

Nepieciešams: dators ar instalētu iTunes


Izmantojot AirPlay, ar šo ierīci varat klausīties datorā pieejamo iTunes mūziku.

- Vispirms jauniniet iTunes uz jaunāko versiju.



1

Izveidojiet šīs ierīces un datora savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

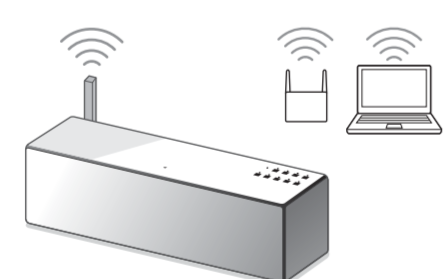

Šīs ierīces un datora savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet [lapas otrā pusē](#), kā arī pārlecinieties, vai oranžā krāsā deg ierīces indikators LINK.

2

Atskaņojiet mūziku, datorā darbinot iTunes.

- 1 Datorā startējiet iTunes.
- 2 iTunes logā izvēlieties [AirPlay].



- 3 iTunes izvēlnē AirPlay izvēlieties [SRS-X88].



- 4 Izvēlieties atskaņojamo dziesmu un regulējiet skaļumu.

Notiek mūzikas atskaņošana.

iPhone/iPad/iPod touch

Nepieciešams: iPhone/iPad/iPod touch


Izmantojot AirPlay, varat klausīties iPhone/iPad/iPod touch ierīcē saglabātu mūziku.

- Vispirms jauniniet iPhone/iPad/iPod touch programmatūru uz jaunāko versiju.
- Ekrānu attēli ir iOS 8 lietošanas piemēri.



1

Izveidojiet šīs un iPhone/iPad/iPod touch ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

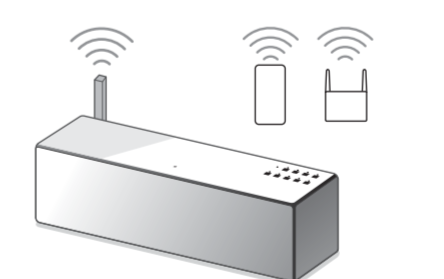


Šīs un iPhone/iPad/iPod touch ierīces savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet [lapas otrā pusē](#), kā arī pārlecinieties, vai oranžā krāsā deg ierīces indikators LINK.


2

Atskaņojiet mūziku, darbinot iPhone/iPad/iPod touch ierīci.

- 1 Pavelciet ekrānu augšup, lai atvērtu vadības centru.

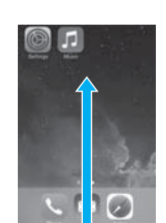

- 2 Pieskarieties pie [SRS-X88].

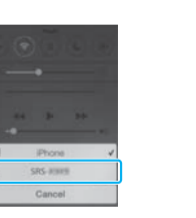

- 2 Pieskarieties pie [AirPlay].



- 3 Atskaņojiet mūziku un regulējiet skaļumu.

Notiek mūzikas atskaņošana.

Dators (Windows Media Player)

Izmantojot Windows Media Player, ar šo ierīci varat klausīties datorā pieejamo mūziku.

- Detalizētāku informāciju skatiet palīdzības norādījumos. http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/




Windows Media Player



SongPal Link:


Izbaudiet mūziku jebkurā telpā, izmantojot Wi-Fi. Dažādās telpās un nepārspējamā skaņas kvalitātē varat klausīties datorā vai mobilajā tālrunī saglabāto mūziku, kā arī mūziku no straumēšanas pakalpojumiem.

Šīs funkcijas vadībai izmantojiet viedtālruni/iPhone tālruni instalēto lietotni SongPal. Ja izmantojat vairākas ar funkciju SongPal Link saderīgas ierīces, tām visām ir jāizveido savienojums ar vienu Wi-Fi tīklu. Detalizētāku informāciju skatiet palīdzības norādījumos, kas ir norādīti [pa labi](#) vai katras ierīces komplektācijā iekļautajos Wi-Fi sāksanas norādījumos.

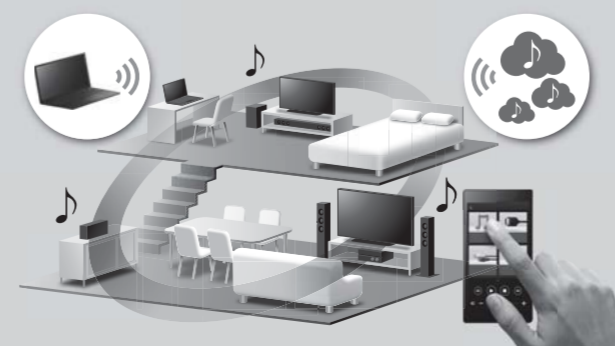


Papildinformāciju par ierīci skatiet citos dokumentos

Lietošanas instrukcijas (atsevišķs dokuments)

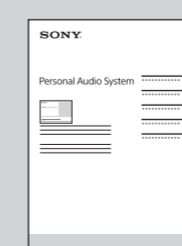

- Informācija par drošību
- Daļas un vadības elementi
- Wi-Fi tīkla savienojuma izveide, izmantojot datoru
- Savienojuma izveides/atkaņošanas paņēmieni, izmantojot BLUETOOTH, USB un citas ierīces
- Par funkciju NFC
- Problēmu novēršana
- Specifikācijas u.c.

Palīdzības norādījumi (timekļa dokuments datoram/viedtālrunim)

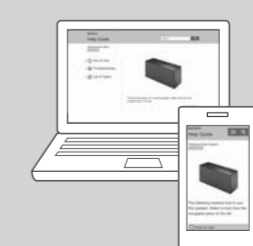

- Detalizēta informācija par Wi-Fi tīkla savienojuma izveidi
- Saistīšana ar lietotni SongPal
- Tīkla savienojuma izveides un atkaņošanas paņēmieni katrai operētājsistēmai/ierīcei
- BLUETOOTH savienojuma izveides un atkaņošanas paņēmieni, izmantojot dažādas ierīces
- Kā atskaņot augstas izšķirtspējas audio formāta failus
- Programmatūras jaunināšana u.c.

Palīdzības norādījumu vietādi URL: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/

