



For details, refer to the Operating Instructions.
Para mais detalhes, consulte o Manual de Instruções.


Quick Setup Guide/Guia de Instalação Rápida

DAV-DZ730


1 Connecting the speakers/Ligar as colunas

First, assemble the speakers (refer to the Speaker Installation Guide), and then connect the speaker cords to match the color of the SPEAKERS jacks of the unit.

Primeiro, monte as colunas (consulte o Guia de Instalação das Colunas) e, em seguida, ligue os cabos das colunas de modo correspondente às cores das tomadas SPEAKERS da unidade.

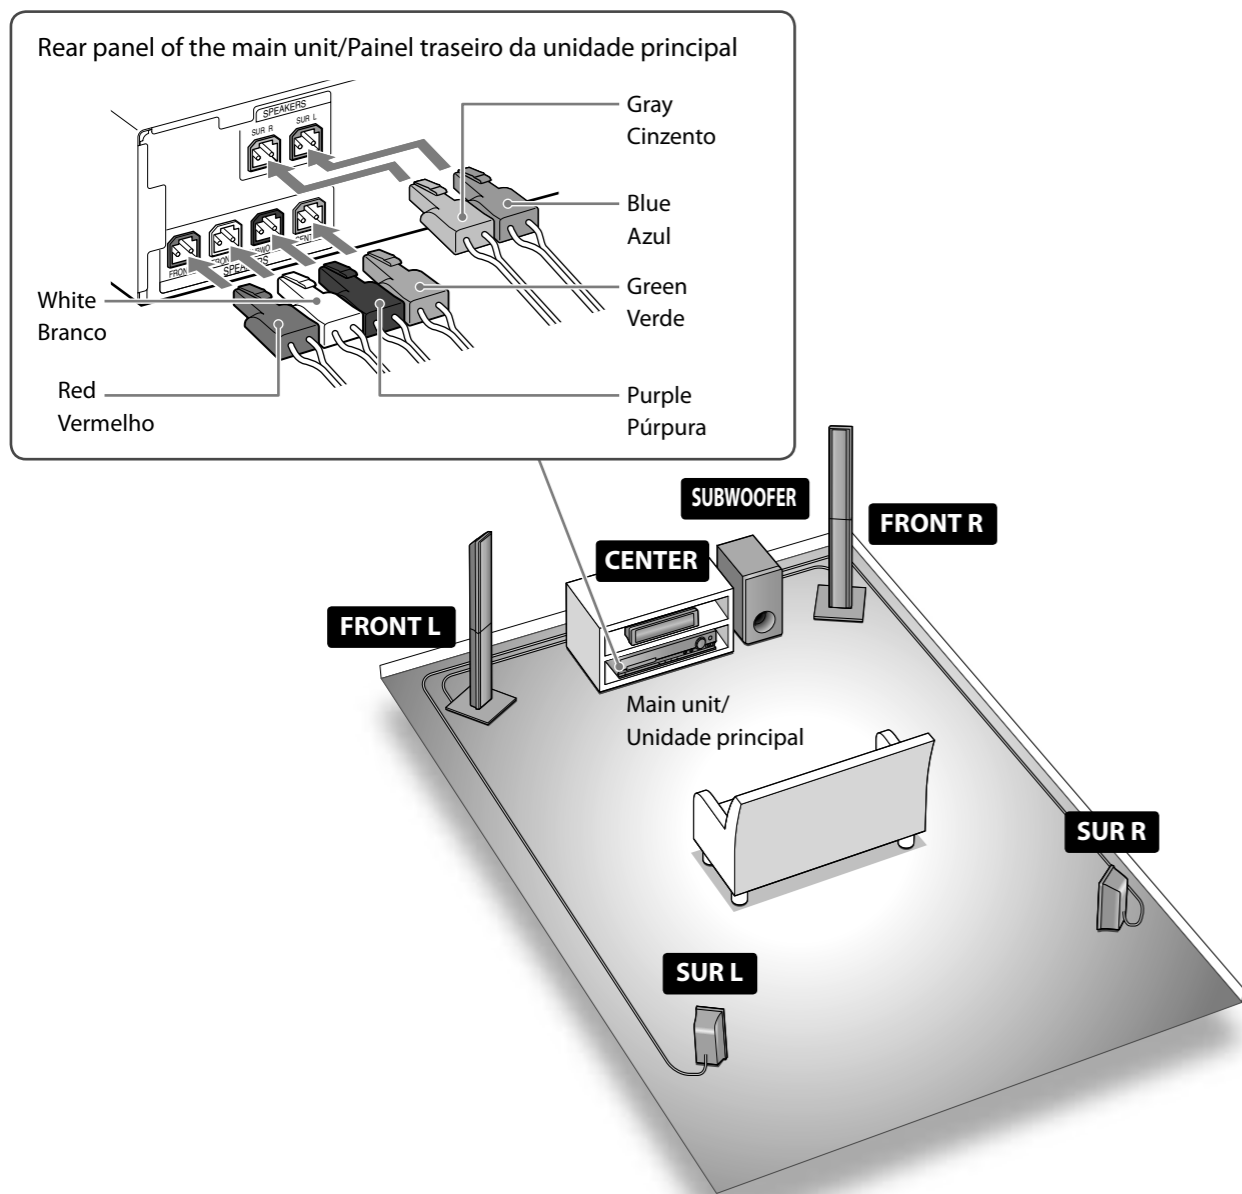



**To connect speaker cords to the speaker/
Ligar os cabos das colunas às colunas**

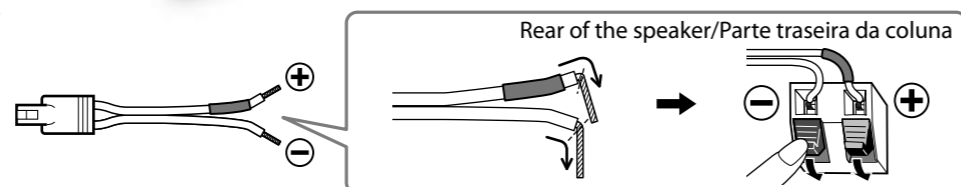

2 Connecting your TV/set-top box/Ligar o seu televisor/set-top box

Depending on the jacks on your TV or set-top box, select the video and audio connection method.
Dependendo das tomadas do seu televisor ou set-top box, seleccione o método de ligação vídeo e áudio.



Connecting the video to your TV/Ligar o vídeo ao seu televisor

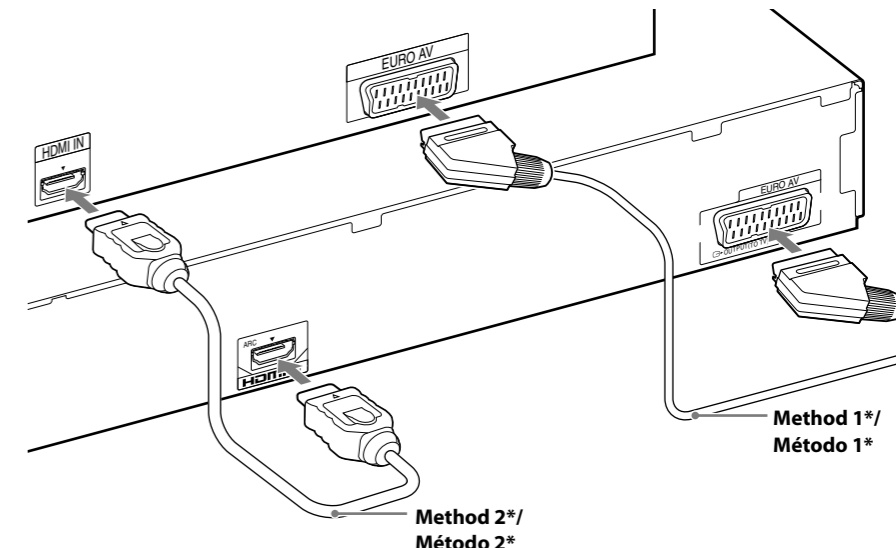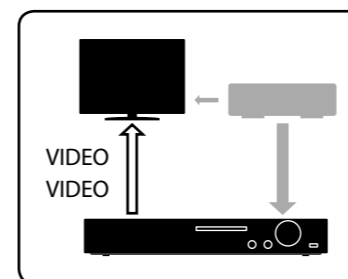

*Not supplied/*Não fornecido

Connecting the audio from your set-top box/Ligar o áudio da sua set-top box

If you do not use a set-top box, refer to "Connecting your TV/set-top box" in the Operating Instructions.
Se não utilizar uma set-top box, consulte "Ligar o seu televisor/set-top box" no Manual de Instruções.

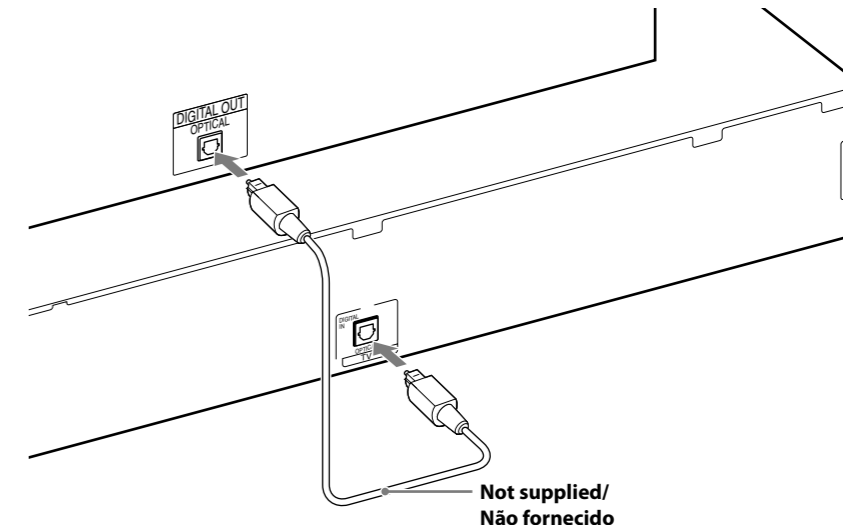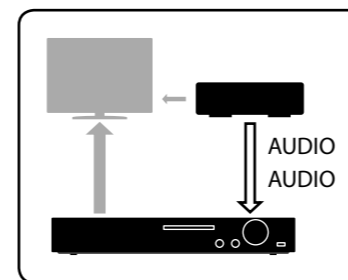


Not supplied/
Não fornecido

3 Performing the Quick Setup/Realização da Instalação rápida


Note
Do not insert a disc before performing the Quick Setup.

Nota
Não introduza um disco antes de realizar a Instalação Rápida.

- 1 Connect the AC power cord.**
The shape of the wall outlet differs depending on the area.
Ligue o cabo de alimentação CA.
O formato da tomada de parede pode variar consoante a região.

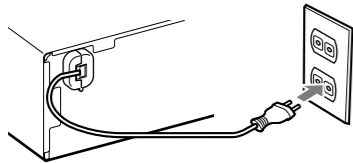


- 2 Turn on the power of the main unit and TV.**
Ligue a alimentação da unidade principal e o televisor.

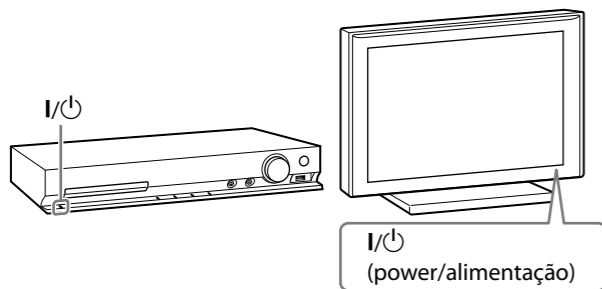


- 3 Switch the input selector on your TV to display "SONY Home Theatre System."**
Regule o selector de entrada do televisor de modo a ser exibido "SONY Home Theatre System."

- 4 Set each following item, using ←/↑/↓/→ and +.**
Configure cada um dos seguintes itens utilizando ←/↑/↓/→ e +.

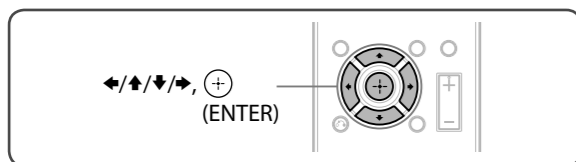


Note
Displayed items vary depending on the area.


Nota
Os itens apresentados variam consoante a região.

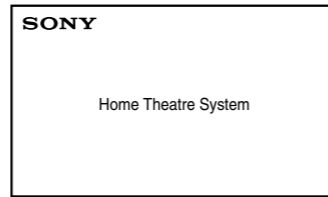


Select an on-screen language.
Seleccione um idioma de visualização no ecrã.

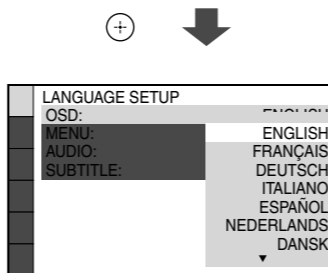


Select the aspect ratio of the connected TV.
Seleccione o formato do televisor ligado.

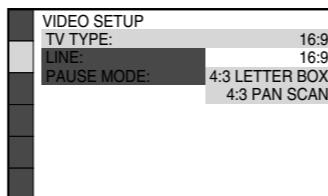


Select the output method for video signals.
Seleccione o método de saída para sinais de vídeo.

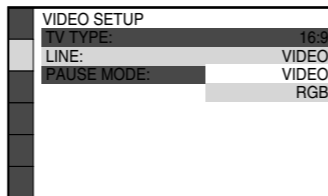


Select [ON] when you connect the main unit and the TV with an HDMI cable.
Seleccione [ACTIVADO] quando ligar a unidade principal e o televisor com um cabo HDMI.

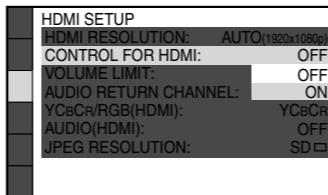


Select the speaker formation.
Seleccione a formação das colunas.

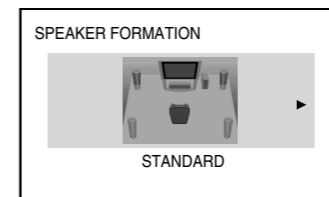



Connect the calibration mic and set it at the listening position.
Ligue o microfone de calibragem e regule-o para a posição de audição.

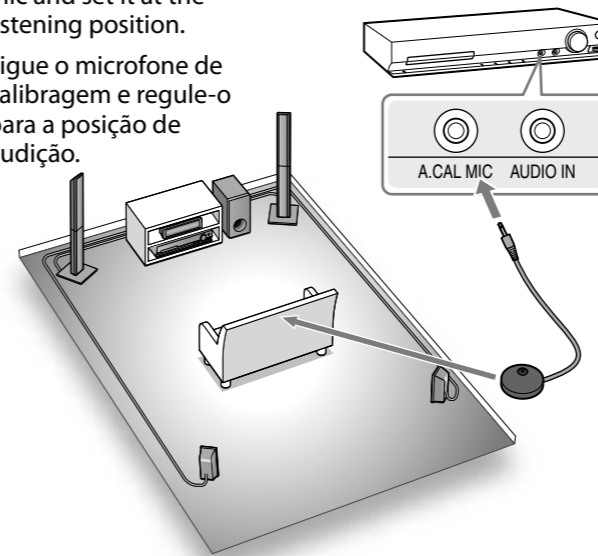

Select [YES] to perform [AUTO CALIBRATION].
Seleccione [SIM] para realizar [CALIBRAGEM AUTO].

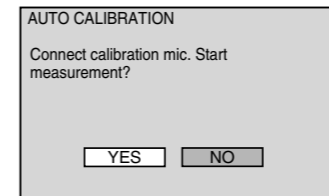

Select [YES] to save the measurement results.
Seleccione [SIM] para guardar os resultados da medição.

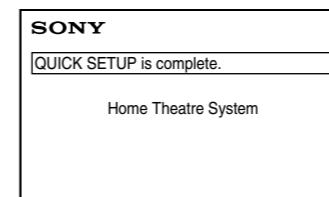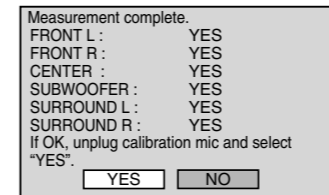

Listening to TV sound from all speakers/
Ouvir som do televisor a partir de todas as colunas

- 1 Press TV.**
Prima TV.
- 2 Press SYSTEM MENU.**
Prima SYSTEM MENU.
- 3 Press ↑/↓ to display "SUR.SETTING," then press +.**
Prima ↑/↓ para apresentar "SUR.SETTING", e prima +.
- 4 Press ↑/↓ to display "PRO LOGIC," then press +.**
Prima ↑/↓ para apresentar "PRO LOGIC", e prima +.
- 5 Press SYSTEM MENU to exit the menu.**
Prima SYSTEM MENU para sair do menu.