




Inserting a SIM Card

- Make sure all the cables are unplugged from your tablet device, and then shut down the tablet device.
- Make sure there are no protrusions on the cutting surface after detaching the SIM card from its plastic package.

Sette inn SIM-kort


- Forsikre deg om at alle ledninger er koblet fra nettbrettet, og slå deretter av nettbrettet.
- Forsikre deg om at det ikke er noen utstikkende deler på snittflaten etter at SIM-kortet er tatt ut av plastemballasjen.

SONY[®]

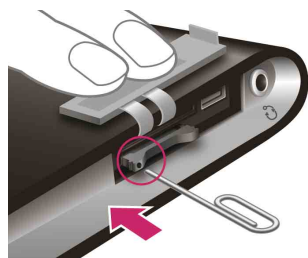


Insert a pin or paper clip
(not supplied) into the SIM card
eject hole.

Stikk en nål eller en binders
(følger ikke med) inn i utløserhullet
for SIM-kort.

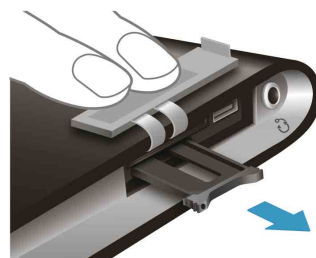


Eject the SIM tray.

Løs ut SIM-skuffen.

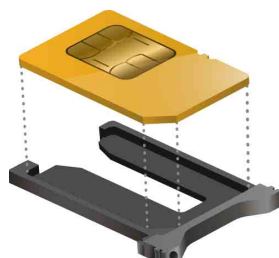

Place a SIM card on the SIM tray
so that the cutout of the SIM card
fits that of the SIM tray.

Legg et SIM-kort på SIM-skuffen
slik at utskjæringen på SIM-kortet
passer med den på SIM-skuffen.

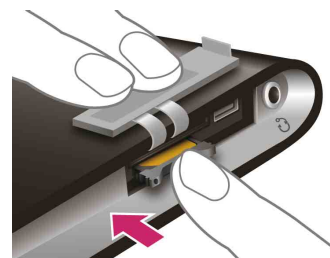


Insert the SIM tray.

Skyv inn SIM-skuffen.

Quick Start Guide Hurtigveiledning



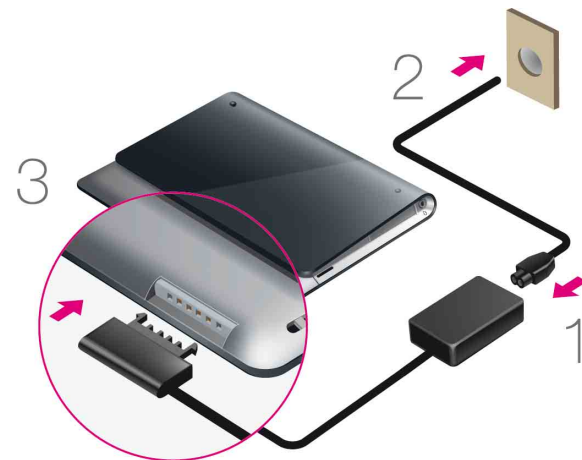

Support Website

For more information about your tablet device, see <http://support.sony-europe.com/computing/tablet/>

Nettsted for støtte

Du finner flere opplysninger om nettbrettet på <http://support.sony-europe.com/computing/tablet/>

In the Box

- AC adapter
- AC power cord (mains lead)
- Strap
- Quick Start Guide (this document)
- Important Information

I esken

- Vekselstrømadapter
- Vekselstrømledning
- Rem
- Hurtigveiledning (dette dokumentet)
- Viktig informasjon

Charging the Battery

Connect the AC power cord (mains lead), AC adapter, AC outlet (wall socket) and your tablet device in the order shown by the numbers in above figure.


Be sure to plug the AC adapter into the tablet device charge connector in the direction shown above.

Lade batteriet

Koble sammen vekselstrømledningen, vekselstrømadapteren, vekselstrømuttaket og nettbrettet den rekkefølgen som er vist i figuren ovenfor.


Sørg for å koble vekselstrømadapteren til nettbrettets ladekontakt i den retningen som er vist ovenfor.

Turning On Your Tablet Device

After inserting a SIM card into your tablet device according to the procedures on the back side of this guide, press and hold the  (power) button for three seconds.

When the tablet device turns on, perform the initial settings according to the displayed instructions.

Slå på nettbrettet

Når du har satt et SIM-kort inn i nettbrettet slik det er beskrevet på baksiden av denne veiledningen, holder du inne knappen  (strøm) i tre sekunder.

Når nettbrettet er slått på, utfører du de innledende innstillingene i henhold til instruksjonene på skjermen.

Accessing the Help guide

- From your tablet device:
Tap [Apps] - [Help guide].
- From a PC browser:
http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide_sgpt1/GB

Åpne Help guide

- Fra nettbrettet:
Trykk på [Programmer] - [Help guide].
- I nettleseren på en PC:
http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide_sgpt1/NO