

# SONY®

4-413-660-81(1)




LVQ7

## Personālā audio doksistēma Personāalne audio dokksüsteem Asmeninē garso stotelēs sistema


Darbību sākšanas pamācība  
Lūhijuhend  
Veiksmu pradējimo instrukcija

LV EE LT


RDP-M7iP

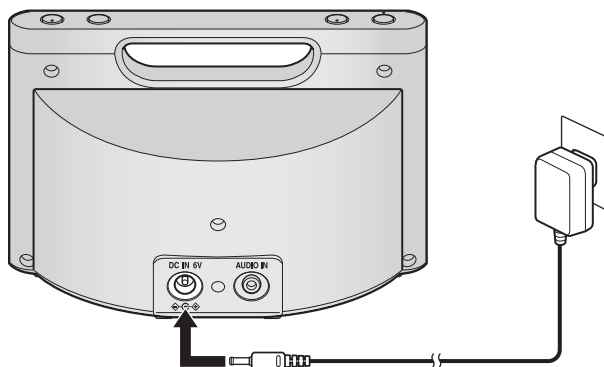


AAA/LR03 × 4 \*

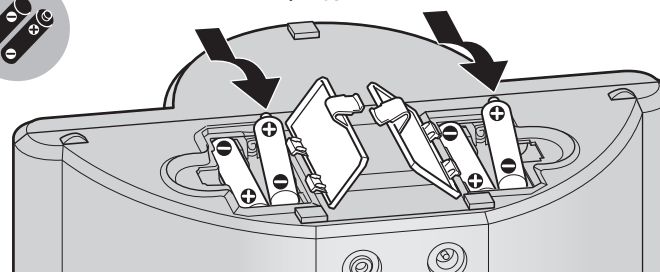


**Sārma baterija**  
**Leelispatarei**  
**Šarminē baterija**



**Mangāna baterija**  
**Mangaanpatarei**  
**Mangano baterija**





- \* Sārma baterijas nav iekļautas komplektācijā. Nevar izmantot mangāna baterijas (R03). Ierīce nevar uzlādēt baterijas.
- \* Leelispatarei ei kuulu komplekti. Ei saa kasutada mangaanpatareisid (R03). Seade ei saa patareisid laadida.
- \* Šarminēs baterijos nėra komplektuojamos. Negalima naudoti mangano baterijų (R03). Įrenginys negali įkrauti baterijų.




Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA "CMEDIA", 2012  
Ausekļa iela 11, LV 1010 Rīga, Latvija  
info@cmedia.lv



1

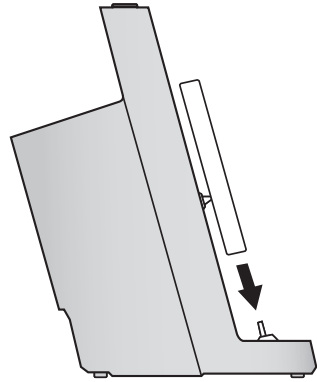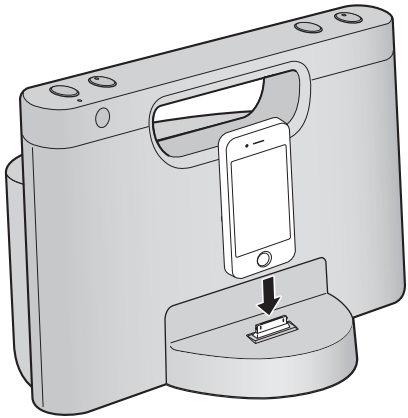

2

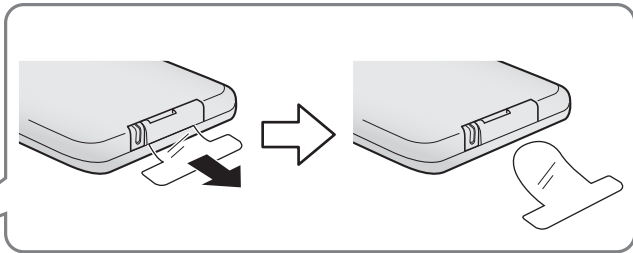

3

