Precautions

- Do not continuously use the speaker system beyond the maximum power handling capacity.
- Keep recorded tapes, watches, and personal credit cards using magnetic coding away from the speaker system to protect them from damage caused by the magnets in the speakers.

Precauciones

- Tenga cuidado de no activar el sistema de altavoces de forma continua con una potencia que sobrepase la potencia admisible.
- Mantenga alejados del sistema de altavoces las cintas grabadas, relojes o tarjetas de crédito con codificación magnética para evitar daños que posiblemente causaría el imán de los altavoces.

¤˘¥¸«e¶•‟'•N

- ‰–/¯‡s˜ ¯X °·›`n „¤t†¸¤˘¶W„L¥\†v¤˘¥¸fie¶q¡C
- ¿ …v¡ …v″˘–a¡A/ ¿ ¡A'M§Q¥¸”˘‰X″› /H«H¥˘ ¥d¡A‡£¥†¶•»•´ ·›`n „¤t†¸'æ,m¥H§K O¿ /”fie¶Q ·›`n „//″″″˘¯K' •l^a¡C

Specifications

XS-GT6944

Speaker	Coaxial 4-way: Woofer 16.6 × 23.9 cm cone type Midrange 6.6 cm cone type Tweeter 2.5 cm balance dome type Super tweeter 2.5 cm balance dome type
Maximum input power	300 watts
Rated input power	50 watts
Impedance	4 ohms
Sensitivity	90 dB/W/m
Frequency response	28 – 28,000 Hz
Mass	Approx. 1.37 kg per speaker

XS-GT6934

Speaker	Coaxial 3-way: Woofer 16.6 × 23.9 cm cone type Midrange 6.6 cm cone type Tweeter 2.5 cm balance dome type
Maximum input power	230 watts
Rated input power	40 watts
Impedance	4 ohms
Sensitivity	91 dB/W/m
Frequency response	28 – 26,000 Hz
Mass	Approx. 1.15 kg per speaker

XS-GT6034

Speaker	Coaxial 3-way: Woofer 15.8 cm cone type Midrange 4.5 cm cone type Tweeter 1.1 cm dome type
Maximum input power	200 watts
Rated input power	35 watts
Impedance	4 ohms
Sensitivity	90 dB/W/m
Frequency response	30 – 26,000 Hz
Mass	Approx. 870 g per speaker

XS-GT6024

Speaker	Coaxial 3-way: Woofer 15.8 cm cone type Midrange 4.5 cm cone type Tweeter 1.1 cm dome type
Maximum input power	180 watts
Rated input power	30 watts
Impedance	4 ohms
Sensitivity	91 dB/W/m
Frequency response	35 – 26,000 Hz
Mass	Approx. 740 g per speaker

Design and specifications are subject to change without notice.

Especificaciones

XS-GT6944

Altavoz	Coaxial de 4 vías Graves: 16,6 × 23,9 cm, tipo cónico Gama media: 6,6 cm, tipo cónico Agudos: 2,5 cm, balanceado tipo cúpula Supertweeter: 2,5 cm, balanceado tipo cúpula
Potencia máxima de entrada	300 vatios
Potencia nominal de entrada	50 vatios
Impedancia	4 ohmios
Sensibilidad	90 dB/W/m
Respuesta en frecuencia	28 – 28.000 Hz
Peso	Aprox. 1,37 kg por altavoz

XS-GT6934

Altavoz	Coaxial de 3 vías Graves: 16,6 × 23,9 cm, tipo cónico Gama media: 6,6 cm, tipo cónico Agudos: 2,5 cm, balanceado tipo cúpula
Potencia máxima de entrada	230 vatios
Potencia nominal de entrada	40 vatios
Impedancia	4 ohmios
Sensibilidad	91 dB/W/m
Respuesta en frecuencia	28 – 26.000 Hz
Peso	Aprox. 1,15 kg por altavoz

XS-GT6034

Altavoz	Coaxial de 3 vías Graves: 15,8 cm, tipo cónico Gama media: 4,5 cm, tipo cónico Agudos: 1,1 cm, tipo cúpula
Potencia máxima de entrada	200 vatios
Potencia nominal de entrada	35 vatios
Impedancia	4 ohmios
Sensibilidad	90 dB/W/m
Respuesta en frecuencia	30 – 26.000 Hz
Peso	Aprox. 870 g por altavoz

XS-GT6024

Altavoz	Coaxial de 3 vías Graves: 15,8 cm, tipo cónico Gama media: 4,5 cm, tipo cónico Agudos: 1,1 cm, tipo cúpula
Potencia máxima de entrada	180 vatios
Potencia nominal de entrada	30 vatios
Impedancia	4 ohmios
Sensibilidad	91 dB/W/m
Respuesta en frecuencia	35 – 26.000 Hz
Peso	Aprox. 740 g por altavoz

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

‡Wfi

XS-GT6944

·›`n „	ƒP¶b«‹¡A`n„D §C› ·›`n „16.6 × 23.9 cm //› ·›`n „6.6 cm “› ·›`n „2.5 cm ¶W “› ·›`n „2.5 cm
‡ /j¿Ø/J¥\†v	300 W
ˆB'w¿Ø/J¥\†v¡@	50 W
“ §	4£[
˜F– «	90 dB/W/m
W†v¯T ‡	28 - 28,000 Hz
›«¶q	/j‹ø1.37 kg› ·›`n „

XS-GT6934

·›`n „	ƒP¶b«‹¡A`n„D §C› ·›`n „16.6 × 23.9 cm //› ·›`n „6.6 cm “› ·›`n „2.5 cm
‡ /j¿Ø/J¥\†v	230 W
ˆB'w¿Ø/J¥\†v¡@	40 W
“ §	4£[
˜F– «	91 dB/W/m
W†v¯T ‡	28 - 26,000 Hz
›«¶q	/j‹ø1.15 kg› ·›`n „

XS-GT6034

·›`n „	ƒP¶b«‹¡A`n„D §C› ·›`n „15.8 cm //› ·›`n „4.5 cm “› ·›`n „1.1 cm
‡ /j¿Ø/J¥\†v	200 W
ˆB'w¿Ø/J¥\†v¡@	35 W
“ §	4£[
˜F– «	90 dB/W/m
W†v¯T ‡	30 - 26,000 Hz
›«¶q	/j‹ø870 g› ·›`n „

XS-GT6024

·›`n „	ƒP¶b«‹¡A`n„D §C› ·›`n „15.8 cm //› ·›`n „4.5 cm “› ·›`n „1.1 cm
‡ /j¿Ø/J¥\†v	180 W
ˆB'w¿Ø/J¥\†v¡@	30 W
“ §	4£[
˜F– «	91 dB/W/m
W†v¯T ‡	35 - 26,000 Hz
›«¶q	/j‹ø740 g› ·›`n „

‡]›p'M‡Wfi ƒ‡' ¯ § fi ¡Afi//£¥tfiC'^§i`

SONY

3-221-851-**21** (1)

4-way Speaker
3-way Speaker

Instructions

Instrucciones

¤˘¥¸»¡'œfi

XS-GT6944
XS-GT6934
XS-GT6034
XS-GT6024

Sony Corporation © 2001 Printed in Thailand

Dimensions
Dimensiones
/ /o

Unit: mm
Unidad: mm
‡ ƒ ¡@m

XS-GT6944

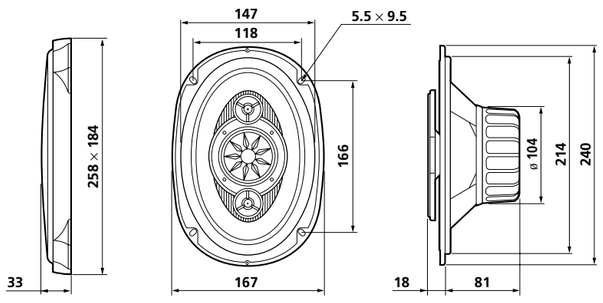

XS-GT6034

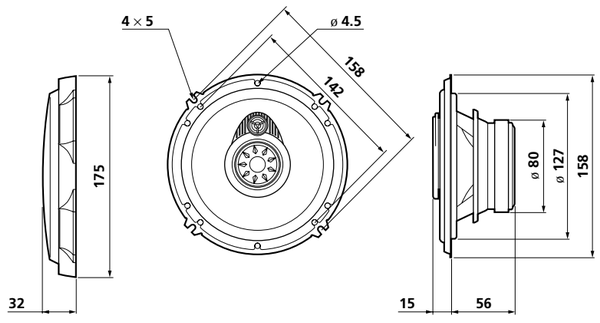

XS-GT6934

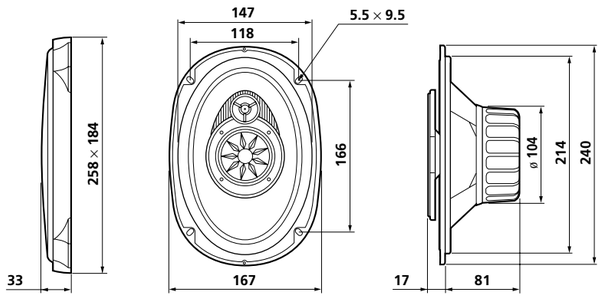

XS-GT6024

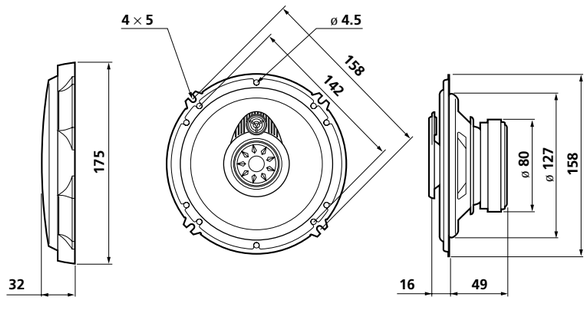

Mounting depth **Profundidad de montaje** ƒw¸¸†'«	XS-GT6944	82 mm
	XS-GT6934	82 mm
	XS-GT6034	57 mm
	XS-GT6024	50 mm

Parts list
Lista de las piezas
„S¥ /@˜ “

① **XS-GT6944/GT6934**

② **XS-GT6944/GT6934**



(× 2)

③ **XS-GT6944/GT6934**



(× 2)

XS-GT6034/GT6024



XS-GT6034/GT6024

(× 2)

XS-GT6034/GT6024



(× 2)

④



XS-GT6944/GT6934: 4 m (× 2)
XS-GT6034/GT6024: 2 m (× 2)

⑤

ø 4 × 30
(× 8)

⑥

(× 8)

Mounting

Before mounting

A depth of at least 82 mm*1/57 mm *2/50 mm*3 is required for flush mounting. Keep the following in mind when choosing a mounting location:

- A hole may already be cut out of the metal frame of the front door/rear deck.
- Nothing should interfere with the speaker inside the door/rear deck.
- The speaker inside the door must not come into contact with the window when it is open.
- Be careful so that the speakers are out of the way of the window cranks, door handles and arm rests.
- Make sure that the speaker does not hinder the movement of torsion bar springs etc. of the trunk lid.

*1 *XS-GT6944/GT6934*
*2 *XS-GT6034*
*3 *XS-GT6024*

If you cannot find an appropriate mounting location, check with your car dealer or consult the nearest Sony dealer.

Montaje

Antes del montaje

Para el montaje alineado, es necesaria una profundidad mínima de 82 mm*1/57 mm *2/50 mm*3. Antes de elegir el lugar de montaje, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Es posible que ya haya un orificio en el marco metálico de la puerta delantera/tablero trasero.
- Compruebe que no interfiere nada con el altavoz situado en el interior de la puerta/tablero trasero.
- El altavoz situado en el interior de la puerta no debe entrar en contacto con la ventanilla cuando ésta se encuentra abierta.
- Cerciórese de que los altavoces no dificultan el uso de las manivelas de las ventanillas, los mangos de las puertas y los reposabrazos.
- Compruebe que el altavoz no dificulta el movimiento de los resortes de la barra de torsión, etc., del portón del maletero.

*1 *XS-GT6944/GT6934*
*2 *XS-GT6034*
*3 *XS-GT6024*

Si no logra encontrar el lugar de montaje adecuado, consulte con el concesionario de su automóvil o al proveedor Sony más cercano.

ƒw,¸

ƒw,¸¥H«e

›n¤˘·›`n „'Mƒw,¸›–» ¥›fi ¡Aƒ / ¶ 82 mm*1/57 mm *2/50 mm*3 ""†'« ¡C¿ ƒw,¸ƒ ,mfi ¡A‰—"/£¥i¯ ·›`n „§«^"ƒ §1¿ »\""§Æ– …uˊfi/§ ˚S@i
•N/UƒC¤˘¶G
• ¤T¤fi«e"ø§ §1› ƒZ»\""" ~ "O/W¥ifl /w¶}ƒ‡ /f¡C
• "øƒ §1› ƒZ»\/"/£¥iƒ‡•|" ˆ"·›`n „"""Fƒ£¡C
•• ¤fi ¡¥·¶}fi ¡A¤fi"ø/"·›`n „/£fl O¤fi ¡–

*1 *XS-GT6944/GT6934*
*2 *XS-GT6034*
*3 *XS-GT6024*

Dƒ"G–z§ /£¤ A• ""ƒw,¸ƒ ,m¡A‰—ƒV–z""¤T¤fi ,g P'–'¸´ ¶Qƒa‡ "æ¾ónyg P'– ¶q¡C

Mounting from the car interior (Top mounting)/Montaje desde el interior del automóvil (montaje superior)/–q¤T¤fi/"ƒw¡ɻƒV/Uƒw,¸¡^

FRONT DOOR/PUERTA DELANTERA/«e"ø (XS-GT6034, XS-GT6024)

1

Mark the four bolt holes and make them 3.3 mm* in diameter.
Marque los orificios de los cuatro pernos y hágalos de 3,3 mm* de diámetro.
„ ¥|› `‡ •/ ƒ ,m …— O¡A‰ˆ¥· mm"‰fi|""/ ¡C

* **When using ⑥: ø 5 mm**
* **Cuando utilice ⑥: 5 mm de diámetro**
* ¤˘¥¸⑥fi ¡@ 5 mm

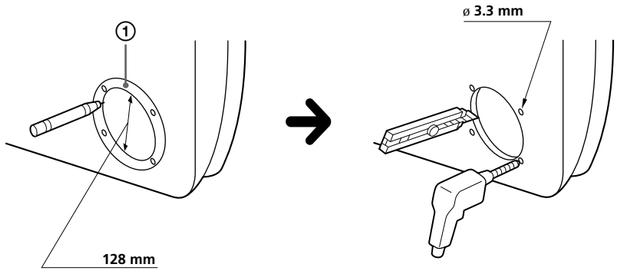

2

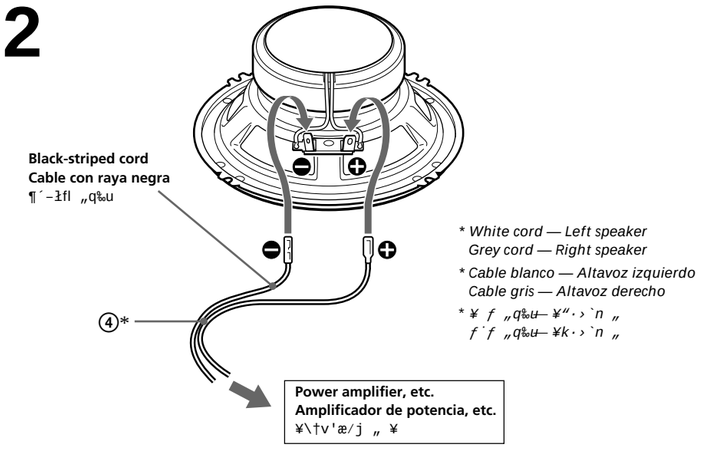

* *White cord — Left speaker*
  Grey cord — Right speaker
* *Cable blanco — Altavoz izquierdo*
  Cable gris — Altavoz derecho
* *¥ ƒ „q‰u— ¥"·›`n „*
  ƒ´ƒ „q‰u— ¥k·›`n „

3

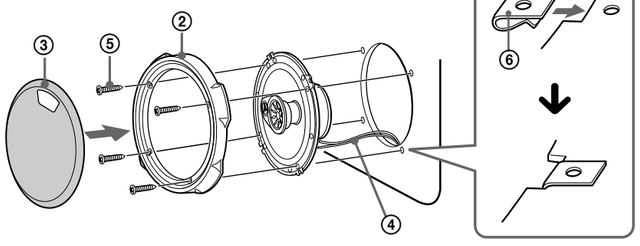

REAR DECK/TABLERO TRASERO/¤fi«Æ¥›¥x (XS-GT6944, XS-GT6934)

1

Mark the four bolt holes and make them 3.3 mm* in diameter.
Marque los orificios de los cuatro pernos y hágalos de 3,3 mm* de diámetro.
„ ¥|› `‡ •/ ƒ ,m …— O¡A‰ˆ¥· mm"‰fi|""/ ¡C

* **When using ⑥: ø 5 mm**
* **Cuando utilice ⑥: 5 mm de diámetro**
* ¤˘¥¸⑥fi ¡@ 5 mm

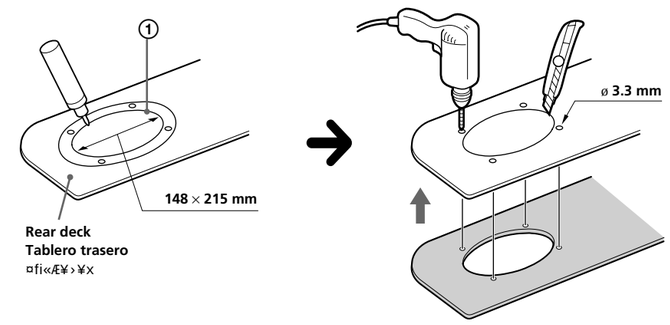

2

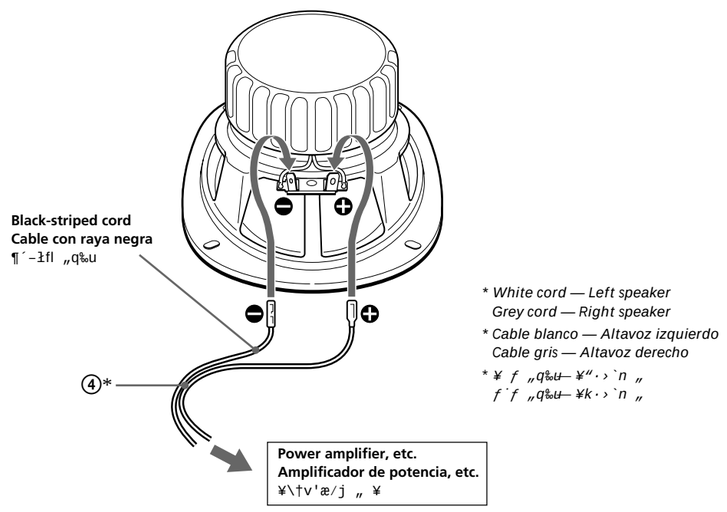

* *White cord — Left speaker*
  Grey cord — Right speaker
* *Cable blanco — Altavoz izquierdo*
  Cable gris — Altavoz derecho
* *¥ ƒ „q‰u— ¥"·›`n „*
  ƒ´ƒ „q‰u— ¥k·›`n „

3

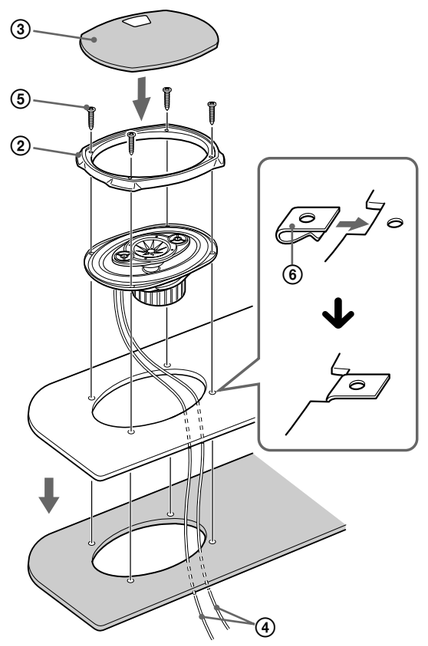

XS-GT6034
XS-GT6024

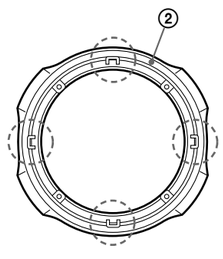

XS-GT6944
XS-GT6934

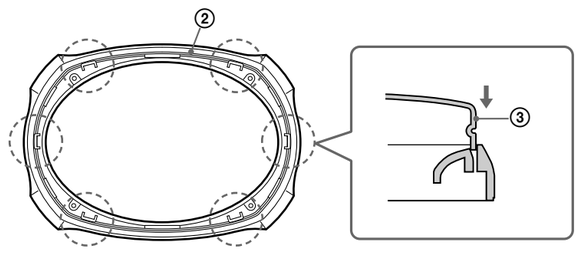
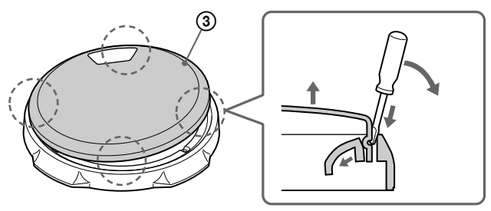
How to remove the grille net
Cómo extraer la red de la rejilla
ƒpƒ ¤œ/Ufi ‹]" ›–