SONY

4469017321

LCD TV

Safety Information

Ohutusteave — EE
Drošības informācija — LV
Saugos informacija — LT
Varnostne informacije — SI
Sigurnosne informacije — HR
Қауіпсіздік жөніндегі мәліметтер — KZ
Bezbednosne informacije — SR
מידע בטיחותי — HE

BRAVIA

4-469-017-32(1)

© 2013 Sony Corporation

KDL-42W65xA / 32W65xA / 32W60xA

Eesti keel

HOIATUS

TULE LEVIKU VÄLTIMISEKS HOIDKE KÜÜNLAD VÕI MUUD LAHTISED LEEGID SELLEST TOOTEST ALATI EEMAL.

TÄHTIS TEADE

See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapanis poolt või tema nime all. Teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadmidlune aktidele saate volitatud esindajalt Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaal. Hoolduse ja teenuse garantii korral pöörduge vastavates hoolduse või garantii dokumentides märgitud aadressil.

Teavitus juhtmevaba signaali kohta

Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/

Identifitseerimis kleebise asukoht

Mudeli numbri, tootmiskuupäeva (kuu/aasta) ja toiteallika (vastavalt rakendatava turvalisusmääranguga) sildid paiknevad teleri või pakendi tagaküljel.

Toiteadapteri mudeli- ja seerianumbri sildid asuvad toiteadapteri alumisel küljel.

OHUTUSTEAVE

HOIATUS

Patareisid ei tohi hoida liiga kuumas kohas, näiteks päikese käes, tule lähedal vm.

Paigaldamine/seadistamine

Paigaldage teler ja kasutage seda vastavalt järgnevatele juhistele, et vältida tule-, elektrišoki-, kahjustus- ja/või vigastusohtu.

Paigaldamine

- Asetage teler stabiilsele ühtlasele pinnale.
- Seinale paigaldusi peaks teostama ainult kvalifitseeritud teeninduspersonal.
- Ohutuse tagamiseks on tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony lisatarvikuid, sealhulgas:
  - Seinale paigaldamise kinnitus
- Kui ühendate Seinale paigaldamise kinnitusega teleri külge, kasutage kindlasti komplektis olevaid kruvisid. Komplekti kuuluvad kruvid näevad välja joonisel näidatud nõud mõõdetuna paigalduskonkau kinnituspinnast.
  Kruvide läbimõõt ja pikkus sõltub seinakinnituse mudelist. Muude kruvide kasutamine peale komplektis olevate võib tuua kaasa teleri sisekahjustusi või põhjustada selle kukkumise jne.

Ümberminemise vältimine

- Enne metallkruvi paigaldamist asetage teler, nii et ekraan jääb allapoole, kindlale tööpinnale, mis on telerist suurem.
- LCD-ekraani pinna kahjustuste vältimiseks katke tööpind pehme riidega.

Transportimine

- Enne teleri transportimist ühendage kõik kaablid lahti.
- Suure teleri transportimiseks on vaja kahte või kolme inimest.
- Teleri transportimisel käsitsi hoidke seda nagu näidatud. Ärge avaldage survet LCD-paneelile ja raamile.

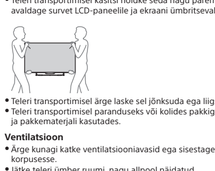

- Teleri transportimisel ärge laske sel jõnksuda ega liigselt vibreerida.
- Teleri transportimisel paranduseks või kolides pakkige see algset karpi ja pakkematerjali kasutades.

Ventilatsioon

- Ärge kunagi katke ventilatsiooniavasid ega sisestage midagi korpusesse.
- Jätke teleri ümber ruumi, nagu allpool näidatud.
- Veenduge, et teie telerile on tagatud piisav ventilatsioon. Jätke teleri ümber piisavalt vaba ruumi, nagu on joonisel näidatud.

Seinale paigaldatud



Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.

Jalale paigaldatud

Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.

- Korraliku ventilatsiooni tagamine ja tolmu või mustuse kogumise ennetamine:
  - Ärge asetage telerit pikali, ärge paigaldage seda ülemine pool all, tagurpidi või küljega.
  - Ärge paigutage telerit riiulisse, vaibale, voodisse või kappi.
  - Ärge katke telerit riidega (nt kardinad) või esemetega, nagu ajalehed jne.
  - Ärge paigaldage telerit nagu allpool näidatud.

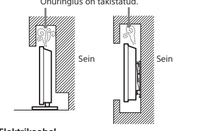

Elektrikaabel

Tule-, elektrišoki- või vigastus- ja/või kahjustusohu vältimiseks käsitsege elektrikaablit järgnevalt:

- Kasutage ainult Sony komplektis olevat elektrikaablit, mitte teiste tootjate kaableid.
- Sisestage pistik täielikult seinakontakti.
- Kasutage telerit ainult 220–240 V vahelduvvoolutoitega.
- Kaablite ühendamisel ühendage elektrikaabel oma ohutuse nimel kindlasti pistikust lahti ning hoiduge oma jalgadega kaablitesse kinni jäämast.
- Enne teleri hooldamist või liigutamist ühendage elektrikaabel seinakontaktist lahti.
- Hoidke elektrikaabel soojusallikatest eemal.
- Ühendage elektripistik lahti ja puhastage seda korrapäraselt. Kui pistik on mustusega kaetud ja see puutub niiskusega kokku, võib selle isolatsiooni kvaliteet langeda, mis võib põhjustada tulekahju.

Märkused

- Ärge kasutage komplektis olevat elektrikaablit ühegi teise seadmega.
- Ärge pigistage, painutage ega väänake elektrikaablit liigselt. Kaablisisoomed võivad paljastuda või murduda.
- Ärge modifitseerige elektrikaablit.
- Ärge asetage elektrikaablile midagi rasket.
- Ärge tõmmake elektrikaablit lahtiühendamisel elektrikaablist endast.
- Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.
- Ärge kasutage halvasti sobivat seinakontakti.

MÄRKUS TOITEADAPTERI KOHTA

Ettevaatust!

Tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega niiskuse kätte.
Tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid, nt lillevaase. Ärge paigaldage seadet piiratud kohtadesse, nt raamaturiiulile või muusse sarnasesse kohta.

- Veenduge, et seinakontakt asub seadme lähedal ja sellele on lihtne juurde pääseda.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toiteadapterit ja toitejuhet.
- Ärge kasutage muud toiteadapterit. See võib põhjustada rikke.
- Ühendage toiteadapter hõlpsasti juurdepääsetava seinakontaktiga.
- Ärge keerake toitejuhet toiteadapteri ümber. Juhtme südamik võib katki minna ja/või põhjustada seadme rikke.
- Ärge puudutage toiteadapterit märgade kätega.
- Kui märkate toiteadapteri juures midagi ebatavalist, siis eemaldage see kohe seinakontaktist.
- Seade pole eemaldatud toiteallikast seni, kuni see on seinakontaktiga ühendatud, seda isegi juhul, kui seade on välja lülitatud.
- Kuna toiteadapter soojeneb pika kasutuse käigus, võib see käega puudutamisel kuum tunduda.

Kaealetad kautsts

Ärge paigaldage/kasutage teleri allpool loetletud asukohtades, keskkondades või olukordades, vastasel korral võib teleril tekkida väärtalitlus ning see võib põhjustada tulekahju, elektrišoki, kahjustusi ja/või vigastusi.

Asukoht

- Väljas (otseses päikesevalguses), merekaldal, laeval või mual alusel, sõiduki sees, meditsiiniasutustes, ebastabiilsetes asukohtades, vee lähedal, vihmas, niiskuses või suitsus.

Kui teivad järgmised probleemid...

- Kui paigaldate teleri avaliku veekeskuse riietusruumi või kuumaveeallikate lähedusse, võib õhusoles väävel jms leitud kahjustada.
- Parima pildikvaliteedi tagamiseks ärge laske valgustusel ega päikesevalgusel otse ekraanile langeda. Parima pildikvaliteedi tagamiseks ärge laske valgustusel ega päikesevalgusel otse ekraanile langeda.
- Vältige teleri viimist külmast kohast sooja kohta. Äkilised temperatuurimuutused ruumis võivad põhjustada niiskuse kondenseerumist. Selle tõttu võib kehv olla teleripilt ja/või värvid. Kirjeldatud probleemide ilmnemisel oodake enne teleri sisselülitamist, kuni niiskus on täielikult aurunud.

Kesskond

- Kohad, mis on kuumad, niisked või liiga tolmused; kuhu võib siseneda putukaid; kus seade võib sattuda mehaanilise vibreerimise kätte, tuleohtlike esemete lähedal (küünlad jne). Teler ei tohi sattuda tilkuva vee alla või olukorda, kus seda pritsitakse, ning telerile ei tohi asetada vedelikuga täidetud esemeid, näiteks vaase.
- Ärge paigaldage telerit niiskese või tolmusesse kohta või ruumi, kus on rasvast suitsu või auru (pliitide või õhuniisutajate lähedusest). Võib tekkida tulekahju, elektrilöögi või kooldumise oht.
- Ärge paigaldage telerit kõrge temperatuuriga kohtadesse, näiteks otsese päikesevalguse kätte, radiaatori või kütteventilaatori lähedusse. Teler võib sellistes tingimustes üle kuumeneda, mille tagajärjeks võib olla korpuse deformeerumine ja/või teleri väärtalitlus.



Ohtlikud olukorrad

- Ärge puudutage märgade kätega avatud korpusega TV-d ega mitteoriginaal lisaseadmeid. Äikesetormide ajal ühendage teler seinakontaktist ja antenni küljest lahti.
- Ärge paigaldage telerit nii, et see jääks ohtlikult välja või ette. Inimeste või esemete kokkupõrkamisel teleriga võib tekkida vigastuste oht.

Katkised osad

- Ärge visake midagi teleri pihta. Ekraani klaas võib lõögi tõttu katki minna ja põhjustada tõsiseid vigastusi.
- Kui teleri pind mõraneb, ärge seda enne puudutage, kui olete elektrikaabli lahti ühendanud. Muidu võib see tuua kaasa elektrišoki.

Mittekasutamisel

- Kui te ei kasuta telerit mitu päeva, peaks teleri vooluvõrgust kesknonna- ja ohutuspõhjustel lahti ühendama.
- Kuna teleriit ei ühendata vooluvõrgust välja lihtsalt teleri väljalülitamisel, tõmmake teleri täielikult lahtiühendamiseks pistik vooluvõrgust välja.

Laste puhul

- Ärge laske lastel teleri otsa ronida.
- Hoidke väikesed lisatarvikud laste käeulatusest eemal, et neid kogemata alla ei neelataks.

Kui tekivad järgmised probleemid...

Lülitage teler välja ja ühendage elektrikaabel lahti kohe, kui tekib mõni järgmistest probleemidest.
Paluge oma müügiesindajalt või Sony teeninduskeskuselt, et kvalifitseeritud teeninduspersonal seadme üle vaataks.

Kui:

- elektrikaabel on kahjustatud;
- seinakontakt ei sobi hästi;
- teler on kahjustatud kuskumise või löögi tagajärjel;
- korpuse avaustesse on sattunud mõni vedelik või tahke ese.

LCD-monitori temperatuurist

Kui LCD-monitori kasutatakse pikema aja vältel, siis paneeli ümbrus soojeneb. Käega katsudes võib see tunduda kuumana.

SEINALE PAIGALDAMISE KINNITUS

Alljärgnevalt on kirjeldatud seinale paigaldamise kinnituse õiget kasutamist. Lugege see teave hoolikalt läbi ja kasutage seinale paigaldamise kinnitust õigesti.

Ettevaatusabinõud

Teleri vaatamine

- Vaadake teleriit mõõdukas valguses, kuna teleri vaatamine kehvas valguses või pika aja jooksul väsitab teie silmi.
- Kõrvaklappide kasutamisel reguleerige helitugevust, et vältida liigset valjuid, kuna tagajärjeks võib olla kuulmiskahjustus.

LCD-ekraan

- Kuigi LCD-ekraan on valmistatud täppis tehnoloogiaga ja kasutatakse 99,99% efektiivsetest pikslitest tekivad sinna juurde mustad või heledad (punased,sinised või rohelised) pikslid. See on LCD-ekraani materjali eripära ega ole vääratalitlus.
- Ärge mujutge ega kraapige peallispinda ega paigutage esemeid teleri ekraani peale. Pilt võib muutuda ebaühtlaseks või LCD-ekraan võib saada kahjustatud.
- Kui seda telerit kasutatakse külmas kohas, võib osa pildist laiali valguda või pilt võib muutuda tumedaks. See ei näita viga. Need nähtused kaovad temperatuuri tõustes.
- Kui näidatakse järjest staatilisi pilte, võib olla näha varjukujuid. Need võivad mõne hetke pärast kaduda.
- Ekraan ja korpus muutuvad teleri kasutamisel soojaks. See pole väärtalitlus.
- LCD-ekraan sisaldab väikest kogust vedelkristalli. Utiliseerimisel järgige oma kohalikke korraldusi ja määrusi.

Teleri ekraanipinna/korpuse käsitsemine ja puhastamine

Enne puhastamist ühendage teleriga ühendatud elektrikaabel kindlasti seinakontaktist lahti.
Materjali halvenemise või ekraani katte halvenemise vältimiseks järgige alljärgnevaid ettevaatusabinõusid.

- Tolmu eemaldamiseks ekraanipinnalt/korpuselt pühkige seda õrnalt pehme riidetükiga. Kui tolm ei eemaldu, pühkige pehme riidetükiga, mis on kergelt niisutatud lahjendatud õrna puhastusvedelikuga.
- Ärge kunagi pihustage vett või puhastusvedelikku otse telerile. See võib nõriseda ekraani alla või välisosadele ja sattuda teleri sisemusse ning teleriit kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage mitte mingit lihvimisplaati, leeliselist/happelist puhastusvahendit, küürimispulbrit ega lenduvat lahustit, nagu alkohol, bensiin, vedeldi või putukamürk. Selliste ainete kasutamine või pikemalt kokkupuutumine kumm- või vinüülainetega võib tuua kaasa ekraani pinna ja korpuse materjali kahjustusi.
- Koraliku ventilatsiooni tagamiseks on soovitatav ventilatsiooniavadest perioodiliselt tolmu imeda.
- Teleri nurga reguleerimisel liigutage seda aeglaselt, et vältida teleri liikumist või lauaaluselt mahalibisemist.

Lisaseadmed

- Lisaseadmed ja kõik muud seadmed mis kiirgavad välja elektromagnetilist kiirgust tuleb telerist eemal hoida. Muidu võivad tekkida pildi moonutused ja/või müra sisaldav heli.
- Seda seadet on testitud ja leitud, et see ühildub EMC direktiivis seatud piirangutega lühema kui 3-meetrise ühendusjuhtmega/kaabli kasutamisel.

F-tüüpi pistiku soovitus

Sisemise traadi projektsioon ühendusosast peab olema vähem kui 1,5 mm.



(Viitejoonis F-tüüpi pistiku kohta)

(Ettevaatusabinõud kaugjuhtimispuldi kasutamisel) Märkused

- Patareide sisestamisel jälgige õiget polaarsust.
- Ärge kasutage erinevat tüüpi patareisid koos ega kombineerige vanu ja uusi patareisid.
- Vabanege patareidest keskkonnasõbralikul moel. Teatud piirkonnad võivad patareidest vabanemist reguleerida. Küsige teavet oma kohalikult volitatud spetsialistilt.
- Käsitsege kaugjuhtimispulti ettevaatlikult. Ärge laske sel kukkuda, ärge astuge ega tilgutage sellele vedelikku.
- Ärge asetage kaugjuhtimispulti soojusallika lähedusse, otsese päikesevalguse kätte või niiskesse ruumi.

Juhtmevaba funktsioon

- Ärge kasutage seda seadet meditsiiniseadmete (südamestimulaatorid jms) lähedal, kuna see võib põhjustada meditsiiniseadmete riket.
- Kuigi see seade edastab ja võtab vastu muundatud signaale, olge autoriseerimata signaalide suhtes siiski ettevaatlik. Me ei vastuta ühegi selle tulemusel tekkinud probleemi eest.

SEINALE PAIGALDAMISE KINNITUS

- Kui kasutate seinale paigaldamise kinnituse abil paigaldatud teleri pika aja vältel, võib teleri taga ja kohal asuv sein sõltuvalt seinakonstruktsiooni/seinamaterjalist vähi muuta või saastuda küljest lahti tulla.
- Pärast seinale paigaldamise kinnituse seina küljest eemaldamist jäävad seinale kruviaugud.
- Ärge kasutage seinale paigaldamise kinnitust kohas, kus sellele langeb osaks mehaaniline vibratsioon.

Telerist vabanemine

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle asemel peab see jõudma ringlussevõtu eesmärgil elektrilise ja elektroonilise seadmete kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väärast käitlemisest tulenevalt. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Üksikasjalikumat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitlusettevõttest või kauplusest, kus toote ostsid.

Kasutatud patareide jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis patareil või selle pakendil näitab, et antud toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi visata olmeprügisse. Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliiid. Tagades kasutatud patareide õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mida võib tekkida jäätmete väär käitlemine. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik püsiühendusega sisestud patareieja, tohib seda vahetada ainult kvalifitseeritud teenindusse spetsialist. Patarei õige käitlemise tagamiseks anna toode selle kasutusaja lõppemisel ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektroonniliste seadmete kogumiskohta. Kõikide teiste patareide kohta vaata osast, kus kirjeldatakse nende patareide ohutut väljavõtmist tootest. Anna patarei ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud patareide kogumiskohta. Üksikasjalikumat teavet selle toote või patarei ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.

Latviešu

BRĪDINĀJUMS

LAI NOVĒRSTU AIZDEGŠANOS, NEKAD NEĻAUJIET ŠIM PRODUKTAM ATRASTIES SVEČU VAI CITU ATKLĀTAS LIESMAS AVOTU TUVUMĀ.

BŪTISKS PAZIŅOJUMS

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japānā, vai produkts ražots Sony Corporation uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību, pamatojoties uz Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācijā. Apkopes un garantijas servisa gadījumā vērsieties adresē, kas norādīta atsevišķos apkopes vai garantijas dokumentos.

Paziņojums par bezvadu signālu

Ar šo "Sony Corporation" deklarē, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/

Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta

Uzlīmes ar modeļa numuru, ražošanas datumu (mēnesis/gads) un elektroenerģijas padeves nominālajiem parametriem (atbilstoši piemērojamajiem drošības noteikumiem) atrodas televizora vai iepakojuma aizmugurē.

Strāvas adaptera modeļa numura un sērijas numura uzlīmes atrodas strāvas adaptera apakšpusē.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

BRĪDINĀJUMS

Baterijas nedrīkst pārāk sakarst, piemēram, tās nedrīkst pakļaut saules staru, uguns vai citu sīltuma avotu iedarbībai.

Uzstādīšana/iestatīšana

Televizora uzstādīšana un izmantošana ir jāveic atbilstoši šiem norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem triecieniem, bojājumiem vai/un ievainojumiem.

- Ievērojiet baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti.
- Neizmantojiet kopā dažāda veida baterijas vai vecas un jaunas baterijas.
- No izlietotajiem baterijām atbrīvojieties videi draudzīgā veidā. Noteiktos reģionos var būt attiecīgi noteikumi, kas regulē atbrīvošanos no baterijām. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm.
- Esiet uzmanīgi, apejoties ar tālvadības pulti. Nepieļaujiet tās nokrišanu vai uzkāpšanu uz tās, kā arī nepakļaujiet to jebkāda veida šķidruma iedarbībai.
- Nenovietojiet tālvadības pulti siltuma avota tuvumā vai mitrā telpā, kā arī nepakļaujiet tiešai saules staru ietekmei.

Ierīces bezvadu funkcija

- Neizmantojiet šo ierīci medicīniska aprīkojuma (elektrokardiostimulatoru u.c.) tuvumā, jo var rasties medicīniskā aprīkojuma darbības traucējumi.
- Lai arī šī ierīce pārraida/saņem kodētus signālus, uzmanieties no to nepilnvarotas pārtveršanas. Mēs neuzņemamies atbildību par problēmām, kas var rasties tās rezultātā.

KRONŠTEINS MONTĀŽAI PIE SIENAS

- Ilgu laiku lietojot televizoru, kas uzstādīts, izmantojot kronšteinu montāžai pie sienas, siena aiz vai virs televizora, atkarībā no sienas apdares materiāla, var izbalēt vai var atlimēties tapetes.
- Ja kronšteinu montāžai pie sienas pēc uzstādīšanas tiek noņemts, sienā var palikt skrūvju caurumi.
- Neizmantojiet kronšteinu montāžai pie sienas vietās, kur tas tiek pakļauts mehāniskām vibrācijām.

Atbrīvošanās no televizora

Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Atbrīvošanās no izlietotām baterijām (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma norāda, ka šī produkta komplektācijā iekļauto bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterijā satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīs baterijas, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētas baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju droši izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Lietuvių kalba

ĮSPĖJIMAS

KAD UGNIS NEIŠPLISTŲ, ŽVAKES IR KITOKIUS ATVIROS UGNIES ŠALTINIUS LAIKYKITE ATOKIAI NUO ŠIO GAMINIO.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba gaminys yra pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais, klausimus kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės adresu, nurodytu atskiruose aptarnavimo arba garantijos dokumentuose.

Įspėjimas dėl belaidžių ryšių siunčiamo / gaunamo signalo

Šiuo dokumentu „Sony Corporation" deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Išsamesnės informacijos rasite apsilankę šiuo URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/

Identifikacinės etiketės vieta

Etiketės su nurodytu modelio numeriu, pagaminimo data (mėnuo / metai) ir vardine maitinimo įtampa (pagal taikomą saugos reglamentą) yra užpakalinėje televizoriaus dalyje arba ant pakuotės.

Maitinimo adapterio modelio numeris ir serijos numeris įrašytas maitinimo adapterio apačioje priklijuotose etiketėse.

SAUGOS INFORMACIJA

ĮSPĖJIMAS

Baterijos neturėtų būti veikiamos aukštos temperatūros, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan.

Montavimas / sąranka

Montuokite ir naudokite televizorių pagal šias instrukcijas, kad išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba) sužalojimų pavojaus.

Montavimas

- Televizorius turi būti sumontuotas šalia lengvai pasiekiamo maitinimo lizdo.
- Uždėkite televizorių ant stabilaus lygaus paviršiaus.
- Montuoti ant sienos turi tiktai kvalifikuoti techniniai specialistai.
- Saugumo sumetimais primygtinai rekomenduojama naudoti „Sony" priedus, įskaitant:
  - Prie sienos tvirtinamas laikiklis
- Prie televizoriaus tvirtindami tvirtinimo kabliukus, būtinai naudokite sraigtus, kuriuos gavote su prie sienos tvirtinamu laikikliu. Pateikti sraigtai pagaminti taip, kaip parodyta paveikslėlyje, matuojant nuo tvirtinimo kabliuko tvirtinimo paviršiaus.
  Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal laikiklio, tvirtinamo prie sienos, modelį. Naudojant ne pateiktus, o kitus sraigtus, galima pažeisti televizoriaus vidų, televizorius gali nukristi ir t. t.

Apvirtimo prevencija

- Prieš įsukdami sraigtus paguldykite ekraną priekine dalimi žemyn ant tvirto darbinio paviršiaus, dėdami po jį kištukinį maitinimo laidą.
- Kad nepažeistumėte skystųjų kristalų ekrano (LCD), ant darbinio paviršiaus patieskite minkštą audeklą.

Gabenimas

- Prieš gabendami televizorių atjunkite visus kabelius.
- Dideliam televizoriui gabenti reikia dviejų arba trijų žmonių.
- Pernešdami televizorių rankomis, laikykite jį taip, kaip parodyta iliustracijoje. Nespauskite LCD ekrano ir rėmo aplink ekraną.

- Gabenamą televizorių saugokite nuo kratymo ir per didelės vibracijos.
- Televizorių, gabenamą tarsyminiu arba kraustantis, supakuokite į originalią dėžę ir pakavimo medžiagą.

Vėdinimas

- Niekada neuždenkite vėdinimo angų ir nieko nekiškite į korpusą.
- Aplink televizorių palikite erdvės, kaip parodyta iliustracijoje.
- Įsitikinkite, ar teisy. gerai vėdinamas. Palikite pakankamai vietos aplink telev., kaip parodyta paveikslėlyje.

Situacija

- Neleiskite televizoriui, kad jūsų rokas ir slapias, kad ir nonemta dala no korpusa vai ir pievienotas papildieries, kuru izmantošanu neiesaka ražotājs. Pērkona negaisu laikā atvienojiet televizoru no strāvas padeves tīkla un gaisa antenas.
- Neuzstādiet televizoru tā, lai tas izslietos gaisā. Tāpēc iespējami ievainojumi vai bojājumi, cilvēkam vai priekšmetam ietriecoties televizorā.

Bojātas sastāvdaļas

- Nemetiet priekšmetus pret televizoru. Trieciena rezultātā var tikt bojāts ekrāna stikls un izraisīti ievainojumi.
- Ja televizora virsmā parādās plaisas, nepieskaraties tam pirms kontaktdakšas atvienošanas no rozetes. Pretējā gadījumā pastāv iespēja saņemt elektrisko triecienu.

Kad televizors netiek izmantots

- Ja televizors vairākas dienas netiks izmantots, ekoloģisku un drošības apsvērumu dēļ tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
- Televizors netiek atvienots no elektrotīkla, kad tas tiek vienkārši izslēgts, tāpēc atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, lai televizoru pilnībā atvienotu no elektrotīkla.
- Tomēr dažu televizoru funkciju pareizai darbībai var būt nepieciešama televizora atrašanās gaidstāves režīmā.

Bērniem

- Nelaujiet bērniem kāpt uz televizora.
- Uzglabājiet nelielus piederumus bērniem nepieejamā vietā, jo piederumus var nejauši norīt.

Ja notiek šādas problēmas...

Nekavējoties **izslēdziet** televizoru un atvienojiet to no strāvas padeves tīkla, ja notiek kāda no šīm problēmām.
Vērsieties pie izplatītāja vai Sony servisa centrā, lai jūsu televizoru pārbaudītu kvalificēti servisa darbinieki.

Kad:

- Ir bojāts strāvas padeves vads.
- Vāliga kontaktligzda.
- Televizors ir guvis bojājumus nomešanas vai trieciena saņemšanas rezultātā.
- Caur ārējo ekrānu korpusā iekļūst šķidrums vai cieti priekšmeti.

Par LCD ekrāna temperatūru

Kad LCD ekrāns tiek izmantots ilgu laiku paseno, apkārtējā gaisa temperatūra sasilst. Pieskaroties tām ar roku, sajutīsit sīltumu.

KRONŠTEINS MONTĀŽAI PIE SIENAS

Tālāk sniegta informācija, kā pareizi izmantot kronšteinu montāžai pie sienas. Rūpīgi izlasiet šo informāciju un lietojiet kronšteinu montāžai pie sienas pareizi.

Klientiem:

Lai nepieļautu nopietnus ievainojumus, ko var izraisīt aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens, izstrādājuma apgāšanās vai nokrišana, pārliecinieties, vai tiek ievēroti tālāk minētie drošības pasākumi.

- Uzstādīšanai algojiet licencētus uzņēmumus. Uzstādīšanas laikā nelaujiet tuvumā atrasties bērniem.
- Neizņemiet skrūves u. c. elementus, kad televizors ir uzstādīts.
- Nepārveidojiet kronšteina montāžai pie sienas sastāvdaļas.
- Uzstādiet tikai norādīto izstrādājumu.
- Kronšteinam montāžai pie sienas ir paredzēta tikai televizora radītā slodze.
- Neatbalstieties un neiekarieties televizorā.
- Televizora tīrīšanas vai apkopes laikā nelietojiet pārmērīgu spēku.

"Sony" izplatītājiem un darbuzņēmējiem:

Tālāk sniegtie norādījumi paredzēti tikai "Sony" izplatītājiem un darbuzņēmējiem. Rūpīgi izlasiet tālāko informāciju par drošības pasākumiem un pievērsiet īpašu uzmanību drošībai uzstādīšanas, apkopes un izstrādājuma pārbaudes laikā.

- Neuzstādiet kronšteinu montāžai pie sienas uz tādām sienu virsmām, kur televizora stūri vai malas izvirzās ārpus sienas virsmas.
- Neuzstādiet televizoru virs vai zem gaisa kondicioniera.
- Ievērojot brošūrā "Pie sienas stiprināma kronšteina montāžas pamācība" sniegtos norādījumus, uzņēmējai, lai pie sienas stiprinātmais kronšteins būtu kārtīgi nostiprināts pie sienas.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās skrūves un papildu detaļas, kā norādīts brošūrā "Pie sienas stiprināma kronšteina montāžas pamācība".
- Pareizi ievietot kronšteinu montāžai, ievērojot brošūrā "Pie sienas stiprināma kronšteina montāžas pamācība" norādīto darbību secību.
- Pārliecinieties, vai skrūves pareizajās vietās ir cieši pievilktas.
- Uzstādīšanas laikā nepakļaujiet televizoru trieciieniem.
- Pārliecinieties, vai televizors tiek uzst

SVE VREME.



Ilustracija. Ne izlažite ploču LCD panel i okvir ekrana.

- Pažljivo obrišite površinu ekrana mekom, čistom krpom koja ne ostavlja dlačice.
- Ako je potrebno dodatno čišćenje, koristite blagu smešu vode i izopropil alkohola u odnosu 1:1. Nanesite rastvor na meku krpu i pažljivo obrišite površinu ekrana. Izbegavajte prskanje rastvora direktno na ekran.
- Nemojte koristiti abrazivne materijale, rastvarače ili jake hemikalije.
- Nemojte izlagati ekran direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Nemojte koristiti ekran na temperaturama ispod 0 °C ili iznad 40 °C.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim predmetima.
- Nemojte koristiti ekran u prašnjavim ili vlažnim uslovima.
- Nemojte izlagati ekran kiši ili vlazi.

Uputstvo za montažu

Montaža televizora na zid treba da izvrši kvalifikovano lice. Nepravilna montaža može dovesti do povreda ili oštećenja uređaja. Proizvođač ne snosi odgovornost za nepravilnu montažu ili montažu koju nije izvršilo kvalifikovano lice.

Koristite isključivo zidni nosač koji je kompatibilan sa VESA standardom montiranja i koji je predviđen za težinu vašeg televizora. Pročitajte uputstvo koje ste dobili uz nosač.

Montirajte televizor na ravnu, čvrstu površinu koja može izdržati ukupnu težinu televizora i nosača.

Ostavite najmanje 10 cm slobodnog prostora oko televizora radi ventilacije.

Nemojte montirati televizor iznad izvora toplote, kao što su radijatori ili rerne.

Koristite odgovarajuće vijke i alat za montažu. Nemojte koristiti oštećene ili nekompatibilne delove.

Pre montaže isključite televizor i izvucite kabl za napajanje iz utičnice.

Montažu treba izvršiti na čvrstom zidu koji može izdržati najmanje četiri puta veću težinu od ukupne težine televizora i nosača.

Ako montirate televizor na zid sa kablovima, koristite kanal za kablove kako biste sakrili kablove i sprečili oštećenja.

Nemojte montirati televizor na zid koji je napravljen od gipsanih ploča ili sličnih materijala koji ne mogu izdržati težinu.

Ako montirate televizor na zid sa kablovima, koristite kanal za kablove kako biste sakrili kablove i sprečili oštećenja.

Nemojte montirati televizor na zid koji je napravljen od gipsanih ploča ili sličnih materijala koji ne mogu izdržati težinu.

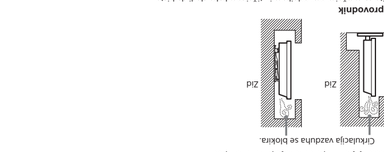

Mrežni priključak

Priključite isključivo mrežne priključke koje je isporučio Sony, a ne od drugih dobavljača.

- Koristite isključivo mrežno napajanje koje je navedeno na nalepnici.
- Uverite se da napon mreže odgovara naponu napajanja koji je navedeno na nalepnici.
- Priključite televizor na lako dostupnu utičnicu.
- Isključite televizor iz napajanja kada ga ne koristite duže vreme.
- Ne koristite produžne kablove ili razvodne kutije koji nisu namenjeni za televizore.
- Ne savijajte i ne oštećujte kabl za napajanje.
- Ne dodirujte kabl za napajanje mokrim rukama.
- Ne izvlačite kabl za napajanje povlačenjem za kabl, uvek povlačite za utikač.
- Ne koristite oštećen kabl za napajanje ili utikač.
- Ne koristite televizor ako je kabl za napajanje oštećen.
- Ne koristite televizor ako je utikač za napajanje oštećen.
- Ne koristite televizor ako je utičnica za napajanje oštećena.
- Ne koristite televizor ako je kabl za napajanje oštećen.
- Ne koristite televizor ako je utikač za napajanje oštećen.
- Ne koristite televizor ako je utičnica za napajanje oštećena.

Održavanje

Redovno održavajte televizor kako biste produžili njegov vek trajanja i sprečili oštećenja.

- Isključite televizor iz napajanja pre čišćenja.
- Koristite meku, suvu krpu za čišćenje ekrana i kućišta televizora.
- Ne koristite vodu ili tečnosti za čišćenje televizora.
- Ne koristite abrazivne materijale, rastvarače ili jake hemikalije za čišćenje televizora.
- Ne koristite televizor ako je ekran oštećen ili slomljen.
- Ne koristite televizor ako je kućište oštećeno ili slomljeno.
- Ne koristite televizor ako je kabl za napajanje oštećen ili slomljen.
- Ne koristite televizor ako je utikač za napajanje oštećen ili slomljen.
- Ne koristite televizor ako je utičnica za napajanje oštećena ili slomljena.

Odlaganje otpada

Ne bacajte televizor u kućni otpad. Odložite ga na reciklažno dvorište ili kontaktirajte lokalne vlasti za informacije o reciklaži.

- Odložite televizor na ekološki prihvatljiv način.
- Poštujte lokalne propise o odlaganju otpada.
- Ne spaljujte televizor.
- Ne bacajte televizor u vodu.
- Ne bacajte televizor u zemlju.
- Ne bacajte televizor u kućni otpad.
- Ne bacajte televizor u reciklažni otpad.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može kompostirati.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može spaliti.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može reciklirati.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo upotrebiti.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo iskoristiti.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo koristiti.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo obraditi.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo preraditi.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo oporaviti.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo vratiti.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo prodati.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo kupiti.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo poklokloniti.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo pozajmiti.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo iznajmiti.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo unajmiti.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo kupiti.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo prodati.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo vratiti.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo koristiti.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo upotrebiti.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo iskoristiti.
- Ne bacajte televizor u otpad koji se može ponovo reciklirati