SONY

Stereo Headphones

Operating Instructions GB
Mode d'emploi FR
Bedienungsanleitung DE
Manual de instrucciones ES
Istruzioni per l'uso IT
Gebruiksaanwijzing NL
Manual de Instruções PT

MDR-1AM2

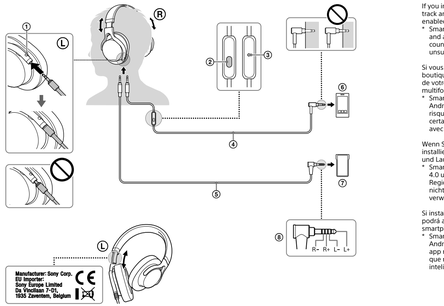

How to use

Ⓐ Tactile dot
Ⓑ Multi-function button
Ⓒ Microphone
Ⓓ Headphone cable (inline remote and microphone, approx. 1.2 m, L-shaped gold-plated 4-pole mini plug) (1)
Carrying pouch (1)
* IEC = International Electrotechnical Commission

Design and specifications are subject to change without notice.
The validity of the CE marking is restricted to only those countries where it is legally enforced, mainly in the countries EEA (European Economic Area).
iPhone and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Xperia is a registered trademark or trademark of Sony Mobile Communications Inc.
Android, Google Play and Google are trademarks of Google, Inc.
WALKMAN® and WALKMAN® logo are registered trademarks of Sony Corporation.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Notes

- If you connect to an unsupported smartphone, the microphone of this unit may not function, or the volume level may be low.
- The inline remote and microphone are not guaranteed to operate digital music players.

Using the Multi-function button
Press once to answer the call, press again to end; press to play/pause a track.
The button function may vary depending on the smartphone.

Available operations for iPhone
Plays/pauses a track of the connected iPhone product with a single press. Skips to the next track with a double press. Skips to the previous track with a triple press.
Hold down for about two seconds to reject an incoming call. When you let go, two low beeps confirm the call was rejected.

The "Voice Assist Function" (Google™ App and Siri)
Starts the "Voice Assist Function" (Google App and Siri) with a long press.
Availability of the function depends on the smartphone or app version for Android or depends on iPhone and its software version.

Precautions

High volume may affect your hearing. For traffic safety, do not use while driving or cycling. Do not use at a dangerous place unless the surrounding sound can be heard.

Note on wearing the unit

- Because the headphones are of a high density enclosure, forcing them against your ears may result in eardrum damage.
  Pressing the headphones against your ears may produce a diaphragm click sound. This is not a malfunction.

Others

- Do not put weight or pressure on this unit as it may cause the unit to deform during long storage.
- If you experience discomfort after using the unit, stop using the unit immediately.
- The earpads may deteriorate due to long term storage or use.
- Only the supplied headphone cables and headphone cables for MDR-1AM2 (sold separately) can be used with these headphones.

Optional replacement earpads can be ordered from your nearest Sony dealer.

Specifications

Headphones

Type: Closed, dynamic
Driver unit: 40 mm, dome type (CCAW Voice Coil)
Power handling capacity:
1,500 mW (IEC*)
Impedance: 16 Ω at 1 kHz
Sensitivity: 98 dB/mW
Frequency response:
3 Hz – 100,000 Hz (JEITA)
Mass: Approx. 187 g without cable

Microphone

Type: Electret condenser
Directivity: Omni directional
Open circuit voltage level:
−40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Effective frequency range:
20 Hz – 20,000 Hz

Supplied accessories

Balanced-connection headphone cable (Approx. 1.2 m, silver-coated OFC strands, L-shaped gold-plated balanced standard plug) (1)
Headphone cable (inline remote and microphone, approx. 1.2 m, L-shaped gold-plated 4-pole mini plug) (1)
Carrying pouch (1)
* IEC = International Electrotechnical Commission

©2018 Sony Corporation Printed in Thailand
4-725-305-41(2)

Utilisation

Ⓐ Point tactile
Ⓑ Touche multifonctions
Ⓒ Micro
Ⓓ Câble pour casque (télécommande et micro en ligne)
Ⓔ Câble pour casque à raccordement équilibré
Ⓕ Smartphone
Ⓖ WALKMAN®, etc.
Ⓗ Vous pouvez connecter des appareils compatibles au câble standard équilibré, tels que des WALKMAN®, des amplificateurs de casque, etc.

Remarques

- Pour débrancher le câble, tirez sur la fiche, pas sur le câble. Sinon, vous risquerez de casser le câble.
- Quand vous raccordez le câble pour casque, veillez à bien insérer sa fiche. Si la fiche n'est pas insérée à fond, le son risque de ne pas être reproduit.

Gebrauch

Ⓐ Fühlbarer Punkt
Ⓑ Multifunktionstaste
Ⓒ Mikrofon
Ⓓ Kopfhörerkabel (In-Line-Fernbedienung und Mikrofon)
Ⓔ Kopfhörerkabel für symmetrische Verbindung
Ⓕ Smartphone
Ⓖ WALKMAN® usw.
Ⓗ Sie können Geräte anschließen, die mit dem symmetrischen Standardstecker kompatibel sind, z. B. einen WALKMAN®, einen Kopfhörer-verstärker usw.

Hinweise

- Zum Trennen des Kabels ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel. Andernfalls könnte das Kabel beschädigt werden.
- Achten Sie beim Anschließen des Kopfhörerkabels darauf, den Stecker so weit wie möglich hineinzuschieben. Wenn der Stecker nicht vollständig hineingeschoben wurde, wird unter Umständen kein Ton ausgegeben.

Utilização

Ⓐ Ponto táctil
Ⓑ Botão Multifunções
Ⓒ Microfone
Ⓓ Cabo para auscultadores (microfone e comando em linha)
Ⓔ Cabo para auscultadores de ligação equilibrada
Ⓕ Smartphone
Ⓖ WALKMAN®, etc.
Ⓗ Pode ligar dispositivos que sejam compatíveis com a ficha padrão equilibrada, como WALKMAN®, amplificadores dos auscultadores, etc.

Notas

- Para desligar o cabo, puxe-o pela ficha e não pelo cabo. Caso contrário, o cabo poderá partir.
- Ao ligar o cabo para auscultadores, certifique-se de que insere completamente a ficha. Se a ficha não estiver totalmente inserida, poderá não haver som.

Brug

Ⓐ Følbar prik
Ⓑ Multifunktionsknap
Ⓒ Mikrofon
Ⓓ Hovedtelefonkabel (in-line-fjernbetjening og mikrofon)
Ⓔ Hovedtelefonkabel med afbalanceret aansluiting
Ⓕ Smartphone
Ⓖ WALKMAN® enz.
Ⓗ U kunt apparaten aansluiten die compatibel zijn met een gebalanceerde standaardstekker (bv. een WALKMAN®, een hoofdtelefoon versterker enz.).

Opmerkingen

- Als u de kabel wilt loskoppelen, moet u aan de stekker en niet aan de kabel zelf trekken. Doet u dit wel, dan kunt u de kabel beschadigen.
- Zorg er bij het aansluiten van de hoofdtelefoonkabel voor dat de stekker volledig ingebracht is. Als de stekker niet helemaal ingebracht is, is het mogelijk dat er geen geluid hoorbaar is.

Uso

Ⓐ Punto táctil
Ⓑ Botón Multifunciones
Ⓒ Micrófono
Ⓓ Cable para auriculares (micrófono y mando a distancia integrados)
Ⓔ Cable de auriculares con conexión equilibrada
Ⓕ Teléfono inteligente
Ⓖ WALKMAN®, etc.
Ⓗ Puede conectar dispositivos compatibles con la clavija estándar equilibrada, como un WALKMAN®, unos auriculares, amplificadores, etc.

Notas

- Para desconectar el cable, tire de la clavija, no del cable. De lo contrario, es posible que el cable se rompa.
- Al conectar el cable de auriculares, asegúrese de introducir la clavija hasta el fondo. Si la conexión de la clavija no es correcta, no se escuchará el sonido.

Användning

Ⓐ Taktil punkt
Ⓑ Multifunktionsknapp
Ⓒ Mikrofon
Ⓓ Hörlurskabel (fjärrkontroll och mikrofon i linje)
Ⓔ Hörlurskabel för balanserad anslutning
Ⓕ Smartphone
Ⓖ WALKMAN®, etc.
Ⓗ Du kan ansluta enheter som är kompatibla med balanserade standardkontakter, t.ex. WALKMAN®, hörlursförstärkare, etc.

Anmärkningar

- Om du vill koppla från kabeln ska du dra i kontakten och inte i kabeln. Om du drar i kabeln kan den skadas.
- Se till att du för in kontakten ordentligt när du ansluter hörlurskabeln. Om kontakten inte är ordentligt isatt kanske det inte hörs något ljud.

Kullanım

Ⓐ Dokunma noktası
Ⓑ Çok işlevli düğme
Ⓒ Mikrofon
Ⓓ Kulaklık kablosu (satır içi uzaktan kumanda ve mikrofon)
Ⓔ Dengeli bağlantı kablosu
Ⓕ Akıllı telefon
Ⓖ WALKMAN® vb.
Ⓗ Dengeli standart fişe uyumlu cihazları bağlayabilirsiniz, örneğin WALKMAN®, kulaklık amplifikatörü vb.

Notlar

- Kablonun bağlantısını kesmek için fişten çekin, kablodan değil. Aksi takdirde kablo hasar görebilir.
- Dengeli kulaklık kablosunu bağlarken fişi sonuna kadar yerleştirdiğinizden emin olun. Fiş tam olarak takılmazsa ses çıkışı olmayabilir.

Použití

Ⓐ Hmatový bod
Ⓑ Multifunkční tlačítko
Ⓒ Mikrofon
Ⓓ Kabel sluchátek (in-line dálkové ovládání a mikrofon)
Ⓔ Kabel sluchátek s vyváženým zapojením
Ⓕ Smartphone
Ⓖ WALKMAN® apod.
Ⓗ Můžete připojit kompatibilní zařízení se symetrickým standardním konektorem, např. WALKMAN®, sluchátkový zesilovač apod.

Poznámky

- Při odpojování kabelu tahejte za konektor, ne za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození kabelu.
- Při připojování kabelu sluchátek se ujistěte, že je konektor zasunut až na doraz. Pokud není konektor zasunut až na doraz, nemusí být zvuk přehráván.

Použitie

Ⓐ Hmatový bod
Ⓑ Multifunkčné tlačidlo
Ⓒ Mikrofón
Ⓓ Kábel slúchadiel (in-line diaľkové ovládanie a mikrofón)
Ⓔ Kábel slúchadiel s vyváženým zapojením
Ⓕ Smartfón
Ⓖ WALKMAN® a pod.
Ⓗ Môžete pripojiť kompatibilné zariadenia so symetrickým štandardným konektorom, napr. WALKMAN®, slúchadlový zosilňovač a pod.

Poznámky

- Pri odpájaní kábla ťahajte za konektor, nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu kábla.
- Pri pripájaní kábla slúchadiel sa uistite, že je konektor zasunutý až na doraz. Ak konektor nie je zasunutý až na doraz, nemusí byť zvuk prehrávaný.

Használat

Ⓐ Tapintható pont
Ⓑ Multifunkciós gomb
Ⓒ Mikrofon
Ⓓ Fejhallgatókábel (in-line távirányító és mikrofon)
Ⓔ Kiegyensúlyozott fejhallgatókábel
Ⓕ Okostelefon
Ⓖ WALKMAN® stb.
Ⓗ Csatlakoztathat szimmetrikus szabványos csatlakozóval kompatibilis készülékeket, például WALKMAN®, fejhallgató-erősítőket stb.

Megjegyzések

- A kábel leválasztásához a csatlakozónál fogja meg, ne a kábelnél. Ellenkező esetben a kábel megsérülhet.
- Ügyeljen arra, hogy a fejhallgatókábel csatlakozója teljesen be legyen dugva. Ha a csatlakozó nincs teljesen bedugva, előfordulhat, hogy nem hallható a hang.

Použití

Ⓐ Hmatový bod
Ⓑ Multifunkční tlačítko
Ⓒ Mikrofon
Ⓓ Kabel sluchátek (in-line dálkové ovládání a mikrofon)
Ⓔ Kabel sluchátek s vyváženým zapojením
Ⓕ Smartphone
Ⓖ WALKMAN® apod.
Ⓗ Můžete připojit kompatibilní zařízení se symetrickým standardním konektorem, např. WALKMAN®, sluchátkový zesilovač apod.

Poznámky

- Při odpojování kabelu tahejte za konektor, ne za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození kabelu.
- Při připojování kabelu sluchátek se ujistěte, že je konektor zasunut až na doraz. Pokud není konektor zasunut až na doraz, nemusí být zvuk přehráván.

Folosire

Ⓐ Punct tactil
Ⓑ Buton multifuncțional
Ⓒ Microfon
Ⓓ Cablu căști (in-line telecomandă și microfon)
Ⓔ Cablu căști echilibrat
Ⓕ Smartphone
Ⓖ WALKMAN® etc.
Ⓗ Puteți conecta dispozitive compatibile cu mufa standard echilibrată, cum ar fi WALKMAN®, amplificatoare pentru căști etc.

Note

- Pentru a deconecta cablul, trageți de mufă, nu de cablu. În caz contrar, cablul se poate deteriora.
- Când conectați cablul pentru căști, introduceți complet mufa. Dacă mufa nu este introdusă complet, este posibil ca sunetul să nu se audă.

Použitie

Ⓐ Hmatový bod
Ⓑ Multifunkčné tlačidlo
Ⓒ Mikrofón
Ⓓ Kábel slúchadiel (in-line diaľkové ovládanie a mikrofón)
Ⓔ Kábel slúchadiel s vyváženým zapojením
Ⓕ Smartfón
Ⓖ WALKMAN® a pod.
Ⓗ Môžete pripojiť kompatibilné zariadenia so symetrickým štandardným konektorom, napr. WALKMAN®, slúchadlový zosilňovač a pod.

Poznámky

- Pri odpájaní kábla ťahajte za konektor, nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu kábla.
- Pri pripájaní kábla slúchadiel sa uistite, že je konektor zasunutý až na doraz. Ak konektor nie je zasunutý až na doraz, nemusí byť zvuk prehrávaný.

Kullanım

Ⓐ Dokunma noktası
Ⓑ Çok işlevli düğme
Ⓒ Mikrofon
Ⓓ Kulaklık kablosu (satır içi uzaktan kumanda ve mikrofon)
Ⓔ Dengeli bağlantı kablosu
Ⓕ Akıllı telefon
Ⓖ WALKMAN® vb.
Ⓗ Dengeli standart fişe uyumlu cihazları bağlayabilirsiniz, örneğin WALKMAN®, kulaklık amplifikatörü vb.

Notlar

- Kablonun bağlantısını kesmek için fişten çekin, kablodan değil. Aksi takdirde kablo hasar görebilir.
- Dengeli kulaklık kablosunu bağlarken fişi sonuna kadar yerleştirdiğinizden emin olun. Fiş tam olarak takılmazsa ses çıkışı olmayabilir.

Español — Auriculares estéreo

Productos compatibles con el cable de auriculares (micrófono y mando a distancia integrados)

Utilice el cable con teléfonos inteligentes.

Notas

- Si conecta un teléfono inteligente no compatible, es posible que el micrófono de esta unidad no funcione o que el nivel del volumen sea bajo.
- No se garantiza el funcionamiento del micrófono y mando a distancia integrados con reproductores de música digitales.

Utilización del botón multifunción
Pulse una vez para contestar la llamada. Vuelva a pulsar para finalizar. Pulse para reproducir una pista o ponerla en pausa.
La función del botón puede variar según el tipo de teléfono inteligente.

Operaciones disponibles para iPhone
Pulse una vez para reproducir o pausar una pista del producto iPhone conectado. Pulse dos veces para saltar a la siguiente pista. Pulse tres veces para saltar a la pista anterior.
Mantenga pulsado durante unos dos segundos para rechazar una llamada entrante. Al soltar, dos pitidos bajos confirman que la llamada se ha rechazado.

La "Función de asistencia de voz" (Google™ App y Siri)
Inicia la "Función de asistencia de voz" (Google App y Siri) con una pulsación larga.
La disponibilidad de la función depende del teléfono inteligente o la versión de la app de Android o también del iPhone y su versión del software.

Especificaciones

Auriculares

Tipo: cerrado, dinámico
Unidad auricular: 40 mm, tipo cúpula (bobina de voz de cable de aluminio encobrado (CCAW))
Capacidad de potencia:
1.500 mW (IEC*)
Impedancia: 16 Ω a 1 kHz
Sensibilidad: 98 dB/mW
Respuesta en frecuencia:
3 Hz – 100.000 Hz (JEITA)
Masa: aprox. 187 g sin el cable

Micrófono

Tipo: condensador de electreto
Directividad: omnidireccional
Nivel de tensión del circuito abierto:
−40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Gama de frecuencias efectivas :
20 Hz – 20.000 Hz

Accesorios suministrados

Cable de auriculares con conexión equilibrada (aprox. 1,2 m, cables OFC plateados, clavija estándar equilibrada dorada en L) (1)
Cable de auriculares (micrófono y mando a distancia integrados, aprox. 1,2 m, miniclavija dorada en forma de L de 4 terminales) (1)
Bolsa de transporte (1)
* IEC = Comisión Electrotécnica Internacional

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

La validez de la marca CE se limita únicamente a aquellos países en los que la legislación la impone, especialmente los países de la EEE (Espacio Económico Europeo).
iPhone y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
Xperia es una marca comercial registrada o una marca comercial de Sony Mobile Communications Inc.
Android, Google Play y Google son marcas comerciales de Google, Inc.
WALKMAN® y el logotipo de WALKMAN® son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
Las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Precauciones

Si utiliza los auriculares a un volumen alto, puede dañar sus oídos. Por razones de seguridad vial, no los utilice mientras conduzca o vaya en bicicleta. No los utilice en zonas de riesgo si no puede escuchar el ruido del entorno.

Nota sobre el uso de la unidad

- Los auriculares están compuestos por una carcasa de alta densidad, por lo que si los fuerza al introducirlos en los oídos podría sufrir daños en los tímpanos.
  Al presionar los auriculares para introducirlos en los oídos puede escuchar un clic en el diafragma. No se trata de ningún error.

Otros

- No aplique presión ni coloque pesos sobre esta unidad, ya que podría deformarse en caso de almacenamiento prolongado.
- Si nota molestias después de usar la unidad, deje de usarla de inmediato.
- Las almohadillas pueden deteriorarse por un uso o un almacenamiento prolongados.
- Solo pueden utilizarse los cables de auriculares suministrados y los cables de auriculares para el MDR-1AM2 (vendidos por separado) con estos auriculares.

En su distribuidor Sony más cercano puede solicitar almohadillas opcionales de recambio.

Français — Casque d'écoute stéréo

Produits compatibles avec un câble pour casque (télécommande et micro en ligne)

Utilisez le câble avec un smartphones.

Remarques

- Si vous effectuez le branchement à un smartphone non pris en charge, il est possible que le micro de cette unité ne fonctionne pas ou que le niveau du volume soit faible.
- Il n'est pas garanti que la télécommande et le micro en ligne puissent commander des lecteurs audio numériques.

Utilisation de la touche multifonctions
Appuyez une fois pour répondre à l'appel, appuyez de nouveau pour raccrocher ; appuyez pour commander la lecture/pause d'une plage.
La fonction de cette touche peut varier selon le smartphone.

Opérations disponibles pour l'iPhone
Appuyez une fois pour commander la lecture/pause d'une plage de l'iPhone connecté. Appuyez deux fois pour passer à la plage suivante. Appuyez trois fois pour revenir à la plage précédente.
Maintenez enfoncé pendant deux secondes environ pour refuser un appel entrant. Quand vous relâchez, deux bips de faible intensité confirment que l'appel a été refusé.

La « fonction d'assistance vocale » (Google™ App et Siri)
Appuyez longuement pour activer la « fonction d'assistance vocale » (Google App et Siri).
La disponibilité de la fonction dépend du smartphone ou de la version de l'application pour Android ou dépend de l'iPhone et de la version de son logiciel.

Spécifications

Casque

Type : fermé, dynamique
Transducteur : 40 mm, type à dôme (bobine acoustique CCAW)
Puissance admissible :
1 500 mW (CEI*)
Impédance : 16 Ω à 1 kHz
Sensibilité : 98 dB/mW
Réponse en fréquence :
3 Hz – 100 000 Hz (JEITA)
Masse : environ 187 g sans câble

Micro

Type : condensateur à électret
Directivité : omnidirectionnel
Niveau de tension en circuit ouvert :
−40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Plage de fréquences efficace :
20 Hz – 20 000 Hz

Accessoires fournis

Câble pour casque à raccordement équilibré (environ 1,2 m, brins OFC argentés, fiche standard équilibrée plaquée or forme en L) (1)
Câble pour casque (télécommande et micro en ligne, environ 1,2 m, mini-fiche en L plaquée or à 4 pôles) (1)
Housse de transport (1)
* CEI = Commission Electrotechnique Internationale

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
La validité du marquage CE est limitée uniquement aux pays dans lesquels il fait force de loi, c'est-à-dire principalement dans les pays de l'EEE (Espace Économique Européen).

iPhone et Siri sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
Xperia est une marque commerciale ou une marque déposée de Sony Mobile Communications Inc.
Android, Google Play et Google sont des marques commerciales de Google Inc.
WALKMAN® et le logo WALKMAN® sont des marques déposées de Sony Corporation.
Les autres marques commerciales ou noms de marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Précautions

Vous risquez de subir des lésions auditives si vous utilisez cet appareil à un volume trop élevé. Pour des raisons de sécurité, ne l'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas le casque dans un endroit à risque, sauf si le son ambiant est parfaitement audible.

Remarque au sujet du port de l'appareil

- Comme le casque est fabriqué dans un matériau haute densité, en l'enfonçez pas exagérément dans les oreilles, car vous risqueriez de vous blesser les tympans.
  Si vous appuyez le casque contre l'oreille, vous risquez d'entendre le déclic du diaphragme. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Autres

- Ne posez aucun poids sur l'appareil et n'exercez aucune pression sur celui-ci, car il risque de se déformer si vous le rangez ainsi pendant une période prolongée.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous éprouvez la moindre gêne.
- Une utilisation ou un rangement prolongé peut entraîner la détérioration des oreillettes.
- Seuls les câbles de casque fournis et les câbles de casque pour le MDR-1AM2 (vendu séparément) peuvent être utilisés avec ce casque.

Des oreillettes de rechange en option peuvent être commandées auprès de votre revendeur Sony le plus proche.

Deutsch — Stereokopfhörer

Kompatible Produkte mit Kopfhörerkabel (In-Line-Fernbedienung und Mikrofon)

Verwenden Sie das Kabel mit Smartphones.

Hinweise

- Wenn Sie ein Smartphone anschließen, das nicht unterstützt wird, funktioniert das Mikrofon dieses Produkts unter Umständen nicht oder die Lautstärke ist sehr leise.
- Der Betrieb von In-Line-Fernbedienung und Mikrofon mit digitalen Musikplayern kann nicht gewährleistet werden.

Verwenden der Multifunktionstaste
Drücken Sie die Taste einmal, um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie erneut, um den Anruf zu beenden. Drücken Sie die Taste, um einen Titel wiederzugeben bzw. in die Pause zu schalten.
Die Tastenfunktion variiert möglicherweise je nach Smartphone.

Verfügbare iPhone-Funktionen
Startet mit einem einzigen Tastendruck einen Titel auf dem angeschlossenen iPhone. Hält ihn an. Bei einem doppelten Tastendruck wird zum nächsten Titel gewechselt. Bei einem dreifachen Tastendruck wird zum vorherigen Titel gewechselt.
Halten Sie die Taste ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Wenn Sie die Taste loslassen, wird mit zwei akustischen Signalen bestätigt, dass der Anruf abgelehnt wurde.

Die „Sprachunterstützungsfunktion" (Google™ App und Siri)
Startet mit einem langen Tastendruck die „Sprachunterstützungsfunktion" (Google App und Siri).
Ob die Funktion zur Verfügung steht, hängt vom Smartphone oder der App-Version für Android bzw. vom iPhone und dessen Softwareversion ab.

Technische Daten

Kopfhörer

Typ: Geschlossen, dynamisch
Treibereinheit: 40 mm, Kalotte (CCAW-Schwingspule)
Belastbarkeit: 1.500 mW (IEC*)
Impedanz: 16 Ω bei 1 kHz
Empfindlichkeit: 98 dB/mW
Frequenzgang: 3 Hz – 100.000 Hz (JEITA)
Masse: ca. 187 g (ohne Kabel)

Mikrofon

Typ: Elektret-Kondensatormikrofon
Richtcharakteristik:
Kugel
Leerlaufspannungspegel:
−40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Effektiver Frequenzbereich:
20 Hz – 20.000 Hz

Mitgeliefertes Zubehör

Kopfhörerkabel für symmetrische Verbindung (ca. 1,2 m, silberbeschichtete OFC-Stränge, L-förmiger vergoldeter symmetrischer Standardstecker) (1)
Kopfhörerkabel (In-Line-Fernbedienung und Mikrofon, ca. 1,2 m, Vergoldeter 4-poliger Winkelstecker in L-Form) (1)
Tragebeutel (1)
* IEC = Internationale Elektrotechnische Kommission

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt sich ausschließlich auf die Länder, in denen es gesetzlich erforderlich ist, vor allem im EWR (Europäischer Wirtschaftsraum).
iPhone und Siri sind Markenzeichen von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen.
Xperia ist ein eingetragenes Markenzeichen oder Markenzeichen von Sony Mobile Communications Inc.
Android, Google Play und Google sind Markenzeichen von Google, Inc.
WALKMAN® und das WALKMAN®-Logo sind eingetragene Marken der Sony Corporation.
Andere Markennamen und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Sicherheitsmaßnahmen

Eine zu hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen. Verwenden Sie Kopfhörer aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht beim Fahren von Kraftfahrzeugen oder beim Fahrradfahren. Verwenden Sie das Produkt an potenziell gefährlichen Orten nur so, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.

Hinweis zum Tragen des Geräts

- Da das Gehäuse der Kopfhörer das Ohr hermetisch abschließt, kann das Trommelfell verletzt werden, wenn Sie die Kopfhörer gegen die Ohren drücken.
  Wenn Sie die Kopfhörer gegen die Ohren drücken, ist möglicherweise ein klickendes Geräusch zu hören. Dies ist keine Fehlfunktion.

Sonstiges

- Achten Sie darauf, dass auf diesem Gerät kein Gewicht oder Druck lastet, da es sich andernfalls bei langer Aufbewahrung verformen kann.
- Wenn Sie sich nach dem Verwenden des Geräts nicht wohl fühlen, verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall weiter.
- Die Ohrpolster können sich nach langer Aufbewahrung oder Verwendung abnutzen.
- Nur die mitgelieferten Kopfhörerkabel und die Kopfhörerkabel für den MDR-1AM2 (separat erhältlich) können zusammen mit diesem Kopfhörer verwendet werden.

Optionale Ersatzohrpolster können Sie bei Ihrem Sony-Händler bestellen.

Italiano — Cuffie stereo

Prodotti compatibili con il cavo cuffie (microfono e telecomando in linea)

Utilizzare il cavo con smartphone.

Note

- Se collegato ad uno smartphone non supportato, il microfono di questa unità potrebbe non essere utilizzabile, oppure il volume potrebbe risultare basso.
- Il funzionamento del telecomando in linea e del microfono non è garantito con lettori musicali digitali.

Utilizzare il pulsante multifunzione
Premere una volta per rispondere alla chiamata, premere di nuovo il tasto per riagganciare; premere per riprodurre/interrompere un brano.
La funzione del pulsante potrebbe variare in base allo smartphone.

Operazioni disponibili per iPhone
Consente, con un'unica pressione, di riprodurre/interrompere un brano del prodotto iPhone collegato. Consente, con una doppia pressione, di saltare al brano successivo. Consente, con una tripla pressione, di saltare al brano precedente.
Tenere premuto per circa due secondi per rifiutare una chiamata in arrivo. Quando si rilascia il pulsante, un doppio segnale acustico a basso volume conferma che la chiamata è stata rifiutata.

La "Funzione di assistenza vocale" (Google™ App e Siri)
Avvia la "Funzione di assistenza vocale" (Google App e Siri) con una pressione lunga.
La disponibilità della funzione dipende dallo smartphone o dalla versione app per Android oppure dipende dall'iPhone e dalla sua versione software.

Caratteristiche tecniche

Cuffie

Tipo: chiuso, dinamico
Unità pilota: 40 mm, tipo a cupola (Voice Coil CCAW)
Capacità di potenza:
1.500 mW (IEC*)
Impedenza: 16 Ω a 1 kHz
Sensibilità: 98 dB/mW
Risposta in frequenza:
3 Hz – 100.000 Hz (JEITA)
Massa: circa 187 g (senza cavo)

Microfono

Tipo: con condensatore a elettrete
Direttività: omnidirettivo
Livello di tensione a circuito aperto:
−40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Gamma di frequenza effettiva:
20 Hz – 20.000 Hz

Accessori in dotazione

Cavo cuffie a connessione bilanciata (circa 1,2 m, fili OFC con finitura in argento, spina standard bilanciata placcata in oro a forma di L) (1)
Cavo cuffie (microfono e telecomando in linea, circa 1,2 m, minispina a forma di L placcata in oro a 4 poli) (1)
Borsa per il trasporto (1)
* IEC = Commissione Elettrotecnica Internazionale

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
La validità del contrassegno CE è limitata ai soli paesi in cui esso è in vigore, in particolar modo ai paesi dello SEE (Spazio Economico Europeo).
iPhone e Siri sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Xperia è un marchio o marchio registrato di Sony Mobile Communications Inc.
Android, Google Play e Google sono marchi di Google, Inc.
WALKMAN® e il logo WALKMAN® sono marchi registrati di Sony Corporation.
Altri marchi e nomi di marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Precauzioni

L'ascolto ad alto volume può avere ripercussioni sull'udito. Per motivi di sicurezza stradale, non utilizzare durante la guida o in bicicletta. Non utilizzare in un luogo pericoloso a meno che non sia possibile udire il suono circostante.

Note sull'utilizzo dell'unità

- Le cuffie presentano un rivestimento ad alta densità; spingendole con forza eccessiva nelle orecchie si potrebbero causare lesioni al timpano.
  La pressione delle cuffie contro le orecchie può produrre un suono di scatto della membrana. Questo fenomeno non è indice di un problema di funzionamento.

Altro

- Non appoggiare pesi e non esercitare pressione sull'unità, in quanto a lungo termine potrebbe deformarsi.
- Interrompere immediatamente l'uso dell'unità se si avverte qualsiasi genere di fastidio dopo l'uso.
- I cuscinetti per cuffie possono deteriorarsi a causa di conservazione o utilizzo prolungati.
- Con queste cuffie è possibile utilizzare solamente i cavi cuffie in dotazione e i cavi cuffie per MDR-1AM2 (venduti separatamente).

Cuscinetti per cuffie sostitutivi opzionali possono essere ordinati presso il rivenditore Sony di zona.

Nederlands — Stereohoofdtelefoon

Compatibele producten met de hoofdtelefoonkabel (inline afstandsbediening en microfoon)

Gebruik de kabel met smartphones.

Opmerkingen

- Als u dit apparaat aansluit op een niet ondersteunde smartphone, is het mogelijk dat de microfoon van dit apparaat niet werkt of dat het volumeniveau laag is.
- Er wordt niet gegarandeerd dat de inline afstandsbediening en microfoon werken met digitale muziekspelers.

De multifunctionele knop gebruiken
Druk één keer op deze knop om een oproep te beantwoorden, en nogmaals om deze te beëindigen; druk één keer op deze knop om een nummer af te spelen/te onderbreken.
Afhankelijk van de smartphone kan de functie van de knop variëren.

Mogelijke bedieningshandelingen voor iPhone
Wanneer u één keer op deze knop drukt, wordt een nummer op de aangesloten iPhone afgespeeld/gepauzeerd. Wanneer u twee keer op deze knop drukt, schakelt u naar het volgende nummer. Wanneer u drie keer op deze knop drukt, keert u terug naar het vorige nummer.
Houd deze knop ongeveer twee seconden ingedrukt om een inkomend oproep te negeren. Wanneer u de knop loslaat, hoort u twee lage pieptonen ter bevestiging dat de oproep werd geweigerd.

De "Functie voor gesproken hulp" (Google™ App en Siri)
U kunt de "Functie voor gesproken hulp" (Google App en Siri) starten door het lang te drukken.
De beschikbaarheid van de functie hangt af van de smartphone of de versie van de app voor Android, of hangt af van de iPhone en de geïnstalleerde softwareversie.

Technische gegevens

Hoofdtelefoon

Type: gesloten, dynamisch
Driver: 40 mm, koepeltype (CCAW-spraaksspoel)
Vermogenscapaciteit:
1.500 mW (IEC*)
Impedantie: 16 Ω bij 1 kHz
Gevoeligheid: 98 dB/mW
Frequentiebereik: 3 Hz – 100.000 Hz (JEITA)
Massa: ong. 187 g (zonder kabel)

Microfoon

Type: elektreetcondensator
Directiviteit: omnidirectioneel
Voltageniveau open circuit:
−40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Effectief frequentiebereik:
20 Hz – 20.000 Hz

Bijgeleverde accessoires

Hoofdtelefoonkabel met gebalanceerde aansluiting (ong. 1,2 m, verzilverde OFC-snoeren, L-vormige vergulde gebalanceerde standaardstekker) (1)
Hoofdtelefoonkabel (inlineafstandsbediening en microfoon, ong. 1,2 m, L-vormige vergulde ministekker met 4 polen) (1)
Draaghoes (1)
* IEC = Internationale Elektrotechnische Commissie

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens kunnen worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving.
De CE-markering geldt alleen in landen waar deze wettelijk van kracht is. Dit is vooral het geval in landen die deel uitmaken van de EER (Europese Economische Ruimte).

iPhone en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.
Xperia is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Sony Mobile Communications Inc.
Android, Google Play en Google zijn handelsmerken van Google, Inc.
WALKMAN® en het WALKMAN®-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Voorzorgsmaatregelen

Een hoog volumeniveau kan uw gehoor beschadigen. Voor veiligheid in het verkeer mag u dit apparaat niet gebruiken tijdens het autorijden of fietsen. Gebruik het toestel niet op gevaarlijke plaatsen, tenzij u er zeker van bent dat u de omgevingsgeluiden kunt horen.

Opmerking bij het dragen van het toestel

- Aangezien de hoofdtelefoon erg nauw aansluit, kunnen uw trommelvliezen beschadigd raken als u de hoofdtelefoon te hard tegen uw oren drukt.
  Als u de hoofdtelefoon tegen uw oor drukt, kunt u een klik horen van het membraan. Dit is geen defect.

Overige

- Plaats geen gewicht op dit toestel en oefen er geen druk op uit. Dit kan er namelijk voor zorgen dat het toestel vervormd raakt wanneer het lang wordt opgeborgen.
- Als u ongemakken ervaart na het toestel te hebben gebruikt, mag u het niet langer gebruiken.
- De oorschelpen kunnen versliten na lang gebruik of een lange opbergtijd.
- Alleen de meegeleverde hoofdtelefoonkabels en hoofdtelefoonkabels voor MDR-1AM2 (apart verkocht) kunnen met deze hoofdtelefoon worden gebruikt.

Optionele vervangende oorschelpen kunnen besteld worden bij uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Português — Auscultadores estéreo

Produtos compatíveis com cabo para auscultadores (microfone e comando em linha)

Utilize o cabo com smartphones.

Notas

- Se ligar a um smartphone não suportado, o microfone desta unidade

Stereo Headphones

Instrukcja obsługi	PL
Használati útmutató	HU
Návod k obsluze	CZ
Návod na používanie	SK
Οδηγίες λειτουργίας	GR
Инструкции за работа	BG
Instrucțiuni de utilizare	RO
Navodila za uporabo	SI
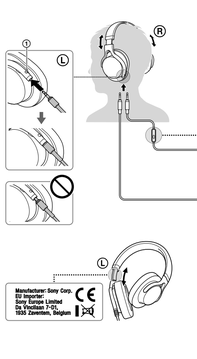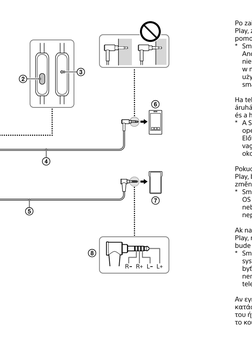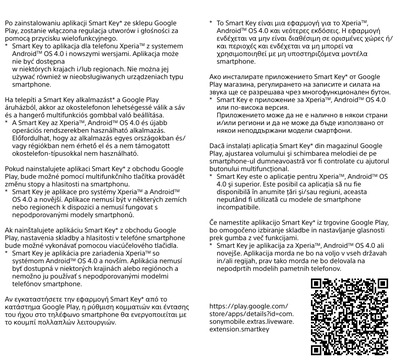
MDR-1AM2