0904-310-02007

SONY

USB AC Adaptor *CP-AD2*

Operating Instructions / Mode d'emploi / Bedienungsanleitung / Manual de instrucciones / Gebruiksaanwijzing / Istruzioni per l'uso / Manual de Instruções / Návod k obsluze / Használati útmutató / Instrukcja obsługi / Návod na obsluhu / Navodila za uporabo / Instrucțiuni de operare / Указания за употреба / Bruksanvisning / Brugsvejledning / Käyttöohje / Οδηγίες Χρήσης / Инструкция по эксплуатации / Upute za uporabu / Інструкція з експлуатації / Bruksanvisning / Kullanım Bilgiler / Пайдалану бойынша нұсқаулық

© 2013 Sony Corporation Printed in China

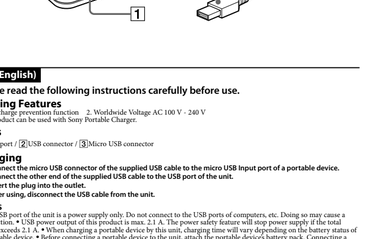

GB (English)

Please read the following instructions carefully before use.

Leading Features

1. Overcharge prevention function 2. Worldwide Voltage AC 100 V - 240 V
This product can be used with USB connection.

Parts

1 USB port / 2 USB connector / 3 Micro USB connector

Charging

1. **Connect the micro USB connector of the supplied USB cable to the micro USB Input port of a portable device.**
2. **Connect the other end of the supplied USB cable to the USB port of the unit.**
3. **Insert the plug into the outlet.**
4. **After using, disconnect the USB cable from the unit.**

Notes

• The USB port of the unit is a power supply only. Do not connect to the USB ports of computers, etc. Doing so may cause a malfunction. • USB power output of this product is max. 2.1 A. The power output will stop power supply if the total output exceeds 2.1 A. • When charging a portable device by this unit, charging time will vary depending on the battery status of the portable device. • Before connecting a portable device to this unit, refer to the instruction manuals of the portable device. • Connecting a portable device while its battery is removed may cause loss of data or damage to the portable device. • It is cautioned that some portable devices may incur sudden loss of input memory whereby data may be erased with this unit (for details, refer to the user manual supplied with the portable device). Before using this product, be sure to back up input memory. Sony is not liable for loss of memory. • If you do not intend to use the unit for long period, store it with the USB cable disconnected.

Specifications

Unit

Input	AC 100 - 240 V, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Output	DC 5 V, 2.1 A
Dimensions	41.0 mm × 61.0 mm × 44.5 mm (W/H/L)
Weight	Approx. 61 g
Operating Temperature	0 °C - 35 °C

Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

The unit cannot supply power to a portable device.

There is a bad connection with the plug.
→ Clean the plug with a dry cloth.
→ Connect it to another wall outlet.

The usage environment is out of operating temperature range.
→ Use in the operating temperature range.

The USB cable between the unit and the portable device is connected incorrectly.
→ Connect the USB cable correctly.

The portable device is not in charging mode.
→ Check and set up the portable device in charging mode.
→ Turn the portable device on before charging.

You cannot connect the USB cable properly.

You may have connected a different type of cable.
→ Use the correct USB cable.

Some dust, etc., may be in the USB port.
→ Clean the USB port.

Contact your Sony dealer or authorized Sony service facility for any further questions.

Warning

• The unit may become hot when charging. This is normal. Use caution when handling. • Use this product properly to avoid electric shock. • Do not short-circuit the unit. To avoid short-circuiting, keep the unit away from all metal objects (e.g. coins, hair-pins, keys, etc.).

⚠ CAUTION

• Do not drop, place heavy weight on, or allow strong impact to this product. • Do not heat the unit or dispose of it in fire. • Do not disassemble or reassemble this product. • Do not expose this product to direct sunlight or water. • Keep away from high temperatures or humidity. • While in use, do not cover this product with materials such as blankets. • The contact surface of the unit must always be kept clean. • Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Notes on using this product

• For details on operating the product, refer to its user manual. Operation varies depending on the device. • Connect the plug into a wall outlet firmly. • Do not touch the unit and the plug with your wet hand. • Do not break the plug. • Use this product only within the voltage of AC 100 V - 240 V. • Do not use or store this product in a humid or dusty place. • Place this product in a stable location. • Keep clean the plug, inside of the USB Port. • Do not touch the USB Port directly or insert your fingers into it. • While charging, TV, radio or tuner interference may occur. Use the unit away from these products.

WARRANTY

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. Therefore, Customer acknowledges and agrees that:

• Sony is not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. • Sony is not liable for problems with your MP3 player, cell phone or other hardware arising from the use of this product; the suitability of the product for specific hardware, software, or peripherals; operating conflicts with other installed software; data loss; or other accidental or unavoidable damages. • Sony is not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU product compliance: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

FR (Français)

Lisez attentivement les instructions suivantes avant l'utilisation.

Principales caractéristiques

1. Fonction de prévention des surcharges 2. Tension d'alimentation universelle CA 100 V – 240 V
Ce produit peut être utilisé avec le chargeur nomade Sony.

Pièces

1 Port USB / 2 Connecteur USB / 3 Connecteur micro USB

Chargement

1. **Reliez le connecteur micro USB du câble USB fourni au port d'entrée micro USB d'un appareil portable.**
2. **Reliez l'autre extrémité du câble USB fourni au port USB du momdule.**
3. **Insérez la fiche dans la prise électrique.**
4. **Après utilisation, débranchez le câble USB du module.**

Remarques

• Le port USB du module est exclusivement un dispositif d'alimentation. Ne le raccordez pas aux ports USB d'ordinateurs, etc. au risque de provoquer un dysfonctionnement. • La puissance de sortie USB de cet appareil est de 2.1 A max. La fonction de sécurité de l'alimentation arrête l'alimentation si la puissance de sortie totale dépasse 2.1 A. • Lorsque vous chargez un appareil portable à l'aide de ce module, le temps de charge varie en fonction de l'état de la batterie de l'appareil portable. • Avant de raccorder un appareil portable au module, insérez la batterie de l'appareil portable. Un appareil portable peut être endommagé ou ses données risquent d'être perdues si vous le raccordez alors qu'il ne contient pas de batterie. • Ne perdez pas de vue que certains appareils portables peuvent subir une perte soudaine de mémoire d'entrée avec ou sans ce module (pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil portable). Avant d'utiliser cet appareil, veillez à sauvegarder la mémoire d'entrée. Sony ne peut être tenu responsable de la perte de mémoire. • Si vous prévoyez de ne pas utiliser le module pendant une longue période, stockez-le avec le câble USB débranché.

Spécifications

Module

Entrée	CA 100 - 240 V, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Sortie	5 V CC, 2.1 A
Dimensions	41.0 mm × 61.0 mm × 44.5 mm (l/H/L)
Poids	Environ 61 g
Température de fonctionnement	0 °C - 35 °C

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Dépannage

Le module ne peut pas alimenter un appareil portable.

La fiche n'est pas correctement raccordée.
→ Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.
→ Raccordez-la à une autre prise secteur.

L'environnement d'utilisation se trouve hors de la plage de température de fonctionnement.
→ Utilisez l'appareil dans la plage de température de fonctionnement.

Le câble USB entre le module et l'appareil portable n'est pas correctement raccordé.
→ Raccordez correctement le câble USB.

L'appareil portable n'est pas en mode de charge.
→ Vérifiez que l'appareil portable est en mode de charge.
→ Mettez l'appareil portable sous tension avant de le charger.

Impossible de raccorder le câble USB correctement.

Il se peut que vous ayez raccordé un câble d'un autre type.
→ Utilisez le câble USB correct.

Il se peut que de la poussière, etc. soit présente dans le port USB.
→ Nettoyez le port USB.

Pour toute autre question, contactez votre détaillant Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Avertissement

• Le module peut devenir chaud pendant la charge. Ceci est normal. Soyez prudent lors de sa manipulation. • Utilisez cet appareil correctement afin d'éviter toute électrocution. • Ne court-circuitez pas le module. Pour éviter tout court-circuit, tenez le module à l'écart de tout objet métallique (par exemple des pièces de monnaie, des pinces à cheveux, des clés, etc.).

⚠ ATTENTION

• Ne laissez pas tomber ce produit, ne posez aucun objet lourd sur celui-ci ou ne lui faites pas subir de choc important. • Ne chauffez pas le module ou ne le jetez pas au feu. • Ne démontez pas ce produit ou ne le remontez pas. • N'exposez pas ce produit aux rayons directs du soleil ou à l'eau. • Ne le soumettez pas à des températures élevées ou à l'humidité. • Ne couvrez pas ce produit, avec des étoffes par exemple, lorsqu'il est en cours d'utilisation. • La surface de contact du module doit toujours rester propre. • Les enfants doivent faire l'objet d'une surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Remarques sur l'utilisation de ce produit

• Pour obtenir davantage de détails sur l'utilisation de l'appareil portable, reportez-vous à son mode d'emploi. Les procédures d'utilisation varient selon l'appareil. • Branchez fermement la fiche sur la prise secteur. • Ne touchez pas le module et la fiche si vous avez les mains mouillées. • Ne brisez pas la fiche. • Utilisez ce produit exclusivement sous une tension de 100 V-240 V CA. • N'utilisez pas ou ne stockez pas ce produit dans un endroit humide ou poussiéreux. • Placez ce produit dans un endroit stable. • Veillez à maintenir la propreté de la fiche, de l'intérieur du port USB. • Ne touchez pas directement le port USB et n'insérez pas les doigts dans celui-ci. • La charge peut engendrer des interférences dans un téléviseur, une radio ou un tuner. Utilisez le module loin de ces appareils.

GARANTIE

La garantie de notre produit se limite exclusivement à l'appareil proprement dit, dans le cadre d'une utilisation normale conformément au mode d'emploi et à l'environnement système. Par conséquent, le Client reconnaît et accepte ce qui suit :

• Sony ne peut être tenu responsable de dégâts ou de pertes découlant de l'utilisation de ce produit, ou de toute plainte d'un tiers. • Sony décline toute responsabilité quant aux problèmes liés à votre lecteur MP3, téléphone cellulaire ou autre matériel suite à l'utilisation de ce produit ; à la compatibilité du produit avec un matériel, logiciel ou périphérique particuliers ; aux conflits de fonctionnement avec d'autres logiciels installés ; à la perte de données ou à tout autre dégât accidentel ou inévitable. • Sony ne peut être tenu responsable des préjudices financiers, pertes de bénéfices, plaintes de tiers, etc., découlant de l'utilisation de ce produit.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Fabricant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon
Pour toute question relative à la conformité des produits dans l'UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique

DE (Deutsch)

Lesen Sie vor dem Gebrauch bitte die folgenden Anleitungen sorgfältig durch.

Besondere Merkmale

1. Überladungsschutz 2. Weltweite Spannung 100 V – 240 V Wechselstrom
Dieses Produkt kann mit Tragbares Ladegerät von Sony verwendet werden.

Teile

1 USB-Port / 2 USB-Anschluss / 3 Micro-USB-Anschluss

Laden

1. **Schließen Sie den Micro-USB-Anschluss des mitgelieferten USB-Kabels an den Micro-USB-Eingangsanschluss eines tragbaren Geräts an.**
2. **Schließen Sie das andere Ende des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Port des Geräts an.**
3. **Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.**
4. **Trennen Sie nach dem Gebrauch das USB-Kabel vom Gerät.**

Hinweise

• Der USB-Port des Geräts ist nur für die Stromabgabe bestimmt. Verbinden Sie ihn nicht mit den USB-Ports von Computern usw. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen. • Der USB-Stromausgang dieses Produkts hat max. 2.1 A. Die Stromsicherheitsfunktion unterbricht die Stromzufuhr, wenn der gesamte Ausgang mehr als 2.1 A hat. • Beim Aufladen eines tragbaren Geräts mit diesem Gerät hängt die Ladezeit vom Akkustatus des tragbaren Geräts ab. • Wenn Sie ein tragbares Gerät an das Gerät anschließen möchten, müssen Sie den dazugehörigen Akku des Geräts am tragbaren Gerät anbringen. Wenn Sie ein tragbares Gerät ohne seinen Akku anschließen, kann es zu Datenverlust oder Schäden am tragbaren Gerät kommen. • Achtung! Bei manchen tragbaren Geräten mit oder ohne Nutzung durch dieses Gerät kann es zu einem plötzlichen Verlust von Eingabespeicherdaten kommen (Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des tragbaren Geräts). Erstellen Sie vor Gebrauch dieses Produkts eine Sicherungskopie der Eingabespeicherdaten. Sony übernimmt keine Haftung für den Verlust von Eingabespeicherdaten. • Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeit nicht benutzen möchten, lagern Sie es mit abgetrenntem USB-Kabel.

Technische Daten

Gerät

Eingang	100 - 240 V Wechselstrom, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Ausgang	5 V, 2.1 A Gleichstrom
Abmessungen	41.0 mm × 61.0 mm × 44.5 mm (B/H/L)
Gewicht	Ca. 61 g
Betriebstemperatur	0 °C - 35 °C

Änderungen vorbehalten.

Störungsbehebung

Das Gerät kann ein tragbares Gerät nicht mit Strom versorgen.

Der Steckerkontakt ist unzureichend.
→ Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.
→ Schließen Sie ihn an eine andere Netzsteckdose an.

Die Gebrauchsumgebung liegt nicht innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.
→ Benutzen Sie das Gerät innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.

Das USB-Kabel zwischen Gerät und dem tragbaren Gerät ist nicht richtig angeschlossen.
→ Schließen Sie das USB-Kabel korrekt an.

Das tragbare Gerät befindet sich nicht im Lademodus.
→ Setzen Sie nach der Überprüfung das tragbare Gerät in den Lademodus.
→ Schalten Sie das tragbare Gerät vor dem Aufladen an.

Sie können das USB-Kabel nicht richtig anschließen.

Sie haben möglicherweise eine andere Art von Kabel angeschlossen.
→ Verwenden Sie das korrekte USB-Kabel.

Möglicherweise befindet sich Staub o. Ä. im USB-Port.
→ Reinigen Sie den USB-Port.

Kontaktieren Sie bei weiteren Fragen Ihren Sony-Händler oder autorisierten Sony-Kundendienst.

Warnung

• Das Gerät kann sich beim Laden stark erwärmen. Das ist keine Fehlfunktion. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie es berühren. • Verwenden Sie das Produkt ordnungsgemäß, um einen Stromschlag zu vermeiden. • Schließen Sie das Gerät nicht kurz. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, halten Sie das Gerät von Metallgegenständen (z. B. Münzen, Haarspangen und Schlüssen) fern.

⚠ VORSICHT

• Lassen Sie das Produkt nicht fallen, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und schützen Sie es vor starken Stößen. • Erhitzen Sie das Gerät nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer. • Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen. • Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und Wasser. • Setzen Sie es keinen hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus. • Decken Sie das Gerät bei Gebrauch mit Decken oder anderen Materialien ab. • Achten Sie darauf, die Kontaktflächen am Gerät sauber zu halten. • Kinder sollten beim Umgang mit diesem Gerät beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.

Hinweise zum Gebrauch dieses Produkts

• Einzelheiten zum Bedienen des tragbaren Geräts finden Sie in der dazugehörigen Bedienungsanleitung. Die Geräte unterscheiden sich in ihrer Bedienung. • Stecken Sie den Stecker fest in eine Netzsteckdose. • Berühren Sie das Gerät und den Netzstecker nicht mit nassen Händen. • Brechen Sie den Stecker nicht. • Verwenden Sie dieses Produkt nur mit 100 V-240 V Wechselstrom. • Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub. • Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Oberfläche. • Halten Sie den Netzstecker und den USB-Port sauber. • Berühren Sie den USB-Port nicht direkt und stecken Sie keine Finger hinein. • Im Betrieb von Fernsehern, Radios oder Tunern kann es zu Störungen kommen. Laden Sie das Gerät nicht in deren Nähe.

GARANTIE

Unsere Produktgarantie ist ausschließlich auf das Gerät selbst begrenzt und gilt, wenn dieses sachgemäß in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung und der Umgebung verwendet wird. Daraus Grund erklärt sich der Kunde mit folgenden Bestimmungen einverstanden:

• Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die auf die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind, und ist auch Dritten gegenüber nicht schadenersatzpflichtig. • Sony übernimmt keine Haftung für Probleme mit MP3-Playern Mobiltelefonen oder anderer Hardware, die auf die Nutzung dieses Produkts zurückzuführen sind, für die Eignung des Produkts für bestimmte Hardware, Software oder Peripheriegeräte, für Konflikte mit anderer installierter Software, für Datenverluste oder sonstige versehentliche oder unvermeidbare Schäden. • Sony übernimmt keine Haftung für finanzielle Schäden, entgangenen Gewinn, Ansprüche von Dritten usw., die auf die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind.



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Für EU Produktkonformität: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

ES (Español)

Lea detenidamente las instrucciones siguientes antes de su utilización.

Características principales

1. Función de prevención de sobrecargas 2. Voltaje internacional de ca 100 V – 240 V
Este producto puede utilizarse con el Cargador Portátil Sony.

Componentes

1 Puerto USB / 2 Conector USB / 3 Conector micro USB

Carga

1. **Conecte el conector micro USB del cable USB suministrado en el puerto de entrada micro USB del dispositivo portátil.**
2. **Conecte el otro extremo del cable USB suministrado en el puerto USB de la unidad.**
3. **Inserte el enchufe en la toma de corriente.**
4. **Cuando termine de utilizarlo, desconecte el cable USB de la unidad.**

Notas

• El puerto USB de la unidad es únicamente para el suministro de energía. No los conecte a los puertos USB de los ordenadores, etc., ya que podría provocar un fallo de funcionamiento. • La salida de energía USB de este producto es de 2.1 A como máximo. La función de seguridad energética detendrá el suministro de energía si la salida total es superior a 2.1 A. • Si se carga un dispositivo portátil con esta unidad, el tiempo de carga variará en función del estado de la batería de dicho dispositivo. • Antes de conectar un dispositivo portátil a la unidad, coloque la batería del dispositivo portátil. Si se conecta un dispositivo portátil mientras se extrae la batería, se podrían ocasionar daños al dispositivo portátil o la pérdida de datos. • Se advierte que algunos dispositivos portátiles podrían sufrir pérdidas repentinas de memoria de entrada se usen o no con esta unidad (para obtener más información, consulte el manual del usuario suministrado con el dispositivo portátil). Antes de utilizar este producto, asegúrese de realizar una copia de seguridad de la memoria de entrada. Sony no es responsable de la pérdida de memoria de entrada. • Si no va a utilizar la unidad durante un periodo prolongado de tiempo, almacénela con el cable USB desconectado.

Especificaciones

Unidad

Entrada	ca de 100 V a 240 V 0.3 A 50/60 Hz 15 W
Salida	cc de 5 V 2.1 A
Dimensiones	41.0 mm × 61.0 mm × 44.5 mm (ancho/alto/largo)
Peso	Aprox. 61 g
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 35 °C

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Solución de problemas

La unidad no puede suministrar energía a dispositivos portátiles.

La conexión de la clavija es deficiente.
→ Limpie la clavija con un paño seco.
→ Conéctela a otra toma de corriente.

El entorno de uso se encuentra fuera del rango de temperaturas de funcionamiento.
→ Utilice la unidad en el rango de temperaturas de funcionamiento.

La conexión del cable USB entre la unidad y el dispositivo portátil no es correcta.
→ Conecte el cable USB correctamente.

El dispositivo portátil no está en modo de carga.
→ Compruebe y configure el dispositivo portátil en modo de carga.
→ Encienda el dispositivo portátil antes de realizar la carga.

No puede conectar el cable USB correctamente.

Es posible que haya conectado un cable de un tipo diferente.
→ Utilice el cable USB correcto.

Es posible que haya polvo o partículas similares en el puerto USB.
→ Limpie el puerto USB.

Si desea realizar alguna otra consulta, póngase en contacto con su distribuidor de Sony o con un centro de servicio técnico autorizado de Sony.

Advertencia

• La unidad podría calentarse durante la carga. Esto es normal. Tenga cuidado al manejarla. • Utilice este producto adecuadamente para evitar descargas eléctricas. • No provoque un cortocircuito en la unidad. Para evitar que se produzca un cortocircuito, mantenga la unidad alejada de cualquier objeto metálico (p. ej., monedas, horquillas, llaves, etc.).

⚠ PRECAUCIÓN

• No deje caer ni coloque peso encima del producto. Asimismo, no proporcione golpes fuertes a dicho producto. • No caliente la unidad ni la arroje al fuego. • No desmonte ni vuelva a montar la unidad. • No exponga este producto a la luz solar directa ni al agua. • Manténgala alejada de las temperaturas altas o de la humedad. • Mientras utilice este producto, no lo cubra con materiales tales como sábanas. • La superficie de contacto de la unidad debe mantenerse siempre limpia. • Los niños deben vigilarse en todo momento para garantizar que el aparato no se toma como elemento de juego.

Notas sobre el uso de este producto

• Para obtener más información sobre el funcionamiento del dispositivo portátil, consulte el manual del usuario. El funcionamiento varía en función del dispositivo. • Conecte la clavija en una toma de corriente bien sujeta. • No toque la unidad ni la clavija con las manos mojadas. • No rompa la clavija. • Utilice este producto únicamente con una tensión de ca de 100 V - 240 V. • No utilice ni almacene este producto en lugares húmedos o polvorientos. • Coloque este producto en una ubicación estable. • Mantenga limpia la clavija y el interior del puerto USB. • No toque el puerto USB directamente ni introduzca los dedos en él. • Durante la carga, pueden producirse interferencias con el televisor, la radio o el sintonizador. Utilice la unidad lejos de estos productos.

GARANTÍA

Nuestra garantía de producto está limitada únicamente a la unidad, siempre que se utilice de manera habitual conforme a las indicaciones del manual de instrucciones y al entorno del sistema. Por consiguiente, se ha informado al Cliente y acepta lo siguiente: • Sony no se responsabilizará de los daños o de las pérdidas derivadas del uso de este producto, ni de las reclamaciones de terceros en ningún caso. • Sony no se responsabiliza de los problemas derivados del uso de este producto con un reproductor MP3, un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo; de la idoneidad del producto con dispositivos, aplicaciones de software o periféricos específicos; de los problemas de funcionamiento con otras aplicaciones de software instaladas; de la pérdida de datos; ni de otros daños accidentales o inevitables. • Sony no se responsabilizará de los daños financieros, la pérdida de beneficios, las reclamaciones de terceros, etc., derivados del uso de este producto.

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)

Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted Ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japón
Para la conformidad del producto en la UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

NL (Nederlands)

Lees de volgende instructies aandachtig voor u het toestel gebruikt.

Belangrijkste kenmerken

1. Functie voor het voorkomen van overladen 2. Wereldwijd voltage 100 - 240 V wisselstroom
Dit product kan worden gebruikt met een Draagbare Oplader van Sony.

Onderdelen

1 USB-poort / 2 USB-aansluiting / 3 Micro USB-aansluiting

Opladen

1. **Sluit de micro USB-stekker van de meegeleverde USB-kabel aan op de micro USB-invoerpoort van een draagbaar toestel.**
2. **Sluit het andere uiteinde van de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van het toestel.**
3. **Steek de stekker in een stopcontact.**
4. **Koppel na gebruik de USB-kabel los van het toestel.**

Opmerkingen

• De USB-poort van het toestel is enkel bestemd voor stroomtoevoer. Sluit het toestel niet aan op de USB-poorten van computers, enz. Als u dit toch doet, kan dit storingen veroorzaken. • De USB-stroomuitvoer van dit product bedraagt max. 2.1 A. De stroomonderbrekingsfunctie zal de stroomtoevoer stoppen als de totale uitvoer meer dan 2.1 A bedraagt. • Als u een draagbaar apparaat oplaadt via dit toestel, zal de oplaadtijd verschillen afhankelijk van de batterijstatus van het draagbare apparaat. • Voor u een draagbaar apparaat aansluit op het toestel, dient u de batterij van het draagbare apparaat te bevestigen. Als u een draagbaar apparaat aansluit zonder dat de batterij ervan niet bevestigd is, kunt u hierdoor gegevens verliezen of kan het draagbare apparaat beschadigd raken. • Het is mogelijk dat bepaalde draagbare apparaten plots verlies van invoergegevens opleopen, ongeacht of ze in combinatie met dit toestel worden gebruikt (raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het draagbare apparaat). Maak een back-up van het invoergegevens voor u dit product gebruikt. Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gehegen. • Als u het toestel langere tijd niet ruit gebruiken, dient u het op te bergen met de USB-kabel verwijderd.

Technische gegevens

Toestel

Invoer	100 - 240 V wisselstroom, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Uitvoer	5 V gelijkstroom, 2.1 A
Afmetingen	41.0 mm × 61.0 mm × 44.5 mm (Lærgh./Alt./Lengh.)
Gewicht	Ong. 61 g
Werkingstemperatuur	0 °C - 35 °C

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Problemen oplossen

Het toestel kan een draagbaar apparaat niet van stroom voorzien.

Er is een slechte verbinding met de stekker.
→ Reinig de stekker met een droge doek.
→ Sluit de stekker aan op een ander stopcontact.

De temperatuur in de gebruiksomgeving ligt buiten het aanbevolen temperatuurbereik.
→ Gebruik het toestel bij een correcte omgevingstemperatuur.

De USB-kabel tussen het toestel en het draagbare apparaat is niet correct aangesloten.
→ Sluit de USB-kabel correct aan.

Het draagbare apparaat bevindt zich niet in de oplaadstand.
→ Controleer of het draagbare apparaat zich in de oplaadstand bevindt.
→ Schakel het draagbare apparaat in voor u het opladt.

U kunt de USB-kabel niet correct aansluiten.

Mogelijk probeert u een kabel van het verkeerde type aan te sluiten.
→ Gebruik de correcte USB-kabel.

Er bevindt zich stof enz. in de USB-poort.
→ Maak de USB-poort schoon.

Neem contact op met uw Sony-dealer of een erkende Sony-servicedienst voor verdere inlichtingen.

Waarschuwing

• Het toestel kan warm worden tijdens het opladen. Dit is normaal. Wees voorzichtig wanneer u het oppakt. • Gebruik dit product correct om elektrische schokken te vermijden. • Veroorzaak geen kortsluiting in het toestel. Om kortsluiting te vermijden houdt u het toestel uit de buurt van metalen voorwerpen (bv. munten, haarspelden, sleutels enz.).

⚠ OPGELET

• Laat dit product niet vallen, plaats er geen zware voorwerpen op en stel het niet bloot aan hevige schokken. • Warm het toestel niet op en gooi het niet in het vuur. • Probeer dit product niet te demonteren of om te bouwen. • Stel dit product niet bloot aan direct zonlicht of water. • Stel het niet bloot aan hoge temperaturen of vocht. • Bedek dit product tijdens het gebruik niet met voorwerpen zoals dekens. • Het contactoppervlak van het toestel moeten altijd proper zijn. • Kinderen moeten begeleid worden om te voorkomen dat deze gaan spelen met het toestel.

Opmerkingen bij het gebruik van dit product

• Meer informatie over de werking van een draagbaar apparaat vindt u in de gebruiksaanwijzing ervan. De werking verschilt naargelang het apparaat. • Sluit de stekker stevig aan op een stopcontact. • Raak het toestel en de stekker niet aan met natte handen. • Breek de stekker niet. • Gebruik dit product uitsluitend met een voltage van 100 V-240 V wisselstroom. • Gebruik of bewaar dit product niet op een vochtige of stoffige ruimte. • Plaats dit product op een stabiele ondergrond. • Houd het contactoppervlak van de stekker en de binnenkant van de USB-poort schoon zijn. • Raak de USB-poort niet rechtstreeks aan en steek uw vingers er niet in. • Het kan kan storingen veroorzaken op een tv, radio of tuner. Gebruik het toestel uit de buurt van deze producten.

GARANTIE

Onze productgarantie is beperkt tot de eenheid zelf, bij een normaal gebruik in overeenstemming met de gebruiksinstructies en omgeving. Sony heeft in dat de klant het volgende erkent en accepteert:

• Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van dit product of voor eisen van een derde partij. • Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen met uw MP3-speler, mobiele telefoon of andere hardware als gevolg van het gebruik van dit product; de geschiktheid van dit product voor bepaalde hardware, software of randapparatuur, voor werkingsconflicten met andere geïnstalleerde software, voor gegevensverlies of voor andere onvermijdelijke schade. • Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade, verloren winst, eisen van derde partijen enz. die voortvloeien uit het gebruik van dit product.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgevoerd naar het juiste inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van onjuiste afvalverwijdering te voorkomen. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Voor EU-conformiteit: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België

IT (Italiano)

Si prega di leggere attentamente le istruzioni che seguono prima di utilizzare il dispositivo.

Caratteristiche principali

1. Funzione di prevenzione della carica eccessiva 2. Tensione universale CA da 100 V a 240 V
Questo prodotto è utilizzabile con il Caricatore portatile Sony.

Parti

1 Porta USB / 2 Connettore USB / 3 Micro connettore USB

Carica

1. **Collegare il microconnettore USB del cavo USB in dotazione alla microporta di ingresso USB di un dispositivo portatile.**
2. **Collegare l'altra estremità del cavo USB in dotazione alla porta USB dell'unità.**
3. **Inserire la spina nella presa elettrica.**
4. **Dopo l'uso, disconnettere il cavo USB dall'unità.**

Note

• La porta USB dell'unità serve solo per l'alimentazione di corrente. Non collegarla alle porte USB di computer, e così via. In caso contrario, si potrebbe provocare un malfunzionamento. • L'uscita USB dell'alimentaz

Note

• Portul USB al unității este doar pentru alimentare. Nu conectați produsul la porturile USB ale calculatoarelor etc. Acest lucru poate provoca defecțiuni. • Puterea de ieșire USB a acestui produs este de maxim 2.1 A. Caracteristica de siguranță a alimentării va opri alimentarea dacă puterea de ieșire totală depășește 2.1 A. • Când încărcați un dispozitiv portabil cu aceasta unitate, timpul de încărcare va fi diferit în funcție de starea bateriei dispozitivului portabil. • Înainte de a conecta un dispozitiv portabil la unitate, atașați bateria dispozitivului portabil. Conectarea unui dispozitivului portabil în timp ce bateria acestuia este scoasă poate produce pierderi de date sau poate deteriora dispozitivul portabil. • Vă atragem atenția asupra faptului că în cazul unora dintre dispozitivele portabile pot apărea pierderi brute de memorie dacă sunt sau nu sunt folosite cu această unitate (pentru detalii, consultați manualul utilizatorului furnizat împreună cu dispozitivul portabil). Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că realizați copii de siguranță ale memoriei. Compania Sony nu este răspunzătoare pentru pierderea de memorie. • Dacă nu intenționați să folosiți unitatea pentru o perioadă îndelungată, depozitați unitatea cu cablul USB deconectat.

Specificații

Unitate

Parametri de intrare	100 - 240 V c.a., 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Parametri de ieșire	5 V, 2.1 A
Dimensiuni	41.0 mm × 61.0 mm × 44.5 mm (l/h/L)
Greutate	Aprox. 61 g
Temperatură de utilizare	0 °C - 35 °C

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Rezolvarea problemelor

Unitatea nu alimentează cu energie un dispozitiv portabil.

Conexiunea cu fișa este defectuoasă.
→ Curățați fișa cu o cârpă uscată.
→ Conectați-o la o altă priză.

Mediul de utilizare se află în afara intervalului temperaturii de utilizare.
→ Utilizați produsul în intervalul temperaturii de utilizare.

Cablul USB dintre unitate și dispozitivul portabil este conectat incorect.
→ Conectați corect cablul USB.

Dispozitivul portabil nu este în modul de încărcare.
→ Verificați și configurați dispozitivul portabil în modul de încărcare.

Nu puteți conecta corect cablul USB.

Este posibil să fi conectat un tip diferit de cablu.
→ Utilizați cablul de încărcare USB.

Este posibil ca în portul USB să se afle praf, etc.
→ Curățați portul USB.

Contactați dealerul Sony sau unitatea de service autorizată Sony dacă aveți întrebări suplimentare.

Avertizare

• Unitatea se poate încălzi în timpul încărcării. Acest lucru este normal. Manevrați-o cu atenție. • Utilizați corect acest produs pentru a evita scurtcircuitele electrice. • Nu scurtcircuitați unitatea. Pentru a evita scurtcircuitarea, feriți unitatea de obiectele metalice (de exemplu, monede, ace de păr, chei, etc.).

⚠ ATENȚIE

• Nu scăpați produsul, nu plasați greutate mare pe acesta și evitați impactul puternic cu acesta. • Nu încălziți sau nu aruncați unitatea în foc. • Nu dezasamblați sau reasamblați acest produs. • Nu folosiți și nu depozitați produsul în lumina solară directă sau în apă. • Feriți produsul de temperaturi ridicate sau de umiditate. • În timpul utilizării, nu acoperiți produsul cu materiale precum pături. Supraîncălzirea ar putea duce la deteriorarea sau chiar la incendiu. • Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.

Note privind utilizarea acestui produs

• Pentru detalii privind utilizarea dispozitivului portabil, consultați manualul de utilizare al acestuia. Modul de funcționare diferă în funcție de dispozitiv. • Conectați bine fișa la o priză de perete. • Nu folosiți produsul în locuri cu mișcări excesive. • Nu agitați fișa. • Utilizați acest produs doar la o tensiune între 100 V - 240 V c.a. • Nu utilizați sau nu depozitați acest produs în locuri umede sau pline de praf. • Amplasați acest produs într-un loc stabil. • Păstrați curate fișa și terminalul portului USB. • Nu atingeți direct portul USB și nu introduceți deget în el. În timpul încărcării pot apărea interferențe de la TV, radio sau tuner. Folosiți unitatea la distanță de astfel de produse.

GARANȚIE

Garanția produsului nostru este limitată doar la unitatea în sine, dacă este utilizată în mod normal conform instrucțiunilor de operare și a mediului sistemului. Prin urmare, Clientul a la cunoștință și consimte că:

• Sony nu este răspunzătoare pentru pagubele sau pierderile care rezultă din utilizarea produsului sau pentru revendicările terțelor părți. • Sony nu este răspunzătoare pentru problemele legate de playerul MP3, telefonul mobil sau computerul la care este conectată unitatea sau pentru neportivirea produsului cu anumite echipamente, aplicații software sau periferice; pentru conflictele cu alte aplicații software instalate; pentru pierderile de date; sau pentru alte pagube accidentale sau inevitabile. • Sony nu este răspunzătoare pentru pagubele financiare, profiturile pierdute, revendicările terțelor părți etc., rezultate în urma utilizării acestui produs.

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

BG (Български)

Прочетете внимателно следните инструкции преди употреба.

Основни характеристики

1. Функция за предотвратяване на презареждане 2. Подходящо за всякакво напрежение по света: AC 100 V - 240 V

Този продукт може да се използва с Портативно зарядно устройство на Sony.

Части

1 USB порт / 2 USB конектор / 3 Micro USB конектор

Зареждане

1. Свържете Micro USB конектора на доставения USB кабел към Micro USB входния порт на преносимото устройство.
2. Свържете другия край на предоставения USB кабел към USB порта на уреда.
3. Включете щепсела в контакта.
4. След попълване изключете USB кабела от уреда.

Забележка

• USB портът на уреда е само за подаване на захранване. Не го свързвайте към USB портове на компютри и др. Това може да причини неизправност. • Захранващият USB изход на този продукт е макс. 2.1 A. Функцията за безопасност на захранването ще спре подаването на захранване, ако общият изходен ток надвиши 2.1 A. • Когато зареждате портативно устройство от този уред, преместо за зареждане ще варира в зависимост от състоянието на батерията на портативното устройство. • Преди свързване на портативно устройство към портативно устройство, свържете комплекта батерии на портативното устройство. Свързването на портативно устройство, докато батерията е извадена, може да причини загуба на данни или повреда на портативното устройство. • Предупреждаваме ви, че на някои портативни устройства може да възникне внезапна загуба на входяща памет, незавидно дали се свързват с този апарат или не (за подробности вижте ръководството на потребителя, доставено с портативното устройство). Преди да използвате този продукт, направете архив на входящата памет. Sony не носи отговорност за загуба на памет. • Ако не възнамерявате да използвате апарата дълго време, съхранявайте го с разкачен USB кабел.

Спецификации

Уред

Входяща мощност	променлив ток 100 - 240 V, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Изходна мощност	прав ток 5 V, 2.1 A
Размери	41.0 mm × 61.0 mm × 44.5 mm (Ш/В/Д)
Тегло	приблизително 61 g
Работна температура	0 °C - 35 °C

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без уведомление.

Отстраняване на неизправности

Уредът не може да захранва преносимо устройство.

Лоша връзка с щепсела.
→ Почистете щепсела със суха кърпа.
→ Включете го в друг контакт.

Средата на използване е извън работния температурен диапазон.
→ Използвайте в работния температурен диапазон.

USB кабелът между апарата и портативното устройство е свързан неправилно.
→ Свържете USB кабела правилно.

Портативното устройство не е в режим на зареждане.
→ Проверете и настройте портативното устройство в режим на зареждане.
→ Включете портативното устройство преди зареждане.

Не можете да свържете правилно USB кабела.

Може да сте свързали друг вид кабел.
→ Използвайте правилния USB кабел.

В USB порта може да има прах или друго.
→ Почистете USB порта.

Свържете се с вашия търговец на Sony или упълномощен сервиз на Sony, ако имате други въпроси.

Предупреждение

• Акцизът може да се промени по време на зареждане. Това е нормално. Боравете внимателно. • Използвайте правилно този продукт, за да избегнете електрически удар. • Не свързвайте апарата накъсо. За да избегнете късо съединение, дръжте апарата надалеч от всички метални обекти (напр. монети, фибри, ключове и др.).

⚠ ВНИМАНИЕ

• Не изпускайте, не поставяйте тежести отгоре и не позволявайте силни удари върху продукта. • Не загрявайте продукта и не го изхвърляйте в огъня. • Не разглобявайте и способявайте продукта. • Не излагайте продукта на директна слънчева светлина или вода. • Дръжте настрана от високи температурни или влага. • Когато използвате, не покривайте продукта с материали, например одеала. • Контактната повърхност на апарата трябва винаги да бъде чиста. • Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не играят с устройството.

Бележки относно използването на този продукт

• За подробности относно работата на портативното устройство вижте неговото ръководство за потребителя. Работата се различава в зависимост от устройството. • Поставете щепсела в контакта по начин, който осигурява стабилност и щепсела с моята среда. • Не чупете щепсела. • Използвайте този продукт само при напрежение на променлив ток в диапазона 100 V–240 V. • Не използвайте или съхранявайте продукта на влажни места. • Поставяйте продукта на стабилно място. • Поддържайте конектора и вътрешността на USB порта чисти. • Не докосвайте USB порта директно и не пъхайте пръстите си в него. • По време на зареждане може да възникнат смущения от телевизори, радио или тунери. Използвайте апарата настрани от такива продукти.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията на нашия продукт е ограничена само до уреда, когато се използва нормално в съответствие с инструкциите за работа и обкръжение на системата. С настоящото потребителят приема и се съгласява, че:

• Sony не носи отговорност за щети или загуби, възникнали от използването на този продукт, както и за всякакви искове от трети страни. • Sony не носи отговорност за проблеми с вашия MP3 плейър, мобилен телефон или друг харчуер, възникнали от използването на този продукт, за несъвместимост с определен харчуер, софтуер или периферия; работни конфликти с друг инсталиран софтуер; загуба на данни; или други внезапни или неизбежни щети. • Sony не носи отговорност за финансовите щети, пропуснати печалби, искове от трети страни и др., възникнали от използването на този продукт.

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония
За съответствие на продукти от ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия

SE (Svenska)

Läs följande instruktioner noga före användning.

Utmärkande funktioner

1. Funktion för överladdningsskydd 2. Global spänning 100 V – 240 V växelström (AC)
Denna produkt kan användas med Sony portabel laddare.

Delar

1 USB-port / 2 USB-kontakt / 3 Mikro USB-kontakt

Laddning

1. **Anslut mikro USB-kontakten på den medföljande USB-kabeln till mikro USB-ingången på en bärbar enhet.**
2. **Anslut den andra änden av den medföljande USB-kabeln till enhetens USB-port.**
3. **Sätt in kontakten i uttaget.**
4. **Koppla ur USB-kabeln från enheten efter användning.**

Observera

• Enhetens USB-port är endast avsedd för strömförsörjning. Den får inte anslutas till USB-portar på datorer etc. Om du gör det kan det orsaka fel. • Strömuttaget från USB-utgången på den här produkten är maximalt 2.1 A. Om det totala strömuttaget överstiger 2.1 A avbryter säkerhetsfunktionen strömmatningen. • När man laddar en bärbar enhet med den här modulen varierar laddningstiden beroende på batteristatusen för den bärbara enheten. • Innan du ansluter en bärbar enhet till modulen ska du se till att den bärbara enhetens batteri är monterat. Om du ansluter en bärbar enhet vars batteri inte är monterat kan det leda till dataförlust eller slitsk på den bärbara enheten. • Du bör vara medveten om att vissa bärbara enheter kan påverkat förlora information i minnet avsett om de används med denna modul eller ej (mer information finns i bruksanvisningen som medföljer den bärbara enheten). Säkerhetskopiera informationen i minnet innan du använder den här produkten. Sony är inte ansvarigt för eventuell förlust av data i minnet. • Om du inte avser att använda modulen under en längre tid ska du förvara den med USB-kabeln bortkopplad.

Specifikationer

Modul

Inmatning	AC 100 - 240 V, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Utmatning	DC 5 V, 2.1 A
Mått	41.0 mm × 61.0 mm × 44.5 mm (B/H/L)
Vikt	Cirka 61 g
Användningstemperatur	0 °C - 35 °C

Ändringar i design og specifikationer kan foretages uden varsel.

Fejlfinding

Enheden kan ikke strømforsyne en bærbar enhed.

Der er dårlig forbindelse ved stikket.
→ Rengør stikket med en tør klud.
→ Tilslut det til en anden stikkontakt.

Brugsmiljøet er uden for driftstemperaturintervallet.
→ Brug i driftstemperaturintervallet.

USB-kablet mellem enheden og den bærbare enhed er tilsluttet forkert.
→ Tilslut USB-kablet korrekt.

Den bærbare enhed er ikke i opladningstilstand.
→ Kontroller og sæt den bærbare enhed i opladningstilstand.
→ Tænd den bærbare enhed før opladning.

Du kan ikke tilslutte USB-kablet korrekt.

Du har muligvis tilsluttet en anden type kabel.
→ Brug det korrekte USB-kabel.

Der kan være støv mv. i USB-porten.
→ Rens USB-porten.

Kontakta din Sony-återförsäljare eller auktoriserad Sony-servicecentrar, hvis du har ytterligare spørgsmål.

Advarsel

• Enheden kan blive varm under opladning. Dette er normalt. Vær forsigtig ved håndtering. • Brug produktet rigtigt for at undgå elektrisk stød. • Pas på ikke at komme til at kortslutte enheden. For at undgå kortslutning, må enheden ikke komme i kontakt med metalgenstande (nemlig, hårnåle, negler osv.).

⚠ FORSIGTIG

• Tab ikke produktet, anbring ikke tunge ting på det eller udsigt at stede kraftigt til det. • Opvarm ikke enheden, og lad være med at brænde den. • Produktet må ikke skilles ad eller samles igen. • Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller vand. • Udsæt ikke batterierne for høje temperaturer. • Når produktet er i brug, må det ikke tildækkes med materialer, såsom tæpper. • Enhedens kontaktoverflade skal altid holdes ren. • Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Bemærkninger om brugen af dette produkt

• Vælgeren oplysninger om driften af den bærbare enhed herunder til brugervejledningen. Driften varierer afhængigt af enheden. • Sæt stikket godt fast i stikkontakten. • Rør ikke ved enheden op stikket med våde hænder. • Undgå at ødelægge stikket. • Dette produkt må kun bruges ved spænding på 100 V AC-240 V AC. • Brug ikke eller opbevar ikke produktet på et fugtigt eller støvet sted. • Anbring produktet på et stabilt sted. • Hold stikket og indersiden af USB-porten rent. • Rør ikke direkte ved USB-porten og stik ikke fingrene ind i den. • Under opladning kan der forekomme TV-, radio- eller tunerinterferens. Brug ikke enheden i nærheden af disse produkter.

GARANTI

Vores produktgaranti er begrænset til selve enheden, når den anvendes normalt i overensstemmelse med betjeningsvejledningen og systemmiljøet. Derfor anerkender og accepterer kunden, at:

• Sony er ikke ansvarlig for skader eller tab hidhørende fra brug af dette produkt eller for noget krav fra tredjepart. • Sony er ikke ansvarlig for problemer med din MP3-afspiller, mobiltelefon eller anden hardware, som skyldes brugen af dette produkt, produktets tilpasning til bestemt hardware, software eller visse enheder, driftsmæssige konflikter med anden installeret software, tab af data eller anden form for uundgåelig skade eller skade som følge af uheld. • Sony er ikke ansvarlig for økonomiske tab, tabt fortjeneste, krav fra tredjepart osv., som skyldes brugen af dette produkt.

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Overensstemmelse med EU lovgivning: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

FI (Suomi)

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Ylilataamisen estotoiminto 2. Käyttöjännite 100 – 240 V AC
Tätä tuotetta voidaan käyttää Sonyn kannettavalla laturilla.

Osat

1 USB-portti / 2 USB-liitin / 3 Micro-USB-liitin

Lataaminen

1. **Kytke toimitukseen kuuluvan USB-kaapelin micro USB -liitin kannettavan laitteen micro USB -tuloportiin.**
2. **Kytke toimitukseen kuuluvan USB-kaapelin toinen pää laitteen USB-portiin.**
3. **Liitä liitin pistorasiaan.**
4. **Irrota USB-kaapeli käytön jälkeen laitteesta.**

Huomautuksia

• Laitteen USB-portti on vain virransyöttöä varten. Älä kytke tietokoneen tms. USB-portteihin. Seurauksena voi muuten olla toimintovirhe. • Tämän laitteen USB-virtavyötön on korkeintaan 2.1 A. Virran turvatoiminto sammuttaa virransyötön, jos kokonaisdälyö ylittää 2.1 A:n. • Kun kannettavaa laitetta ladataan tällä laitteella, latausaikaan vaikuttaa kannettavan laitteen akun tila. • Ennen kuin kytket laitteen kannettavaan laitteeseen, kiinnitä kannettavan laitteen akku. Jos kannettava laite kytketään, kun sen akku on irrotettuna, kannettava laite voi vahingoittua tai sen tietoja voidaan menettää. • Huomioi, että joissakin kannettavissa laitteissa muisti saatetaan menettää ylläpitoa riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tämän laitteen kanssa tai ei (lue lisätietoja kannettavan laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista). Varmuuskopioi muisti ennen tämän laitteen käyttöä. Sony ei ole vastuussa muistin menettämisestä. • Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, säilytä sitä USB-kaapeli irrotettuna.

Tekniset tiedot

Laite

Tulo	AC 100 - 240 V, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Lähtö	DC 5 V, 2.1 A
Mitat	41.0 mm × 61.0 mm × 44.5 mm (L/K/P)
Paino	Noin 61 g
Käyttölämpötila	0 °C - 35 °C

Muutoksia ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Vianmääritys

Laitteesta ei voi syöttää virtaa kannettavaan laitteeseen.

Pistokkeen kytkentä on huono.
→ Puhdista pistoke kuivalla liinalla.
→ Kytke se toiseen pistorasiaan.

Käyttöympäristön lämpötila ei sovellu laitteen käyttöön.
→ Käytä laitetta sopivassa lämpötilassa.

Laitteen ja kannettavan laitteen välinen USB-kaapeli on irrotettu väärin.
→ Kytke USB-kaapeli oikein.

Kannettava laite ei ole lataustilassa.
→ Tarkista ja aseta kannettava laite lataustilaan.
→ Kytke virta kannettavaan laitteeseen ennen lataamista.

USB-kaapelia ei voi kytkeä oikein.

Yrität ehkä kytkeä vääräntyyppistä kaapelia.
→ Käytä oikeaa USB-kaapelia.

USB-portissa saattaa olla pölyä tms.
→ Puhdista USB-portti.

Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai valtuutettuun Sony-huoltoon, jos sinulla on muuta kysyttävää.

Varoitus

• Laite voi kuumentua ladattaessa. Tämä on normaalia. Käsittele varovasti. • Käytä tätä tuotetta oikein sähköiskujen välttämiseksi. • Älä päästä laitetta oikosulkuun. Pidä laite lotolla metalliesineistä (esim. kolikoista, hiusneuloista, avaimista jne.), jotta se ei joudu oikosulkuun.

⚠ VAROITUS

• Älä pudota laitetta, aseta sen päälle painavia esineitä äläkä kohdista siihen voimakkaita iskuja. • Älä kuumenna laitetta tai hävitä sitä polttamalla. • Älä pura laitetta osiin tai kokoa sitä uudelleen. • Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai vedelle. • Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille tai kosteudelle. • Älä peitä laitetta käytön aikana esimerkiksi peitolla. • Laitteen koskettavuuden tulee aina pitää puhtaina. • Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.

Huomautuksia tuotteen käytöstä

• Lisätietoja kannettavan laitteen käyttämisestä on kannettavan laitteen käyttöohjeessa. Käyttö vaihtelee laitteen mukaan. • Kytke pistoke pistorasiaan kunnolla. • Älä kuseta laitetta ja pistoketta, jos kätesi ovat märät. • Älä riko pistoketta. • Käytä laitetta vain 100–240 V vaihtovirran kanssa. • Älä käytä äläkä säilytä laitetta kosteassa tai pölyisessä paikassa. • Aseta tuote tukevaan paikkaan. • Pidä pistoke ja USB-portin sisäosa puhtaina. • Älä kosketa USB-portteja suoraan tai työnnä sormiasi niihin. • Laaminten saattaa aiheuttaa häiriöitä televisiossa, radiossa tai virittimessä. Älä käytä laitetta tällaisten laitteiden lähellä.

TAKUU

Tuotetakuumme rajoittuu vain laitteeseen itseensä, kun sitä käytetään normaalisti käyttöohjeiden ja järjestelmäympäristön mukaisesti. Tämän asiakas myöntää ja hyväksyy sen, että:

• Sony ei ole vastuussa tämä tuotteen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä eikä mistään kolmannen osapuolen vaatimuksista. • Sony ei ole vastuussa MP3-soittimesi, matkapuhelimesi tai muun laitteesi ongelmista, jotka syntyvät tämän tuotteen käytöstä, tuotteen sopivuudesta tietyn laitteiston, ohjelmiston tai oheislaitteen kanssa käytettäväksi, käyttöristiriidoista muiden asentettujen ohjelmistojen kanssa, tietojen menetyksestä tai muista tahattomista tai väistämättömistä vahingoista. • Sony ei ole vastuussa taloudellisista vahingoista, menetetyistä tuotoista, kolmansien osapuolten vaatimuksista jne., jotka syntyvät tämän tuotteen käytöstä.

Tämä laite on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.

Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japani
Euroopan Unionin lainsäädännön mukainen vaatimustenmukaisuus: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

GR (Ελληνικά)

Διάβαστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση.

Πρωτοποριακά χαρακτηριστικά

1. Λειτουργία αποτροπής υπερφόρτισης 2. Τιμές τάσης κατάλληλες για όλο τον κόσμο AC 100 V – 240 V
Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον Φορητό φορτιστή της Sony.

Μέρη

1 Θύρα USB / 2 Βύσμα USB / 3 Βύσμα micro USB

Φόρτιση

1. **Συνδέστε το βύσμα micro USB του παρεχόμενου καλωδίου USB στη θύρα εισόδου micro USB μιας φορητής συσκευής.**
2. **Συνδέστε άλλο άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB στη θύρα USB της μονάδας.**
3. **Εισαγάγετε το φις στην πρίζα.**
4. **Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη μονάδα.**

Σημειώσεις

• Η θύρα USB της μονάδας προορίζεται μόνο για τροφοδοσία ρεύματος. Μην την συνδέετε στις θύρες USB υπολογιστών, κλπ. Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. • Η έξοδος ρεύματος USB αυτού του προϊόντος είναι 2.1 A το μέγιστο. Η λειτουργία προστασίας από υπερένταση θα διακόψει την τροφοδοσία εάν το συνολικό ρεύμα εξόδου υπερβεί το 2.1 A. • Κατά τη φόρτιση μιας φορητής συσκευής με αυτή τη μονάδα, ο χρόνος φόρτισης θα διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας της φορητής συσκευής. • Πριτού συνδέσετε μια φορητή συσκευή σε μια φορητή μονάδα, τοποθετήστε την μπαταρία της φορητής συσκευής. Αν συνδέσετε μια φορητή συσκευή ενώ έχει αφαιρεθεί η μπαταρία της, μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη στη φορητή συσκευή. • Σας επισημαίνουμε ότι μερικά φορητά προϊόντα μπορεί να υποστούν ξαφνική απώλεια δεδομένων εισόδου ανεξάρτητα από χρησιμοποιούνται με αυτή τη μονάδα ή όχι (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται με τη φορητή συσκευή). Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της μνήμης που έχει εισαχθεί. Η Sony δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια της μνήμης. • Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την με το καλώδιο USB αποσυνδεδεμένο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μονάδα

Είσοδος	AC 100 - 240 V, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Έξοδος	DC 5 V, 2.1 A
Διαστάσεις	41.0 mm × 61.0 mm × 44.5 mm (Π/Υ/Μ)
Βάρος	Περίπου 61 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 35°C

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Επίλυση προβλημάτων

Η μονάδα δεν μπορεί να τροφοδοτεί φορητή συσκευή.

Υπάρχει κακή σύνδεση με το βύσμα.
→ Καθαρίστε το βύσμα με ένα στεγνό πανί.
→ Συνδέστε το σε άλλη πρίζα.

Η μονάδα χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με θερμοκρασία εκτός του εύρους της θερμοκρασίας λειτουργίας.
→ Χρησιμοποιήστε τη μονάδα εντός των ορίων της θερμοκρασίας λειτουργίας.

Το καλώδιο USB μεταξύ της μονάδας και της φορητής συσκευής έχει συνδεθεί εσφαλμένα.
→ Συνδέστε σωστά το καλώδιο USB.

Η φορητή συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία φόρτισης.
→ Ελέγξτε και ρυθμίστε τη φορητή συσκευή στη λειτουργία φόρτισης.
→ Ενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή πριν από τη φόρτιση.

Δεν μπορείτε να συνδέσετε σωστά το καλώδιο USB.

Ενδέχεται να έχετε συνδέσει ένα διαφορετικό τύπο καλωδίου.
→ Χρησιμοποιήστε το σωστό καλώδιο USB.

Ενδέχεται να υπάρχει σκόνη κλπ. στη θύρα USB.
→ Καθαρίστε τη θύρα USB.

Για περαιτέρω ερωτήσεις επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Sony ή με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony.

Προειδοποίηση

• Η μονάδα μπορεί να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό. Προσέχετε κατά το χειρισμό. • Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σωστά για την αποτροπή ηλεκτροπληξίας. • Μην βραχυκυκλώνετε τη μονάδα. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε οποιαδήποτε μεταλλικό αντικείμενο (π.χ. κέρματα, φουρκέτες μαλλιών, κλειδιά, κλπ.) για την αποτροπή βραχυκυκλώματος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην προκαλείτε την πτώση του, τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή ασκείτε μεγάλη δύναμη σε αυτό το προϊόν. • Μην θερμαίνετε ή απορρίπτετε σε φωτιά τη μονάδα. • Μην αποπειραθείτε ή συναρμολογήσετε ξανά αυτό το προϊόν. • Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή νερό. • Φυλάξτε μακριά από υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία. • Κατά τη χρήση, μην καλύπτετε αυτό το προϊόν με υλικά, όπως, για παράδειγμα, κουβέρτες. • Η επαφείνια επαφής της μονάδας πρέπει να διατηρείται πάντα καθαρή. • Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται κάτω από την επίβλεψη ενήλικα για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης της συσκευής.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της φορητής συσκευής, συνηγορείτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής. Η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή. • Συνδέστε σταθερά το φις σε μια πρίζα τοίχου. • Μην αγγίζετε τη συσκευή και το φις με βρεγμένα χέρια. • Μην σπάτε το φις. • Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο εντός τάσης AC 100 V – 240 V. • Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε χώρο με υγρασία ή σκόνη. • Τοποθετήστε αυτό το προϊόν σε μια σταθερή θέση. • Διατηρείτε το βύσμα και το εσωτερικό της θύρας USB καθαρά. • Μην αγγίζετε τη θύρα USB με γυμνά χέρια και μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας στο εσωτερικό της θύρας. • Κατά τη φόρτιση, ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές σε τηλεόραση, ραδιόφωνο ή δέκτη. Χρησιμοποιήστε τη μονάδα μακριά από αυτά τα προϊόντα.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση του προϊόντος μας περιορίζεται μόνο στη μονάδα, όταν χρησιμοποιείται κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και το περιβάλλον συστήματος. Επομένως, ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι:

• Η Sony δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια από τη χρήση αυτού του προϊόντος ή για τυχόν αξιώσεις τρίτων. • Η Sony δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα με το φορητό σας αναπαραγωγέα MP3, τον κινητό σας τηλεφωνικό ή άλλον υπολογιστή ή περιφερειακό, τη μη συμβατότητα με συγκεκριμένο υλικό, λογισμικό ή περιφερειακά, συγκρούσεις με τη χρήση λογισμικού που έχει εγκατασταθεί, απώλειες δεδομένων ή άλλες ακούσιες ή αναπόφευκτες ζημίες. • Η Sony δεν φέρει ευθύνη για οικονομικές ζημίες, διαφυγόντα κέρδη, αξιώσεις τρίτων, κλπ. που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία
Συμμόρφωση ΕΕ: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο

RU (Русский)

Перед использованием изделия внимательно прочтите следующие инструкции.

Отличительные особенности

1. Функция предотвращения перезарядки 2. Универсальное напряжение переменного тока от 100 до 240 В
Данное устройство можно использовать с переносным зарядным устройством Sony.

Компоненты

1 Порт USB / 2 Разъем USB / 3 Разъем Micro USB

Зарядка

1. **Подключите вилку micro USB кабеля USB из комплекта поставки к входному разъему micro USB портативного устройства.**
2. **Подключите другой конец кабеля USB из комплекта поставки к разъему USB блока питания.**
3. **Вставьте штепсель в электрическую розетку.**
4. **После использования отсоедините кабель USB от блока питания.**

Примечания

• Разъем USB блока питания предназначен только для подачи питания. Не соединяйте его с USB-портами компьютеров и т.д. Это может привести к неисправности. • Выходная мощность USB-порта этого изделия составляет макс. 2.1 А. Подача питания будет прекращена с помощью функции обеспечения безопасности питания, если суммарная выходная мощность превысит 2.1 А. • При зарядке переносного устройства с помощью этого источника питания время зарядки будет зависеть от состояния батареи переносного устройства. • Перед подсоединением переносного устройства к этому источнику питания извлеките батарейный блок переносного устройства. Подсоединение переносного устройства без батареи может привести к потере данных или повреждению переносного устройства. • Обратите внимание, что при использовании некоторых переносных устройств могут происходить внезапные потери данных во внутренней памяти как при использовании этого источника питания, так и без него (для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации переносного устройства). Перед использованием этого изделия обязательно создайте резервную копию содержимого внутренней памяти. Компания Sony не несет ответственности за потерю содержимого памяти. • Если не планируется использовать источник питания в течение длительного времени, его необходимо хранить с отсоединенным кабелем USB.

Технические характеристики

Блок

Вход	100 - 240 В перем., 0.3 А, 50/60 Гц, 15 Вт
Выход	5 В постоянного тока, 2.1 А
Размеры	41.0 мм × 61.0 мм × 44.5 мм (Ш/В/Д)
Вес	Прибл. 61 г
Рабочая температура	0 °C - 35 °C

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поиск и устранение неисправностей

Блок питания не подает питание на портативное устройство.

Нет контакта с разъемом.
→ Очистите разъем сухой тканью.
→ Подключите его к другой электрической розетке.

Рабочая температура среды использования устройства выходит за пределы допустимого диапазона.
→ Используйте устройство при рабочей температуре в пределах допустимого диапазона.

Неправильное подключение кабеля USB между источником питания и переносным устройством.
→ Правильно подключите кабель USB.

Переносное устройство не переключено в режим зарядки.
→ Проверьте переносное устройство и переключите его в режим зарядки.
→ Включите переносное устройство перед зарядкой.

Не удается правильно подключить кабель USB.

Возможно, подключен кабель другого типа.
→ Используйте правильный кабель USB.

Возможно, в USB-порт попала пыль и т.д.
→ Очистите USB-порт.

При возникновении других вопросов обратитесь к дилеру Sony или в официальный сервисный центр Sony.

Предупреждение

• Источник питания может нагреваться в процессе зарядки. Это не является неисправностью. Соблюдайте осторожность при работе с изделием. • Во избежание поражения электрическим током используйте данное изделие по назначению. • Не допускайте короткого замыкания источника питания. Во избежание короткого замы