SONY

4-418-712-**12**(1) (EE)

Mini HI-FI helisüsteem

EE Kasutusjuhend

©2012 Sony Corporation

* 4 4 1 8 7 1 2 1 2 * (1)

CMT-V50iP

http://www.sony.net/

Made for iPod iPhone iPad

HOIATUS

Tulekahju tekke vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehtede, laudlina, kardina või muu sarnasega.
Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid).

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse või seadmele tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Ärge paigaldage seadet suletud ruumi nagu raamaturiiul või integreeritud kapp.

Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsasti juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti.
Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage põhipistik kohe vahelduvvoolukontaktist.

Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse kuumuse kätte nagu päikesepaiste, tuli vms.

Seade on vooluvõrgus seni, kuni see pole vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

Nimeplaat asub välispinnal seadme all.

Liigne helirõhk kuularitest või kõrvaklappidest võib kahjustada kuulmist.

HOIATUS

Optiliste seadmete kasutamine selle tootega suurendab ohtu silmadele.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Seade on klassi CLASS 1 LASER toode. See märgistus asub välispinnal seadme all.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid.

Seadme tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan. Elektromagnetilise ühilduvuse ja toote ohutusega tegelev volitatud esindaja: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa. Mis tahes teenuse või garantiiga seotud küsimuses võtke ühendust aadressidel, mis on antud eraldi teenuse- või garantiidokumentides.

Euroopa ja Austraalia klientidele

Vanade elektri- & elektroonikaseadmete käitlemine (Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)

See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi olmejäätmetena käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.
Kehtiv tarvik: pult

Ainult Euroopa

Kasutatud patareide utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)

See sümbol patareil või pakendil näitab, et tootega kaasasolevat patareid ei tohi olmejäätmetena käidelda.
Teatud patareidel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina.
Tagades patareide reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis patarei ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, tohib akut vahetada vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt.
Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust tootest eemaldamisest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt.
Toote või aku taastöötlemise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.

Märkus DualDiscide kohta

DualDisc on kahepoolne ketas, mis ühendab ühele poolele salvestatud DVD-materjali teisel poolel oleva digitaalse helimaterjaliga. Kuna ketta helimaterjali pool ei vasta CD-standardile, ei ole taasesitus sellel tootel garanteeritud.

Autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaadid

Toode on mõeldud CD-standardile vastavate ketaste esitamiseks. Viimasel ajal on mõned plaadifirmad turule toonud mitmeid autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaade. Pange tähele, et nende hulgas on kettaid, mis ei vasta CD-standardile ja seetõttu ei pruugi need kettad selle tootega esitatavad olla.

Litsentsi ja kaubamärgi teatis

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. iPad on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk.
- MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
- Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk USA-s ja/või teistes riikides.
- Selle toote puhul kehtivad teatud ettevõtte Microsoft intellektuaalse omandi õigused. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on ilma ettevõtte Microsoft või volitatud Microsofti tütarettevõtte litsentsita keelatud.
- Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike registreeritud kaubamärgid. Selles juhendis ei peatuta märkidel ™ ja ®.

Juhtelementide asukohad

Seade (pealt)

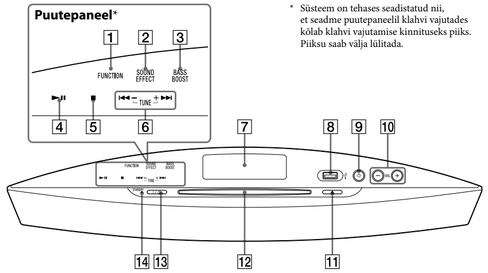

* Süsteem on tehases seadistatud nii, et seadme puutepaneelil klahvi vajutades kõlab klahvi vajutamise kinnituseks piiks. Piiksu saab välja lülitada.

7 Kuva
8 ⭠-port (USB)
12 Kettapesa

Seade (eest)

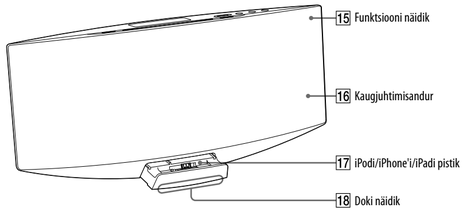

Teave funktsiooni näidiku kohta 15

Funktsiooni näidik põleb sõltuvalt funktsioonist erinevat värvi. Aktiivse funktsiooni saate määrata näidiku värvi järgi.
Iga funktsiooni näidiku värv vastab puldi vastava nupu FUNCTION värvile.

Funktsioon	Nupp puldil	Näidiku värv
FM	FM	Roosa
AM	AM	Taevasinine
AUDIO IN	AUDIO IN	Merevaikkollane
CD	CD	Kollane
iPod	iPod	Valge
USB	USB	Sinine

Kaugjuhtimispult

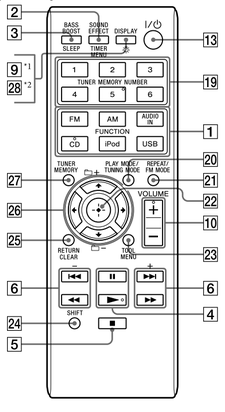

*1 9 (Valgustuse) nupp
Lülitab doki näidiku SISSE/VÄLJA 18.

*2 28 nupp DISPLAY

- Selles juhendis kirjeldatakse süsteemi puldiga kasutamist, aga samu toiminguid saab teha seadmel olevate nuppu abil, millel on samad või sarnased nimed.
- Puldil roosaga tähistatud funktsiooni saab aktiveerida nupuga SHIFT 24. Kui tahate kasutada roosaga tähistatud funktsiooni, hoidke nuppu SHIFT 24 all ja vajutage roosaga tähistatud funktsiooni nuppu. Kui vajutate nuppu ilma nuppu SHIFT 24 all hoidmata, aktiveerib süsteem valgega tähistatud funktsiooni.

Puldi kasutamine

Libistage patareikambri kaant ja eemaldage see ning sisestage kaks tarnitud R6 (suurus AA) patareid ⊖-pool enne, et see vastaks all näidatud poolustele.



Märkused kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta
- Tavalise kasutamise korral peaksid patareid umbes 6 kuud vastu pidama.
- Ärge kasutage koos vana ja uut patareid ega eri tüüpi patareisid.
- Kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage patareid, et vältida patareide lekkimisest ja korrosioonist tekkivaid kahjustusi.

Alustamine

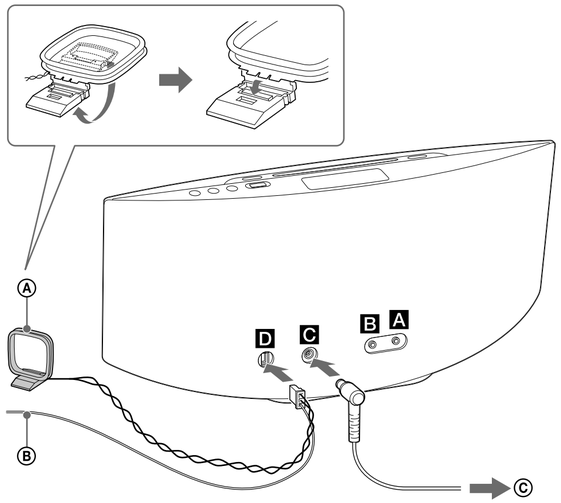

Ⓐ AM-raamantenn
Ⓑ FM-i juhtiv antenn (tõmmake horisontaalselt)
Ⓒ AC-adapterisse

A 🎧 pistik (kõrvaklapid)

Ühendage kõrvaklapid.

B Pistik AUDIO IN

Ühendage heli lisakomponent.

C Toide (DC IN 19,5 V)

1 Ühendage toitejuhe AC-adapteriga.
2 Ühendage AC-adapter seadmega ja seejärel ühendage toitejuhtme pistik seinakontakti.

D Antennid

Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea, ja paigaldage antennid.
Hoidke antennid müra vältimiseks toitejuhtmest eemal.

iPodi/iPhone'i/iPadi kasutamine

1 Vajutage doki avamiseks selle keskele.

2 Asetage iPod/iPhone/iPad kohale.

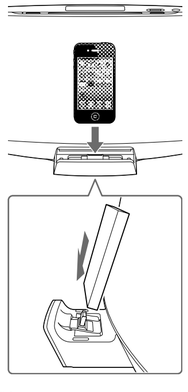

Märkus
Olge ettevaatlik, et te ei pilla seadet maha, kui iPodi/iPhone'i/iPadi pistikust eemaldate.

Kaitsva katte paigaldamine

Paigaldage seadmega kaasas olnud kaitsev kate, et iPod/iPhone/iPad seadme esipaneeliga kokku ei puutuks.
Kaitsva katte paigaldamisega kaitsete esipaneeli ja oma iPodi/iPhone'i/iPadi kriimustuste eest.

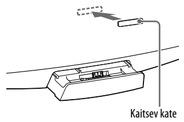

Kohandage kaitsva katte asendit, et see sobiks iPodi/iPhone'i/iPadiga.

Kella seadistamine

1 Süsteemi sisselülitamiseks vajutage I/⏻ 13.
2 Vajutage ja hoidke all nuppu SHIFT 24 ja nuppu TIMER MENU 2, et valida kella seadistamise režiim.
   Kui kuval vilgub PLAY SET, vajutage korduvalt nuppu ⬆/⬇ 26, et valida CLOCK ja seejärel vajutage sisestamiseks nuppu ⊕ 22.
3 Tunni määramiseks vajutage mitu korda nuppu ⬆/⬇ 26, seejärel vajutage sisestamiseks nuppu ⊕ 22.
4 Korrake sama protseduuri minutite määramiseks.

Märkus
Toitejuhtme eemaldamisel või elektrikatkestuse korral lähtestatakse kella seadistus.

Kella kuvamine, kui süsteem on välja lülitatud

Vajutage nuppu DISPLAY 28. Kell kuvatakse umbes kaheksaks sekundiks.

Toimingud

CD-/MP3-ketta esitamine

1 Valige funktsioon CD.
   Vajutage puldil nuppu CD FUNCTION 1 või seadmel korduvalt nuppu FUNCTION 1.
   Funktsiooni näidik läheb kollaselt põlema.
2 Sisestage ketas.
   Sisestage ketas pesasse nii, et sildiga külg on eespool.

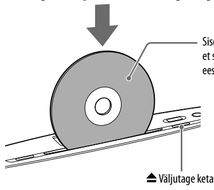

   Taasesitus algab automaatselt, kui kuvalt kaob teade READING.
   Kui ketas on juba pesas ja vahetate teiseltfunktsioonilt funktsioonile CD, vajutage taasesitamiseks puldil nuppu ► 4 või seadmel nuppu ►II 4.

Märkused
- Kui lülitate süsteemi sisse, ei tõmba süsteem ketast pesasse enne, kui kuvatakse teade NO DISC. Ärge üritage ketast sisse lükata, enne kui kuvatakse teade NO DISC.
- Kui te ei saa ketast pesasse sisestada isegi siis, kui kuval on teade NO DISC, võib pesas juba ketas ees olla. Sellisel juhul hoidke ketta väljutamiseks all nuppu ⏏ 11. Kui ka süsteem ei väljuta ketast, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
- Kui te ei saa ketast väljutada ja kuvatakse teade LOCKED, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
- Ärge sisestage ebatavalise kujuga kettaid (nt südame-, ruudu- või tähekujulisi). Ketas võib kukkuda süsteemi ja tekitada parandamatuid kahjustusi.
- Kui vajutate seadmel nuppu ⏏ 11 ja tahate uuesti sisestada pesas oleva ketta, ärge lükake seda lihtsalt sisse. Võtke ketas pesast välja ja sisestage uuesti.
- Ärge lülitage süsteemi välja, kui ketas on pooleldi pesasse sisestatud. Ketas võib niimoodi kukkuda.
- Ärge kasutage ketast, millel on kleeplinti, pitser või liimi, sest see võib talitlushäire põhjustada.
- Ketast väljutades hoidke seda servadest. Ärge puudutage ketta pinda.
- Ärge sisestage adapteriga 8 cm ketast. See võib põhjustada süsteemi talitlushäire.

Muud toimingud

Toiming	Vajutage nuppu
Taasesituse seiskamine	❚❚ 4 (või seadmel ►II 4). Esituse jätkamiseks vajutage nuppu uuesti.
Taasesituse peatamine	■ 5.
Kausta valimine MP3-kettal	🗀 +/– 26.
Loo või faili valimine	⏮/⏭ 6.
Koha leidmine loos või failis	Hoidke taasesituse ajal all nuppu ◀◀/▶▶ 6 (või seadmel ⏮/⏭ 6) ja vabastage nupp soovitud kohas.
Korduvesituse valimine	Vajutage korduvalt nuppu REPEAT 21 , kuni kuvatakse ⟲ või ⟲1.
Ketta väljutamine	Vajutage seadmel nuppu ⏏ 11.

Esitusrežiimi muutmine

Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE 20, kui mängija on peatatud. Saate valida tavaesituse režiimi (FLDR kõigi ketta kaustas olevate MP3-failide jaoks), juhuesituse režiimi (SHUF või FLDR SHUF* kausta juhuesituseks) või programmi esituse režiimi (PGM).

* CD-DA-ketast (heli) esitades toimib esitusrežiim FLDR või FLDR SHUF samamoodi kui tavaesitus või esitusrežiim SHUF.

Märkused korduvesituse kohta
- ⟲ tähendab, et kõiki lugusid või faile korratakse niikaua, kuni taasesituse peatate.
- ⟲1 tähendab, et ühte lugu või faili korratakse niikaua, kuni taasesituse peatate.

Märkused juhuesituse režiimi kohta
- Kui juhuesituse režiimiks on määratud SHUF, esitab süsteem juhuesituse režiimis kõik kettal olevad lood või failid. Kui juhuesituse režiimiks on määratud FLDR SHUF, esitab süsteem juhuesituse režiimis valitud kaustas olevad lood või failid.
- Süsteemi väljalülitamisel tühistatakse valitud juhuesituse režiim (SHUF või FLDR SHUF) ja esitusrežiimiks on tavaesitus või FLDR.

Märkused MP3-ketaste esitamise kohta
- Ärge salvestage MP3-failidega kettale muud tüüpi lugusid, faile või ebavajalikke kaustu.
- MP3-failideta kaustad jätetakse vahele.
- Süsteem esitab ainult neid MP3-faile, mille faililaiend on .mp3.
- Isegi kui faililaiend on .mp3, aga tegemist on muu failiga, võib selle esitamine tekitada valju müra, mis võib süsteemi kahjustada ja talitlushäire põhjustada.
- Piirarvud
  – 999* kausta (sh juurkaust)
  – 999 MP3-faili
  – 250 MP3-faili ühes kaustas
  – 8 kaustatasandit (failide puustruktuuris)
- Ei tagata ühilduvust kõigi MP3 kodeerimis- või salvestusrakenduste, salvestusseadmete ja salvestusmeediumitega. Ühildumatud MP3-kettad võivad tekitada müra ja katkestusi heli esitamises või ei pruugi üldse heli esitada.

* Siia kuuluvad kaustad, kus ei ole MP3- või muid faile. Süsteem võib tuvastada kaustade tegelikust arvust vähem kaustu, olenevalt nende struktuurist.

Oma programmi loomine (programmi esitus)

1 Valige funktsioon CD.
   Vajutage puldil nuppu CD FUNCTION 1 või seadmel korduvalt nuppu FUNCTION 1.
   Funktsiooni näidik läheb kollaselt põlema.
2 Valige esitusrežiim.
   Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE 20, kuni peatatud mängija kuvale ilmub teade PGM.
3 Valige kaust (ainult MP3-ketaste puhul).
   Vajutage sobiva kausta valimiseks korduvalt nuppu 🗀 +/– 26. Kõigi kaustas olevate failide programmeerimiseks vajutage ⊕ 22.
4 Valige soovitud loo või faili number.
   Vajutage korduvalt nuppu ⏮/⏭ 6, kuni ekraanil kuvatakse soovitud loo või faili number.



5 Programmeerige valitud lugu või fail.
   Valitud loo või faili sisestamiseks vajutage nuppu ⊕ 22.
   CD- või MP3-failide programmeerimisel ilmub ekraanile --,--, kui esituse koguaeg ületab 100 minutit.
6 Täiendavate lugude või failide (kuni 25 loo või faili) programmeerimiseks korrake samme 3 kuni 5.
7 Oma lugude või failide programmi esitamiseks vajutage nuppu ► 4 (või seadmel ►II 4).
   Programm on saadaval seni, kuni eemaldate ketta pesast 12 või toitejuhtme seinakontaktist.
   Sama programmi uuesti esitamiseks vajutage nuppu ► 4 (või seadmel ►II 4).

Programmi esituse tühistamine
Vajutage mitu korda nuppu PLAY MODE 20, kuni peatatud mängija kuvalt kaob teade PGM.

Programmi viimase loo või faili kustutamine
Vajutage ja hoidke all nuppe SHIFT 24 ja CLEAR 25, kui mängija on peatatud.

Raadio kuulamine

1 Valige funktsioon TUNER.
   Vajutage puldil nuppu FM või AM FUNCTION 1 või seadmel korduvalt nuppu FUNCTION 1.
   Funktsiooni näidik läheb roosalt (FM) või taevasiniselt (AM) põlema.
2 Häälestage raadio.

Automaatne skannimine

Vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE 20, kuni ekraanil kuvatakse AUTO ja seejärel vajutage nuppu +/– 6. Skannimine lõpeb jaama leidmisel automaatselt ja kuvatakse teave TUNED ja STEREO (ainult stereoprogrammide puhul).

Kui kuvale ei ilmu teade TUNED ja skannimine ei lõpe, vajutage skannimise peatamiseks nuppu ■ 5 ja seejärel häälestage raadio käsitsi (kirjeldatud allpool).
Kui häälestate jaamale, mis pakub RDS-teenuseid, kantakse üle täiendavat teavet, nagu teenuse või jaama nimi.

Käsitsi häälestamine

Vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE 20, kuni kuvatakse teade MANUAL ja seejärel vajutage soovitud jaamale häälestamiseks korduvalt nuppu +/– 6.

Nõuanne
Nõrga signaaliga FM-stereojaama staatilise müra vähendamiseks vajutage stereo vastuvõtu väljalülitamiseks korduvalt nuppu FM MODE 21, kuni kuvatakse MONO.

AM-riba häälestusvahemiku muutmine (v.a Euroopa ja Venemaa mudelid)

AM-häälestuse vaikevahemik on 9 kHz (või mõnes piirkonnas 10 kHz). Kasutage selle toimingu jaoks seadmel olevaid nuppe.

1 Vajutage AM-jaama valimiseks puldil korduvalt nuppu AM FUNCTION 1 või seadmel FUNCTION 1.
2 Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppu ⏻/I 13.
3 Vajutage ja hoidke all nuppu VOL + 10 ja vajutage seadmel nuppu ⏻/I 13.
   Kuvatakse kirje STEP 9K või STEP 10K.
   Kui muudate häälestusvahemikku, kustutatakse kõik eelhäälestatud AM-jaamad.

Raadiojaamade eelhäälestamine

1 Häälestage soovitud raadiojaam.
2 Vajutage tuuneri mälurežiimi valimiseks nuppu TUNER MEMORY 27.

3 Vajutage soovitud eelhäälestuse numbri valimiseks korduvalt nuppu +/– 6.

Kui valitud eelhäälestuse numbrile on juba teine raadiojaam määratud, asendatakse see uue jaamaga.

4 Vajutage jaama salvestamiseks nuppu ⊕ 22.

5 Korrake teiste jaamade salvestamiseks samme 1–4.

Saate eelhäälestada kuni 20 FM- ja 10 AM-jaama.

Eelhäälestatud raadiojaama valimine

Kui salvestasite raadiojaama eelhäälestuse numbrile 1 kuni 6, vajutage jaama valimiseks nuppu TUNER MEMORY NUMBER (1 kuni 6) 19, kui süsteem on režiimis AM või FM.

Kui salvestasite raadiojaama eelhäälestuse numbrile 7 või suuremale, vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE 20, kuni kuvale ilmub PRESET ja seejärel vajutage soovitud numbri valimiseks korduvalt nuppu +/- 6.

Esitamine iPodilt/iPhone'ilt/iPadilt

1 Valige funktsioon iPod.

Vajutage puldil nuppu iPod FUNCTION 1 või seadmel korduvalt nuppu FUNCTION 1.

Funktsiooni näidik läheb valgelt põlema.

2 Asetage iPod/iPhone/iPad kohale.

3 Alustage taasesitust.

Vajutage puldil nuppu ► 4 või seadmel ►II 4.

iPodi/iPhone'i/iPadi juhtimine

Toiming	Vajutage nuppu
Taasesituse seiskamine	II 4/■ 5.
Heliraamatu/ netisaate loo või peatüki valimine	I◄◄ /►►I 6. Edasi/tagasi kiirkerimiseks hoidke nuppu all.
Koha leidmine heliraamatu/ netisaate loos või peatükis	Hoidke taasesituse ajal all nuppu ◄◄/►► 6 ja vabastage nupp soovitud kohas.
Valitud üksuse valimine	⊕ 22.
iPodi menüüdes üles/alla kerimine	↑/↓ 26.
Eelmisesse menüüsse naasmine või menüü valimine	TOOL MENU 23/RETURN 25.

Süsteemi kasutamine aku laadimiseks

Süsteemi saab kasutada iPodi/iPhone'i/iPadi aku laadimiseks, olenemata sellest, kas süsteem on sisse või välja lülitatud.
Laadimise töötamiseks kontrollige iPodi/iPhone'i/iPadi kuval olevat aku ikooni. Süsteemiga ühilduvate iPodi/iPhone'i/iPadi mudelite loendit vaadake spetsifikatsioonide iPodi/iPhone'i/iPadi jaotisest.

iPodi/iPhone'i/iPadi laadimise lõpetamine

Eemaldage iPod/iPhone/iPad.

Märkused iPodi/iPhone'i/iPadi laadimise kohta

- iPodi/iPhone'i/iPadi ei saa laadida, kui süsteem on sisse lülitatud ja valitud on USB funktsioon.
- Kui süsteem on välja lülitatud ja laadite iPodi/iPhone'i/iPadi, lõpetab süsteem laadimise, kui vajutate nuppu DISPLAY 28. Uuesti laadimiseks ühendage iPod/iPhone/iPad, kui ekraan on säästurežiimis.

Märkused

- Süsteemi jõudlus võib olenevalt iPodi/iPhone'i/iPadi spetsifikatsioonidest erineda.
- iPodi/iPhone'i/iPadi paigaldades või eemaldades hoidke seda iPodi/iPhone'i/iPadi pistikuga sama nurga all ja ärge väänake ega kiigutage iPodi/iPhone'i/iPadi, et pistiku kahjustamist vältida.
- Ärge liigutage süsteemi, kui iPod/iPhone/iPad on pistikus. See võib põhjustada talitlushäire.
- iPodi/iPhone'i/iPadi sisestades hoidke süsteemist ühe käega kinni ja olge ettevaatlik, et te ei vajutakse kogemata iPodi/iPhone'i/iPadi nuppe.
- Heitugevuse muutmiseks kasutage nuppu VOLUME (VOLUME) +/– 10. Heitugevus ei muutu, kui seda iPodil/iPhone'il/iPadil muudate.
- iPodi/iPhone'i/iPadi kasutamiseks vaadake vastava seadme kasutusjuhendit.
- Sony ei võta vastutust, kui iPodi/iPhone'ile/iPadile salvestatud andmed selle süsteemi kasutamise käigus kaovad või kahjustuvad.

Faili esitamine USB-seadmelt

Selle süsteemiga saab mängida järgmisi helivorminguid: MP3/WMA*/AAC*.

* Süsteemiga ei saa esitada DRM-i (digitaalse õiguste halduse) autoriõiguse kaitsega või veebi muusikapoest alla laaditud faile. Kui üritate mõnda sellist faili esitada, liigub süsteem edasi järgmise kaitsmata helifaili juurde.

Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta leiate järgnevatelt veebisaitidelt.
Euroopa klientidele:
<http://support.sony-europe.com/>
Teiste riikide/piirkondade klientidele:
<http://www.sony-asia.com/support>

1 Valige funktsioon USB.

Vajutage puldil nuppu USB FUNCTION 1 või seadmel korduvalt nuppu FUNCTION 1.

Funktsiooni näidik läheb siniselt põlema.

2 Ühendage USB-seade ⭠-porti (USB) 8.

3 Alustage taasesitust.

Vajutage puldil nuppu ► 4 või seadmel ►II 4.

Muud toimingud

Toiming	Vajutage nuppu
Taasesituse seiskamine	II 4 (või seadmel ►II 4). Esituse jätkamiseks vajutage nuppu uuesti.
Taasesituse peatamine	■ 5. Esituse jätkamiseks vajutage nuppu ► 4*1 (või seadmel ►II 4). Esituse jätkamise tühistamiseks vajutage uuesti nuppu ■ 5*2.
Kausta valimine	🗀 Vajutage korduvalt nuppu +/– 26.
Faili valimine	I◄◄ /►►I 6.
Failis koha leidmine	Hoidke taasesituse ajal all nuppu ◄◄/►► 6 (või seadmel I◄◄ /►►I 6) ja vabastage nupp soovitud kohas.
Korduvesituse valimine	Vajutage korduvalt nuppu REPEAT 21, kuni kuvatakse ⟲ või ⟲1.

*1 VBR-i MP3-/WMA-faile esitades võib süsteem taasesitust teisest kohast jätkata.
*2 Esitus jätkub kausta algusest.

Esitusrežiimi muutmine

Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE 20, kui mängija on peatatud. Saate valida tavaesituse režiimi (kõigi USB-seadmetel olevate failide taasesitus järjekorras), kausta esituse režiimi (FLDR kõigi USB-seadme määratud kaustas olevate failide esitamiseks) või juhuesituse režiimi (SHUF või FLDR SHUF kausta juhuesituseks).

Märkus esitusrežiimi kohta

Süsteemi väljalülitamisel tühistatakse valitud juhuesituse režiim (SHUF) ja esitusrežiimiks on tavaesitus.

Märkused juhuesituse režiimi kohta

- Kui juhuesituse režiimiks on määratud SHUF, esitab süsteem juhuesituses kõik USB-seadmel olevad helifailid. Kui juhuesituse režiimiks on määratud FLDR SHUF, esitab süsteem juhuesituse režiimis kõik valitud kaustas olevad helifailid.
- Süsteemi väljalülitamisel tühistatakse valitud juhuesituse režiim (SHUF või FLDR SHUF) ja esitusrežiimiks on tavaesitus (FLDR).

Märkused korduvesituse kohta

- Kui valite tavaesituse režiimis valiku ⟲, korduvesitab süsteem kõik USB-seadmel olevad helifailid, kuni taasesituse peatate. Kui valite kausta esituse režiimis valiku ⟲, korduvesitab süsteem kõik valitud kaustas olevad helifailid, kuni taasesituse peatate.
- Kui valite režiimi ⟲1, korduvesitab süsteem valitud helifaili, kuni taasesituse peatate.

Märkused

- Süsteemi esitusjärjestus võib erineda ühendatud digitaalse muusikapleieri esitusjärjestusest.
- Lülitage süsteem enne USB-seadme eemaldamist välja. USB-seadme eemaldamine, kui süsteem töötab, võib kahjustada USB-seadmel olevaid andmeid.
- Kui peate ühendama USB-kaabli, kasutage ühendamiseks komplektis olevat USB-kaablit. Teavet ühendatava seadme juhtimise kohta vaadake USB-seadmega komplektis olevast kasutusjuhendist.
- Teate READING kuvamiseks võib ühendatud USB-seadme tüübist sõltuvalt kuluda natuke aega.
- Ärge ühendage USB-seadet süsteemiga USB-jaoturi kaudu.
- Kui USB-seade on ühendatud, loeb süsteem kõik seadmes olevad failid. Kui USB-seadmes on palju kaustu või faile, võib seadme lugemise lõpetamiseks kuluda kaua aega.
- Mõne USB-seadme puhul võib pärast toimingut olla väike viivitus, enne kui toiming süsteemis tehakse.
- Ei tagata ühilduvust kõigi kodeerimis- või salvestusrakendustega. Kui USB-seadmel olevad helifailid olid esialgselt kodeeritud ühildumatu tarkvaraga, võib nende failide esitamine põhjustada müra või segatud heli või ei esitata neid üldse.
- Süsteem ei mängi USB-seadme helifaile järgmistel juhtudel.
  - Kui kaustas on helifaile rohkem kui 250.
  - Kui USB-seadmel on helifaile rohkem kui 3000.
  - Kui USB-seadmel on kaustu rohkem kui 1000 (sh ROOT ja tühjad kaustad).

  Arvud võivad failide ja kausta struktuurist sõltuvalt erineda. Ärge salvestage helifailidega USB-seadmele muud tüüpi faile või ebavajalikke kaustu.
- Süsteem suudab taasesitada ainult kaheksa kausta ulatuses.
- See süsteem ei pruugi toetada ühendatud USB-seadme kõiki funktsioone.
- Helifailideta kaustad jätakse vahele.
- Süsteemiga saate kuulata järgmisi helivorminguid.
  - MP3: faililaiend .mp3
  - WMA: faililaiend .wma
  - AAC: faililaiend .m4a

  Pange tähele, et kui faililaiend on õige, aga tegemist on muu failiga, võib selle esitamine põhjustada müra või talitlushäire.

Süsteemi kasutamine aku laadimiseks

Kui süsteem on sisse lülitatud, saab seda kasutada USB-seadmete aku laadimiseks, kui seadmetel on korduvlaadimise funktsioon.
Vajutage puldil nuppu USB FUNCTION 1 või seadmel korduvalt nuppu FUNCTION 1.
USB-seade hakkab laadima, kui see on ühendatud ⭠-porti (USB) 8. USB-seadme ekraanil kuvatakse laadimise olek. Üksikasju vaadake USB-seadme kasutusjuhendist.

USB-seadme laadimise lõpetamine

Eemaldage USB-seade.

Märkused USB-seadme laadimise kohta

- iPodi/iPhone'i/iPadi ja USB-seadet ei saa samal ajal laadida. USB-seadet laadides valige funktsioon USB.
- USB-seadet ei saa laadida, kui süsteem on välja lülitatud.

Heli lisakomponentide kasutamine

1 Valmistage heliallikas ette.

Ühendage heli lisakomponent seadme pistikuga AUDIO IN (HELI SISSE) B, kasutades heli analoogkaablit (ei ole seadmega kaasas).

2 Vähendage helitugevust.

Vajutage nuppu VOLUME – 10.

3 Valige funktsioon AUDIO IN.

Vajutage puldil nuppu AUDIO IN FUNCTION 1 või seadmel korduvalt nuppu FUNCTION 1.

Funktsiooni näidik läheb merevaikkollaselt põlema.

4 Alustage taasesitust.

Alustage taasesitust ühendatud komponendilt ja reguleerige helitugevust.

Märkus

Kui ühendatud komponendi helitugevus on liiga madal, võib süsteem automaatselt ooterežiimi minna. Reguleerige komponendi helitugevust vajaduse järgi. Vaadake jaotist „Automaatse ooterežiimi funktsiooni väljalülitamine".

Heli reguleerimine

Toiming	Vajutage nuppu
Helitugevuse reguleerimine	VOLUME +/– 10.
Dünaamilisema heli loomine	BASS BOOST 3.
Heliefekti valimine	Vajutage korduvalt nuppu SOUND EFFECT 2, kuni kuvatakse soovitud heliefekt.

Kuva muutmine

Toiming	Vajutage nuppu
Teabe muutmine kuval[1]	Vajutage korduvalt nuppu DISPLAY 28, kui süsteem on sisse lülitatud.
Kuvarežiimi muutmine (vt altpoolt)	Vajutage korduvalt nuppu DISPLAY 28, kui süsteem on välja lülitatud.[2]

[1] Näiteks saate vaadata järgmist CD-/MP3-ketta või USB-seadme teavet.

CD-DA-ketas

– Taasesitatava loo järelejäänud esitusaeg.
– Kogu järelejäänud esitusaeg.

MP3-ketas/USB-seade

– Loo või faili nimi (♫).
– Esitaja nimi (👤).
– Albumi nimi (🗀).

[2] Kui süsteem on välja lülitatud, läheb seadme näidik STANDBY 14 põlema.

Süsteemil on järgmised kuvarežiimid.

Kuvarežiim	Kui süsteem on välja lülitatud[1]
Elektrisäästurežiim[2]	Kuva on elektri kokkuhoidmiseks välja lülitatud. Taimer ja kell on jätkuvalt aktiivsed.
Kell[3]	Kuvatakse kell.

[1] Kui süsteem on välja lülitatud, läheb seadme näidik STANDBY 14 põlema.
[2] Elektrisäästurežiimis ei saa kella seadistada.
[3] Kella kuvamine läheb kaheksa sekundi pärast automaatselt elektrisäästurežiimi.

Märkused ekraanil kuvatava teabe kohta

- Tärgid, mida õigesti näidata ei saa, kuvatakse sümboliga _.
- Järgmist teavet ei kuvata.
  – MP3-ketta ja USB-seadme esituse koguaeg.
  – MP3-ketta ja USB-seadme kogu järelejäänud esitusaeg.
  – MP3-/WMA./AAC-fail järelejäänud esitusaeg.
- Järgmist teavet ei kuvata õigesti.
  – VBR-iga (muutuva bitikiirusega) kodeeritud MP3-fail möödunud esitusaeg.
  – Kaustade ja failide nimed, mille laiendusvorming ei järgi ISO9660 1. või 2. taset või Joliet'd.
- Järgmine teave kuvatakse.
  – CD-DA-ketta esituse koguaeg (v.a. siis, kui valitud on režiim PGM ja mängija on peatatud).
  – CD-DA-ketta loo järelejäänud esitusaeg.
  – CD-DA-ketta järelejäänud esitusaeg (ainult siis, kui taasesituseks on valitud tavaesitus).
  – MP3-failide ID3 silditeave, kui kasutatakse ID3 1. ja 2. versiooni silte (kui ühe MP3-fail puhul on kasutatud ID3 nii 1. kui ka 2. versiooni silte, kuvatakse ID3 2. versiooni silditeave).
  – Kuni 64 ID3 sildi tärki, kui tärgid on suurtähed (A kuni Z), numbrid (0 kuni 9) ja sümbolid (˜ $ % ' ( ) ˚ + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ –).

Taimerite kasutamine

Süsteemil on kaks taimeri funktsiooni. Kui kasutate mõlemat taimerit, on unetaimer prioriteetne.

Unetaimer

Võite muusika saatel magama jääda. Funktsioon töötab ka siis, kui kellaaega ei ole määratud.
Vajutage ja hoidke all nuppu SHIFT 24 ja vajutage korduvalt nuppu SLEEP 3.
Iga kord nuppu SLEEP 3 vajutamisel, hoides all nuppu SHIFT 24, vähendatakse seadistatavat aega 10 minuti võrra, alates 90 minutist kuni 10 minutini.
Unetaimeri tühistamiseks valige OFF.

Esitustaimer

Saate eelmääratud ajal üles ärgata CD, FM-/AM-raadio, iPodi/iPhone'i/iPadi või USB-seadme esitamise peale. Veenduge, et kell on seadistatud.

1 Valmistage heliallikas ette.

Valmistage heliallikas ette ja seejärel vajutage nuppu VOLUME +/– 10, et helitugevust reguleerida.

Kindla loo, helifaili või raadiojaama esitamiseks looge programm.

2 Valige taimeri seadistamise režiim.

Vajutage ja hoidke all nuppe SHIFT 24 ja TIMER MENU 2.

3 Määrake esitustaimer.

Vajutage korduvalt nuppu ↑/↓ 26, et valida PLAY SET ja seejärel vajutage nuppu ⊕ 22.

4 Määrake esituse algusaeg.

Tunni määramiseks vajutage korduvalt nuppu ↑/↓ 26 ja seejärel vajutage nuppu ⊕ 22. Minutite määramiseks kasutage ülal kirjeldatud protseduuri.

5 Taasesituse lõpetamise aja määramiseks kasutage 4. sammus kirjeldatud protseduuri.

6 Valige heliallikas.

Vajutage korduvalt nuppu ↑/↓ 26, kuni kuvatakse soovitud heliallikas, ja seejärel vajutage nuppu ⊕ 22.

7 Lülitage süsteem välja.

Vajutage nuppu I/⏻ 13. Süsteem lülitub automaatselt enne eelhäälestatud aega sisse.

Kui süsteem on eelhäälestatud ajal sisse lülitatud, ei hakka esitustaimer tööle. Ärge kasutage süsteemi, kui see on sisse lülitunud, aga taasesitus ei ole veel alanud.

Kui taimeri heliallikaks on valitud FM-/AM-raadio, lülitub süsteem automaatselt 15 sekundit enne eelhäälestatud aega sisse. Kui heliallikaks on valitud CD/USB, lülitub süsteem automaatselt 90 sekundit enne eelhäälestatud aega sisse. Kui heliallikaks on valitud iPod/iPhone/iPad, lülitub süsteem automaatselt 30 sekundit enne eelhäälestatud aega sisse.

Seadistuse kontrollimine

1 Vajutage ja hoidke all nuppe SHIFT 24 ja TIMER MENU 2.

2 Vajutage korduvalt nuppu ↑/↓ 26, et valida SELECT ja seejärel vajutage nuppu ⊕ 22.

3 Vajutage korduvalt nuppu ↑/↓ 26, et valida PLAY SEL ja seejärel vajutage nuppu ⊕ 22.

Taimeri tühistamine

Korrake ülal toodud 3. sammu, kuni ekraanil kuvatakse OFF ja seejärel vajutage nuppu ⊕ 22.

Seadistuse muutmine

Alustage uuesti esimesest sammust.

Märkused

- Kui valite taimeri jaoks USB-seadme ja sellel on mitmeid faile või kaustu, läheb lugemisega veidi aega, nii et esitustaimeri ajaga võrreldes võib viivitus tekkida.
- Kui esitustaimeri heliallikaks on eelhäälestatud FM-/AM-raadiojaam, fikseeritakse jaama häälestus esitustaimeri jaoks. Isegi kui muudate raadiojaama pärast esitustaimeri seadistamist, ei muuda see jaama seadistust taimeri jaoks.
- Kui esitustaimeri heliallikaks on automaatse või käsitsi häälestusega valitud FM-/AM-raadiojaam, muudetakse ka esitustaimeri raadiojaama seadistust, kui muudate jaama seadistust pärast esitustaimeri määramist.

Märkused iPodi/iPhone'i/iPadi kasutajale

- Veenduge, et iPodilt/iPhone'ilt/iPadilt ei esitata esitustaimeri kasutamise ajal.
- Olenevalt ühendatud iPodi/iPhone'i/iPadi olekust ei pruugita esitustaimerit aktiveerida.

Nõuanne

Esitustaimer jääb seadistatuks, kuni see tühistatakse käsitsi.

Tõrkeotsing

1 Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud.

2 Otsige oma probleem järgnevast kontroll-loendist ja kasutage toodud lahendust.

Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Kui näidik STANDBY vilgub

Eemaldage toitejuhe otsekohe seinakontaktist ja kontrollige järgmisi asju.

- Kas miski blokeerib süsteemi ventilatsiooniavasid?
- Kas iPodi/iPhone'i/iPadi pistik 17 on lühises?

Kui näidik STANDBY 14 ei vilgu enam, ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage süsteem sisse. Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Üldteave

Süsteem ei lülitu sisse.

- Kas toitejuhe on korralikult ühendatud?

Süsteem on ootamatult puhkerežiimile lülitunud.

- See ei viita seadme talitlushäirele. Süsteem lülitub automaatselt umbes 30 minuti pärast ooterežiimi, kui seda ei kasutata või helisignaali ei edastata. Vaadake jaotist „Automaatse ooterežiimi funktsiooni väljalülitamine".

Kella seadistus või esitustaimer on ootamatult tühistatud.

- Kui möödub minut ilma ühegi toiminguta, tühistatakse kella seadistus või esitustaimer automaatselt. Tehke toiming algusest uuesti.

Heli puudub.

- Vajutage nuppu VOLUME + 10, et heli valjemaks keerata.
- Veenduge, et kõrvaklapid ei ole pistikuga 🎧 ühendatud A.
- Veenduge, et heli lisakomponent on õigesti ühendatud.
- Veenduge, et valitud on funktsioon AUDIO IN.
- Kas miski blokeerib süsteemi ventilatsiooniavasid?
- Valitud raadiojaam võib olla ajutiselt ülekande peatanud.

Vali undamine või müra.

- Liigutage süsteem müra allikatest eemale.
- Ühendage süsteem teise seinakontakti.
- Paigaldage toitejuhtmele mürafilter (ei ole seadmega kaasas).

Pult ei tööta.

- Eemaldage puldi ja seadmel oleva kaugjuhtimisanduri 16 vahel olevad takistused ja asetage seade luminoforvalgustitest eemale.
- Suunake kaugjuhtimispult süsteemi kaugjuhtimisanduri poole 16.
- Viige pult süsteemile lähemale.

Näidik STANDBY 14 jääb pärast toitejuhtme seinakontaktist eemaldamist põlema.

- Näidik STANDBY 14 ei pruugi kohe pärast toitejuhtme seinakontaktist eemaldamist ära kustuda. Näidik lülitub umbes 40 sekundi pärast välja. See ei viita seadme talitlushäirele.

CD-/MP3-ketas

Süsteem ei väljuta ketast ja ekraanil kuvatakse teave LOCKED.

- Võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga või kohaliku volitatud Sony teenindusega.

Ketast ei saa sisestada.

- Kontrollige, kas süsteem on sisse lülitatud.
- Ärge sisestage ketast pesasse enne, kui ekraanil kuvatakse teade NO DISC.
- Ketas ei ole lõpetatud (kettale saab veel andmeid kirjutada).

Heli on katkendlik või ei esitata kettalt üldse lugusid.

- Pühkige ketas puhtaks ja vahetage välja.
- Viige süsteem asukohta, kus ei ole vibratsiooni (näiteks stabiilsele alusele).

Esitamine ei alga esimesest loost.

- Valige tavaesitus, vajutades korduvalt nuppu PLAY MODE 20, kuni ekraanilt kaovad PGM ja SHUF.

Taasesituse algamiseks läheb kauem aega kui tavaliselt.

- Järgmiste ketaste puhul võib taasesituse alustamine aega võtta.
  – Keerulise puustruktuuriga ketas.
  – Mitme kaustaga ketas.

Vigane kuva.

- CD-DA-, MP3-kettale salvestatud andmed võivad olla vigased, edastage andmed uuesti.
- Süsteem toetab järgmisi tärgi koode.
  – Suurtähed (A kuni Z).
  – Numbrid (0 kuni 9).
  – Sümbolid (< > * +, [ ] \ _).
  Muud tärgid kujutatakse sümboliga _.

iPod/iPhone/iPad

Heli puudub.

- Veenduge, et iPod/iPhone/iPad on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et iPod/iPhone/iPad esitab muusikat.
- Veenduge, et iPodil/iPhone'il/iPadil on uusim tarkvara. Kui ei ole, värskendage iPod/iPhone/iPad enne kasutamist, et seadmel oleks uusim tarkvara.
- Reguleerige helitugevust.

Heli on moonutatud.

- Veenduge, et iPod/iPhone/iPad on korralikult ühendatud.
- Vähendage helitugevust.
- Seadke iPodi/iPhone'i/iPadi funktsiooni EQ sätteks Off või Flat.

iPod/iPhone/iPad ei tööta.

- Lülitage väja muud iOS-i rakendused, mis iPodil/iPhone'il/iPadil töötavad. Lisateabe saamiseks vaadake iPodi/iPhone'i/iPadiga kaasasolevat kasutusjuhendit.
- Veenduge, et iPodil/iPhone'il/iPadil on uusim tarkvara. Kui ei ole, värskendage iPod/iPhone/iPad enne kasutamist, et seadmel oleks uusim tarkvara.
- Kuna süsteemi ja iPodi/iPhone'i/iPadi operatsioonisüsteemid on erinevad, ei saa te iPodi/iPhone'i/iPadi puldi või seadmel olevate nuppudega juhtida. Sellisel juhul kasutage iPodi/iPhone'i/iPadi juhtnuppe.

iPodi/iPhone'i/iPadi ei saa laadida.

- Veenduge, et iPod/iPhone/iPad on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et valitud ei ole funktsioon USB. iPodi/iPhone'i/iPadi ei saa laadida, kui valitud on funktsioon USB.
- iPodi/iPhone'i/iPadi ei saa laadida, kui ühendate iPodi/iPhone'i/iPadi USB-kaabliga süsteemi USB-pesaga.
- Kui süsteem on välja lülitatud ja laadite iPodi/iPhone'i/iPadi, lõpetab süsteem laadimise, kui vajutate nuppu DISPLAY 28. Uuesti laadimiseks ühendage iPod/iPhone/iPad, kui ekraan on säästurežiimis.

iPhone'i helina tugevus ei muutu.

- Reguleerige helina tugevust iPhone'il.

USB-seade

Ühendatud iPodi/iPhone'i/iPadi ja USB-seadet ei saa samal ajal laadida.

- iPodi/iPhone'i/iPadi ja USB-seadet ei saa samal ajal laadida. USB-seadme laadimiseks valige funktsioon USB.

Kas kasutate toetatud USB-seadet?

- Kui ühendasite toetamata USB-seadme, võivad tekkida järgmised probleemid. Vaadake teavet ühilduvate USB-seadmete kohta jaotises „Faili esitamine USB-seadmelt" toodud veebisaitidelt.
  – USB-seadet ei tuvastata.
  – Süsteemis ei kuvata faili- või kaustanimesid.
  – Faile ei saa taasesitada.
  – Heli on katkendlik.
  – Kostub müra.
  – Heli on moonutatud.

Heli puudub.

- USB-seade ei ole korralikult ühendatud. Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti.

Kostub müra, katkestusi või moonutatud heli.

- Kasutate USB-seadet, mida ei toetata. Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta leiate veebisaitidelt.
- Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti ning seejärel lülitage süsteem sisse.
- Muusikaandmetes on müra või on heli moonutatud. Müra võis tekkida failide edastamise käigus. Kustutage fail ja üritage see uuesti edastada.
- Helifailide kodeerimiseks kasutatud bitijada kiirus oli madal. Salvestage USB-seadmele suurema bitijada kiirusega helifailid.

Teadet READING (LUGEMINE) kuvatakse kaua või taasesituse alguseni kulub kaua aega.

- Lugemine võib järgmistel juhtudel kaua aega võtta.
  – USB-seadmes on palju kaustasid või faile.
  – Failistruktuur on väga keeruline.
  – Mälumaht on täis.
  – Sisemälu on fragmenditud.

Vigane kuva.

- USB-seadmele salvestatud andmed võivad olla vigased, edastage andmed uuesti.
- Süsteem toetab järgmisi tärgi koode.
  – Suurtähed (A kuni Z).
  – Numbrid (0 kuni 9).
  – Sümbolid (< > * +, [ ] \ _).
  Muud tärgid kujutatakse sümboliga _.

USB-seadet ei tuvastata.

- Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti ning seejärel lülitage süsteem sisse.
- Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta leiate veebisaitidelt.
- USB-seade ei tööta korralikult. Probleemi lahendamiseks lugege USB-seadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.

Taasesitus ei alga.

- Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti ning seejärel lülitage süsteem sisse.
- Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta leiate veebisaitidelt.

Esitamine ei alga esimesest failist.

- Valige tavaesituse režiim.

Helifaili ei saa esitada.

- MP3 PRO-vormingus MP3-faile ei saa esitada.
- Mõnda AAC-faili ei pruugita õigesti esitada.
- Videovooga AAC-faili ei saa taasesitada.
- WMA-faile vormingus Windows Media Audio Lossless ja Professional ei saa esitada.
- Süsteem ei toeta USB-seadet, mis on vormindatud muude failisüsteemidega kui FAT16 või FAT32.*
- Kui kasutataval USB-seadmel on mitu sektsiooni, ei pruugita faile taasesitada.
- Süsteem suudab taasesitada ainult kaheksa kausta ulatuses.
- Taasesitada ei saa krüptitud või parooliga kaitstud faile.
- Autoriõiguste kaitsega (digitaalse õiguste haldusega) faile ei saa süsteemiga taasesitada.

* See süsteem toetab failisüsteeme FAT16 ja FAT32, kuid mõni USB-seade ei pruugi neid FAT-failisüsteeme toetada. Lisateavet vaadake iga USB-seadme kasutusjuhendist või võtke ühendust tootjaga.

Tuuner

Vali undamine, müra või süsteem ei esita raadiojaamu. (Ekraanil vilgub kiri TUNED või STEREO.)

- Ühendage antenn korralikult.
- Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea, ja paigaldage antenn uuesti.
- Hoidke antennid müra vältimiseks toitejuhtmest eemal.
- Lülitage lähedal olevad elektriseadmed välja.

Korraga on kuulda mitut raadiojaama.

- Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea, ja paigaldage antenn uuesti.
- Siduge antennide kaablid müügil olevate kaabliklambritega kinni, et näiteks kaablite pikkust reguleerida.

Süsteemi lähtestamine tehaseseadistustele

Kui süsteem ei tööta korralikult, lähtestage see tehaseseadistustele.
Kasutage süsteemi tehase vaikeseadistusele lähtestamiseks seadmel olevaid nuppe.

1 Eemaldage ja ühendage toitejuhe uuesti ning seejärel lülitage süsteem sisse.

2 Vajutage ja hoidke all seadmel olevaid nuppe ■ 5 ja I/⏻ 13, kuni ekraanil kuvatakse teade RESET.

Kõik kasutaja konfigureeritud seadistused, nt eelhäälestatud raadiojaamad, taimer ja kell, kustutatakse.

Automaatse ooterežiimi funktsiooni väljalülitamine

Süsteemil on automaatse ooterežiimi funktsioon. Selle funktsiooniga lülitub süsteem umbes 30 minuti pärast automaatselt ooterežiimi, kui seda ei kasutata või helisignaali ei edastata.
Automaatse ooterežiimi funktsioon on vaikeolekus sisse lülitatud.
Kasutage automaatse ooterežiimi funktsiooni väljalülitamiseks seadmel olevaid nuppe.

Kui süsteem on sisse lülitatud, hoidke all nuppu I/⏻ 13, kuni ekraanil kuvatakse teade AUTO. Kuvatakse teade STBY OFF.

Funktsiooni sisselülitamiseks korrake protseduuri, kuni ekraanil kuvatakse teade AUTO. Kuvatakse teade STBY ON.

Märkused

- Teade AUTO. Teadet STBY kuvatakse ekraanil 2 minutit, enne kui süsteem ooterežiimi läheb.
- Automaatse ooterežiimi funktsioon ei tööta koos tuuneri funktsiooniga (FM/AM), isegi kui selle lubanud olete.
- Süsteem ei lülitu järgmistel juhtudel automaatselt ooterežiimile.
  – Helisignaali tuvastamise ajal.
  – Lugude või helifailide taasesituse ajal.
  – Kui eelhäälestatud unetaimer või esitustaimer on aktiivne.
- Järgmistel juhtudel hakkab süsteem ooterežiimile lülitumise aega lugema isegi siis, kui automaatne ooterežiim on lubatud.
  – Kui süsteemiga on ühendatud iPod/iPhone/iPad.
  – Kui vajutate puldil või seadmel olevat nuppu.

Piiksu väljalülitamine

Süsteem on tehases seadistatud nii, et seadme puutepaneelil klahvi vajutades kõlab klahvi vajutamise kinnituseks piiks. Piiksu saab välja lülitada.

1 Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu I/⏻ 13.

2 Vajutage ja hoidke vähemalt kolm sekundit all seadmel olevaid nuppe ■ 5 ja VOLUME – 10.

Kui tahate piiksu sisse lülitada, kasutage 1. ja 2. sammus kirjeldatud protseduuri.

Märkus

Isegi kui piiksumine on sisse lülitatud, ei esita süsteem klahvi puudutamise piiksu doki näidiku vilkumise ajal, kuigi sellel ajal on puutepaneeli kasutamine lubatud.

Teated

CAN'T PLAY: olete sisestanud ketta, mida ei saa selle süsteemiga taasesitada.
COMPLETE: eelhäälestatud toiming lõpetati tõrgeteta.
ERROR: ühendatud on tundmatu seade või tekkinud on ootamatu olukord.
FULL: üritasite programmeerida üle 25 loo või faili (sammu).
LOCKED: kettapesa ei tööta. Võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
NO DEVICE: USB-seadet pole ühendatud või ühendatud USB-seade on eemaldatud.
NO DISC: mängijas ei ole ketast või olete sisestanud ketta, mida ei saa esitada.
NO MEMORY: USB-seadmesse ei ole sisestatud mälu andmekandjat.
NO STEP: kõik programmeeritud lood on kustutatud.
NO SUPPORT: ühendatud on toetamata USB-seade või iPod/iPhone/iPad või on ühendatud iPodi/iPhone'i/iPadi aku tühi.
NO TRACK: USB-seadmes või CD-l ei ole esitatavaid faile.
NOT USED: üritasite teatud toimingut teha olukorras, kus see on keelatud.
OVER CURRENT: eemaldage USB-seade pordist ja lülitage süsteem välja ning seejärel uuesti sisse.
PUSH STOP: vajutasite taasesituse ajal funktsioonis CD või USB nuppu PLAY MODE 20.
TIME NG: esitustaimeri algus- ja lõppaeg on samad.

Ettevaatusabinõud

Kettad, mida süsteemiga SAAB esitada

- Heli-CD
- CD-R/CD-RW (heliandmed/MP3-failid)

Kettad, mida süsteemiga EI SAA esitada

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW, välja arvatud need, mis on salvestatud muusika-CD või MP3-vormingus ja vastavad standardi ISO9660 1. või 2. tasemele või Joliet'le
- Halva salvestuskvaliteediga CD-R-id/CD-RW-d, kriimustustega või mustad CD-R-id/CD-˜RW-d või ühildumatu salvestusseadmega salvestatud CD-˜R-id/CD-RW-d
- Valesti lõpetatud CD-R-id/CD-RW-d
- Kettad, kus on muud failid peale MPEG1 Audio Layer-3 (MP3) failide
- Ebatavalise kujuga kettad (nt südame-, ruudu- või tähekujulised)
- Kleeplindi, paberi või kleepsudega kettad
- Renditud või kasutatud kettad, millel on pitserid ja liim pitseri alt väljas
- Kettad, millele on sildid trükitud tindiga, mis tundub katsudes kleepuv

Märkused ketaste kohta

- Enne ketta esitamist pühkige seda puhastuslapiga suunaga keskelt ääre poole.
- Ärge kasutage ketaste puhastamiseks lahusteid, näiteks bensiini, vedeldit, müügilolevaid puhasteid või viinüülplaatide jaoks mõeldud antistaatikut.
- Ärge pange kettaid kohta, kus on otsene päikesevalgus või kuumaallikad, näiteks kuumaõhutorud,ega jätke neid päikesevalguse kätte pargitud autosse.

Ohutus

- Kui te süsteemi pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage toitejuhe (toiteallikas) seinakontaktist. Süsteemi seinakontaktist eemaldamisel võtke alati pistikust kinni. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.
- Kui süsteemi peaks sattuma mingeid esemeid või vedelikku, tõmmake süsteem seinakontaktist välja ja laske see enne uuesti kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle kontrollida.
- Vahelduvvoolu toitejuhet (toiteallikas) tohib vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustöökojas.

Paigaldamine

- Ärge paigaldage süsteemi kaldu ega asukohta, kus on väga kuum, külm, tolmune, must, niiske, puudub piisav ventilatsioon, esineb vibratsiooni või kus süsteem on otsese päikesevalguse või ereda valguse käes.
- Olge ettevaatlik süsteemi asetamisel