SONY

4-460-924-**12**(1) (EE)

Kodune helisüsteem

Kasutussuunised

(1)

©2013 Sony Corporation

CMT-S20

EE

http://www.sony.net/

HOIATUS

Tuleohu vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või millegi muu sarnasega.
Ärge asetage seadmele või selle lähedusse lahtise leegiga esemeid (nt põlevaid küünlaid).

Tule- või elektrilöögiohu vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp.

Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsasti juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage toitepistik kohe vahelduvvoolupesast.

Ärge jätke patareisid või sisestatud patareidega seadet liigse kuumuse, näiteks päikesepaiste või tule, kätte.

Seade on ühendatud vooluvõrguga seni, kuni see pole vahelduvvoolupesast eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

ETTEVAATUST!

Optiliste seadmete kasutamine selle tootega suurendab ohtu silmadele.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Tegemist on 1. klassi lasertootega. See märgistus paikneb seadme tagaküljel.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid.

Selle toote on valmistanud Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) või see on valmistatud ettevõtte tellimusel. Päringud seoses toote ühilduvusega Euroopa Liidu õigusaktidega võite esitada volitatud esindajale aadressil Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hooldus- või garantiiprobleemide korral võtke ühendust aadressil, mille leiate eraldi hooldus- või garantiidokumentidest.

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi käidelda koos olmejäätmetega. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, läheduses asuva jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust elle toote ostsite.
Kasutatavad tarvikud: kaugjuhtimispult

Ainult Euroopa

Kasutatud patareide utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

See sümbol patareil või pakendil viitab, et toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi käidelda olmejäätmena.
Teatud patareidel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga.
Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina.
Tagades patareide reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis patarei ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, tohib akut vahetada vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust tootest eemaldamisest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote või patareide taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, läheduses asuva jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.

Märkus DualDiscide kohta

DualDisc on kahepoolne ketas, mis ühendab ühele poolele salvestatud DVD-materjali teisel poolel oleva digitaalse helimaterjaliga. Kuna ketta helimaterjali pool ei vasta CD-standardile, ei ole taasesitus selle tootega garanteeritud.

Autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaadid

Toode on mõeldud CD-standardile vastavate ketaste esitamiseks. Viimasel ajal on mõned plaadifirmad turule toonud mitmeid autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaate. Pange tähele, et nende hulgas on plaate, mis ei vasta CD-standardile ja ei pruugi olla seetõttu selle tootega esitatavad.

Litsentside ja kaubamärkidega seotud teatis

- MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
- Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
- See toode sisaldab tehnoloogiat, millele kehtivad Microsofti teatud intellektuaalse omandi õigused. Selle tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool antud toodet on ilma Microsofti vastava(te) litsentsi(de)ta keelatud.
- Kõik teised kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Selles juhendis ei ole märke ™ ja ® määratletud.

Seade

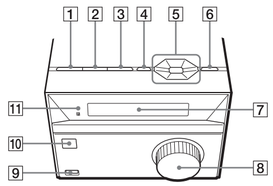

Kaugjuhtimispult

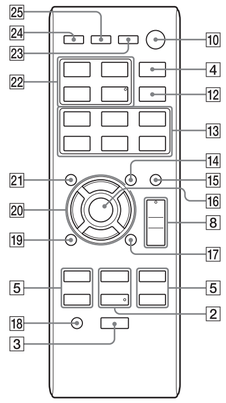

Selles juhendis kirjeldatakse süsteemi kasutamist kaugjuhtimispuldiga. Samu toiminguid saab teha seadmel olevate nuppude abil, millel on samad või sarnased nimed.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Libistage patareipesa kaant ja eemaldage see ning sisestage R6 (suurus AA) patarei (pole kaasas). Esmalt sisestage tähisega ⊖ pool, et polaarsus vastaks allpool näidatule.



Märkused kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta

- Tavalisel kasutamisel peaks patarei pidama vastu umbes kuus kuud.
- Kui te ei kasuta pulti pikema aja jooksul, eemaldage patarei, et vältida selle lekkimisest ja korrosioonist tekkivaid kahjustusi.

Süsteemi kandmisel

1 Eemaldage plaat, et kaitsta CD-mehhanismi.
2 Vajutage süsteemi väljalülitamiseks seadmel nuppu I/⏻ (sees/ootel) 10 ja veenduge, et näidiku STANDBY tuli lõpetab vilkumise.
3 Eemaldage toitejuhe.

Kella seadistamine

1 Vajutage nuppu I/⏻ 10, et lülitada süsteem sisse.
2 Vajutage nuppu TIMER MENU 25, et valida kella seadistamise režiim.
Kui kuvatakse SELECT, vajutage korduvalt nuppu ⏮/⏭ 5, et valida CLOCK, seejärel vajutage nuppu ⊕ (sisestamine) 16.
3 Tundide määramiseks vajutage korduvalt nuppu ⏮/⏭ 5, seejärel vajutage nuppu ⊕ 16.
4 Korrake sama toimingut minutite määramiseks.

Märkus
Toitejuhtme eemaldamisel või elektrikatkestuse korral lähtestatakse kella seadistused.

Kella kuvamine, kui süsteem on välja lülitatud

Vajutage nuppu DISPLAY 23. Kell kuvatakse umbes kaheksaks sekundiks.

Alustamine

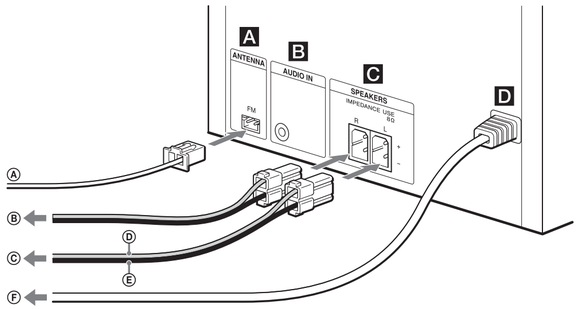

Ⓐ FM-antenn (pikendage horisontaalselt)
Ⓑ Paremasse kõlarisse
Ⓒ Vasakusse kõlarisse
Ⓓ Kõlari juhe (punane/⊕)
Ⓔ Kõlari juhe (must/⊖)
Ⓕ Pistikupessa

A ANTENNA
Antenni paigaldamisel leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea.
Hoidke antenn müra vältimiseks kõlarijuhtmetest ja toitejuhtmest eemal.

B Pesa AUDIO IN
Välise helikomponendi ühendamiseks.

C SPEAKERS
Kõlarijuhtmete ühendamiseks.

D Toide
Ühendage toitejuhe pistikupessa.

Kõlaripatjade paigaldamine
Kinnitage kaasasolevad kõlaripadjad nurkadesse kõlari põhjal, et takistada kõlarite libisemist.

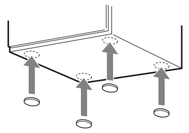

Kasutamine

CD-/MP3-/WMA-plaadi esitamine

1 Valige CD-funktsioon.
Vajutage nuppu CD 22.
2 Sisestage plaat.
Vajutage seadmel nuppu ⏏ 6 ja sisestage plaat CD-sahtlisse, nii et silt jääb ülespoole.
CD-sahtli sulgemiseks vajutage seadmel nuppu ⏏ 6.
3 Alustage taasesitust.
CD-DA-plaatide taasesitus algab automaatselt.
MP3-/WMA-plaadi esitamiseks vajutage nuppu ► (esitamine) 2.

Muud toimingud

Toiming	Nupp
Taasesituse peatamine	Vajutage nuppu ❚❚ (peatamine) 2. Esituse jätkamiseks vajutage nuppu ► 2.
Taasesituse seiskamine	Vajutage kaks korda nuppu ■ (seiskamine) 3.
MP3-/WMA-plaadil oleva kausta valimine	Vajutage korduvalt nuppu 🗀 (kausta valimine) + / 🗀 – 20.
Loo või faili valimine	Vajutage nuppu ⏮ (tagasi) / ⏭ (edasi) 5.
Koha leidmine loos või failis	Hoidke nuppu ◄◄ (tagasikerimine) / ►► (edasikerimine) 5 taasesituse ajal all ja vabastage see soovitud kohas.
Korduse valimine	Vajutage korduvalt nuppu REPEAT 17, kuni kuvatakse RPT 1, RPT FLDR* või RPT ALL.

* Ainult MP3-/WMA-plaadid

Esitusrežiimi muutmine
Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE 14, kui mängija on seisatud olekus. Saate valida tavaesituse (FLDR kõigi plaadi kaustas olevate MP3-/WMA-failide jaoks), juhuesituse (SHUF või FLDRSHUF kausta juhuesitamiseks) või programmi esitamise režiimi (PROGRAM).

Märkus korduse kohta
RPT 1 tähendab, et üht lugu või faili korratakse seni, kuni seiskate taasesituse.

Märkused MP3-/WMA-plaatide esitamise kohta
- Ärge salvestage MP3-/WMA-failidega plaadile muud tüüpi lugusid, faile või ebavajalikke kaustu.
- MP3-/WMA-failideta kaustad jätetakse vahele.
- MP3-/WMA-faile esitatakse järjekorras, milles need plaadile salvestati.
- Selle süsteemiga saate kuulata järgmisi helivorminguid.
  – MP3: faililaiend „.mp3"
  – WMA: faililaiend „.wma"
- Isegi kui failil on õige faililaiend, aga tegemist on mõne muu failiga, võib selle esitamine tekitada valju müra või talitlushäire.
- Piirarvud
  – 256 kausta (sh juurkaust)
  – 999 MP3-/WMA-faili
  – 8 kaustatasandit (failide puustruktuuris)
- Ühilduvust kõigi MP3/WMA kodeerimis- või kirjutamisrakenduste, salvestusseadmete ja salvestusmeediumitega ei tagata. Ühildumatute MP3-/WMA-plaatide esitamine võib põhjustada müra, esitamisel võib tekkida helikatkestusi või neid ei pruugita üldse esitada.

Märkus mitmekordse salvestusvõimalusega plaatide esitamise kohta
Süsteem saab esitada plaate, mis on loodud mitme seansi käigus, kui seansid on salvestatud samas seansivormingus kui esimene seanss. Kui seanss salvestatakse teises seansivormingus, ei saa seda seanssi ja sellele järgnevaid taasesitada. Pange tähele, et isegi kui seansid on salvestatud samas vormingus, ei pruugita mõningaid seansse taasesitada.

Raadio kuulamine

1 Valige FM-funktsioon.
Vajutage nuppu FM 22.
2 Häälestage raadio.

Automaatne otsimine
Vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE 14, kuni kuvatakse AUTO, seejärel vajutage nuppu TUNING+/TUNING– 5. Otsimine peatub jaama leidmisel automaatselt.

FM 87.50

Kui otsimine ei peatu, vajutage peatamiseks nuppu ■ 3 ja teostage käsitsi häälestamine (kirjeldatud allpool).

Käsitsi häälestamine
Vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE 14, kuni kuvatakse MANUAL, seejärel vajutage korduvalt nuppu TUNING+/TUNING– 5, et häälestada soovitud jaamale.

Kui häälestate jaamale, mis pakub RDS-teenuseid, kuvatakse jaama nimi ekraanil (ainult Euroopa mudeli puhul).

Nõuanne
Nõrga signaaliga FM-stereojaama staatilise müra vähendamiseks vajutage stereovastuvõtu väljalülitamiseks korduvalt nuppu FM MODE 12, kuni kuvatakse MONO. Stereoefekt kaob, aga vastuvõtt paraneb.

Raadiojaamade eelhäälestamine
1 Häälestage soovitud raadiojaamale.
2 Vajutage tuuneri mälurežiimi valimiseks nuppu TUNER MEMORY 21.

P 03

3 Vajutage soovitud eelhäälestusnumbri valimiseks korduvalt nuppu PRESET+/PRESET– 5.
Kui valitud eelhäälestusnumbrile on juba määratud mõni teine raadiojaam, asendatakse see uue jaamaga.
4 Vajutage jaama salvestamiseks nuppu ⊕ 16.
5 Korrake teiste jaamade salvestamiseks samme 1–4.
Saate eelhäälestada kuni 20 FM-jaama.
Toitejuhtme eemaldamisel või elektrikatkestuse korral säilivad eelhäälestatud jaamad umbes pool päeva.

Eelhäälestatud raadiojaamale häälestamine
Kui salvestasite raadiojaama eelhäälestusnumbri 1 kuni 6 alla, valige raadiojaamale häälestamiseks TUNER MEMORY NUMBER (1–6) 13, kui süsteem on FM-režiimis.
Kui salvestasite raadiojaama eelhäälestusnumbri 7 või suurema alla, vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE 14, kuni kuvatakse PRESET, ja seejärel vajutage soovitud eelhäälestusnumbri valimiseks korduvalt nuppu PRESET+/PRESET– 5.

Faili esitamine USB-seadmest

Selle süsteemiga saab taasesitada helivorminguid MP3/WMA*.
* Selle süsteemiga ei saa taasesitada DRM-kaitsega (digiõiguste haldus) faile.
Veebipõhisest muusikapoest alla laaditud faile ei pruugita selles süsteemis esitada.
Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta leiate järgmistelt veebisaitidelt.
Euroopa kliendid:
http://support.sony-europe.com/
Ladina-Ameerika kliendid:
http://esupport.sony.com/LA
Teiste riikide/piirkondade kliendid:
http://www.sony-asia.com/support
1 Valige USB-funktsioon.
Vajutage nuppu USB 22.
2 Ühendage USB-seade USB-porti ⭠ 9.
3 Alustage taasesitust.
Vajutage nuppu ► 2.

Muud toimingud

Toiming	Nupp
Taasesituse peatamine	❚❚ 2. Esituse jätkamiseks vajutage nuppu ► 2.
Taasesituse seiskamine	■ 3. Esituse jätkamiseks vajutage nuppu ► 2*. Esituse jätkamise tühistamiseks vajutage uuesti nuppu ■ 3.
Kausta valimine	Vajutage korduvalt nuppu 🗀 + / 🗀 – 20.
Faili valimine	⏮/⏭ 5.
Koha leidmine failis	Hoidke nuppu ◄◄ / ►► 5 taasesituse ajal all ja vabastage see soovitud kohas.
Korduse valimine	Vajutage korduvalt nuppu REPEAT 17, kuni kuvatakse RPT 1, RPT FLDR või RPT ALL.

* Muutuva bitijada kiirusega MP3-/WMA-faile esitades võib süsteem jätkata taasesitust teisest kohast.

Esitusrežiimi muutmine
Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE 14, kui USB-seade on seisatud olekus. Saate valida tavaesituse (FLDR kõigi USB-seadme kaustas olevate failide jaoks), juhuesituse (SHUF või FLDRSHUF kausta juhuesitamiseks) või programmi esitamise režiimi (PROGRAM).

Märkus korduse kohta
RPT ALL tähendab, et kõiki USB-seadmes olevaid helifaile korratakse seni, kuni seiskate taasesituse.

Märkused
- Kui peate ühendama USB-kaabli, siis kasutage USB-seadme komplekti kuuluvat kaablit. Teavet seadme kasutamise kohta vaadake ühendatava USB-seadme komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.
- Selleks et ekraanil kuvataks SEARCH, võib kuluda olenevalt ühendatud USB-seadme tüübist umbes 10 sekundit.
- Ärge ühendage USB-seadet süsteemiga USB-jaoturi kaudu.
- Kui USB-seade on ühendatud, loeb süsteem kõiki seadmes olevaid faile. Kui USB-seadmes on palju kaustu või faile, võib USB-seadme lugemise lõpetamiseks kuluda kaua aega.
- Mõne ühendatud USB-seadme puhul võib esineda pärast toimingut väike viivitus, enne kui see teostatakse süsteemis.
- Ühilduvust kõigi kodeerimis- või kirjutamisrakendustega ei tagata. Kui USB-seadmes olevad helifailid kodeeriti esialgu ühildumatu tarkvaraga, võib nende esitamine põhjustada müra, esitamisel võib tekkida helikatkestusi või neid ei pruugita üldse esitada.
- Süsteem ei esita USB-seadmes olevaid helifaile järgmistel juhtudel.
  – Kui kaustas on helifaile rohkem kui 999.
  – Kui USB-seadmes on helifaile rohkem kui 999.
  – Kui USB-seadmes on kaustu rohkem kui 256 (sh kaust ROOT ja tühjad kaustad).
  Arvud võivad olenevalt failide ja kausta struktuurist erineda. Ärge salvestage helifailidega USB-seadmesse muud tüüpi faile või ebavajalikke kaustu.
- Süsteem suudab taasesitada ainult kaheksa kausta ulatuses.
- See süsteem ei pruugi toetada ühendatud USB-seadme kõiki funktsioone.
- Failid ja kaustad kuvatakse USB-seadmes nende loomise järjekorras.
- Helifailideta kaustad jätetakse vahele.
- Selle süsteemiga saate kuulata järgmisi helivorminguid.
  – MP3: faililaiend „.mp3"
  – WMA: faililaiend „.wma"
  Pange tähele, et isegi kui failil on õige faililaiend, aga tegemist on mõne muu failiga, võib selle esitamine põhjustada müra või talitlushäire.

Süsteemi kasutamine aku laadimiseks
Kui süsteem on sisse lülitatud, saab seda kasutada USB-seadme aku laadimiseks, kui sellel on laadimisfunktsioon.
Laadimist alustatakse, kui USB-seade ühendatakse USB-pordiga ⭠ 9. USB-seadme ekraanil kuvatakse laadimise olek. Üksikasju vaadake USB-seadme kasutusjuhendist.

Märkused USB-seadme laadimise kohta selle süsteemi abil
- Kui süsteem on välja lülitatud, ei saa seda akulaadijana kasutada.
- Mõningaid USB-seadmeid saab laadida ainult siis, kui süsteemis on valitud USB-funktsioon.

Oma programmi loomine (programmi esitamine)

1 Valige CD- või USB-funktsioon.
Vajutage nuppu CD 22 või USB 22.

2 Valige esitusrežiim.
Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE 14, kuni seisatud olekus mängijas kuvatakse PROGRAM.

3 Valige soovitud loo või faili number.
Vajutage korduvalt nuppu ⏮/⏭ 5, kuni ekraanil kuvatakse soovitud loo või faili number.
MP3-/WMA-failide programmeerimisel vajutage soovitud kausta valimiseks korduvalt nuppu 🗀 + / 🗀 – 20 ja seejärel valige soovitud fail.



Valitud loo või faili number — Valitud loo või faili esituse koguaeg (ainult CD-DA-plaadid)

4 Programmeerige valitud lugu või fail.
Valitud loo või faili sisestamiseks vajutage nuppu ⊕ 16.

5 Täiendavate lugude või failide (kuni 64 loo või faili) programmeerimiseks korrake samme 3 kuni 4.

6 Oma loo- või failiprogrammi esitamiseks vajutage nuppu ► 2.
Programm on saadaval seni, kuni toimite ühel järgmistest viisidest.
– Muudate funktsiooni.
– Lülitate süsteemi välja.
– Eemaldate toitejuhtme.
– Avate CD-sahtli.
Sama programmi uuesti esitamiseks vajutage nuppu ► 2.

Programmi esitamise tühistamine
Vajutage nuppu PLAY MODE 14.

Programmi viimase loo või faili kustutamine
Vajutage nuppu CLEAR 18, kui mängija on seisatud olekus.

Valikuliste helikomponentide kasutamine

1 Valmistage heliallikas ette.
Ühendage valikuline helikomponent seadme pesaga AUDIO IN B, kasutades analoog-helikaablit (pole kaasas).

2 Vähendage helitugevust.
Vajutage nuppu VOLUME – 8.

3 Valige funktsioon AUDIO IN.
Vajutage nuppu AUDIO IN 22.

4 Alustage taasesitust.
Alustage ühendatud komponendi taasesitust ja reguleerige helitugevust.

Märkus
Kui ühendatud komponendi helitugevus on liiga madal, võib süsteem automaatselt ooterežiimi minna. Reguleerige komponendi helitugevust vajaduse järgi. Vt jaotist „Automaatse ooterežiimi funktsiooni väljalülitamine".

Heli reguleerimine

Toiming	Nupp
Helitugevuse reguleerimine	Vajutage nuppu VOLUME +/– 8.
Dünaamilisema heli edastamine	Vajutage nuppu BASS BOOST 15.
Heliefekti valimine	Vajutage korduvalt nuppu EQ 4, kuni kuvatakse soovitud heliefekt.

Kuva muutmine

Toiming	Nupp
Teabe muutmine kuval*	Vajutage korduvalt nuppu DISPLAY 23, kui süsteem on sisse lülitatud.
Kella vaatamine, kui süsteem on välja lülitatud	Vajutage nuppu DISPLAY 23, kui süsteem on välja lülitatud. Kell kuvatakse kaheksaks sekundiks.

* Näiteks saate vaadata järgmist CD-/MP3-/WMA-plaadi või USB-seadme teavet:
– loo või faili number tavaesituse ajal;
– loo, faili või peatüki nimi tavaesituse ajal;
– esitaja nimi tavaesituse ajal;
– albumi või kausta nimi tavaesituse ajal;
– CD-DA-plaadi esituse koguaeg ja lugude koguarv (ainult tavaesituse režiimis ja kui mängija on seisatud olekus);
– MP3-/WMA-plaadi või USB-seadme kaustade (albumite) koguarv (ainult tavaesituse režiimis ja kui mängija või USB-seade on seisatud olekus).

Märkused ekraanil kuvatava teabe kohta
- Märgid, mida ei saa kuvada, kuvatakse sümbolina „–".
- Järgmist teavet ei kuvata:
  – MP3-/WMA-plaadi ja USB-seadme esituse koguaeg;
  – MP3-/WMA-faili järelejäänud esitusaeg.
- Järgmist teavet ei kuvata õigesti:
  – muutuva bitijada kiirusega kodeeritud MP3-/WMA-faili kulunud esitusaeg;
  – kaustade ja failide nimed, mille laiendusvorming ei järgi ISO9660 1. või 2. taset või Jolieti.
- Kuvatakse järgmine teave:
  – loo järelejäänud esitusaeg;
  – MP3-failide ID3-silditeave, kui kasutatakse ID3 1. ja 2. versiooni silte (kui ühe MP3-faili puhul on kasutatud nii ID3 1. kui ka 2. versiooni silte, kuvatakse ID3 2. versiooni silditeave);
  – kuni 31 märgist koosnev ID3-silditeave, kui kasutatud on suurtähti (A kuni Z), numbreid (0 kuni 9) ja sümboleid (+ – . / [ ] _ | ·).

Taimerite kasutamine

Süsteemil on kaks taimerifunktsiooni. Kui kasutate mõlemat taimerit, on prioriteet unetaimeril.

Unetaimer
Saate muusika saatel magama jääda. Funktsioon töötab ka siis, kui kellaaeg on määramata.
Vajutage korduvalt nuppu SLEEP 24. Kui valite suvandi AUTO, lülitub süsteem automaatselt pärast praeguse plaadi või USB-seadme sisu esitamise lõppemist või 100 minuti jooksul välja.

Esitustaimer
Saate eelmääratud ajal CD, FM-raadio, USB-seadme või pessa AUDIO IN B ühendatud helikomponendi esitamise saatel üles ärgata. Veenduge, et kell on seadistatud.

1 Valmistage heliallikas ette.
Valmistage heliallikas ette ja seejärel vajutage nuppu VOLUME +/– 8, et helitugevust reguleerida.
Kindlast CD-l olevast loost või helifailist alustamiseks looge programm.

2 Valige taimeri seadistusrežiim.
Vajutage nuppu TIMER MENU 25.
Kui kell pole seadistatud, on süsteem kella seadistamise režiimis. Sellisel juhul seadistage kell.

3 Seadistage esitustaimer.
Vajutage korduvalt nuppu ⏮/⏭ 5, et valida PLAY SET, seejärel vajutage nuppu ⊕ 16.

4 Määrake taasesituse algusaeg.
Tundide määramiseks vajutage korduvalt nuppu ⏮/⏭ 5, seejärel vajutage nuppu ⊕ 16. Minutite määramiseks kasutage ülalkirjeldatud toimingut.

5 Taasesituse lõpuaja määramiseks kasutage 4. sammus kirjeldatud toimingut.

6 Valige heliallikas.
Vajutage korduvalt nuppu ⏮/⏭ 5, kuni kuvatakse soovitud heliallikas, seejärel vajutage nuppu ⊕ 16.

7 Lülitage süsteem välja.
Vajutage nuppu I/⏻ 10. Süsteem lülitub automaatselt enne eelhäälestatud aega sisse.
Kui süsteem on eelhäälestatud ajal sisse lülitatud, ei hakka esitustaimer tööle. Ärge kasutage süsteemi, kui see on sisse lülitunud, aga taasesitus ei ole veel alanud.

Seadistuse kontrollimine

1 Vajutage nuppu TIMER MENU 25.

2 Vajutage korduvalt nuppu ⏮/⏭ 5, et valida SELECT, seejärel vajutage nuppu ⊕ 16.

3 Vajutage korduvalt nuppu ⏮/⏭ 5, et valida PLAY SEL, seejärel vajutage nuppu ⊕ 16.

Taimeri tühistamine
Korrake ülaltoodud toimingut, kuni 3. sammus kuvatakse OFF, seejärel vajutage nuppu ⊕ 16.

Seadistuse muutmine
Alustage uuesti 1. sammust.

Nõuanne
Esitustaimer jääb seadistatuks, kuni see tühistatakse käsitsi.

Tõrkeotsing

1 Veenduge, et toitejuhe ja kõlarijuhtmed on korralikult ning kindlalt ühendatud.

2 Otsige oma probleemi allolevast kontrollloendist ja kasutage toodud lahendust.
Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Kui ekraanil kuvatakse PROTECT
Eemaldage toitejuhe kohe vooluvõrgust ja kui PROTECT on ekraanilt kadunud, kontrollige järgmist.
- Kas kõlari + ja – juhe on lühises?
- Kas miski blokeerib süsteemi ventilatsiooniavasid?

Kui olete neid asju kontrollinud ja kõik on korras, ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage süsteem sisse. Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Üldine

Süsteem ei lülitu sisse.
- Kas toitejuhe on ühendatud?

Süsteem on ootamatult ooterežiimi lülitunud.
- Tegemist ei ole seadme talitlushäirega. Süsteem lülitub automaatselt umbes 30 minuti pärast ooterežiimi, kui seda ei kasutata või helisignaali ei väljastata. Vt jaotist „Automaatse ooterežiimi funktsiooni väljalülitamine".

Kella või esitustaimeri seadistamise toiming on ootamatult tühistatud.
- Kui möödub minut ilma ühegi toiminguta, tühistatakse kella või esitustaimeri seadistamine automaatselt. Alustage toimingut uuesti algusest.

Heli puudub.
- Kas kõlari + ja – juhe on lühises?
- Kas kasutate ainult kaasasolevaid kõlareid?
- Kas miski blokeerib süsteemi ventilatsiooniavasid?
- Valitud raadiojaam võib olla ajutiselt edastuse peatanud.

Heli kostub vaid ühest kanalist või vasak ja parem helitugevus ei ole tasakaalus.
- Paigutage kõlarid nii sümmeetriliselt kui võimalik.
- Ühendage ainult kaasasolevad kõlarid.

Vali undamine või müra.
- Liigutage süsteem müraallikatest eemale.
- Ühendage süsteem teise pistikupessa.
- Paigaldage toitejuhtmele mürafilter (müügil eraldi).

Kaugjuhtimispult ei tööta.
- Eemaldage puldi ja seadme kaugjuhtimisanduri 11 vahel olevad takistused ja asetage seade luminofoorvalgustitest eemale.
- Suunake pult süsteemi kaugjuhtimisanduri poole.
- Viige pult süsteemile lähemale.

CD-/MP3-/WMA-mängija

Heli on katkendlik või plaati ei esitata.
- Pühkige plaat puhtaks ja asetage seejärel tagasi.
- Pange süsteem kohta, kus ei esine vibratsiooni (näiteks stabiilsele alusele).
- Viige kõlarid süsteemist eemale või asetage need eraldi alustele. Kõrge helitugevuse juures võib kõlari vibreerimine põhjustada heli vahelejätmist.

Esitamine ei alga esimesest loost.
- Valige tavaesitus, vajutades korduvalt nuppu PLAY MODE 14, kuni PROGRAM ja SHUF kaovad ekraanilt.

Taasesituse alustamiseks kulub kauem aega kui tavaliselt.
- Järgmist tüüpi plaatide puhul võib taasesituse alustamine võtta rohkem aega:
  – keerulise puustruktuuriga plaat;
  – mitme seansi käigus salvestatud plaat;
  – lõpetamata plaat (plaadile saab veel andmeid kirjutada);
  – paljude kaustadega plaat.

USB-seade

Ühendatud USB-seadet ei saa laadida.
- Veenduge, et USB-seade on korralikult ühendatud.
- Mõningaid USB-seadmeid saab laadida ainult siis, kui süsteemis on valitud USB-funktsioon.

Kas kasutate toetatud USB-seadet?
- Kui ühendasite toetamata USB-seadme, võivad tekkida järgmised probleemid. Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta leiate jaotises „Faili esitamine USB-seadmest" loetletud veebisaitidelt.
  – USB-seadet ei tuvastata.
  – Süsteemis ei kuvata failí- või kaustanimesid.
  – Faile ei saa taasesitada.
  – Heli on katkendlik.
  – Kostub müra.
  – Heli on moonutatud.

Kuvatakse teade OVER CURRENT.
- Seoses USB-pordi 9 elektrivoolutasemega on tekkinud probleem. Lülitage süsteem välja ja eemaldage USB-seade USB-pordist 9. Veenduge, et probleem pole USB-seadmes. Kui teadete kuvamine jätkub, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Heli puudub.
- USB-seade ei ole korralikult ühendatud. Lülitage süsteem välja, seejärel ühendage USB-seade uuesti.

Kostub müra, katkestusi või moonutatud heli.
- Lülitage süsteem välja, seejärel ühendage USB-seade uuesti.
- Muusikaandmed sisaldavad müra või heli on moonutatud. Müra võis salvestuda muusikaandmete loomisel arvuti seisukorra tõttu. Looge muusikaandmed uuesti.
- Failide kodeerimiseks kasutatud bitijada kiirus oli madal. Salvestage USB-seadmesse suurema bitijada kiirusega kodeeritud failid.

Ekraanil on kuvatud pikema aja vältel SEARCH või taasesituse alguseni kulub kaua aega.
- Lugemine võib võtta kaua aega järgmistel juhtudel.
  – USB-seadmes on palju kaustasid või faile.
  – Failistruktuur on väga keeruline.
  – Mälumaht on täis.
  – Sisemälu on fragmenditud.

Vigaselt kuvatud ekraan.
- Saatke muusikaandmed uuesti USB-seadmesse, kuna USB-seadmesse salvestatud andmed võivad olla vigased.
- Süsteem suudab kuvada märgikoodidest ainult numbreid ja tähestikutähti. Teisi märke ei kuvata õigesti.

USB-seadet ei tuvastata.
- Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti ning seejärel lülitage süsteem sisse.
- Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta leiate jaotises „Faili esitamine USB-seadmest" loetletud veebisaitidelt.
- USB-seade ei tööta korralikult. Probleemi lahendamiseks lugege USB-seadme kasutusjuhendit.

Taasesitus ei alga.
- Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti ning seejärel lülitage süsteem sisse.
- Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta leiate jaotises „Faili esitamine USB-seadmest" loetletud veebisaitidelt.
- Taasesituse alustamiseks vajutage nuppu ► 2.

Esitamine ei alga esimesest loost.
- Valige tavaesituse režiim.

Faile ei saa taasesitada.
- Helifailidel võivad olla sobimatud faililaiendid. Süsteem toetab järgmisi faililaiendeid.
  – MP3: faililaiend „.mp3"
  – WMA: faililaiend „.wma"
- Helifailid võivad olla loodud muudes vormingutes kui MP3/WMA.
- Süsteem ei toeta USB-salvestusseadmeid, mis on vormindatud muude failisüsteemidega kui FAT16 või FAT32.*
- Kui kasutate sektsioonitud USB-salvestusseadet, taasesitatakse ainult esimese sektsiooni faile.
- Taasesitada ei saa krüptitud, parooliga kaitstud vms faile.

* See süsteem toetab failisüsteeme FAT16 ja FAT32, kuid mõni USB-salvestusseade ei pruugi neid FAT-failisüsteeme toetada. Lisateavet vaadake USB-salvestusseadme kasutusjuhendist või võtke ühendust tootjaga.

Tuuner

Vali undamine, müra või süsteem ei esita raadiojaamu.
- Ühendage antenn korralikult.
- Parema vastuvõtukvaliteedi saavutamiseks proovige paigutada antenn teise kohta ja suunda.
- Hoidke antenn müra vältimiseks kõlarijuhtmetest ja toitejuhtmest eemal.
- Lülitage läheduses olevad elektriseadmed välja.

Korraga on kuulda mitut raadiojaama.
- Parema vastuvõtukvaliteedi saavutamiseks proovige paigutada antenn teise kohta ja suunda.
- Kinnitage antennikaabel müügilolevate juhtmeklambritega, et näiteks kaabli pikkust reguleerida.

Süsteemi lähtestamine tehaseseadistustele

Kui süsteem ei tööta korralikult, lähtestage see tehaseseadistustele.

1 Eemaldage toitejuhe, ühendage see uuesti ja seejärel lülitage süsteem sisse.

2 Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu ■ 3 ja seadme nuppu EQ 4 all, kuni kuvatakse teade RESET OK.
Kustutatakse kõik kasutaja konfigureeritud seadistused, nt eelhäälestatud raadiojaamad, taimer ja kell.

Automaatse ooterežiimi funktsiooni väljalülitamine

Süsteemil on automaatse ooterežiimi funktsioon. Selle funktsiooniga lülitub süsteem umbes 30 minuti pärast automaatselt ooterežiimi, kui seda ei kasutata või helisignaali ei edastata. Vaikimisi on automaatse ooterežiimi funktsioon sisse lülitatud.
Kasutage automaatse ooterežiimi funktsiooni väljalülitamiseks seadmel olevaid nuppe.

Kui süsteem on sisse lülitatud, hoidke nuppu I/⏻ 10 all, kuni ekraanil kuvatakse teade AUTO STANDBY OFF.
Funktsiooni sisselülitamiseks korrake toimingut, kuni ekraanil kuvatakse teade AUTO STANDBY ON.

Märkused
- FM-funktsiooni puhul automaatse ooterežiimi funktsioon ei toimi.
- Süsteem ei lülitu automaatselt ooterežiimi järgmistel juhtudel.
  – Kui tuvastatud on helisignaal.
  – Kui ühendatud on USB-seade.
  – Kui taasesitatakse lugusid või faile.
  – Kui eelhäälestatud esitustaimer või unetaimer on aktiivne.

Teated

DISC ERR: sisestatud on plaat, mida ei saa esitada.
FULL: üritasite programmeerida üle 64 loo või faili (sammu).
NO FILE: CD-R-/CD-RW-plaadil või USB-seadmes ei ole esitatavaid faile.
NO STEP: kõik programmeeritud lood on kustutatud.
NO USB: USB-seadet pole ühendatud või ühendatud on toetamata USB-seade.
PLAY SET: püüdsite valida taimerit, kui esitustaimer oli määramata.
PLS STOP: vajutasite taasesituse ajal nuppu PLAY MODE 14.
SELECT: vajutasite aktiivse taimeri ajal nuppu TIMER MENU 25.
TIME NG: esitustaimeri algus- ja lõpuaeg on samad.

Ettevaatusabinõud

Plaadid, mida SAAB süsteemiga esitada
- Heli-CD
- CD-R/CD-RW (heliandmed/MP3-/WMA-failid)

Plaadid, mida EI SAA süsteemiga esitada
- CD-ROM
- CD-R/CD-RW, välja arvatud need, mis on salvestatud muusika-CD vormingus ja vastavad standardi ISO9660 1. või 2. tasemele või Jolietile
- Mitme seansi käigus salvestatud CD-R-/CD-RW-plaadid, mis pole „seansi sulgemisega" lõpetatud
- Halva salvestuskvaliteediga CD-R-/CD-RW-plaadid, kriimustustega või mustad CD-R-/CD-RW-plaadid või ühildumatu salvestusseadmega salvestatud CD-R-/CD-RW-plaadid
- Valesti lõpetatud CD-R-/CD-RW-plaadid
- Plaadid, millel on muus vormingus failid kui MPEG1 Audio Layer-3 (MP3) / WMA
- Ebatavalise kujuga plaadid (nt südame-, ruudu- või tähekujulised)
- Kleeplindi, paberi või kleepsudega kaetud plaadid
- Laenutatud või kasutatud plaadid, millele on lisatud pitser, nii et liim ulatub pitseri alt välja
- Plaadid, mille sildid on trükitud tindiga, mis tundub katsudes kleepuv

Märkused plaatide kohta
- Enne plaadi esitamist pühkige seda puhastuslapiga, liikudes keskelt serva poole.
- Ärge kasutage plaatide puhastamiseks lahusteid, näiteks bensiini, vedeldit, müügilolevaid puhasteid või vinüülplaatide jaoks mõeldud antistaatikut.
- Ärge pange plaate kohta, kuhu langeb otsene päikesevalgus või mis on kuumaallikate, nagu kuumaõhutorud, lähedal, ega jätke neid otsese päikesevalguse kätte pargitud autosse.

Ohutus
- Kui te süsteemi pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage toitejuhe pistikupesast. Seadme vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust. Ärge tõmmake juhtmest.
- Kui süsteemi peaks sattuma tahkeid esemeid või vedelikku, eemaldage süsteem vooluvõrgust ja laske see enne uuesti kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle vaadata.
- Vahelduvvoolu-toitejuhet tohib vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustöökojas.

Paigaldamine
- Ärge paigaldage süsteemi kaldus asendisse ega kohta, kus on väga kuum, külm, tolmune, must, niiske, puudub piisav ventilatsioon, esineb vibratsiooni või süsteem on otsese päikesevalguse või ereda valguse käes.
- Olge ettevaatlik seadme või kõlarite asetamisel eriliselt töödeldud (nt vahatatud, õlitatud, poleeritud) pindadele, kuna see võib põhjustada pinnale plekkide tekkimist või värvimuutusi.
- Kui süsteem tuuakse külmast otse sooja või paigaldatakse väga niiskesse ruumi, võib niiskus kondenseeruda CD-mängija sisse läätsele ja põhjustada süsteemi talitlushäire. Sellises olukorras eemaldage plaat ja jätke süsteem umbes tunniks sisselülitatuks, kuni niiskus aurustub.

Seadme kuumenemine
- Seadme kuumenemine kasutamise ajal on normaalne ja selle pärast ei pea muretsema.
- Ärge puudutage korpust, kui seadet on kasutatud järjest kõrgel helitugevusel, sest korpus võib olla kuum.
- Ärge blokeerige õhuavasid.

Kõlarisüsteem
Kõlarisüsteem ei ole magnetiliselt varjestatud ja lähedal oleva teleri pilt võib magnetiliselt moonutatud olla. Sellisel juhul lülitage teler välja, oodake 15 kuni 30 minutit ja lülitage teler uuesti sisse.
Kui asi ei parane, asetage kõlarid telerist kaugemale.

Korpuse puhastamine
Puhastage süsteemi pehme, kergelt õrna puhastusvahendiga niisutatud lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid nuustikuid, küürimispulbrit või lahusteid, näiteks vedeldit, bensiini või alkoholi.

Tehnilised andmed

Põhiseade

Võimendi jaotis
Väljundvõimsus (nominaalne): 4 W + 4 W (8 oomi 1 kHz juures, 1% üldine harmooniline moonutus)
Pidev RMS-väljundvõimsus (etalon): 5 W + 5 W (8 oomi 1 kHz juures, 10% üldine harmooniline moonutus)

Sisend
AUDIO IN (mini-stereopistik): tundlikkus 1 V, näivtakistus 50 kilo-oomi

Väljundid
SPEAKERS: võimaldab kuni 8-oomist näivtakistust.

CD-mängija jaotis
Süsteem: laserplaat ja digitaalne helisüsteem
Laserdioodi omadused
Emissiooni kestus: pidev
Laseri väljund*: vähem kui 44,6 µW
* See väljundi väärtus on mõõdetud objektiivi läätse pinnast 200 mm kauguselt 7 mm avaga mehhanismil Optical Pick-up Block.
Sagedusvastus: 20 Hz – 20 kHz
Kandesignaali ja müra suhe: rohkem kui 90 dB
Dünaamiline ulatus: rohkem kui 90 dB

Tuuneri jaotis
FM-stereo, superheterodüün FM-tuuner
Antenn: FM-antenn
Häälestusvahemik: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz sammuga)

USB jaotis
USB-pesa: A-tüüpi, maksimaalne vool 500 mA

Toetatud helivormingud
Toetatud bitijada kiirus:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbit/s – 320 kbit/s, muutuv bitijada kiirus
WMA: 32 kbit/s – 192 kbit/s, muutuv bitijada kiirus
Diskreetimissagedused:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz

Kõlar
Kõlarisüsteem: täisulatus, läbimõõt 8 cm, koonustüüp
Nimitakistus: 8 oomi
Mõõtmed (L x K x S): umbes 148 × 240 × 127 mm
Kaal: umbes 1,2 kg kõlari kohta
Arv: 2

Üldine
Toitenõuded: vahelduvvool 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Elektritarbimine: 18 W
Mõõtmed (L x K x S, koos pikima eenduva osaga) (v.a kõlarid): umbes 170 × 133 × 240 mm
Kaal (v.a kõlarid): umbes 1,3 kg
Põhiseadmete arv: 1

Kaasasolevad tarvikud: kaugjuhtimispult (1), FM-antenn (1), kõlaripadjad (8)

Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

- Elektritarbimine ooterežiimis: 0,5 W
- Teatud trükkplaatide puhul ei ole kasutatud halogeenseid leegiaeglusteid.