iPhone

Kyçeni kamerën.

Hapeni [Settings] në telefonin e mençur.

Zgjidhni [Wi-Fi] në telefonin e mençur.

Zgjidhni SSID, siç printuar në etiketën e ngjitur në pjesën mbrapa kapakut të baterisë.

Shënoni fjalëkalimin në etiketën e njëjtë (Vetëm herën e parë).

Konfirmoni që SSID e kamerës është shfaqur në telefonin e mençur.

Kthehuni në menynë Home, dhe fillojeni "PlayMemories Mobile".

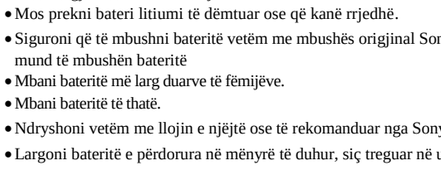

Kontrollimi pa etiketë

Nëse etiketa është larguar ose nuk mund të lexohet, mund të merrni ID e përdoruesit dhe fjalëkalimin sipas hapave më poshtë.

Vendosni një bateri të karrikuar në kamerë.

Lidhni kamerën me kompjuter me micro USB kordonin (e dhënë).

Shtypni ON/OFF butonin për të kyçur rrymën.

Display [Computer] — [PMHOME] — [INFO] — [WIFI_INF.TXT] në Kompjuterin tuaj dhe pastaj konfirmoni ID dhe fjalëkalimin tuaj.

PARALAJMËRIM

Për të shmangur rrezikun nga zjarri ose shok elektrik,
1) mos e ekspozoni aparatin në shi dhe lagështi.
2) mos vendosni gjëra të mbushura me lëngje, si vaze mbi aparatin.

Mos i ekspozoni bateritë në nxehtësi të madhe siç janë dielli, zjarri ose tjera.

KUJDES

Për HDR-AZ1

Bateritë

Nëse bateritë nuk përdoren mirë, ata mund të pëlcasin, të shkaktojnë zjarr dhe madje djegie kimike. Kujdes gjatë situatave në vijim.

- Mos i çmontoni.
- Mos i shtypni ose mos i ekspozoni bateritë në ndonjë shok ose fuqi siç është me çekiç, rrëzim ose shkelje.
- Mos i prekni dhe mos lejoni që objekte metali të vijnë në kontakt me terminalet e baterisë.
- Mos ekspozoni në temperatura të larta, mbi 60°C (140°F) sikur në dritë direkt të diellit ose ndonjë makinë të parkuar në diell.
- Mos i digjini ose hidhni në zjarr.
- Mos prekni bateri litiumi të dëmtuar ose që kanë rrjedhë.
- Siguroni që të mbushni bateritë vetëm me mbushës origjinal Sony ose aparat i cili mund të mbushën bateritë
- Mbani bateritë më larg duarve të fëmijëve.
- Mbani bateritë të thatë.
- Ndryshoni vetëm me llojin e njëjtë ose të rekomanduar nga Sony.
- Largoni bateritë e përdorura në mënyrë të duhur, siç treguar në udhëzimet.

Për RM-LVR2V

Kujdes situatave më poshtë sepse ka rrezik nga gjenerimi i ngrohjes, zjarrit ose pëlcitjes.

* Litium bateritë janë të integruar në produktin.

●Karrikoni produktin sipas metodës së caktuar të karrikimit.

●Mos vendosni produktin në afërsi të ngrohjes, dhe mos vendosni në mikrovalë.

●Mos lini produktin në makinë në kohë të ngrohtë.

●Mos ruani produktin në vend të ngrohtë dhe me lagështi si banjë.

●Mos çmontoni, shtypni ose shponi produktin.

●Mos ekspozoni produktin në shok të tepër si lëshim nga vend i lartë.

●Mos ekspozoni produktin në temperaturë më të lartë se 60 °C (140 °F).

●Mbajeni produktin të thatë.

Largojeni produktin në mënyrë përkatëse.

Karrikojeni produktin sipas mënyrë së caktuar në manualin për përdorim. Ndryshoni bateritë me llojin e caktuar. Ndryshe mund të rezultojë me lëndim.

AC karrikuesi

Përdorni një prizë në afërsi (në mur) kur të përdorni karrikuesin. Largoni karrikuesin nga muri menjëherë nëse ndodh ndonjë defekt gjatë përdorimit të aparatit.

Karrikuesi i baterive

Madje nëse CHARGE llamba e karrikuesit është e shkyçur, rryma akoma nuk është ndërprerë. Nëse ndodh ndonjë problem me njësinë, largojeni nga priza në mur për të larguar nga rryma.

Ndonëse kamera juaj është shkyçr, burimi i rrymës AC akoma depërton kur është lidhur me prizën e murit me anë të AC karrikuesit.

Për konsumatorët në SHBA dhe Kanada

RICIKLIMI I BATERIVE LITIUM

Litium baterië mund të riciklohen.
Mund të ndihmosh në ruajtjen e mjedisit duke kthyer baterië mbushëses në vendin më të afërt për grumbullim dhe riciklim.

Për më shumë informata në lidhje me riciklimin e baterive mbushëse, lajmëroni në numrin falas
1-800-822- 8837, ose vizitoni

Kujdes: Mos përdorni bateri të dëmtuar ose që rrjedhin.

Baterië

Ky aparat përputhet me Pjesën 15 të rregullave FCC. Operimi është lëndë e dy kushteve në vijim: (1) Ky aparat nuk mund të shkaktojë interferencë dëmtuese, dhe (2) ky aparat duhet të pranojë çdo interferencë që vije, përfshirë edhe interferencën që shkaktohet nga operimet.

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

Kjo pajisje përputhet me FCC/IC kufijtë e ekspozimit të rrezatimit të përcaktuar për një mjedis të pakontrolluar dhe plotëson rregullat e FCC radio frekuencë ekspozim në plotësim të C për OET65 dhe RSS-102 të rregullave për ekspozim të radio frekuencave.

Kjo pajisje ka nivele të ultë të RF energjisë që janë verifikuar të jenë në përputhje pa resitmini e përqindjes së absorbimit.

Për konsumatorët në SHBA

Nëse keni ndonjë pyetje për produktin, mund të lajmëroni
Sony Qendrën Informative për Konsumatorë
1-800-222-SONY (7669).
Numri më poshtë ka të bëjë vetëm me çështjet e lidhura me FCC.

Informata rregullatori

Deklaratë për pajtim
Emri tregtar: SONY
Model Nr.: HDR-AZ1
Pala përgjegjëse: Sony Electronics Inc. Adresa: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. i telefonit.: 858-942-2230
Ky aparat përputhet me Pjesën 15 të rregullave FCC. Operimi është lëndë e dy kushteve në vijim: (1) Ky aparat nuk mund të shkaktojë interferencë dëmtuese, dhe (2) ky aparat duhet të pranojë çdo interferencë që vije, përfshirë edhe interferencën që shkaktohet nga operimet.

Deklaratë për pajtim
Emri tregtar: SONY
Model Nr.: RM-LVR2V
Pala përgjegjëse: Sony Electronics Inc. Adresa: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. i telefonit.: 858-942-2230
Ky aparat përputhet me Pjesën 15 të rregullave FCC. Operimi është lëndë e dy kushteve në vijim: (1) Ky aparat nuk mund të shkaktojë interferencë dëmtuese, dhe (2) ky aparat duhet të pranojë çdo interferencë që vije, përfshirë edhe interferencën që shkaktohet nga operimet.

Kjo pajisje nuk duhet vendosur afër ose të përdoret bashkë me ndonjë antenë ose transmetues.

Kujdes

Jeni të paralajmëruar që ndonjë ndryshim ose modifikime të udhëzimeve që nuk janë në manualin mund të dëmtojnë aparatin dhe juve.

Shënim

Kjo pajisje ka qenë e testuar dhe plotëson gjithë kufizimet për Klasën B të aparatit digjital, në pajtim me Pjesën 15 të FCC rregullave. Këto kufizime janë dizajnuar për të ofruar mbrojtje kundër interferencës së dëmshme në një amviséri.
Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë radio frekuencë energji dhe nëse nuk është instaluar dhe përdorur në përputhje me udhëzimet, mund të shkaktojë interferencë të dëmshme radio komunikimeve. Megjithatë, nuk ka garanci që interferenca nuk do të ndodh gjatë instalimit përkatës. Nëse pajisa nuk shkakton interferencë të dëmshme valëve radio dhe televizor, të cilat mund të kontrollohen duke kyçur dhe shkyçur aparatin rekomandohet që përdoruesi të rregullojë interferencën duke marrë njërën prej masave në vijim:
– Ri-drejto ose ri-vendos antenën.
– Zmadhoni distancën mes pajisjes dhe pranuesit.
– Lidheni pajisjen në prizë ose qartë të ndryshëm nga ajo që është lidhur marrësi.
– Konsultoni furnizuesit ose teknik me përvojë për TV/Radio për ndihmë

Kordoni i dhënë duhet të përdoret me pajisjen për të plotësuar kufizimet për aparat digjital në pajtim me nën-pjesën B të pjesës 15 prej FCC rregullave.

Për konsumatorët në Kanada

Ky aparat përputhet me standardet e licencuara të Industry Canada. Përdorimi është lëndë e dy kushteve më poshtë: (1)ky aparat mund mos të shkaktojë pengesa, dhe (2)ky aparat duhet të pranojë pengesa, përfshirë edhe pengesa që mund të shkaktojnë mosfunksionim të aparatit.

Për konsumatorët në Evropë

Shënime për konsumatorët e shteteve që zbatojnë EU direktivat

Prodhuesi: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Për përputhje me BE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

Me këtë, Sony Corporation, deklaron që kjo pajisje është në përputhje me kërkesat e duhur dhe dispozita tjera relevante të Direktivës 1999/5/EC. Për detaje, ju lutemi shikoni internet faqen më poshtë: http://www.compliance.sony.de/

Shënim

Nëse elektricitet statik ose elektromagnetik pengon transferimin në mes të rrugës (dështon), rifilloni aplikacionin ose shkyçeni dhe kyçeni kordonin komunikues (USB, etj.)

Ky produkt është testuar dhe plotëson kushtet e vendosura në EMC direktivën për përdorimin e kordonëve lidhës më të shkurtë se 3 metra (9.8 hapa)

Fushat elektromagnetike në frekuenca specifike mund të ndikojnë në fotografinë dhe zërin e njësisë

Largimi i baterive dhe pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në produktin, baterië ose paketimin tregon që produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve
e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të
mbrohen resurset natyrore. Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar. Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike.
Për gjitha baterië tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin ose baterië.

Për konsumatorët në Singapor

Complies with IDA Standards DB00353

Shënime mbi përdorimin

[Kamera dhe Live-View telekomanda]

Wi-Fi funksioni

- Përdorni këtë njësi në pajtim me rregullat e rajonit për përdorim.
- Nuk mund të përdorni Wi-Fi funksionin e njësisë nën ujë.

Siguria për përdorimin e pajisjeve pa tel

- Për të shmangur ndërhyrjen nga palë të treta dhe ndërhyrje tjera, konfirmoni që LAN interneti pa tel çdoherë është i sigurt.
- Me rëndësi është për të vendosur sigurinë në LAN pa tel.
- Nëse ndodh ndonjë problem për shkak të masave të sigurisë ose për rrethana të padukshme, Sony Corporation nuk është përgjegjës për çfarëdo dëmtimi që mund të rezultojë.

Shënim mbi funksionin e internetit pa tel

Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për çfarëdo dëmtimi të ndodh nga qasja e paautorizuar ose përdorimi i paautorizuar dhe përmbajtjet që shkarkohen në kamerë, dhe që rezulton me humbje ose vjedhje.

[Kamera]

Temperatura e operimit

Kamera është dizajnuar të përdoret në temperatura mes -5 °C dhe +40 °C (23 °F dhe 104 °F). Përdorimi i në vende të ftohta ose ngrohta që tejkalojnë këtë normë nuk rekomandohen.

Shënime mbi incizimin afatgjatë

- Trupi dhe bateria e kamerës mund të ngrohet gjatë përdorimit – kjo është normale.
- Mos përdorni kamerën për një kohë të gjatë kur të mbani në duar ose kur e prek drejtpërdrejtë lëkurën tuaj. Rekomandohet që të përdorni montimet ngjitëse ose kutinë kundër ujit ose aksesorë tjera për montim.
- Në temperaturë të lartë ambientale, temperatura e kamerës ngritët shpejtë.
- Lini kamerën të qetë për 10 minua ose më gjatë për të mundësuar që temperatura e kamerës të zvogëlohet në nivel të sigurt.
- Kur të rritet temperatura e kamerës, cilësia e pamje mund të keqësohet. Rekomandohet që të pritni deri sa temperatura e kamerës të zvogëlohet para se të vazhdoni me inicimin.

Mbi mbrojtjen nga ngrohja e tepërt

Varësisht nga kamera dhe temperatura e baterisë, mund mos të incizoni video ose mund të shkyçet automatikisht për të mbrojtur kamerën. Një mesazh do të shfaqet në ekranin e telekomandës para se të shkyçet pajisja ose nuk do të mund më të incizoni video. Në këtë rast, lëreni të shkyçur dhe pritni deri sa temperatura e kamerës dhe baterisë të ulet. Nëse e kyçni kamerën pa mos lënë të ftohet mjaftueshëm, kamera mund të shkyçet sërish ose nuk do të mund të incizoni video.

Mbi performancën kundër pluhurit dhe ujit

- Kamera është rezistent ndaj ujit dhe pluhurit (thellësia e ujit është 5 m (16 hapa), 30 minuta vazhdimisht). Për shënime mbi përdorimin e kutisë kundër ujit, shikoni manualin në ueb faqen.

Shënime mbi aksesorët opsional

Sony aksesorët origjinal mund mos të gjenden në disa vende/rajone.

[Live-View Remote]

Mbi temperaturën operuese

Njësia e juaj është dizajnuar për temperatura mes 0°C dhe 40°C (32°F dhe 104°F). Përdorimi i në vende të ftohta ose ngrohta që tejkalojnë këtë normë nuk rekomandohen.

Mbi performancat e rezistencës kundër ujit të telekomandës

Kjo njësi është pajisur me rezistencë ndaj ujit. Dëmtimi i shkaktuar nga keqpërdorimi ose dështimi që të mirëmbahet mirë njësia nuk mbulohen me garancinë e kufizuar.

- Mos e ekspozoni njësinë në ujë me shtypje, siç është ujë në rrjedhje nga rubineti.
- Mos e përdorni në burime të ngrohta.
- Përdoreni njësinë në temperaturat e rekomanduara të ujit prej 0°C deri në 40°C (32°F deri 104°F).

Shënime para përdorimit të njësisë afër/nën ujë

- Siguroni që asnjë objekt i huaj si rërë, qime ose pluhur të mos futet brenda kapakut të baterisë/kartelës memorie. Nëse ka edhe një copë të vogël të objektit të huaj, atëherë mund të rrjedhë uji brenda aparatit.
- Konfirmoni që rondela për mbyllje dhe sipërfaqet që bashkohen të mos jenë të gërvishtura. Nëse ka edhe një gërvishtje të vogël mund të rezultojë me ujë të hyjë në video kamerën. Nëse rondela ose sipërfaqet që bashkohen gërvishten, atëherë dërgojeni video kamerën në servis të autorizuar për të ndryshuar rondelën.
- Nëse pluhur ose rërë futet në rondelën për mbyllje ose sipërfaqet që bashkohen, pastrojeni vendin mirë me leckë të butë që nuk do të lëshojë qime.
- Mos e mbyllni/hapni kapakun Multiterminal me duar të lagët ose me rërë. Ka rrezik që kjo të rezultojë me rërë ose ujë të hyjë brenda. Para se të prekni kapakun, bëjeni procedurën e sqaruar në "Pastrimi pas përdorimit të njësisë nën/afër ujit."
- Hapeni kapakun Multiterminal të njësisë me duar të thata.
- Çdoherë konfirmoni që kapaku Multiterminal është mbyllur mirë dhe sigurt.

Shënime për përdorimin e njësisë nën/afër ujit

- Mos e ekspozoni njësinë në shok nga kërcimi në ujë.
- Mos e hapni/mbyllni kapakun Multiterminal nën/afër ujit.
- Kjo njësi zhytet në ujë. Vendosni dorën e juaj në rripin për lidhje që të ndaloni zhytjen e njësisë.

Mbi GPS

- GPS antena është integruar jo në kamerë për në pjesën e përparme të telekomandës.
- Meqë pozitat e GPS satelitëve ndryshon vazhdimisht, mund të kalojë një kohë më e gjatë për të gjetur ose marrësi mund mos të përcaktojë vendin aspak, varësisht nga vendi dhe koha e përdorimit të kamerës.
- GPS është sistem që cakton pozitën tuaj duke marrë sinjale nga satelitët. Mos përdorni GPS funksionin ne telekomandën në vende ku sinjalet janë të bllokuar ose të reflektuar, siç janë vende me hije të rrethuar me ndërtesa ose druje, etj. Përdorni telekomandën në vend të hapur .
- Mund mos të regjistroni informacionet mbi vendin ose në situata ku rasio sinjalet nga GPS satelitët mund mos të arrijnë në telekomandën në situatat vijuese.
  – Në tunele, brenda ose nën hijen e ndërtesave.
  – Mes ndërtesave të larta, në rrugë të ngushta të rrethuar me ndërtesa.
  – Në vende nën tokë, vende të rrethuar nga drunj të dendur, nën urë të ngritur ose në vende ku gjenerohen fusha magnetike, si rreth kabllove me voltazh të lartë.
  – Në afërsi të pajisjeve që gjenerojë radio sinjale të frekuencës së njëjtë si telekomanda: rreth 1.5 GHz shirit telefona celular, etj,
- GPS antena është integruar në pjesën përpara telekomandës. Nëse vendosni telekomandën nga mbrapa mund të shkaktojë që të merr më tepër kohë ose aspak të përcaktohet pozita juaj.
- Nëse regjistroni me GPS në telekomandë të kyçur në [ON] dhe i ngarkoni ato në internet, vendi i regjistrimi mund të shpaloset palëve të treta. Për të ndaluar këtë, vendosni GPS në telekomandë në [OFF] para se të regjistroni.

Mbi gabimet e triangulimit

- Nëse lëvizni në një vend tjetër pasi të keni kyçur telekomandën, mund të kalojë një kohem e gjatë që të fillojë kamera me trianglulimin, për dallim nëse qëndroni në vendin e njëjtë.
- GPS satelit gabim
  Kur telekomanda merr sinjale nga më tepër se tre GPS satelitë, ajo përcakton pozitën tuaj aktuale.
  Gabimi i trangulimit që lejohet na GPS satelitët është rreth 10 m (33 hapa). Varësisht nga mjedisi i vendndodhjes, gabimi i triangulimit mund të jetë më i madh. Në këtë rast, vendi i saktë mund mos të përputhet me vendin e hartës sipas GPS sinjalit. Në ndërkohë, GPS satelitët kontrollohen nga Departamenti i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuar dhe shkalla e saktësisë mund të ndryshohet me qëllim.
- Gabim gjatë procesit të triangulimit
  Telekomanda merr informacionet për vendin prej kohe në kohe gjatë triangulimit. Mund të ketë një vonesë të shkurtë nga koha kur informacionet merren nga ajo që regjistrohen në pamje, andaj vendi i saktë i regjistrimit mund mos të jetë i njëjte në harta nga ajo në GPS informacionet.

Mbi kufizimet e përdorimit të GPS

- Përdorni GPS në situata dhe në saje të rregullave të vendeve/rajoneve ku edhe përdoret telekomanda.

Largimi

Largoni baterinë para se të hidhni këtë njësi.

Largoni baterinë

Bateria e integruar mund të riciklohet.
Kur të hidhni këtë njësi, largoni baterinë e integruar dhe dërgojeni tek distributori juaj.

Shënime
Kur të largoni baterinë, kujdes hapave më poshtë.
Largoni vidhat, lart nga fëmijët e vegjël për të shmangur gëlltitjen aksidentale. .
Kujdes mos të lëndoni thonjtë ose gishtat.

Informacione të rëndësishme
Mos largoni vidhat përveç kur largoni njësinë.
Ne nuk pranojnë riparime ose ndryshime nëse vërtetojmë që ka pasur çmontim të aparatit jashtë garancisë

1 Shtypni ON/OFF (Power) butonin për të shkyçur njësinë.
2 Largoni kordonët e lidhur.
3 Largoni vidhat me kaçavidë. (4 vidha)
4 Largoni kapakun.
5 Shtyni akrepat nga jashtë dhe largoni baterinë.

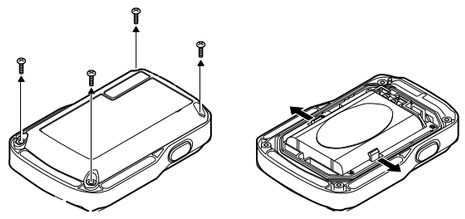

Specifikime

Kamera

Formati i sinjalit:	HDTV
Kërkesa të fuqisë elektrike:	Bateritë: 3.7 V (NP-BY1) Multi/Micro USB terminal: 5.0 V
USB karrikim:	DC 5.0 V, 500 mA
Baterië	NP-BY1:
	Ryma maksimale dalëse: DC 4.2 V
	Ryma maksimale për karrikim: 975 mA
Performanca e spërkatjes:	Ekuvalent me IPX4 (në bazë të testimeve standarde nga Sony)
Temperatura e operimit:	-5 °C në +40 °C (23 °F në 104 °F)
Temperatura e ruajtjes:	-20 °C në +60 °C (-4 °F në +140 °F)
Dimensionet (Rreth):	24.2 mm × 36.0 mm × 74.0 mm (31/32 in. × 1 7/16 in. × 3 in.) (W/H/D, pa mos përfshirë daljes dhe kutinë e dhënë kundër ujit)
Pesha:	Rreth 48 g (1.7 oz) (vetëm pjesa kryesore)
Pesha totale në përdorim:	Rreth 63 g (2.2 oz) (përfshirë edhe pakon e bater0ve dhe pa përfshirë kutinë kundër ujit)

Live-View telekmandë

Kërkesa të fuqisë elektrike:	Bateri ri-mbushëse: 3.6 V (Baterie e brendshme)
	Multi/Micro USB terminal: 5.0 V
USB karrikimi	DC 5.0 V, 500 mA/800 mA
Pakoja e baterive rimbushëse:	
	Voltazhi maksimal i karriimit: DC 4.2 V
	Ryma maksime: 1.89 A
Performanca e mbrojtjes nga uji:	Thellësia e ujit 3 m (10 hapa), 30 minuta vazhdimisht (Performanca e mbrojtje nga uji nuk garantohet në gjitha rrethanat)
Temperatura operuese:	-10 °C në +40 °C (14 °F në +104 °F)
Temperatura e ruajtjes:	-20 °C në +60 °C (-4 °F në +140 °F)
Dimensionet (Rrgeth):	72.3 mm × 50.2 mm × 20.8 mm (2 7/8 in. × 2 in. × 27/32 in.) (W/H/D, pa mos përfshirë daljet)
Pesha:	Rreth 67 g (2.4 oz) (vetëm pjesa kryesore)
Pesha totale (kur në përdorim):	Rreth 98 g (3.5 oz) (përfshirë rripin e dhënë dhe pllakën bazë)

- Dizajni dhe specifikimet e kamerës, telekomandës dhe aksesorëve mund të ndryshohen pa paralajmërim për azhurnim të ardhshëm.
- Për më tepër specifikime, shikoni Help Guide (WEB).

Mbi shenjat dalluese

- Memory Stick dhe janë shenja dalluese ose shenja dalluese të regjistruara të Sony Corporation.
- Mac është shenja dalluese të regjistruara të Apple Inc në Shtetet e Bashkur dhe shtete tjera. .
- iOS është shenjë e regjistruar ose shenjë tregtare e Cisco Systems, Inc.
- Android dhe Google Play janë shenja dalluese të Google Inc.
- iPhone është shenjë dalluese ose markë e regjistruar e Apple Inc.
- Wi-Fi, Wi-Fi logo, Wi-Fi PROTECTED SET-UP janë marka të regjistruara të Wi- Fi Alliance.
- N Mark është shenjë dalluese e regjistruar ose shenjë e NFC Forum, Inc. në Shtetet e bashkuara dhe në vendet tjera.
- Adobe, Adobe logo, dhe Adobe Acrobat janë shenja dalluese ose shenja dalluese të regjistruara të Adobe Systems Incorporated në shtetet e bashkuara dhe vende tjera.
- microSDXC logo është shenjë dalluese e SD-3C, LLC.

Gjithë emrat tjerë të prodhimeve të përmendura këtu mund të jenë shenja dalluese ose shenja dalluese të regjistruara në kompanitë e tyre përkatëse.
Veç asaj, ™ dhe ® nuk janë në përmendura në çdo rast të këtij manuali..