0904-220-03903A

SONY

Portable Charger

GB Operating Instructions
FR Mode d'emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de instrucciones
NL Gebruiksaanwijzing
IT Istruzioni per l'uso
PT Manual de Instruções
CZ Návod k obsluze
HU Használati útmutató
PL Instrukcja obsługi
SK Návod na obsluhu
SI Navodila za uporabo
RO Instrucțiuni de operare
BG Указания за употреба
SE Bruksanvisning
DK Brugsvejledning
FI Käyttöohje
GR Οδηγίες Χρήσης
RU Инструкция по эксплуатации
HR Upute za uporabu
UA Інструкції з експлуатації
NO Bruksanvisning

CP-V10

© 2014 Sony Corporation
Printed in China

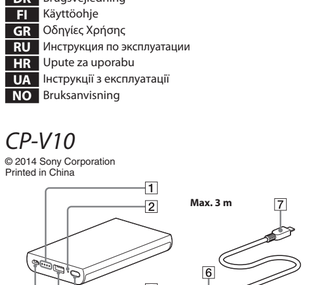

GB (English)

Features and Functions inside

① **Sony Li-ion polymer battery**
The unit can be charged approx. 1,000 times*.
* This is an approximation based on the results of tests performed by Sony under the following conditions. The actual number of times the unit can be used depends on the device and usage conditions.
Charge conditions: 4.2 V 0.5 hA (CC/CV)
Charge cut-off current: 0.05 hA
Discharge conditions: 0.5 hA
Discharge cut-off voltage: 3 V
Temperature condition: 23°C

② **Safety functions**
Overcharge prevention function / Safety timer / Abnormal temperature detection function

Please read the following instructions carefully before use.

Parts

1 Orange LED indicator / 2 Green LED indicator / 3 Button to stop/start USB power and to check remaining battery charge / 4 USB output port / 5 Micro USB input port / 6 USB connector / 7 Micro USB connector

Reference chart for LED indicator status

Orange LED indicator
This indicator shows charging conditions of the unit.

LED indicator	Charging conditions
☼ · ·	Charging (Approx. 0 – 20%)
☼ ☼ ·	Charging (Approx. 20 – 40%)
☼ ☼ ☼	Charging (Approx. 40 – 60%)
☼ ☼ ☼ ☼	Charging (Approx. 60 – 100%)
· · ·	Turns off	Finished charging/Disconnected
☼ ·☼ ·☼	Flashes rapidly	Malfunction

Green LED indicator
This indicator shows power supplying conditions to the portable device.

LED indicator	Power Supplying conditions
☼ (Turns on)	Supplying
☼ ·☼ ·☼ ·☼ (Flashes slowly)	Low battery
☼ ·☼ ·☼ ·☼ (Flashes rapidly)	Malfunction

* The indicator remains turned on, even if the device is fully charged. Check the charging status of your portable device.

To Charge the Unit

1. **Connect the micro USB connector of the supplied USB cable to the micro USB input port of the unit.**
2. **Connect the other end of the supplied USB cable to the USB port of your computer, etc.**
The orange LED indicator turns on. Refer to "Troubleshooting" if the orange LED indicator turns off a few minutes later or does not turn on.
3. **Disconnect the USB cable after the orange LED indicator turns off.**

Note
Should the battery power of the computer, etc. be low, connect the AC adaptor to your computer, etc. to use.

To Check Remaining Power

1. **Press the button on the unit.**
The orange LED indicator flashes depending on the remaining power.

LED indicator	Charging conditions
☼ ·☼ ·☼ ·☼	4 indicators	Approx. 60 – 100%
☼ ·☼ ·☼ ·	3 indicators	Approx. 40 – 60%
☼ ·☼ · ·	2 indicators	Approx. 20 – 40%
☼ · · ·	1 indicator	Approx. 1 – 20%
· · · ·	Turns off	0%

* Battery condition cannot be checked when the unit is supplying power to a portable device.

To Supply Power to a Portable Device

1. **Connect a USB charging cable (officially supported by the portable device) to the portable device.**
2. **Connect the other end of the USB cable to the USB output port of the unit.**
3. **Press the button on the unit.**
The green LED indicator turns on, and the unit starts supplying power.
The orange LED indicator flashes depending on the remaining power.
* Check the charge status of your portable device.
4. **Unplug your device when charging is complete.**

Notes

● The USB output port of the unit is a power supply only. Do not connect to the USB ports of computers, etc. Doing so may cause a malfunction. ● When charging a portable device by this unit, charging time will vary depending on the battery condition of the portable device. ● It is cautioned that some portable devices may incur sudden loss of input memory whether or not they are used with this unit (for details, refer to the user manual supplied with the portable device). Before using this product, be sure to back up input memory. Sony is not liable for loss of memory. ● If the unit has not been used for long period, it cannot be charged fully; however, the unit will become capable of charging fully by charging and supplying repeatedly (two or three times).

Charging Time

Built-in Battery	Charging Time
3.7 V (typ. 5,000 mAh / min. 4,800 mAh) × 2	Approx. 13 hours (from 1.0 A AC Adaptor) Approx. 23 hours (from standard USB port)

* Recharging using a USB output AC adaptor rated at 5 V 0.5 A or greater is possible.
* Please note that this product's maximum input current is 1.0 A.

Supply Time

USB output port	Supply Time
5 V, 1.5 A (Max)	Approx. 240 minutes

* Supply time varies depending on battery condition, storage condition and portable device.

Specifications

Input	DC 5 V
Output	DC 5 V, 1.5 A (max.)
Dimensions (W/H/L)	72.0 mm × 127.0 mm × 17.5 mm
Weight	Approx. 245 g
Operating temperature	0 °C – 35 °C

Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

The orange LED indicator does not turn on.
The usage environment is out of operating temperature range.
→ Use in the operating temperature range.
There is a bad connection in the micro USB input port.
→ Clean the micro USB input port.
The orange LED indicator flashes quickly.
Charging is abnormal.
→ Stop use. Contact your Sony dealer or authorized Sony service facility.
Charging time of the unit is short (charging takes less than 13 hours (from AC adaptor) or 23 hours (from standard USB port)).
The unit has reached the end of its service life or is malfunctioning.
→ When the supply time is extremely short even when the unit is fully charged, the unit has reached the end of its service life. Purchase a new product (service life varies depending on use).
→ If a malfunction occurs, contact your Sony dealer or authorized Sony service facility.
The usage environment is out of operating temperature range.
→ Use in the operating temperature range.
The unit cannot supply power to a portable device, or the green LED indicator does not turn on.
The USB cable between the unit and the portable device is connected incorrectly.
→ Connect the USB cable correctly.
The usage environment is out of operating temperature range.
→ Use in the operating temperature range.
The remaining battery capacity is low.
→ Charge the unit.
The portable device is not in charging mode.
→ Check and set up the portable device in charging mode.
→ Turn off the portable device before charging.
You may be using the unit while it is connected to your computer.
→ Disconnect the USB cable from the USB input port of the unit.
The supply time to the portable device is short.
The connector or USB port on the portable device is dirty.
→ Clean.
The usage environment is out of operating temperature range.
→ Use in the operating temperature range.
The unit has reached the end of its service life or is malfunctioning.
→ When the supply time is extremely short, even when the unit is fully charged, the unit has reached the end of its service life. Purchase a new product (service life varies depending on use).
→ If a malfunction occurs, contact your Sony dealer or authorized Sony service facility.
The unit is out of power or the remaining battery capacity is low.
→ Charge the unit.
The green LED indicator flashes rapidly.
The portable device and the unit are not connected correctly, or the portable device or cable has a malfunction.
→ Connect the portable device or cable properly. Or contact your dealer or authorized service facility of the portable device.
USB power output exceeds the limit of this product.
→ Make sure that the power specification of the portable device is within the limit of this product.
You cannot connect the USB cable properly.
You may have connected a different type of cable.
→ Use the correct USB cable.
The USB cable is not connected properly.
→ Connect the USB cable properly.
Some dust, etc., may be in the USB port.
→ Clean the USB port.

Contact your Sony dealer or authorized Sony service facility for any further questions.

Warning

● Do not short-circuit the unit. To avoid short-circuiting, keep the unit away from all metal objects (e.g. coins, hair pins, keys, etc.). ● Do not expose the unit to water, or keep wet hands on the unit. ● Keep away from high temperatures or humidity. ● While in use, do not cover this product with materials such as blankets.

The contact surface of the unit must always be kept clean.

Notes on using this product

● Do not put the unit too far away from a TV, radio or tuner as noise may occur. ● For details on operation of the portable device, refer to its user manual. Operation varies depending on the device. ● Do not insert any metal objects (hair-pins, keys, etc.) into the USB output port, or joining terminals of the unit to avoid short-circuiting. ● Do not expose this product to water, or insert it into any liquids. ● Do not use or store this product in a humid or dusty place. ● Place this product in a stable location. ● Keep clean the plug, inside of the USB output port and joining terminals of the unit. ● Do not touch the joining terminals directly or insert your fingers into them.

WARRANTY

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. Therefore, Customer acknowledges and agrees that: ● Sony is not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. ● Sony is not liable for problems with your computer or MP3 player, cell phone or other hardware arising from the use of this product; the suitability of the product for specific hardware, software, or peripherals; operating conflicts with other installed software or devices; or any consequential damages that may result from such use. ● Sony is not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

Disposal of waste batteries and electrical and electronic equipment (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product, the battery or on the packaging indicates that the product and the battery shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead. By ensuring these products and batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery and the electrical and electronic equipment will be treated properly, hand over these products at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Offi ce, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product or battery.

Smaltimento delle batterie (pile e accumulatori) esauste e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e negli altri Paesi europei con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto, batteria o imballo indica che gli stessi non devono essere trattati come normali rifiuti domestici. Su talune batterie questo simbolo può essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti se la batteria contiene più dello 0.0005% di mercurio o dello 0.004% di piombo. Assicurandovi che questi prodotti e le batterie siano smaltiti correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal trattamento inappropriato dei medesimi prodotti o batterie. Il riciclo dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali.

Nel caso di prodotti che per ragioni di sicurezza, prestazioni o integrità dei dati richiedano una connessione permanente con una batteria in essi incorporata, la stessa dovrà essere sostituita esclusivamente da personale qualificato. Per assicurarsi che la batteria sia trattata correttamente, si prega di consegnare i prodotti a fine vita ad un idoneo centro di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per tutte le altre batterie, si prega di consultare la sezione relativa alla rimozione sicura della batteria dal prodotto. Si prega di consegnare le batterie ad un idoneo centro di raccolta per il riciclo delle batterie usate. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questi prodotti o batterie, si prega di contattare il vostro Comune, il servizio di smaltimento rifiuti ovvero il punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto o la batteria. In caso di smaltimento abusivo di batterie o di apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente (valido solo per l'Italia).

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi informazione relativa al servizio o la garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti relativi all'assistenza o sui certificati di garanzia.

PT (Português)

Características e funções

① **Bateria interna de polímero de Li-ion Sony**
A unidade pode ser carregada aproximadamente 1,000 vezes*.
* Esta é uma aproximação com base em resultados de testes efectuados pela Sony nas seguintes condições. O número real de vezes que a unidade pode ser utilizada depende do dispositivo e das condições de utilização.
Condições de carga: 4.2 V 0.5 hA (CC/CV)
Corrente de corte de carga: 0.05 hA
Condições de descarga: 0.5 hA
Tensão de corte de descarga: 3 V
Condição da temperatura: 23°C

② **Funções de segurança**
Função anti-sobrecarga / Temporizador de segurança / Função de detecção de temperatura anormal

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções seguintes.

Peças

1 Indicador LED cor-de-laranja / 2 Indicador LED verde / 3 Botão para desligar / ligar a alimentação USB e verificar a capacidade restante da bateria / 4 Porta de saída USB / 5 Porta de entrada micro USB / 6 Conector USB / 7 Conector micro USB

Gráfico de referência para o estado dos indicadores LED

Indicador LED cor-de-laranja
Este indicador mostra as condições de carregamento da unidade.

Indicador LED	Condições de carregamento
☼ · ·	A carregar (Aprox. 0 – 20%)
☼ ☼ ·	A carregar (Aprox. 20 – 40%)
☼ ☼ ☼	A carregar (Aprox. 40 – 60%)
☼ ☼ ☼ ☼	A carregar (Aprox. 60 – 100%)
· · ·	Desligado	Carregamento terminado/ Desligado
☼ ·☼ ·☼ ·☼	Pisca rapidamente	Avaria

Indicador LED verde
Este indicador mostra as condições de alimentação para o dispositivo portátil.

Indicador LED	Condições de alimentação
☼ (Ligado)	A fornecer alimentação
☼ ·☼ ·☼ ·☼ (Pisca lentamente)	Bateria com pouca carga
☼ ·☼ ·☼ ·☼ (Pisca rapidamente)	Avaria

* O indicador permanece ligado, mesmo que o dispositivo esteja totalmente carregado. Consulte o estado de carregamento do seu dispositivo portátil.

Para carregar a unidade

1. **Ligue o conector micro USB do cabo USB fornecido à porta de entrada micro USB da unidade.**
2. **Ligue a outra extremidade do cabo USB fornecido à porta USB do seu computador, etc.**
O indicador LED cor-de-laranja acende-se. Consulte a secção "Resolução de problemas" se o indicador LED cor-de-laranja se apagar após alguns minutos ou não se acender.
3. **Desligue o cabo USB depois de o indicador LED cor-de-laranja desligar.**

Nota
Caso a carga da bateria do computador, etc., fique fraca, ligue o adaptador de CA ao seu computador, etc., para utilizar.

Para verificar a carga restante

1. **Carregue no botão existente na unidade.**
O indicador LED cor-de-laranja fica intermitente, consoante a carga restante.

Indicador LED	Condições de carregamento
☼ ☼ ☼ ☼	4 indicadores	Aprox. 60 – 100%
☼ ☼ ☼ ·	3 indicadores	Aprox. 40 – 60%
☼ ☼ · ·	2 indicadores	Aprox. 20 – 40%
☼ · · ·	1 indicador	Aprox. 1 – 20%
· · · ·	Desligado	0%

* O estado da bateria não pode ser verificado quando a unidade está a fornecer alimentação a um dispositivo portátil.

Para fornecer alimentação a um dispositivo portátil

1. **Ligue um cabo de carregamento USB (oficialmente suportado pelo dispositivo portátil) ao dispositivo portátil.**
2. **Ligue a outra extremidade do cabo USB à porta de saída da unidade.**
3. **Carregue no botão existente na unidade.**
O indicador LED verde acende-se e a unidade começa a fornecer alimentação.
O indicador LED cor-de-laranja fica intermitente, consoante a carga restante.
* Consulte o estado de carregamento do seu dispositivo portátil.
4. **Desligue o dispositivo quando a carga estiver concluída.**

Notas

● A porta de saída USB da unidade destina-se apenas a alimentação de corrente. Não ligue às portas USB de computadores, etc, uma vez que tal pode provocar uma avaria. ● Quando carregar um dispositivo portátil utilizando esta unidade, o tempo de carregamento varia consoante o estado da bateria do dispositivo portátil. ● Tenha em consideração que alguns dispositivos portáteis podem sofrer uma perda súbita de memória caso sejam ou não utilizados com esta unidade (para obter mais informações, consulte o manual de utilizador fornecido com este dispositivo portátil). Antes de utilizar este produto, certifique-se de que faz uma cópia de segurança dos conteúdos armazenados. A Sony não é responsável pela perda de dados. ● Se a unidade não tiver sido utilizada durante um longo período, não pode ser carregada totalmente. No entanto, a unidade ficará capaz de carregar totalmente ao recarregando totalmente duas ou três vezes.

Tempo de carregamento

Bateria integrada	Tempo de carregamento
3.7 V (typ. 5,000 mAh / min. 4,800 mAh) × 2	Aprox. 13 horas (do Adaptador de CA de 1.0 A) Aprox. 23 horas (a partir porta USB standard)

* É possível recarregar utilizando um Adaptador de CA de saída USB com potência nominal de 5 V 0.5 A, ou superior se possível.
* Por favor notar que a intensidade máxima de corrente de entrada deste produto é de 1.0 A.

Tempo de alimentação

Porta de saída USB	Tempo de alimentação
5 V, 1.5 A (Máx.)	Aprox. 240 minutos

* Os tempos de alimentação variam consoante o estado da bateria, as condições de armazenamento e o dispositivo portátil.

Especificações

Entrada	CC 5 V
Saída	CC 5 V, 1.5 A (máx.)
Dimensões (L/A/C)	72,0 mm × 127,0 mm × 17,5 mm
Peso	Aprox. 245 g
Temperatura de funcionamento	0 °C - 35 °C

O design e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Resolução de problemas

O indicador LED cor-de-laranja não se acende.
O ambiente de utilização está fora do intervalo de temperatura de funcionamento.
→ Utilize dentro do intervalo de temperatura de funcionamento.
Existe uma má ligação na porta de entrada micro USB.
→ Limpe a porta de entrada micro USB.
O indicador LED cor-de-laranja pisca rapidamente.
O carregamento é anormal.
→ Pare de utilizar. Contacte o seu representante Sony ou centro de assistência Sony autorizado.
O tempo de carregamento da unidade é curto (o carregamento demora menos de 13 horas (a partir do Adaptador de CA) ou 23 horas (a partir da porta USB standard)).
A unidade atingiu o fim da vida útil ou está avariada.
→ Quando o tempo de alimentação for extremamente curto, mesmo quando a unidade está totalmente carregada, isso significa que a unidade atingiu o fim da vida útil. Compre um novo produto (a vida útil varia, consoante a utilização).
→ Se ocorrer uma avaria, contacte o seu representante Sony ou centro de assistência Sony autorizado.
O ambiente de utilização está fora do intervalo de temperatura de funcionamento.
→ Utilize dentro do intervalo de temperatura de funcionamento.
A unidade não fornece corrente a um dispositivo portátil, ou o indicador LED verde não se acende.
O cabo USB entre a unidade e o dispositivo portátil está ligado incorrectamente.
→ Ligue correctamente o cabo USB.
O ambiente de utilização está fora do intervalo de temperatura de funcionamento.
→ Utilize dentro do intervalo de temperatura de funcionamento.
A capacidade restante da bateria é baixa.
→ Carregue a unidade.
O dispositivo portátil não está em modo de carregamento.
→ Verifique e configure o dispositivo portátil em modo de carregamento.
→ Ligue o dispositivo portátil antes do carregamento.
Pode utilizar a unidade enquanto estiver ligado ao computador.
→ Desligue o cabo USB da porta de entrada USB da unidade.
O tempo de alimentação para o dispositivo portátil é curto.
O conector ou a porta USB no dispositivo portátil está sujos.
→ Limpe-os.
O ambiente de utilização está fora do intervalo de temperatura de funcionamento.
→ Utilize dentro do intervalo de temperatura de funcionamento.
A unidade atingiu o fim da vida útil ou está avariada.
→ Quando o tempo de alimentação for extremamente curto, mesmo quando a unidade está totalmente carregada, isso significa que a unidade atingiu o fim da vida útil. Compre um novo produto (a vida útil varia, consoante a utilização).
→ Se ocorrer uma avaria, contacte o seu representante Sony ou centro de assistência Sony autorizado.
A unidade não tem carga ou capacidade restante da bateria é baixa.
→ Carregue a unidade.
O indicador LED verde pisca rapidamente.
O dispositivo portátil e a unidade não estão correctamente ligados, ou o dispositivo portátil ou cabo têm uma avaria.
→ Ligue correctamente o dispositivo portátil ou o cabo. Ou contacte um representante ou centro de assistência autorizado do dispositivo portátil.
A saída de alimentação USB excede o limite deste produto.
→ Certifique-se de que a especificação de corrente do dispositivo portátil é até ao limite deste produto.
Não pode ligar correctamente o cabo USB.
Pode ter ligado um tipo diferente de cabo.
→ Utilize o cabo USB correcto.
O cabo USB não está correctamente ligado.
→ Ligue correctamente o cabo USB.
Pode existir pó, etc. na porta USB.
→ Limpe a porta USB.

Contacte o seu representante Sony ou centro de assistência Sony autorizado se tiver mais questões.

Aviso

● Não coloque a unidade em curto-circuito. Para evitar curtos-circuitos, mantenha a unidade afastada de objectos metálicos (por exemplo, moedas, ganchos de cabelo, chaves, etc.). ● A unidade pode ficar quente durante o carregamento. Isto é normal. Tenha cuidado ao manuseá-la. ● Utilize este produto correctamente para evitar choques eléctricos.

CUIDADO

● Não deixe cair nem coloque objectos pesados em cima, nem deixe que este produto sofra impactos fortes. ● Não aqueça a unidade nem a elimine utilizando fogo. ● Não desmonte nem volte a montar este produto. ● Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a não ser que sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança. ● A criança devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho. ● Temperatura de utilização: 0 °C - 35 °C. Para optimizar a capacidade de carregamento, utilize a unidade a temperaturas entre 10 °C - 30 °C. ● Não exponha este produto a luz solar directa ou água. ● Mantenha afastado de altas temperaturas ou humidade. ● Durante a utilização, não cubra este produto com materiais como cobertores.

A superfície de contacto da unidade deve sempre ser mantida limpa.

Notas sobre a utilização deste produto

● Carregue a unidade afastada de um televisor, rádio ou sintonizador, caso contrário podem ocorrer interferências. ● Para obter mais informações sobre a utilização do dispositivo portátil, consulte o respectivo manual de utilização. ● Dependendo do dispositivo, a operação varia consoante o dispositivo. ● Não insira quaisquer objectos metálicos (ganchos de cabelo, chaves, etc.) na porta de saída USB ou terminais de ligação da unidade, de forma a evitar curtos-circuitos. ● Não exponha este produto a líquidos nem o utilize caso exista condensação. ● Não utilize ou guarde este produto num local húmido ou com pó. ● Coloque este produto num local estável. ● Mantenha limpos a ficha, o interior da porta de saída USB e os terminais de ligação da unidade. ● Não toque directamente nos terminais de ligação, nem insira os dedos no respectivo interior.

GARANTIA

A nossa garantia de produto é limitada apenas à unidade em si, quando utilizada normalmente de acordo com as instruções de utilização e o ambiente do sistema. Portanto, o cliente reconhece e concorda que: ● A Sony não é responsável por danos ou perdas resultantes da utilização deste produto, ou por qualquer reclamação por parte de terceiros. ● A Sony não é responsável por problemas com o seu leitor de MP3, telemóvel ou outro hardware resultante da utilização deste produto; a compatibilidade deste produto com hardware, software ou periféricos específicos; conflitos de funcionamento co outro software instalado; perdas de dados ou outros danos acidentais ou inevitáveis. ● A Sony não é responsável por danos financeiros, lucros perdidos, reclamações de terceiros, etc. resultantes da utilização deste produto.

Tratamento de pilhas e equipamentos elétricos e eletrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto na pilha ou na sua embalagem, indica que estes produtos e pilhas não devem ser tratados como resíduos urbanos indiferenciados. Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha contiver mais de 0,0005% em mercúrio ou 0,004% em chumbo. Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e acumuladores. Assegurando-se que estes produtos e pilhas são tratados corretamente depositadas, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes resíduos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.

Se por motivos de segurança, desempenho ou proteção de dados, os produtos a necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha integrada, está só deve ser substituída por profissionais qualificados. Acabada a período de vida útil dos produtos, coloque-os no ponto de recolha de produtos elétricos/eletrónicos de forma a garantir o tratamento adequado da bateria integrada. Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções de armazenamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e baterias. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto ou a pilha.

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. As questões relativas à conformidade dos produtos com base na legislação da União Europeia devem ser dirigidas ao representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para quaisquer assuntos de serviço ou garantia, consulte os endereços fornecidos nos documentos de serviço ou de garantia.

CZ (Česky)

Vlastnosti a funkce

① **Sony Li-ion Polymerová baterie uvnitř**
Jednotka lze nabít přibližně 1,000 krát*.
* Jedná se o odhad založený na výsledcích provedených společností Sony za následujících podmínek. Skutečný počet použití závisí na zařízení a podmínkách použití.
Podmínky nabíjení: 4.2 V, 0.5 hA (CC/CV)
Vypínací proud nabíjení: 0.05 hA
Podmínky vybíjení: 0.5 hA
Vypínací napětí vybíjení: 3 V
Teplota: 23°C

② **Bezpečnostní funkce**
Funkce ochrany před přebíjením / Bezpečnostní časovač / Funkce zjišťování abnormální teploty

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte následující pokyny.

Součásti

1 Oranžový indikátor LED / 2 Zelený indikátor LED / 3 Tlačítko vypnutí/zapnutí napájení USB a kontroly zbývající kapacity baterie / 4 Výstupní port USB / 5 Vstupní port micro USB / 6 Konektor USB / 7 Konektor micro USB

Referenční tabulka stavu indikátorů LED

Oranžový indikátor LED
Tento indikátor ukazuje stav nabíjení jednotky.

Indikátor LED	Stav nabíjení
☼ · ·	Nabíjení (Přibližně 0 - 20%)
☼ ☼ ·	Nabíjení (Přibližně 20 - 40%)
☼ ☼ ☼	Nabíjení (Přibližně 40 - 60%)
☼ ☼ ☼ ☼	Nabíjení (Přibližně 60 - 100%)
· · ·	Zhasne	Nabíjení dokončeno/odpojeno
☼ ·☼ ·☼	Rychle bliká	Chyba

Zelený indikátor LED
Tento indikátor ukazuje stav napájení přenosného zařízení.

Indikátor LED	Stav napájení
☼ (Rozsvítí se)	Napájení
☼ ·☼ ·☼ ·☼ (Pomalu bliká)	Vybitý akumulátor
☼ ·☼ ·☼ ·☼ (Rychle bliká)	Porucha

* Tento indikátor zůstane rozsvícený, i když je zařízení zcela nabito. Zkontrolujte stav nabíjení přenosného zařízení.

Nabití jednotky

1. **Připojte konektor micro USB dodaného kabelu USB ke vstupnímu portu micro USB jednotky.**
2. **Připojte druhý konec dodaného kabelu USB k portu USB počítače apod.**
Rozsvítí se oranžový indikátor LED. Pokud oranžový indikátor LED zhasne o několik minut později nebo se nerozsvítí, přejděte k části „Odstraňování potíží".
3. **Po zhasnutí oranžového indikátoru LED odpojte kabel USB.**

Poznámka
Pokud je akumulátor počítače nebo podobného zařízení téměř vybitý, připojte k počítači nebo podobnému zařízení síťový adaptér.

→ Použijte v rozsahu provozní teploty.
Zařízení nelze nabíjet správně.
→ Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno a v případě potřeby je znovu připojte.
→ Pokud je dlouhá nefunkční doba, obraťte se na prodejce značky Sony nebo autorizovaný servis Sony.
Zařízení se vybíjí příliš brzy.
Konektor nebo port na zařízení je znečištěný.
→ Vyčistěte.
Nabíjení probíhá v příliš nízké nebo příliš vysoké teplotě.
→ Použijte v rozsahu provozní teploty.
Jednotka nemůže dodávat napájení do připojeného zařízení, i když je kontrolka LED nerozsvítí.
Kabel USB mezi jednotkou a přenosným zařízením není připojen správně.
→ Připojte kabel USB správně.
Prostředí, ve kterém je výrobek používán, je mimo rozsah provozní teploty.
→ Používejte jej v rozsahu provozní teploty.
Jednotka dosáhla konce své životnosti nebo nefunguje správně.
→ Je-li doba napájení extrémně krátká, a to i v případě, že je jednotka zcela nabitá, jednotka dosáhla konce své životnosti. Zakupte si nový produkt (životnost se liší v závislosti na způsobu použití).
→ Pokud produkt nefunguje správně, obraťte se na svého prodejce Sony nebo na autorizovaný servis Sony.
Jednotka je vybitá nebo je množství zbývající energie akumulátoru nízké.
→ Nabijte jednotku.
Zelený indikátor LED rychle bliká.
Přenosné zařízení a jednotka nejsou správně zapojeny nebo došlo k závadě přenosného zařízení nebo kabelu.
→ Připojte přenosné zařízení nebo kabel správně. Nebo se obraťte na prodejce nebo autorizovaný servis přenosného zařízení.
Výstup napájení USB přesahuje limit tohoto výrobku.
→ Ujistěte se, že specifikace napětí přenosného zařízení nepřesahují limit tohoto výrobku.
Kabel USB nelze připojit správně.
Je možné, že jste zapojili jiný typ kabelu.
→ Použijte správný kabel USB.
Kabel USB není připojený správně.
→ Řádně připojte kabel USB.
Je možné, že v portu USB je prach apod.
→ Vyčistěte port USB.

V případě jakýchkoli dalších dotazů se obraťte na prodejce Sony nebo na autorizovaný servis Sony.

Upozornění

● Nezkratujte jednotku. Abyste zabránili zkratu, udržujte jednotku v dostatečné vzdálenosti od všech kovových předmětů (např. mincí, vlásenek, klíčů apod.). ● Jednotka se může během nabíjení zahřívat. To je normální. Při manipulaci buďte opatrní. ● Používejte tento produkt správným způsobem. Při nedodržení hrozí nebezpečí výbuchu.

UPOZORNĚNÍ

● Nespouštějte produkt, nepokládejte na něj velkou váhu a nevystavujte jej silným nárazům. ● Neohřívejte jednotku ani ji nelikvidujte v ohni. ● Tento produkt nerozebírejte ani neupravujte. ● Toto zařízení by neměly používat osoby (včetně dětí) s tělesným, smyslovým či mentálním postižením, příp. s nedostatkem znalostí či zkušeností, pokud nejsou pod dozorem nebo byly informovány o použití zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby si nehrály s tímto zařízením hrát.

● Provozní teplota: 0 °C - 35 °C. Abyste optimalizovali kapacitu napájení, nabíjejte jednotku za teplot v rozmezí 10 °C - 30 °C. ● Nevystavujte tento produkt přímému slunečnímu světlu ani vodě. ● Nevystavujte vysokým teplotám ani vlhkosti. ● Když produkt používáte, nezakrývejte jej materiály, jako jsou například deky.

Kontaktní povrch jednotky udržujte vždy v čistotě.

Poznámky k používání produktu

● Jednotku nabíjejte v dostatečné vzdálenosti od televizoru, rádia nebo tuneru, mohl by se objevit šum. ● Podrobnosti o provozu přenosného zařízení naleznete v jeho uživatelské příručce. Provoz se bude lišit v závislosti na zařízení. ● Nevkládejte do výstupního portu USB nebo do spojovacích kontaktů jednotky žádné kovové předměty (vlásenky, klíče apod.), aby nedošlo ke zkratu. ● Nevystavujte tento produkt kapalinám a nepoužívejte jej ani neukládejte do vlhkého nebo prašného místa. ● Produkt položte na stabilní plochu. ● Zástrčku, vnitřní prostor výstupního portu USB a spojovací kontakty jednotky udržujte čisté. ● Nedotýkejte se spojovacích koncovek přímo ani do nich nevkládejte prsty.

ZÁRUKA

Naše záruka vztahuje jen na samotnou jednotku při jejím běžném používání v souladu s návodem k obsluze a systémovým prostředím. Zákazník proto souhlasí a následujícím:

● Společnost Sony nenese zodpovědnost za škodu nebo ztrátu související s používáním tohoto produktu ani za nároky vznesené třetí stranou. ● Společnost Sony nenese zodpovědnost za problémy s vaším MP3 přehrávačem, mobilním telefonem nebo jiným hardware související s používáním tohoto produktu; za vhodnost produktu pro určitý hardware, software nebo periferní zařízení; za provozní konflikty s jinými nainstalovanými aplikacemi; za ztrátu dat; nebo za jiné náhodné nebo neodvratitelné škody. ● Společnost Sony nenese odpovědnost za finanční škody, ušlý zisk, nároky vznášené třetími stranami apod. pramenící z používání tohoto produktu.

Nakládání s nepotřebnými bateriemi a elektrickým nebo elektronickým zařízením (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku, na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol bateriích se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a baterií pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.

V případě, že výrobek z důvodu bezpečnosti, funkce nebo ochrany dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobky, které jsou na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich

3. Ко сканира LED-индикатор-на-чакане sveitil, izključite USB-kabel.

Opomba

Če je stanje napolnjenosti baterije računalnika ipd. nizko, priključite AC adapter na vaš računalnik ipd., da jo lahko uporabljate.

Preverjanje preostale napolnjenosti baterije

1. **Pritisnite gumb na enoti.**
   Preostalo zmogljivost ugotovite po številu utripov oranžnega LED-indikatorja.

LED-indikator	Pogoji polnjenja
☼ ☼ ☼ ☼	4 indikatorja	Približno 60 - 100%
☼ ☼ ☼ ·	3 indikatorja	Približno 40 - 60%
☼ ☼ · ·	2 indikatorja	Približno 20 - 40%
☼ · · ·	1 indikator	Približno 1 - 20%
· · · ·	ne sveti	0%

* Med tem ko enota polni prenosno napravo, stanja baterije ni mogoče preveriti.

Napajanje prenosne naprave

1. **Vključite USB-kabel za polnjenje (ki ga prenosna naprava uradno podpira) v prenosno napravo.**
2. **Drugi del USB-kabla vključite v izhodna USB-vrata na enoti.**
3. **Pritisnite gumb na enoti.**
   Zeleni LED-indikator začne svetiti in enota začne napajati napravo.
   Preostalo zmogljivost ugotovite po številu utripov oranžnega LED-indikatorja.
   * Stanje polnjenja preverite v prenosni napravi.
4. **Ko je polnjenje končano, napravo izklopite.**

Opomba

Izhodna USB-vrata te enote so namenjena samo napajanju. Ne priključite jih v USB-vrata računalnika ipd. Tako lahko namreč povzročite okvaro. ❶ Pri polnjenju prenosne naprave s to enoto je čas polnjenja odvisen od stanja baterije v prenosni napravi in od prenosne naprave uradno podprtih vrst polnilnih kablov. Morda je nemudoma izgubo podatkov vzgrajenega diska, če jo uporabljate s to napravo ali brez nje (če želite izvedeti več, glejte navodila, ki so priložena prenosni napravi). Preden začnete uporabljati to izdelek, nareditе varnostno kopijo podatkov na vzgrajenem disku. Sony ne odgovarja za izgubo podatkov na disku. ❷ Če enote dlje časa niste uporabljali, je ni mogoče ponovno napolniti, vendar bo to po nekaj polnjenjih in napajanjih (dveh ali treh) znova mogoče.

Čas polnjenja

Vgrajena baterija	Čas polnjenja
3.7 V (vrsta 5,000 mAh / najm. 4,800 mAh) × 2	Pribl. 13 ur (z 1.0 A napajalnika AC) Pribl. 23 ur (iz standardnih USB-vrat)

* Ponovno polnjenje s pomočjo adapterja napetosti AC na izhodnih USB-vratih z napetostjo 5 V, 0.5 A ali več je mogoče.
* Največ 4 enote tok tega izdelka je 1.0 A.

Čas napajanja

Izhodna USB-vrata	Čas napajanja
5 V, 1.5 A (najv.)	Pribl. 240 minut

* Čas napajanja je odvisen od stanja baterije, pogojev shranjevanja in prenosne naprave.

Tehnični podatki

Vhod	DC 5 V
Izhod	DC 5 V, 1.5 A (najv.)
Mere (Š/V/D)	72.0 mm × 127.0 mm × 17.5 mm
Teža	Približno 245 g
Obratovalna temperatura	0 °C–35 °C

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Odpravljanje težav

Oranžni LED-indikator ne začne svetiti.

Temperatura v okolju je zunaj priporočenega obsega.
→ Uporabljajte v ustreznem temperaturnem razponu.

Povezava mikro-USB vrat je slaba.
→ Očistite izhodna mikro USB-vrata.

Oranžni LED-indikator hitro utripa.

Polnjenje ne poteka normalno.
→ Nehajte uporabljati izdelek. Obrnite se na podajalca izdelkov Sony ali pooblaščeni servis izdelkov Sony.

Čas polnjenja je kratek [polnjenje traja manj kot 13 ur (prek napajalnika AC) oz. 23 ur (prek standardnih USB-vrat)].

Enota je izrabljena ali okvarjena.
→ Če je čas napajanja izjemno kratek, tudi če je enota popolnoma napolnjena, je enota končala svojo servisno življenjsko dobo. Kupite nov izdelek (servisna življenjska doba je odvisna od uporabe).
→ Če je izdelek okvarjen, se obrnite na podajalca izdelkov Sony ali pooblaščeni servis izdelkov Sony.

Temperatura v okolju je zunaj priporočenega obsega.
→ Uporabljajte v ustreznem temperaturnem razponu.

Enota ne dovaja napajanja prenosni napravi, tudi če se zeleni LED-indikator ne vklopi.

USB-kabel ni pravilno povezan v enoti ali prenosno napravo.
→ Pravilno vključite USB-kabel.

Temperatura v okolju je zunaj priporočenega obsega.
→ Uporabljajte v ustreznem temperaturnem razponu.

Baterija je skoraj prazna.
→ Napolnite enoto.

Prenosna naprava ne deluje v načinu polnjenja.
→ Preverite, ali je v prenosni napravi nastavljen način polnjenja oziroma ga nastavite.
→ Pred polnjenjem vklopite prenosno napravo.

Morda je enota se vedno vključena v računalnik.
→ Izklopite USB-kabel z računalnika ali USB-vrat na enoti.

Kratek čas napajanja prenosne naprave.

USB-vrata ali konektor prenosne naprave je umazan.
→ Očistite jih.

Temperatura v okolju je zunaj priporočenega obsega.
→ Uporabljajte v ustreznem temperaturnem razponu.

Enota je izrabljena ali okvarjena.
→ Če je čas napajanja izjemno kratek, čeprav je enota popolnoma napolnjena, je enota končala svojo servisno življenjsko dobo. Kupite nov izdelek (servisna življenjska doba je odvisna od uporabe).
→ Če je izdelek okvarjen, se obrnite na podajalca izdelkov Sony ali pooblaščeni servis izdelkov Sony.

Baterija je skoraj ali popolnoma prazna.
→ Napolnite enoto.

Zeleni LED-indikator hitro utripa.

Prenosna naprava in enota nista pravilno povezani ali pa je prišlo do okvare prenosne naprave ali kabla.
→ Pravilno povežite prenosno napravo in kabel. Ali pa se obrnite na prodajalca ali pooblaščeno serviserja za prenosno napravo.

Izhod USB-napajanja je presegel omejitev za iz izdelek.
→ V tehničnih podatkih prenosne naprave preverite, ali je zahtevano napajanje v okviru omejitev za to izdelek.

USB-kabla ni mogoče pravilno vključiti.

Morda ste priključili kabel napačne vrste.
→ Uporabite ustrezen USB-kabel.

USB-kabel ni pravilno priključen.
→ Pravilno vključite USB-kabel.

V USB-vrata je prišel prah ipd.
→ Očistite USB-vrata.

Za morebitna vprašanja se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali pooblaščeni servis izdelkov Sony.

Opozorilo

● Ne povzročajte kratkega stika na enoti. Izognite se kratkemu stiku, tako da enote umaknete od vseh kovinskih predmetov (npr. kovancev, lasnic, ključev ipd.). ❶ Enota se lahko med polnjenjem segreva. To je normalno. Z njo ravnajte previdno. ● Izdelek uporabljajte v skladu z navodili, da preprečite električni udar.

⚠ POZOR

● Paznic, da izdelek na pade na tla, da nanj ne pritiska sila in da ni izpostavljen udarcem. ● Enote ne segrevajte in ne odvrzite v ogenj. ● Tega izdelka ni dovoljeno razstaviti ali spremeniti. ● Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi gibalnimi, čutnimi ali mislenimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo ustreznih izkušenj ali znanja, razen kadar uporabljajo pod nadzorom ali če jim je način uporabe pojasnila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Pri otrocih je treba paziti, da se z napravo ne igrajo. ● Obratovalna temperatura je 0 °C–35 °C. Če želite optimizirati polnjenje, vzpostavljajte polnjenje pri temperaturi okolja med 10 °C in 30 °C. ❷ Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali vodi. ● Pazite, da ne pride v stik z visokimi temperaturami ali vlago. ● Med uporabo izdelka ga ne pokrivajte s tekstilom, na primer z odejo.

Površina enote mora biti vedno čista.

Opombe o uporabi tega izdelka

● Enoto polnite stran od televizorja, radia ali spremenika saj lahko povzroči motnje. ● Če želite izvedeti več o delovanju prenosne naprave, glejte ustrezen uporabniški priročnik. Delovanje je odvisno od naprave. ● V izhodna USB-vrata in spojne priključke ni dovoljeno vstavljati kovinskih predmetov (lasnic, ključev ipd.), saj lahko povzročijo kratek stik. ❶ Izdelek se med uporabo lahko segreje. To je normalno. Z njim ravnajte previdno. ● Izdelek uporabljajte tako, da se izognete električni udar.

Odstranjevanje odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločevanja odpadkov).

Ta simbol na izdelku, bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom in baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca. S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju negativnih potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.

V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj bo baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in električno in elektronsko opremo, oddajte izdelkejne izdelke na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglave o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pozivnede, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zahteve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

RO (Română)

Caracteristici și funcții

① **Baterie Li-ion Polymer Sony inclusa**
Utilizata pentru fi incarcat de aproximativ 1,000 de ori*.
* Aceasta este o aproximare bazată pe rezultatele testelor efectuate de Sony în următoarele condiții. Numărul efectiv de utilizări ale unității depinde de dispozitiv și de condițiile de utilizare.
Condiții de încărcare: 0.1 lx ÎA (CC/CV)
Curent limită de încărcare: 0.05 ÎA
Condiții de descărcare: 0.05 ÎA
Tensiune limită de descărcare: 3 V
Condiții de temperatură: 23°C

② **Funcții de siguranță**
Funcție de prevenire împotriva supraîncărcării / Temporizator de siguranță / Funcție de detecție a temperaturii anormale

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni.

Componente

1 Indicator LED portocaliu / 2 Indicator LED verde / 3 Buton de oprire/pornire alimentare USB și de verificare a capacității rămase a bateriei / 4 Port de ieșire USB / 5 Port de intrare micro USB / 6 Conector USB / 7 Conector micro USB

Grafic de referință pentru starea indicatorilor LED

Indicator LED portocaliu

Acest indicator prezintă condițiile de încărcare ale unității.

Indicator LED	Condiții de încărcare
☼ ☼ ☼ ☼	Încărcare (Aprox. 0 – 20%)
☼ ☼ ☼ ·	Se aprinde	Încărcare (Aprox. 20 – 40%)
☼ ☼ · ·	Încărcare (Aprox. 40 – 60%)
☼ · · ·	Încărcare (Aprox. 60 – 100%)
· · · ·	Se stinge	Încărcare completă/Deconectat
☼ ☼ ☼ ☼	Clipește rapid	Defecțiune

Indicator LED verde

Acest indicator prezintă condițiile de alimentare pentru dispozitivul portabil.

Indicator LED	Condiții de alimentare
☼ (Se aprinde)	Alimentează
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ (Clipește lent)	Baterie descărcată
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ (Clipește rapid)	Defecțiune

* Indicatorul rămâne aprins, chiar dacă dispozitivul este încărcat complet. Verificați starea de încărcare a dispozitivului dumneavoastră portabil.

Pentru a încărca unitatea

1. **Conectați un micro USB al cablului USB furnizat la portul de intrare micro USB al unității.**
2. **Conectați celălalt capăt al cablului USB furnizat la portul USB al calculatorului dumneavoastră etc.**
   Indicatorul LED portocaliu se aprinde. Consultați „Rezolvarea problemelor” dacă indicatorul LED portocaliu se stinge câteva minute mai târziu sau nu se aprinde.
3. **Deconectați cablul USB după ce indicatorul LED portocaliu se stinge.**

Notă

Dacă acumulatorul calculatorului etc. este descărcat, conectați adaptorul de c.a. la calculator etc., pentru utilizare.

Pentru a verifica energia rămasă

1. **Apăsați butonul de pe unitate.**
   Indicatorul LED portocaliu clipește în funcție de energia rămasă.

Indicator LED	Condiții de încărcare
☼ ☼ ☼ ☼	4 indicatori	Aprox. 60 – 100%
☼ ☼ ☼ ·	3 indicatori	Aprox. 40 – 60%
☼ ☼ · ·	2 indicatori	Aprox. 20 – 40%
☼ · · ·	1 indicator	Aprox. 1 – 20%
· · · ·	Se stinge	0%

* Starea bateriei nu poate fi verificată când unitatea alimentează un alt dispozitiv portabil cu energie.

Alimentarea cu energie a unui dispozitiv portabil

1. **Conectați un cablu de încărcare USB (acceptat oficial de dispozitivul portabil) la dispozitivul portabil.**
2. **Conectați celălalt capăt al cablului USB la portul de ieșire USB al unității.**
3. **Apăsați butonul de pe unitate.**
   Indicatorul LED verde se aprinde, iar unitatea începe alimentarea cu energie.
   Indicatorul LED portocaliu clipește în funcție de energia rămasă.
   * Verificați starea de încărcare a dispozitivului portabil.
4. **Deconectați dispozitivul la terminarea încărcării.**

Note

● Portul de ieșire USB al unității este doar pentru alimentare. Nu conectați prosoul la porturile USB ale calculatoarelor etc. Acest lucru poate provoca defecțiuni. ❶ Când încărcați un dispozitiv portabil cu aceasta unitate, timpul de încărcare va fi diferit în funcție de starea bateriei dispozitivului portabil. ❷ Vă asigurați de atenția asupra faptului că în cazul unora dintre dispozitivele portabile pot apărea pierderi brușe de memorie/hard disk sau alte defecțiuni ca urmare a acestei unități (pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni furnizat împreună cu dispozitivul portabil). Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că realizați copii de siguranță ale memoriei. Compania Sony nu este răspunzătoare pentru pierderea de memorie. ❸ Dacă unitatea nu a fost folosită o perioadă îndelungată, aceasta nu poate fi încărcată complet; totuși, unitatea va putea fi încărcată complet prin încărcare și alimentare repetată (de două sau de trei ori).

Timp de încărcare

Baterie încorporată	Timp de încărcare
3.7 V (tip 5,000 mAh / min. 4,800 mAh) × 2	Aproximativ 13 ore (de la un adaptor de c.a. de 1.0 A) Aproximativ 23 ore (de la portul USB standard)

* Este posibilă reîncărcarea folosind un adaptor de c.a. cu ieșire USB de 5 V 0.5 A sau mai mult.
* Vă rugăm să rețineți că timpul de taxă al tensiunea maximă de intrare a acestui produs este de 1.0 A.

Timp de alimentare

Port de ieșire USB	Timp de alimentare
5 V, 1.5 A (Maxim)	Aproximativ 240 de minute

* Timpul de alimentare variază în funcție de starea bateriei, de condițiile de depozitare și de dispozitivul portabil.

Specificații

Parametri de intrare	5 V DC
Parametri de ieșire	5 V, 1.5 A (Maxim) DC
Dimensiuni (l/h/L)	72,0 mm × 127,0 mm × 17.5 mm
Greutate	Aprox. 245 g
Temperatura de utilizare	0 °C - 35 °C

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Rezolvarea problemelor

Indicatorul LED portocaliu se aprinde.

Mediul de utilizare se află în afara intervalului temperaturii de utilizare.
→ Utilizați produsul în intervalul temperaturii de utilizare.

Există o conexiune defectuoasă între unitate și dispozitivul de la intrare micro USB.
→ Curățați portul de intrare micro USB.

Indicatorul LED portocaliu clipește rapid.

Încărcarea este anormală.
→ Opriți utilizarea. Contactați dealerul Sony sau unitatea de service autorizată Sony.

Durata de încărcare a unității este scurtă [încărcarea durează mai puțin de 13 ore (de la adaptorul de c.a.) sau 23 de ore (de la portul USB standard)].

Unitatea a ajuns la finalul duratei de viață sau nu funcționează satisfăcător.
→ Atunci când timpul de alimentare este foarte scurt, chiar și atunci când unitatea este complet încărcată, unitatea a ajuns la finalul duratei de viață. Achiziționați un produs nou (durata de viață variază în funcție de modul de utilizare).
→ Dacă apare o defecțiune, contactați dealerul Sony sau unitatea de service autorizată Sony.

Unitatea este descărcată sau capacitatea rămasă a bateriei este scăzută.
→ Încărcați unitatea.

Indicatorul LED verde clipește rapid.

Dispozitivul portabil și unitatea nu sunt conectate corect, ori dispozitivul portabil sau cablul nu funcționează corespunzător.
→ Conectați corect dispozitivul portabil sau cablul. Ori contactați dealerul sau unitatea de service a dispozitivului portabil.

Puterea de ieșire USB depășește limita maximă a acestui produs.
→ Asigurați-vă că specificația de alimentare a dispozitivului portabil nu depășește limita maximă a acestui produs.

Nu puteți conecta corect cablul USB.

Este posibil să fi conectat un tip diferit de cablu.
→ Utilizați cablul de încărcare USB adecvat.

Cablul de încărcare USB nu se conectează în mod adecvat.
→ Conectați corect cablul USB.

Este posibil ca în portul USB să se afle praf, etc.
→ Curățați portul USB.

Contactați dealerul Sony sau unitatea de service autorizată Sony dacă aveți întrebări suplimentare.

Avertizare

● Nu scurtcircuitați unitatea. Pentru a evita scurtcircuitarea, feriți unitatea de obiectele metalice (de exemplu, monede, ace de păr, chei, etc.). ❶ Unitatea se poate încălzi în timpul încărcării. Acest lucru este normal. Manevrați-o cu atenție. ● Utilizați corect acest produs pentru a evita socurile electrice.

⚠ ATENȚIE

● Nu săriți produsul, nu plasați greutate mare pe acesta și evitați impactul puternic cu acesta. ● Nu încălziți sau nu aruncați unitatea în foc. ● Nu folosiți sau depozitați acest produs în locuri unde este expus la căldură excesivă, cum ar fi în mașini parcate la soare sau în apropierea unor surse de căldură. ● Nu folosiți acest produs în locuri unde este expus la curenți de aer puternici (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care aceștia au beneficiat de supraveghere sau de instrucțiuni privind folosirea dispozitivului din partea unei persoane responsabile cu siguranța acestora. Copiii trebuie să fie supravegheți pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul. ● Temperatura de funcționare: 0°C - 35°C. Pentru a obține cea mai bună capacitate de încărcare, încărcați unitatea la temperaturi între 10°C - 30°C. ❷ Nu expuneți produsul la lumină solară directă sau la apă. ❸ Feriți produsul de temperaturi ridicate sau de umiditate. ● În timpul utilizării, nu acoperiți produsul cu materiale textile, de exemplu o pătură.

Suprafața de contact a unității trebuie să fie întotdeauna curată.

Note privind utilizarea acestui produs

● Încărcați unitatea la distanță de televizor, radio sau tuner pentru a nu provoca interferențe. ❶ Pentru detalii privind utilizarea dispozitivului portabil, consultați manualul de utilizare al acestuia. Modul de funcționare diferă în funcție de dispozitive. ❷ Pentru a evita scurtcircuitele, nu introduceți obiecte metalice (ace de păr, chei, etc.) în portul de ieșire USB sau în terminalele de conectare ale unității. ❸ Nu expuneți produsul la lichide (ai/-urilor) dacă este umed. ❹ Nu utilizați sau nu depozitați acest produs în locuri umede sau pline de praf. ● Amplasați acest produs într-un loc stabil. ❶ Păstrați curate fișa, interiorul portului de ieșire USB și terminalele de conectare ale unității. ❷ Nu atingeți direct terminalele de conectare sau nu introduceți degetele în acestea.

GARANȚIE

Garanția produsului nostru este limitată doar la unitatea în sine, dacă este utilizată în mod normal conform instrucțiunilor de operare și a mediului sistemului. Prin urmare, Clientul la la cunoștință și consimte că: ● Sony nu este răspunzătoare pentru pagubele sau pierderile rezultate în urma utilizării produsului sau pentru revendicările terților care rezultă din utilizarea acestui produs. ● Sony nu este responsabilă pentru pagubele financiare, profiturile pierdute, revendicările terților pârți etc., rezultate în urma utilizării acestui produs.

Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)



Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie tratate ca deșeuri menajere. Pe anumite baterii acest simbol poate fi folosit asociat cu simbolul chimic. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste baterii sunt dezafectate corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care ar putea fi cauzate de o manipulare și dezafectare incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care pentru siguranță, performanță sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile și echipamentele electrice și electronicenver fi dezafectate corespunzător, predați aceste produse la stațiunile durabil de funcționare la centrele de colectare pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul nepriemejdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor. Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice întrebări legate de service sau de garanție, vă rugăm să consultați documentele de garanție ce însoțesc aparatul.

BG (Български)

Свойства и функции

① **Със Sony литиево-йонна полимерна батерия**
Укрепе може да се зарежда прибл. 1,000 пъти*.
* Това е приблизителна стойност, основаваща се на резултатите от извършени от Sony тестове. Действителният брой използвания на уреда зависи от устройството и условията на ползване.
Условия на зареждане: 4.2 V 0.5 lx ÎA (прекъсващ ток/прекъсващо напрежение)
Прекъсващ зареждането ток: 0.05 lx ÎA
Условия на разреждане: 0.5 lx ÎA
Прекъсващо разреждането напрежение: 3 V
Температурни условия: 23°C

② **Функции за безопасност**
Функция за предотвратяване на презареждане / Таймер за безопасност / Функция за откриване на аномална температура

Прочетете внимателно следните инструкции преди употреба.

Части

1 Оранжев LED индикатор / 2 Зелен LED индикатор / 3 Бутон за спиране/стартиране на USB захранването за проверка на оставащия заряд на батерията / 4 USB изходен порт / 5 Micro USB входен порт / 6 USB конектор / 7 Micro USB конектор

Таблица за състояние на LED индикатор

Оранжев LED индикатор

Този индикатор показва състоянието на зареждане на уреда.

LED индикатор	Състояние на зареждане
☼ ☼ ☼ ☼	Зареждане (Прибл. 0 – 20%)
☼ ☼ ☼ ·	Включва се	Зареждане (Прибл. 20 – 40%)
☼ ☼ · ·	Зареждане (Прибл. 40 – 60%)
☼ · · ·	Зареждане (Прибл. 60 – 100%)
· · · ·	Изключва се	Приключено зареждане/Разкачен
☼ ☼ ☼ ☼	Мига бързо	Неизправност

Зелен LED индикатор

Този индикатор показва състоянието на подаване на захранване към портативно устройство.

LED индикатор	Състояние на подаване на захранване
☼ (Включва се)	Захранване
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ (Мига бавно)	Ниска батерия
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ (Мига бързо)	Неизправност

* Индикаторът остава включен, дори ако устройството е напълно заредено. Проверете състоянието на зареждане на вашето портативно устройство.

За да зарядите уреда

1. **Свържете Micro USB конектора на доставения USB кабел към Micro USB входния порт на апарата.**
2. **Свържете другия край на доставения USB кабел към USB порта на вашия компютър и др.**
   Оранжевият LED индикатор светва. Вижте "Отстраняване на неизправности", ако оранжевият LED индикатор се изключи няколко минути след това или не се включи.
3. **Разкачете USB кабела, след като оранжевият LED индикатор се изключи.**

Забележка

Ако зарядът на батерията на компютър или друго устройство е ниъск, свържете към тях променителното захранване.

За да проверите оставащата мощност

1. **Натиснете бутона върху уреда.**
   Оранжевият LED индикатор мига в зависимост от оставащата мощност.

LED индикатори	Състояние на зареждане
☼ ☼ ☼ ☼	4 индикатора	Прибл. 60 – 100%
☼ ☼ ☼ ·	3 индикатора	Прибл. 40 – 60%
☼ ☼ · ·	2 индикатора	Прибл. 20 – 40%
☼ · · ·	1 индикатор	Прибл. 1 – 20%
· · · ·	Не горят	0%

* Състоянието на батерията не може да се провери, когато се подава захранване от уреда към портативно устройство.

За да подадете захранване към портативно устройство

1. **Свържете USB захранващ кабел (официално поддържан от портативното устройство) към портативното устройство.**
2. **Свържете другия край на USB кабела към USB изходния порт на апарата.**
3. **Натиснете бутона върху уреда.**
   Зеленият LED индикатор светва и апаратът започва да подава захранване.
   Оранжевият LED индикатор мига в зависимост от оставащата мощност.
   * Проверете нивото на зареждане на вашето портативно устройство.
4. **Изключете устройството след приключване на зареждането.**

Забележка

● Изходният USB порт на апарата е само за подаване на захранване. Не го свързвайте към USB портове на компютри и др. Това може да причини неизправност. ● Когато зареждате портативно устройство от този уред, времето за зареждане ще варира в зависимост от състоянието на батерията на портативното устройство. ❶ Предупреждаване ви, че на някои портативни устройства може да възникне внезапна загуба на входяща памет, независимо дали се използват с този апарат или не (за подробности вижте ръководството на потребителя, до портативното устройство). Преди да използвате този продукт, направете архив на входящата памет. Sony не носи отговорност за загуба на такава памет. ❷ Ако апаратът не е бил използван дълго време, не може да бъде напълно зареден; въпреки това, апаратът ще може да се зарежда напълно след няколко последователни зареждания и подаване на захранване (два или три пъти).

Време за зареждане

Вградена батерия	Време за зареждане
3.7 V (обикн. 5,000 mAh / мин. 4,800 mAh) × 2	Приблиз. 13 часа (от адаптера за променливотоково захранване 1.0 A) Приблиз. 23 часа (от стандартния USB порт)

* Възможно е презареждане с променливотоков USB адаптер, работещ при 5 V 0.5 A или повече.
* Please note that this product's maximum input current is 1.0 A.

Време за подаване на захранване

USB изходен порт	Време за подаване на захранване
5 V, 1.5 A (макс.)	Приблиз. 240 минути

* Времето за подаване на захранване зависи от състоянието на батерията, условията на съхранение и портативното устройство.

Спецификации

Входяща мощност	прав ток 5 V
Изходяща мощност	прав ток 5 V, 1.5 A (макс.)
Размери (Ш/В/Д)	72.0 mm × 127.0 mm × 17.5 mm
Тегло	приблиз. 245 g
Работна температура	0 °C - 35 °C

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без уведомление.

Отстраняване на неизправности

Оранжевият LED индикатор не свети.

Средата на използване е извън работната температурен диапазон.
→ Използвайте в работния температурен диапазон.

Има лоша връзка в Micro USB входящия порт.
→ Очистете входящ Micro USB-порт.

Оранжевият индикатор LED часто мига.

Неправилна връзка.
→ Прекратете използване устройства. Обратитесе в дилеру Sony или в официалный сервисный център Sony.

Малкое время зарядки блока питания (зарядка длится менее 13 часов (от адаптера переменного тока) или 23 часов (через стандартный порт USB)).

Источник питания достиг окончания срока службы или неисправен.
→ Если время полного питания значительно сокращается даже при полностью заряженном источнике питания, это значит, что устройство достигло окончания срока службы. Приобретите новое изделие (срок службы зависит от использования).
→ В случае возникновения неисправностей обратитесь к дилеру Sony или в официальный сервисный центр Sony.

Рабочая температура среды использования устройства выходит за пределы допустимого диапазона.
→ Используйте устройство при рабочей температуре в пределах допустимого диапазона.

Источник питания не подает питание на переносное устройство, или зеленият LED индикатор не свети.

Неправильное подключение кабеля USB между источником питания и переносным устройством.
→ Правилно подключете кабель USB.

Рабочая температура среды использования устройства выходит за пределы допустимого диапазона.
→ Използвайте устройство при рабочей температуре в пределах допустимого диапазона.

Низкий оставшийся заряд батареи.
→ Зарядите источник питания.

Переносное устройство не подключено в режим зарядки.
→ Проверьте устройство и переключите его в режим зарядки.
→ Включите переносное устройство перед зарядкой.

Возможно, источник питания используется, когда он подключен к компьютеру.
→ Отсоедините кабель USB от входного USB-порта устройства.

Малое время подачи питания на переносное устройство.

Загрязнен разъем или USB-порт на переносном устройстве.
→ Очистите.

Рабочая температура среды использования устройства выходит за пределы допустимого диапазона.
→ Используйте устройство при рабочей температуре в пределах допустимого диапазона.

Источник питания достиг окончания срока службы или неисправен.
→ Если время полного питания значительно сокращается даже при полностью заряженном источнике питания, это значит, что устройство достигло окончания срока службы. Приобретите новое изделие (срок службы зависит от использования).
→ В случае возникновения неисправностей обратитесь к дилеру Sony или в официальный сервисный центр Sony.

Источник питания разряжен или низкий оставшийся заряд батареи.
→ Зарядите источник питания.

Зеленый индикатор LED часто мигает.

Неправильное подключение переносного устройства к источнику питания, или неисправно переносное устройство или кабель.
→ Правилно подключете переносное устройство или кабель. Или обратитесь к дилеру или в официальный сервисный центр производителя переносного устройства.

Выходная мощность USB-порта превышает допустимый предел данного изделия.
→ Убедитесь, что технические характеристики питания переносного устройства не превышают допустимый предел данного изделия.

Не удается правильно подключить кабель USB.

Возможно, подключен кабель другого типа.
→ Используйте правильный кабель USB.

Кабель USB подключен неправильно.
→ Правилно подключете кабель USB.

Возможно, в USB-порт попала пыль и т.д.
→ Очистите USB-порт.

При возникновении других вопросов обратитесь к дилеру Sony или в официальный сервисный центр Sony.

Предупреждение

● Не допускайте короткого замыкания источника питания. Во избежание короткого замыкания держите источник питания вдали от любых металлических предметов (например, монет, заколок, ключей и т. д.). ❶ Источник питания может нагреваться в процессе зарядки. Это не является неисправностью. Соблюдайте осторожность при работе с изделием. ● Во избежание поражения электрическим током используйте данное изделие по назначению.

⚠ ОСТОРОЖНО

● Не ронявте изделие, не поемащите на него тежелие предмети и не прикладвайте излишне усилия. ● Не нагрявайте източника и не смачквайте его.

● Не разбирайте и не изменявайте конструкцията на данното изделие. ● Това устройство не предназначено за експлоатация лицами (включая деца) со сниженными физическими возможностями, нарушенными сетивными чувствами или психической деятельности, а также не имеющими соответствующих навыков и знаний, ниче как под присмотром и инструктажем лиц, ответственных за их безопасность. Дети должны находиться под наблюдением взрослых для предотвращения возможности игр с этим устройством. ● Рабочая температура: от 0 °C до 35 °C. Для достижения оптимальной зарядной емкости зарядвайте источника питания при температуре от 10 °C до 30 °C.

● Не подвергайте изделие воздействию прямого солнечного света или воды. ❶ Храните вдали от мест с высокой температурой и влажностью. ● Во время использования изделия не накрывайте его одеялом и т.д.

Контактните повърхности на апарата трябва винаги да бъдат чисти.

Примечания по использованию изделия

● Зарежайте източника питания вдали от телевизора, радио или тунера, поскольку он может вызвать появление помех. ❶ Для получения дополнительной информации о работе переносного устройства см. соответствующее руководство пользователя. Работа зависит от устройства. ❷ Во избежание короткого замыкания не вставляйте металлические предметы (заколки, ключи и т.д.) в выходной USB-порт, соединительные разъемы источника питания. ● Не допускайте попадания на изделие влажности и не используйте его в местах повышенной влажности. ❶ Не прикасайте изделие в местах с повышенной влажностью и в местах скопления пыли. ● Располагайте изделие на устойчивой поверхности. ● Содержите в чистоте штекер, внутренние части выходного USB-порта и соединительных разъемов источника питания. ❶ Не касайтесь соединительных разъемов и не вставляйте туда пальцы.

ГАРАНЦИЯ

Гаранция на изделие распространяется только на источник питания при нормальном использовании в соответствии с руководством по експлуатация и системой средой. В связи с этим Покупателя подтверждает и согласяется со следующим:
● Компания Sony не несет ответственности за ущерб или убытки, вызванные неправильным использованием данного изделия, а также за претензии третьих лиц, возникающие в связи с ним. ● Компания Sony не несет ответственности за неисправности МР3-проигрывателей, сотовых телефонов или другого оборудования, являющиеся результатом использования данного изделия; за совместимость изделия с определенным оборудованием, программами или периферийными устройствами; за возникновение конфликтов при работе с другими установленными программами; за потерю данных; а также за случайное или непреднамеренное применение иного рода. ● Компания Sony не несет ответственности за материальный ущерб, упущенную выгоду, претензии от третьих сторон и т. д., являющиеся результатом использования данного изделия.

Утилизация использованных элементов питания и отслужившего электрического и электронного оборудования (Директива применяется в странах Евросою