SONY

4-456-714-12 (1) (AL)

Sistemi personal audio

AL Udhëzimet e përdorimit

* 4 4 5 6 7 1 4 1 2 * (1)

©2013 Sony Corporation

CMT-BT60/BT60B

http://www.sony.net/

PARALAJMËRIM

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, mos e mbuloni hapësirën e ajrimit të pajisjes me gazeta, mbulesa tavoline, perde etj.
Mos e ekspozoni pajisjen ndaj burimeve me flakë të pambrojtur (për shembull, qirinjtë e ndezur).

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit ose të goditjeve elektrike, kjo pajisje nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimeve ose spërkatjeve me ujë dhe mbi pajisje nuk duhen vendosur objekte të mbushura me lëngje, si p.sh. vazo.

Mos e instaloni pajisjen në hapësira të kufizuara si p.sh. në rafte librash apo në mobilie me mur.

Duke qenë se spina kryesore përdoret për të shkëputur njësinë nga rrjeti elektrik, lidheni njësinë në priza të rrymës alternative që mund të arrihen lehtë. Nëse vini re një anomali në njësi, shkëputni menjëherë spinën kryesore nga priza e rrymës alternative.

Mos i ekspozoni bateritë ose pajisjet me bateri të instaluara ndaj nxehtësisë së tepruar si p.sh. drita e diellit dhe zjarri.

Njësia nuk shkëputet nga rrjeti elektrik për sa kohë që është e lidhur në prizën e rrymës alternative, edhe nëse vetë njësia është e fikur.

Kjo pllakëz metalike ndodhet në pjesën e jashtme të poshtme.

Kjo pajisje është testuar dhe është gjendur në përputhje me kufijtë e përcaktuar në Direktivën EMC për përdorimin e një kabllolje lidhëse më të shkurtër se 3 metra.

KUJDES

Përdorimi i mjeteve optike me këtë produkt do të rrisë rrezikun ndaj syve.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Kjo pajisje klasifikohet si produkt LAZER i KATEGORISË 1. Kjo shenjë ndodhet në pjesën e jashtme të poshtme të njësisë.

Për klientët në Australi

Kjo pajisje duhet të instalohet dhe të përdoret me të paktën 20 cm dhe më shumë largësi mes radiatorit dhe trupit të personit (duke përjashtuar gjymtyrët: duart dhe kyçet e tyre, këmbët dhe kyçet e tyre).

Për klientët në Evropë

Kabllot dhe bashkuesit e mbrojtur dhe të tokëzuar si duhet, duhet të përdoren për lidhjen e kompjuterëve pritës dhe/ose pajisjeve periferike.

Njoftim për klientët: informacioni i mëposhtëm aplikohet vetëm në pajisjet e shitura në vendet ku aplikohen direktivat e BE-së.

Kë produkt është prodhuar nga ose për llogari të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Pyetjet në lidhje me pajtueshmërinë e produktit sipas legjislacionit të Bashkimit Evropian do t'i adresohen përfaqësuesit të autorizuar, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çdo çështje shërbimi ose garancie, drejtojuni adresave që jepen në dokumentet e posaqme të shërbimit ose të garancisë.

Shënim për DualDisc-et

Një DualDisc është një produkt disk me dy anë i cili përmban material të regjistruar DVD në njërën anë dhe material dixhital audio në anën tjetër. Megjithatë, duke qenë se ana me material audio nuk është konform me standardin e kompakt-diskut (CD), nuk garantohet riprodhimi në këtë produkt.

Disqet muzikore të koduara me teknologji për mbrojtjen e të drejtave të autorit

Ky produkt është krijuar për të luajtur disqe që ndjekin standardin e kompakt diskut (CD). Kohët e fundit, disa kompani regjistrimesh tregtojnë disqe të ndryshme muzikore të koduara me teknologji për mbrojtjen e të drejtave të autorit. Ju lutemi vini re se mes këtyre disqeve ka të tilla që nuk janë konform me standardin CD, dhe mund të mos luhen dot nga ky produkt.

Njoftim për licencën dhe markat tregtare

- Windows Media është marka tregtare ose markë tregtare e regjistruar e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose vende të tjera.
- Patentat dhe teknologjia koduese audio MPEG Layer-3 janë të licencuara nga Fraunhofer IIS dhe Thomson.
- Shenja e fjalës dhe logot BLUETOOTH® janë marka tregtare të regjistruara që zotërohen nga BLUETOOTH SIG, Inc. dhe çdo përdorim i tyre nga Sony Corporation bëhet me licencë.
- Marka N është markë tregtare ose markë e regjistruar tregtare e NFC Forum, Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe në shtetet të tjera.
- Android është markë tregtare e Google Inc.
- Ky produkt mbrohet nga teknologji të caktuara që janë subjekt i disa të drejtave të pronësisë intelektuale të Microsoft Corporation. Ndalohet përdorimi ose shpërndarja e kësaj teknologjie jashtë këtij produkti pa licencë nga Microsoft ose një filial i autorizuar i Microsoft.
- Emrat e sistemeve dhe produkteve të treguara në këtë manual janë në përgjithësi marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të prodhuesit. Shenjat ™ dhe ® janë hequr në këtë manual.

Për klientët në Evropë dhe Australi

Hedhja e pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike (vlen për Bashkimin Evropian dhe shtetet të tjera evropiane me sisteme grumbullimi të diferencuar)

Ky simbol mbi produkt ose mbi paketimin e tij tregon se ky produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Përkundrazi, do të dorëzohet pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Duke u siguruar që ky produkt të hidhet siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin, që në rast të kundërt do të shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të kësaj baterie. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore. Për më shumë informacion të detajuar mbi riciklimin e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Vetëm për Evropën

Hedhja e baterive të përdorura (e aplikueshme në Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera evropiane me sisteme grumbullimi të diferencuar)

Ky simbol mbi bateri ose mbi paketim tregon se bateria që jepet me këtë produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake.
Në disa bateri, ky simbol mund të përdoret i kombinuar me një simbol kimik. Simbolet kimike për zhivën (Hg) ose plumbin (Pb) shtohen nëse bateria përmban më shumë se 0,0005% zhivë ose 0,004% plumb.
Duke u siguruar që këto bateri të hidhen siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin që në rast të kundërt do të shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të kësaj baterie. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore.
Në rast produktesh të cilat për arsye sigurie, rendimenti apo integriteti të dhënash kërkojnë lidhje të qëndrueshme me një bateri të inkorporuar, kjo bateri duhet të zëvendësohet vetëm nga personel i kualifikuar shërbimi.
Për të siguruar trajtimin e duhur të baterisë, dorëzojeni produktin në fund të periudhës së funksionimit të tij pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike.
Për të gjitha bateritë e tjera, ju lutemi shihni pjesën që flet mbi heqjen e sigurt të baterisë nga produkti. Dorëzojeni baterinë pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e baterive të përdorura.
Për të dhëna më të hollësishme mbi riciklimin e këtij produkti ose të baterisë, kontaktoni me bashkinë, shërbimin e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Përmes kësaj, Sony Corp., deklaron se kjo pajisje është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 1999/5/EC. Për detaje, vizitoni URL-në e mëposhtme:
http://www.compliance.sony.de/

Vendndodhja e kontrolleve

Njësia (larë)

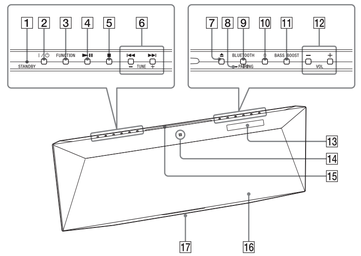

Telekomanda

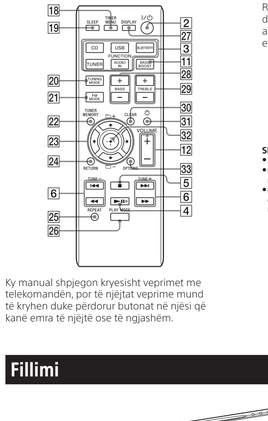

Ky manual shpjegon kryesisht veprimet me telekomandën, por të njëjtat veprime mund të kryhen duke përdorur butonat në njësi që kanë emra të njëjtë ose të ngjashëm.

Fillimi

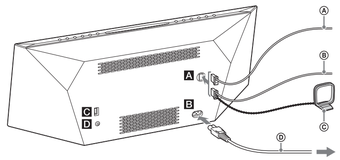

A Antenat

Ⓐ Antena përcjellëse DAB/FM (e përfshirë) (vetëm CMT-BT60B)
Ⓑ Antena përcjellëse FM (e përfshirë) (vetëm CMT-BT60)
Ⓒ Antena qarkore AM (e përfshirë) (vetëm CMT-BT60)

Gjeni një pikë dhe një orientim që ofron marrje të mirë sinjali dhë më pas vendosni antenat në një sipërfaqe të qëndrueshme (dritare, mur, etj.).
Mbajeni antenat larg nga njësia, kordoni elektrik dhe komponentët e tjerë për të shmangur kapjen e zhurmës.
Siguroni fundin e antenës përcjellëse FM me shirit ngjitës.

B Hyrja e energjisë (AC IN)

Pasi të lidhni të gjitha pajisjet, lidhni kordonin elektrik Ⓑ me prizën në mur.

C Porta USB

Lidhni një pajisje USB me portën USB duke përdorur një kabllo USB (nuk është e përfshirë).

D Foleja AUDIO IN (hyrje e jashtme)

Lidhni pajisjen e jashtme opsionale me një kabllo të lidhjes audio (nuk është e përfshirë).

Për të përgatitur antenën qarkore AM

Hapni kordonin e antenës të mbledhur rreth antenës dhe ngrini mbështetësen e antenës.

Vendoseni antenën dhe sigurojeni në vendin përkatës sa të dëgjohet një kërcitje.

Vendosja e orës

1 Shtypni I/⏻ 2 për të ndezur sistemin.
2 Shtypni TIMER MENU 18 për të zgjedhur modalitetin e cilësimit të orës.
Nëse pulson „PLAY SET", shtypni ♦/♦ 23 në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur „CLOCK", dhe më pas shtypni ⊕ (hyrje) 32.
3 Shtypni ♦/♦ 23 në mënyrë të përsëritur për të vendosur orën, më pas shtypni ⊕ (hyrje) 32.
4 Përdorni të njëjtën procedurë për të cilësuar minutat.

Shënim
Cilësimet e orës rivendosen kur shkëputni kordonin e rrymës ose nëse ndodh shkëputje e energjisë elektrike.

Për të shfaqur orën kur sistemi është i fikur

Shtypni DISPLAY 27 në mënyrë të përsëritur për të shfaqur orën. Ora shfaqet për rreth 8 sekonda.
Nëse sistemi është në modalitetin e gatishmërisë së BLUETOOTH, ora nuk shfaqet kur shtypni DISPLAY 27.

Marrja e stacionit të radios DAB/DAB+ (vetëm CMT-BT60B)

Kur e ndizni sistemin për herë të parë pasi e keni bërë, skanimi automatik DAB fillon automatikisht dhe krijon një listë të shërbimeve të disponueshme. Gjatë skanimit automatik DAB shfaqet „********". Mos shtypni asnjë buton në njësi ose në telekomandë gjatë skanimit automatik DAB. Skanimi ndërpritet dhe lista e shërbimit mund të mos krijohet si duhet. Për të ekzekutuar skanimin automatik DAB në mënyrë manuale, kryeni procedurën e „Ekzekutimi i skanimit automatik DAB në mënyrë manuale". Nëse keni lëvizur në një zonë tjetër, kryeni manualisht skanimin automatik DAB dhe regjistroni përsëri përmbajtjet e transmetimeve.

Funksionimet

Luajtja e një disku CD-DA/MP3

1 Shtypni CD FUNCTION 3 në telekomandë ose shtypni FUNCTION 3 në njësi në mënyrë të përsëritur deri sa „CD" të shfaqet në ekran 13.
2 Futni një disk në folenë e diskut me anën e etiketës të drejtuar përpara.

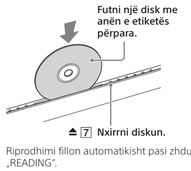

⏏ 7 Nxirrni diskun.

Riprodhimi fillon automatikisht pasi zhduket „READING".
Nëse e ndryshoni nga një funksion tjetër në funksionin e CD-së kur një disk është i futur tashmë në folenë e diskut, shtypni ▶II 4 për të nisur riprodhimin.

Shënime
- Diskët 8 cm nuk mund të përdoren në këtë sistem.
- Mos futni një disk 8 cm me një përshtatës. Duke vepruar kështu mund të shkaktoni keqfunksionim të sistemit.
- Nuk mund të futni një disk në folenë e diskut kur në ekran nuk shfaqet „NO DISC".
- Nëse nuk mund të futni një disk në folenë e diskut edhe kur në ekran shfaqet „NO DISC", mund të ketë aktualisht një disk në fole. Mbani të shtypur të ⏏ 7 për të nxjerrë një disk të tillë me forcë. Nëse as sistemi nuk e nxjerr diskun, kontaktoni me shitësin më të afërt të Sony.
- Nëse nuk mund ta nxirrni diskun dhe në ekran shfaqet „LOCKED", kontaktoni me shitësin më të afërt të Sony.
- Mos futni disqe me forma jostandarde (p.sh. në formë zemre, katrore, ylli). Diski mund të bjerë brenda në sistem dhe mund të shkaktojë dëme të paripareushme.
- Mos e fikni sistemin kur disku është gjysmë i futur në folenë e diskut. Duke vepruar kështu mund të bëni që disku të bjerë.
- Mos përdorni disqe me shirita, izolues apo njësi gjatësore mbi to, pasi kjo mund të shkaktojë keqfunksionim.
- Kur hiqni një disk, kapeni diskun nga cepat. Mos e prekni sipërfaqen.

Funksionimet e tjera

Për	Veproni si më poshtë:
Ndërprerjen e riprodhimit	Shtypni ▶II 4. Për të rifilluar luajtjen, shtypni sërish butonin.
Ndalimin e riprodhimit	Shtypni ■ 5.
Zgjedhjen e një pjese ose skedari	Shtypni ⏮/⏭ 6.
Gjetjen e një pike në një pjesë ose skedar	Mbani shtypur ⏪/⏩ 6 (ose ⏮/⏭ 6 në njësi) gjatë riprodhimit dhe lëshojeni butonin te pika e dëshiruar.
Zgjedhjen e luajtjes me përsëritje	Shtypni REPEAT 25 në mënyrë të përsëritur deri sa të shfaqen „🔁" (të gjitha pjesët ose skedarët) ose „🔁 1" (pjesa ose skedari tek).
Zgjedhjen e një dosjeje në një disk MP3	Shtypni 🗀 +/− 23 në mënyrë të përsëritur.
Nxjerrjen e një disku	Shtypni ⏏ 7 në njësi.

Për të ndryshuar modalitetin e luajtjes

Shtypni PLAY MODE 26 në mënyrë të përsëritur ndërkohë që luajtësi është i ndaluar. Ju mund të zgjidhni modalitetin e luajtjes normale (nuk shfaqet ndonjë tregues ose shfaqet „FLDR"*), modalitetin e luajtjes me përzierje (shfaqet „SHUF" ose „FLDR SHUF"*) ose modalitetin e luajtjes së programit (shfaqet „PGM").

Modaliteti i luajtjes



* Kur shfaqet „FLDR" ose „FLDR SHUF", do të luhen të gjithë skedarët në dosjen e zgjedhur në diskun MP3. Kur luani një disk CD-DA, sistemi kryen të njëjtin funksion si luajtja normale (nuk ka treguesi ose luajtja me përzierje „SHUF".

Kur shfaqet „PUSH STOP"
Ju nuk mund ta ndryshoni modalitetin e luajtjes gjatë riprodhimit. Ndaloni riprodhimin dhe më pas ndryshoni modalitetin e luajtjes.

Shënime mbi modalitetin e luajtjes
Nëse kordoni elektrik shkëputet kur sistemi është i ndezur, modaliteti i luajtjes kthehet te luajtja normale.

Shënime mbi luajtjen e përsëritur
- „🔁" tregon se të gjitha pjesët ose skedarët do të përsëriten derisa të ndaloni riprodhimin.
- „🔁 1" tregon se një pjesë ose një skedar do të përsëritet derisa të ndaloni riprodhimin.
- Nëse kordoni elektrik shkëputet kur sistemi është i ndezur, luajtja e përsëritur do të anulohet.

Shënime mbi modalitetin e luajtjes së përzier
- Kur modaliteti i luajtjes së përzier vendoset në „SHUF", sistemi luan me përzierje të gjitha pjesët ose skedarët në disk. Kur modaliteti i luajtjes së përzier vendoset në „FLDR SHUF", sistemi luan me përzierje të gjitha pjesët ose skedarët në dosjen e zgjedhur.
- Kur fikni sistemin, modaliteti i përzgjedhur i luajtjes me përzierje („SHUF" ose „FLDR SHUF") pastrohet dhe modaliteti i luajtjes kthehet në modalitetin e luajtjes normale ose FLDR.

Shënime për luajtjen e disqeve MP3
- Mos ruani dosje ose skedarë të panevojshëm në një disk që ka skedarë MP3.
- Dosjet që nuk kanë skedarë MP3 nuk njihen në sistem.
- Sistemi mund të luajë vetëm skedarët MP3 që kanë një prapashtesë skedari „.mp3".
- Edhe kur emri i skedarit ka prapashtesën „.mp3", nëse nuk është një skedar audio MP3, luajtja e këtij skedari mund të gjenerojë një zhurmë të lartë që mund të shkaktojë dëmtim të sistemit.
- Numri maksimal i dosjeve dhe skedarëve MP3 të përputhshëm me këtë sistem është:
  —999* dosje (duke përfshirë dosjen rrënjë)
  —999 skedarë
  —250 skedarë në një dosje të vetme
  —8 nivele dosjesh (në strukturë peme skedarësh)
- Nuk mund të garantohet pajtueshëmëria me të gjithë softuerët kodues/shkrues të MP3, njësinë e CD-R/RW dhe pajisjen regjistruese, si dhe materialet e regjistrimit. Disqet MP3 që nuk janë të pajtueshëm mund të prodhojnë zhurmë ose audio të ndërprerunë ose mund të mos luhen fare.

* Kjo përfshin dosjet që nuk kanë MP3 ose skedarë të tjerë. Numri i dosjeve që sistemi mund të njohë mund të jetë më i vogël se numri aktual i dosjeve, në varësi të strukturës së dosjeve.

Krijimi i programit personal (Luajtja e programit)

1 Shtypni CD FUNCTION 3 në telekomandë ose shtypni FUNCTION 3 në njësi në mënyrë të përsëritur deri sa „CD" të shfaqet në ekran 13.
2 Shtypni PLAY MODE 26 në mënyrë të përsëritur derisa „PGM" të shfaqet gjatë kohës që luajtësi është ndaluar.
3 Zgjidhni një dosje (vetëm disk MP3).
Shtypni 🗀 +/ − 23 në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur dosjen e dëshiruar.
Nëse dëshironi që të programoni të gjithë skedarët në dosje, shtypni ⊕ 32.
4 Zgjidhni numrin e pjesës ose skedarit të dëshiruar.
Shtypni ⏮/⏭ 6 në mënyrë të përsëritur derisa të shfaqet numri i pjesës ose i skedarit të dëshiruar.



Numri i pjesës ose skedarit të zgjedhur — **Koha totale e luajtjes së pjesës ose skedarit të zgjedhur**

5 Shtypni ⊕ 32.
„--:--" shfaqet kur koha totale e luajtjes kalon 100 minuta për një CD-DA ose kur programoni skedarë MP3.
6 Përsëritni hapat 3 deri në 5 për të programuar pjesë ose skedarë shtesë, deri në 25 pjesë ose skedarë.
7 Shtypni ▶II 4.
Programi juaj për pjesët ose skedarët do të fillojë riprodhimin.
Programi mbetet i disponueshëm deri sa të hiqni diskun nga foleja e diskut 15 ose të shkëputni kordonin elektrik.
Për të luajtur përsëri të njëjtin program, shtypni ▶II 4.

Për të anuluar luajtjen e programit

Shtypni PLAY MODE 26 në mënyrë të përsëritur derisa „PGM" të zhduket gjatë kohës që luajtësi është ndaluar.

Për të fshirë pjesën ose skedarin e fundit të programit

Shtypni CLEAR 30 në mënyrë të përsëritur ndërkohë që luajtësi është i ndaluar.

Shënime
- Nëse disku nxirret pas programimit, të gjitha pjesët ose skedarët e programuar do të fshihen.
- Nëse kordoni elektrik shkëputet kur sistemi është i ndezur, pjesët ose skedarët e programuar do të fshihen.

Dëgjimi i radios

Sintonizimi të një stacion radioje

1 Shtypni TUNER FUNCTION 3 në telekomandë ose shtypni FUNCTION 3 në mënyrë të përsëritur deri sa „FM" ose „AM" (CMT-BT60), ose „DAB" ose „FM" (CMT-BT60B).
2 Kryeni sintonizimin.

Për skanimin automatik
Shtypni TUNING MODE 20 në mënyrë të përsëritur derisa të shfaqet „AUTO", dhe më pas shtypni TUNE +/− 6. Skanimi ndalon automatikisht kur sintonizohet në një stacion dhe „ST" (vetëm për programet stereo) shfaqet në ekran 13.

Nëse skanimi nuk ndalon, shtypni ■ 5 për të ndaluar skanimin, më pas kryeni sintonizimin manual (më poshtë).
Kur sintonizoheni në një stacion që ofron shërbime RDS, transmetuesit japin informacione të tilla si emrin e shërbimit ose emrin e stacionit.

Për sintonizimin manual
Shtypni TUNING MODE 20 mënyrë të përsëritur derisa të shfaqet „MANUAL", më pas shtypni TUNE +/− 6 në mënyrë të përsëritur për t'u sintonizuar në stacionin e dëshiruar.

Shënime mbi stacionet DAB/DAB+
- Para se të sintonizoheni në stacionet DAB/DAB+, sigurohuni që të jetë kryer skanimi fillestar i DAB.
- Kur sintonizoheni në një stacion që ofron shërbime RDS, transmetuesit japin informacione të tilla si emrin e shërbimit ose emrin e stacionit.
- Kur sintonizoheni në një stacion DAB/DAB+, mund të duhen disa sekonda para se të dëgjoni një zë.
- Shërbimi parësor merret automatikisht kur mbyllet shërbimi dytësor.
- Ky sintonizues nuk mbështet shërbimet e të dhënave.

Këshillë
Për të reduktuar zhurmën statike në një stacion të dobët FM stereo, shtypni FM MODE 21 në mënyrë të përsëritur derisa të shfaqet „MONO" për të çaktivizuar marrjen stereo.

Për të ndryshuar intervalin e sintonizimit AM (përveç se për modelet e Evropës dhe të Rusisë)

Cilësimi i paracaktuar për intervalin e sintonizimit AM është 9 kHz (ose 10 kHz për disa zona).
Përdorni butonat në njësi për të kryer këtë veprim.

1 Shtypni TUNER FUNCTION 3 në telekomandë ose shtypni FUNCTION 3 në njësi në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur stacionin AM.
2 Shtypni I/⏻ 2 për të fikur sistemin.
3 Mbani të shtypur FUNCTION 3 dhe shtypni I/⏻ 2 në njësi.
„STEP 9K" ose „STEP 10K" shfaqet në ekran. Kur ndryshoni intervalin, të gjitha stacionet e paravendosura AM do të fshihen.

Ekzekutimi i skanimit automatik DAB në mënyrë manuale (vetëm CMT-BT60B)

Para se të mund të sintonizoheni në stacionet DAB/DAB+, duhet të kryeni një skanim fillestar të DAB.
Kur të keni lëvizur në një zonë tjetër, kryeni po ashtu skanimin fillestar të DAB për të përditësuar manualisht informacionin e shërbimit DAB/DAB+.

1 Shtypni TUNER FUNCTION 3 në telekomandë ose shtypni FUNCTION 3 në njësi në mënyrë të përsëritur në njësi deri sa të shfaqet „DAB" në ekran 13.
2 Shtypni OPTIONS 33 për të shfaqur menynë e cilësimeve.
3 Shtypni ♦/♦ 23 me mënyrë të përsëritur për të zgjedhur „INITIAL" dhe më pas shtypni ⊕ 32.
4 Shtypni ♦/♦ 23 me mënyrë të përsëritur për të zgjedhur „OK" dhe më pas shtypni ⊕ 32.
Skanimi do të fillojë. Progresi i skanimit tregohet nga yjet (******). Në varësi të shërbimeve DAB/DAB+ të disponueshme në zonën tuaj, skanimi mund të zgjasë disa minuta.
Kur përfundon skanimi, krijohet një listë e shërbimeve të disponueshme.

Shënime
- Nëse vendi ose rajoni juaj nuk e mbështet transmetimin DAB/DAB+, shfaqet „NO SERV".
- Kjo procedurë gjatë të gjitha paravendosjet e ruajtura më parë.
- Para se të shkëputni antenën DAB/FM, sigurohuni që sistemi të jetë i fikur për të ruajtur cilësimet tuaja të DAB/DAB+.

Paravendosja e stacioneve të radios

1 Sintonizohuni në stacionin e dëshiruar.
2 Shtypni TUNER MEMORY 22.

Numri i paravendosjes



3 Shtypni TUNE +/− 6 në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur një numër të paravendosur.
Nëse është caktuar një stacion tjetër në numrin e paravendosur të zgjedhur, stacioni zëvendësohet me stacionin e ri.
4 Shtypni ⊕ 32 për të regjistruar stacionin.
"COMPLETE" shfaqet në ekran 13.
5 Përsëritni hapat 1 deri 4 për të regjistruar stacionet e tjera.
Ju mund të paravendosni deri në 20 stacione FM, 10 stacione AM (vetëm CMT-BT60) dhe 20 stacione DAB/DAB+ (vetëm CMT-BT60B).

Për t'u sintonizuar te një stacion radioje i paravendosur

Shtypni TUNING MODE 20 në mënyrë të përsëritur deri sa „PRESET" të shfaqet në ekran 13 dhe më pas shtypni TUNE +/− 6 për të zgjedhur numrin e paravendosur të ruajtur i cili është regjistruar tacioni i dëshiruar.

Luajtja e një skedari në një pajisje USB

Ju mund të luani skedarët audio të ruajtur në një pajisje USB duke lidhur një memorie USB ose pajisje USB me sistemin. Formati audio që mund të luhet është MP3/WMA*/AAC*.
Kontrolloni faqet e mëposhtme të internetit për informacion mbi pajisjet e pajtueshme USB.
Për klientët në Evropë:
http://support.sony-europe.com/
Për klientët në Amerikën Latine:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Për klientët në vende/rajone të tjera:
http://www.sony-asia.com/support

* Skedarët me mbrojtje të të drejtave të autorit DRM (Menaxhimi i të drejtave dixhitale) ose skedarët e shkarkuar nga një dyqan muzikor në linjë nuk mund të luhen në këtë sistem. Nëse provoni të luani një nga këta skedarë, sistemi luan skedarin të pambrojtur audio të radhës.

1 Shtypni USB FUNCTION 3 në telekomandë ose shtypni FUNCTION 3 në mënyrë të përsëritur në njësi deri sa të shfaqet „USB" në ekran 13.
2 Lidhni pajisjen USB drejtpërdrejt ose nëpërmjet kabllos USB të pajisjes USB me portën USB ◘ në njësi.
3 Shtypni ▶II 4 për të nisur riprodhimin.

Funksionimet e tjera

Për	Veproni si më poshtë:
Ndërprerjen e riprodhimit	Shtypni ▶II 4. Për të rifilluar luajtjen, shtypni sërish butonin.
Ndalimin e riprodhimit	Shtypni ■ 5. Për të rifilluar luajtjen, shtypni ▶II 4 [1]. Për të anuluar rifillimin e riprodhimit, shtypni ■ 5 sërish[2].
Zgjedhjen e një dosjeje	Shtypni 🗀 +/ − 23 në mënyrë të përsëritur.
Zgjedhjen e një skedari	Shtypni ⏮/⏭ 6.
Gjetjen e një pike në një skedar	Mbani shtypur ⏪/⏩ 6 (⏮/⏭ 6 në njësi) gjatë riprodhimit dhe lëshojeni butonin te pika e dëshiruar.
Zgjedhjen e luajtjes me përsëritje	Shtypni REPEAT 25 në mënyrë të përsëritur deri sa të shfaqen „🔁" (të gjithë skedarët audio) ose „🔁 1" (skedari audio i vetëm)

[1] Kur luani një skedar VBR MP3/WMA, sistemi mund të rifillojë riprodhimin nga një pikë tjetër.
[2] Rifillimi i luajtjes kthehet në numrin e dosjeve.

Për të ndryshuar modalitetin e luajtjes

Shtypni PLAY MODE 26 në mënyrë të përsëritur ndërkohë që luajtësi është i ndaluar. Ju mund të zgjidhni modalitetin e luajtjes normale (nuk shfaqet ndonjë tregues ose shfaqet „FLDR"[1]) ose modalitetin e luajtjes me përzierje (shfaqet „SHUF" ose „FLDR SHUF"[2]).

[1] Kur nuk zgjidhet asnjë tregues, sistemi lexon të gjithë skedarët në pajisjen USB. Kur zgjidhet „FLDR", sistemi lexon të gjithë skedarët në dosjen e zgjedhur në pajisjen USB.
[2] Kur zgjidhet „SHUF", sistemi lexon me përzierje të gjithë skedarët audio në pajisjen USB. Kur zgjidhet „FLDR SHUF", sistemi lexon me përzierje të gjithë skedarët audio në dosjen e zgjedhur.

Shënim mbi modalitetin e luajtjes
Nëse kordoni elektrik shkëputet kur sistemi është i ndezur, modaliteti i luajtjes kthehet te luajtja normale.

Shënime mbi luajtjen e përsëritur
- „🔁" tregon se të gjithë skedarët do të përsëriten deri sa të ndaloni riprodhimin.
- „🔁 1" tregon se një skedar do të përsëritet derisa të ndaloni riprodhimin.
- Nëse kordoni elektrik shkëputet kur sistemi është i ndezur, luajtja e përsëritur do të anulohet.

Shënime mbi modalitetin e luajtjes së përzier
Kur fikni sistemin, modaliteti i përzgjedhur i luajtjes me përzierje („SHUF" ose „FLDR SHUF") pastrohet dhe modaliteti i luajtjes kthehet në modalitetin e luajtjes normale (nuk ka treguesi ose „FLDR").

Shënime
- Rendi i riprodhimit për sistemin mund të ndryshojë nga rendi i riprodhimit të luajtësit dixhital muzikor të lidhur.
- Sigurohuni të fikni sistemin përpara se të hiqni pajisjen USB. Heqja e pajisjes USB gjatë kohës që sistemi është i ndezur, mund të prishë të dhënat në pajisjen USB.
- Kur nevojitet lidhja me kabllo USB, lidhni kabllon USB që keni marrë me pajisjen USB që do të lidhet. Për detajet e lidhjes, referojuni manualit të përdorimit të pajisjes USB.
- Mund të duhet pak kohë përpara se të shfaqet „READING" pas lidhjes, në varësi të llojit të pajisjes USB të lidhur.
- Mos e lidhni pajisjen USB nëpërmjet një qendre USB.
- Kur lidhet pajisja USB, sistemi lexon të gjithë skedarët në pajisjen USB. Nëse ka shumë dosje ose skedarë në pajisjen USB, mund të duhet shumë kohë që të përfundojë leximi i pajisjes USB.
- Për disa pajisje USB të lidhura mund të duhet më shumë kohë për të transmetuar sinjalet nga sistemi ose për të përfunduar leximin e pajisjes USB.
- Nuk mund të garantohet pajtueshëmëria me të gjithë softuerët kodues/shkrues. Nëse skedarët audio në pajisjen USB janë koduar fillimisht me softuerë të papajtueshëm, ata skedarë mund të prodhojnë zhurmë ose mund të mos funksionojnë.
- Numri maksimal i dosjeve dhe skedarëve në pajisjen USB të përputhshme me këtë sistem është:
  —1 000* dosje (duke përfshirë dosjen rrënjë)
  —3 000 skedarë
  —250 skedarë në një dosje të vetme
  —8 nivele dosjesh (në strukturë peme skedarësh)

* Kjo përfshin dosjet që nuk kanë skedarë audio që mund të luhen dhe që kanë dosje boshe. Numri i dosjeve që sistemi mund të njohë mund të jetë më i vogël se numri aktual i dosjeve, në varësi të strukturës së dosjeve.

- Sistemi nuk i mbështet domosdoshmërisht të gjitha funksionet e dhëna në pajisjen e lidhur USB.
- Dosjet që nuk kanë skedarë audio nuk njihen.
- Formatet audio që mund të dëgjoni me këtë sistem janë si më poshtë:
  —MP3: prapashtesa ".mp3"
  —WMA: prapashtesa ".wma"
  —AAC: prapashtesa e skedarit ".m4a", „mp4" ose ".3gp"

Vini re se edhe kur emri i skedarit ka një prapashtesë të saktë, nëse vetë skedari është i ndryshëm, sistemi mund të prodhojë zhurmë ose mund të keqfunksionojë.

Ngarkimi i një pajisjeje USB ose iPod/iPhone/iPad

Nëse lidhni një pajisje USB ose një iPod/iPhone/iPad në portën USB ◘ kur sistemi është i ndezur, ngarkimi do të filloj automatikisht.

Për të ndaluar ngarkimin e pajisjes USB

Shtypni I/⏻ 2 për të fikur sistemin dhe më pas shkëputni kabllon USB.

Shënim
Ju nuk mund të ngarkoni një pajisje USB ose iPod/iPhone/iPad kur sistemi është i fikur. Disa pajisje USB dhe iPod/iPhone mund të mos ngarkohen për shkak të karakteristikave të tyre.

Përdorimi i funksionit BLUETOOTH

Ju mund të dëgjoni muzikë nga „WALKMAN" ose pajisja juaj BLUETOOTH nëpërmjet një lidhje me valë.

Pajisja BLUETOOTH si „WALKMAN"

Ky sistem mbështet profilet A2DP dhe AVRCP BLUETOOTH. Për detaje mbi teknologjinë me valë BLUETOOTH, shikoni „Teknologjia BLUETOOTH me valë".

Rreth treguesit BLUETOOTH

Treguesi BLUETOOTH 8 lejon kontrollin e statusit të BLUETOOTH.

Statusi i sistemit	Statusi i treguesit
Sistemi është në gatishmërinë e BLUETOOTH (kur sistemi është i ndezur).	Pulson ngadalë në ngjyrë blu.
Gjatë çiftimit me BLUETOOTH	Pulson shpejt në ngjyrë blu.
Sistemi po përpiqet të lidhet me një pajisje BLUETOOTH.	Pulson

4 Kryeni veprimin e çiftimit në pajisjen BLUETOOTH dhe kërkoni për këtë sistem me pajisjen BLUETOOTH.

Kur kërkimi të ketë përfunduar, një listë e pajisjeve të gjetura mund të shfaqet në ekranin e pajisjes BLUETOOTH.

- Ky sistem shfaqet si „SONY:CMT-BT60" ose „SONY:CMT-BT60B". Nëse nuk shfaqet, kryeni përsëri procedurën nga hapi 1.
- Kur krijoni lidhjen me këtë sistem, zgjidhni profilin audio (A2DP, AVRCP) në pajisjen BLUETOOTH.
- Nëse pajisja BLUETOOTH nuk e mbështet AVRCP (Profili i kontrollit në largësi të audios e videos), nuk mund të kryeni riprodhimin ose veprime të tjera me këtë sistem.
- Për detaje mbi përdorimet e pajisjes BLUETOOTH që do të lidhni, referojuni manualit të përdorimit që shoqëron pajisjen tuaj BLUETOOTH.

5 Zgjidhni „SONY:CMT-BT60" ose „SONY:CMT-BT60B" në ekranin e pajisjes BLUETOOTH.

Nëse kërkohet që të futni një kod kalimi në pajisjen BLUETOOTH, futni „0000".

6 Përdorni pajisjen BLUETOOTH dhe realizoni lidhjen BLUETOOTH.

Kur çiftimi të ketë përfunduar dhe lidhja me pajisjen BLUETOOTH të jetë realizuar si duhet, ekrani 13 ndryshon në „BT AUDIO" nga „PAIRING" dhe treguesi BLUETOOTH 8 pulson ngadalë në blu.

Nëse varësi të llojit të pajisjes BLUETOOTH, lidhja mund të niset automatikisht pas përfundimit të çiftimit.

Shënime

- "Passkey" mund të quhet „Passcode", „PIN code", „PIN number" ose „Password", etj., në varësi të pajisjes.
- Statusi në gatishmëri i çiftimit në sistem anulohet pas rreth 5 minutash. Nëse çiftimi nuk kryhet me sukses, kryeni procedurën nga hapi 1.
- Nëse dëshironi që të çiftoni me disa pajisje BLUETOOTH, kryeni procedurën nga hapi 1 deri në 6 në mënyrë individuale për çdo pajisje BLUETOOTH.

Këshillë

Mundë të kryeni një veprim çiftimi ose të përpiqeni të bëni një lidhje BLUETOOTH me një pajisje tjetër BLUETOOTH ndërkohë që po krijohet lidhja BLUETOOTH me një pajisje BLUETOOTH. Lidhja BLUETOOTH aktualisht e vendosur do të anulohet kur të krijohet me sukses lidhja BLUETOOTH me një pajisje tjetër.

Për të spastruar informacionin e regjistrimit të çiftimit

1 Shtypni BLUETOOTH FUNCTION 3 në telekomandë ose shtypni FUNCTION 3 në mënyrë të përsëritur në njësi deri sa „BT AUDIO" të shfaqet në ekran 13.

Kur sistemi është i lidhur me një pajisje BLUETOOTH, emri i pajisjes i caktuar për pajisjen e lidhur BLUETOOTH shfaqet në ekranin 13 të sistemit. Shtypni BLUETOOTH 9 në njësi për të anuluar lidhjen me atë pajisje BLUETOOTH dhe më pas shfaqet „BT AUDIO".

2 Shtypni OPTIONS 33 për të shfaqur menynë e cilësimeve.

3 Shtypni ♦/♦ 23 në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur „DEL LINK", më pas shtypni ⊕ 32.

4 Shtypni ♦/♦ 23 në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur „OK" dhe më pas shtypni ⊕ 32.

"COMPLETE" do të shfaqet dhe të gjitha informacionet e çiftimit do të spastrohen.

Shënim

Nëse i keni spastruar informacionet e çiftimit, nuk mund të kryeni një lidhje me BLUETOOTH nëse nuk kryeni përsëri çiftimin. Për t'u lidhur përsëri me një pajisje BLUETOOTH, duhet të futni kodin e kalimit në pajisjen BLUETOOTH.

Lidhja me veprimin me një prekje (NFC)

NFC mundëson komunikimin me të dhëna thjesht duke prekur pajisjen tuaj në një vend të specifikuar.
Telefonat e përputhshëm smartphone janë ata telefona që janë të pajisur me funksionin NFC (sistemi operativ i përputhshëm: Android versioni 2.3.3 ose më i vonshëm me përjashtim të Android 3.x).
Kontrolloni saitin e uebit më poshtë për informacione mbi pajisjet e përputhshme.
Për klientët në Evropë:
http://support.sony-europe.com/
Për klientët në Amerikën Latine:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Për klientët në vende/rajone të tjera:
http://www.sony-asia.com/support

Përgatitjet në telefonin tuaj smartphone (Android)

Një aplikacion i përputhshëm me NFC duhet të instalohet në telefonin tuaj smartphone. Nëse nuk është i instaluar, mund të shkarkoni „NFC Easy Connect" nga Google Play.

- Në disa vende dhe rajone, aplikacioni i përputhshëm me NFC mund të mos shkarkohet.
- Për disa telefona smartphone, ky funksion mund të jetë i disponueshëm pa e shkarkuar „NFC Easy Connect". Në një rast të tillë, përdorimi dhe specifikimet e telefonit smartphone mund të jenë të ndryshme nga përshkrimi në këtë manual.

1 Hyni në sajtin e uebit më poshtë për të instaluar aplikacionin.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

Nëse hyni me anë të kodit 2D
Përdorni aplikacionin e lexueshëm të kodit 2D.

2 Caktojeni telefonin smartphone që të aktivizojë funksionin NFC.

Për detaje, referojuni udhëzuesit të përdoruesit që shoqëron telefonin tuaj smartphone.

Rreth aplikacionit „NFC Easy Connect"
Ky është një aplikacion falas i përdorur veçanërisht për Android. Kërkoni në internet për informacione të detajuara mbi „NFC Easy Connect" dhe shkarkojeni aplikacionin.

- Në disa vende dhe rajone, aplikacioni i përputhshëm me NFC mund të mos shkarkohet.

Kryerja e një lidhjeje me telefonin tuaj smartphone me një prekje
Thjesht prekni telefonin tuaj smartphone me sistemin. Sistemi aktivizohet automatikisht dhe do të kryhet çiftimi dhe lidhja BLUETOOTH.

1 Nisni aplikacionin „NFC Easy Connect" në telefonin smartphone.

Sigurohuni që të shfaqet ekrani i aplikacionit.

2 Prekni telefonin tuaj smartphone me njësinë.

Prekni telefonin smartphone me N-Mark 14 në njësi dhe nuan kontaktin deri sa telefoni smartphone të dridhet.

Përfundoni lidhjen me telefonin smartphone duke ndjekur udhëzimet në ekran.

Referojuni udhëzuesit të përdoruesit të telefonit për pjesën e telefonit smartphone që përdoret për kontaktin me prekje.

- Për të shkëputur lidhjen e vendosur, prekni telefonin smartphone me N-Mark 14 në njësi.
- Kur prekni një telefon smartphone të përputhshëm për NFC me njësinë ndërkohë që një pajisje tjetër BLUETOOTH është e lidhur me këtë sistem, pajisja BLUETOOTH shkëputet dhe sistemi lidhet me telefonin smartphone.
- Nëse prekni telefonin smartphone e lidhur me këtë sistem me një kufje ose altoparlant tjetër BLUETOOTH të përputhshëm me NFC, telefoni smartphone shkëputet nga sistemi dhe lidhet me pajisjen BLUETOOTH që keni prekur.

Dëgjimi i muzikës nëpërmjet një lidhjeje BLUETOOTH

Ju mund të përdorni një pajisje BLUETOOTH duke e lidhur sistemin dhe një pajisje BLUETOOTH me anë të AVRCP.
Kontrolloni të mëposhtmet përpara se të luani muzikë:

- Funksioni BLUETOOTH i pajisjes BLUETOOTH është i aktivizuar.
- Çiftimi është kryer.

1 Shtypni BLUETOOTH FUNCTION 3 në telekomandë ose shtypni FUNCTION 3 në mënyrë të përsëritur në njësi deri sa „BT AUDIO" të shfaqet në ekran 13.

2 Realizoni lidhjen BLUETOOTH me pajisjen BLUETOOTH.

Pasi të kryhet lidhja, „LINKED" shfaqet në ekran 13 dhe më pas shfaqet emri i pajisjes BLUETOOTH i vendosur me pajisjen BLUETOOTH.

Në pajisja BLUETOOTH është lidhur me këtë sistem në të kaluarën, ajo mund të lidhet automatikisht pa patur nevojë për veprime nga përdoruesi.

3 Shtypni ▶II 4 për të nisur riprodhimin.

Në varësi të pajisjes BLUETOOTH, mund të duhet të shtypni ▶II 4 dy herë.
Në varësi të pajisjes BLUETOOTH, mund të duhet të hapni paraprakisht softuerin AV të pajisjes BLUETOOTH.

4 Shtypni VOLUME +/– 12 në telekomandë ose shtypni VOL +/– 12 në njësi për të regjuluar volumin.

Funksionimet e tjera

Për	Veproni si më poshtë:
Ndërprerjen e riprodhimit	Shtypni ▶II 4*.
Ndalimin e riprodhimit	Shtypni ■ 5.
Zgjedhjen e një dosjeje	Shtypni +/– 23.
Zgjedhjen e një skedari	Shtypni ⏮/⏭ 6.
Gjetjen e një pike në një skedar	Mbani shtypur ◀◀/▶▶ 6 (ose ⏮/⏭ 6 në njësi) gjatë riprodhimit dhe lëshojeni butonin e pika e dëshiruar.

* Në varësi të pajisjes BLUETOOTH, mund të duhet të shtypni ▶II 4 dy herë.

Shënim

Këto veprime mund të mos jenë të disponueshme për pajisje BLUETOOTH të caktuara. Përveç kësaj, veprimet reale mund të ndryshojnë në varësi të pajisjes BLUETOOTH të lidhur.

1 Hyni në sajtin e uebit më poshtë për të instaluar aplikacionin.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

Nëse hyni me anë të kodit 2D
Përdorni aplikacionin e lexueshëm të kodit 2D.

2 Caktojeni telefonin smartphone që të aktivizojë funksionin NFC.

Për detaje, referojuni udhëzuesit të përdoruesit që shoqëron telefonin tuaj smartphone.

Rreth aplikacionit „NFC Easy Connect"
Ky është një aplikacion falas i përdorur veçanërisht për Android. Kërkoni në internet për informacione të detajuara mbi „NFC Easy Connect" dhe shkarkojeni aplikacionin.

- Në disa vende dhe rajone, aplikacioni i përputhshëm me NFC mund të mos shkarkohet.

Kryerja e një lidhjeje me telefonin tuaj smartphone me një prekje
Thjesht prekni telefonin tuaj smartphone me sistemin. Sistemi aktivizohet automatikisht dhe do të kryhet çiftimi dhe lidhja BLUETOOTH.

1 Nisni aplikacionin „NFC Easy Connect" në telefonin smartphone.

Sigurohuni që të shfaqet ekrani i aplikacionit.

2 Prekni telefonin tuaj smartphone me njësinë.

Prekni telefonin smartphone me N-Mark 14 në njësi dhe nuan kontaktin deri sa telefoni smartphone të dridhet.

Përfundoni lidhjen me telefonin smartphone duke ndjekur udhëzimet në ekran.

Referojuni udhëzuesit të përdoruesit të telefonit për pjesën e telefonit smartphone që përdoret për kontaktin me prekje.

- Për të shkëputur lidhjen e vendosur, prekni telefonin smartphone me N-Mark 14 në njësi.
- Kur prekni një telefon smartphone të përputhshëm me NFC me njësinë ndërkohë që një pajisje tjetër BLUETOOTH është e lidhur me këtë sistem, pajisja BLUETOOTH shkëputet dhe sistemi lidhet me telefonin smartphone.
- Nëse prekni telefonin smartphone e lidhur me këtë sistem me një kufje ose altoparlant tjetër BLUETOOTH të përputhshëm me NFC, telefoni smartphone shkëputet nga sistemi dhe lidhet me pajisjen BLUETOOTH që keni prekur.

Dëgjimi i muzikës nëpërmjet një lidhjeje BLUETOOTH

Ju mund të përdorni një pajisje BLUETOOTH duke e lidhur sistemin dhe një pajisje BLUETOOTH me anë të AVRCP.
Kontrolloni të mëposhtmet përpara se të luani muzikë:

- Funksioni BLUETOOTH i pajisjes BLUETOOTH është i aktivizuar.
- Sistemi mund të mos kalojë automatikisht në modalitetin e gatishmërisë në rastet e mëposhtme:
  - ndërkohë që po diktohet një sinjal audio
  - gjatë riprodhimit të pjesëve audio ose skedarëve
  - ndërkohë që është në proces kohëmatësi i paravendosur i fjetjes ose kohëmatësi i luajtjes.
- Sistemi numëron mbrapsht kohën (30 minuta) sëcilës deri sa kalon në modalitetin e gatishmërisë, edhe kur funksioni i gatishmërisë automatike aktivizohet kur lidhet një pajisje USB ose shtypet një buton në telekomandë ose në njësi.

Vendosja e funksionit të gatishmërisë automatike

Me funksionin e gatishmërisë automatike, sistemi kalon automatikisht në modalitetin e gatishmërisë pas 30 minutash kur nuk përdoret ose nuk ka dalje sinjali audio. „AUTO: STBY" shfaqet në ekran 13 për 2 minuta përpara se sistemi të hyjë në modalitetin e gatishmërisë. Si parazgjedhje, funksioni i gatishmërisë automatike është i aktivizuar. Kërkë funksion mund ta çaktivizoni me anë të menysë së opsionevë.

1 Shtypni OPTIONS 33 për të shfaqur menynë e cilësimeve.

2 Shtypni ♦/♦ 23 në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur „AUTO:STBY", më pas shtypni ⊕ 32.

3 Shtypni ♦/♦ 23 në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur „ON" ose „OFF" dhe më pas shtypni ⊕ 32.

Shënime

- Funksioni i gatishmërisë automatike është i pavlefshëm për funksionin e sintonizuesit (FM/AM/DAB), edhe kur e keni aktivizuar.
- Sistemi mund të mos kalojë automatikisht në modalitetin e gatishmërisë në rastet e mëposhtme:
  - ndërkohë që po diktohet një sinjal audio
  - gjatë riprodhimit të pjesëve audio ose skedarëve
  - ndërkohë që është në proces kohëmatësi i paravendosur i fjetjes ose kohëmatësi i luajtjes.
- Sistemi numëron mbrapsht kohën (30 minuta) sëcilës deri sa kalon në modalitetin e gatishmërisë, edhe kur funksioni i gatishmërisë automatike aktivizohet kur lidhet një pajisje USB ose shtypet një buton në telekomandë ose në njësi.

Vendosja e funksionit të gatishmërisë së BLUETOOTH

Kur aktivizohet modaliteti i gatishmërisë së BLUETOOTH, sistemi kalon në modalitetin e pritjes për lidhjen BLUETOOTH edhe kur sistemi është i fikur. Nëse sistemi merr një komandë të riprodhimit nga pajisja BLUETOOTH e lidhur, ai do të aktivizohet dhe muzika do të fillojë të luhet. Modaliteti i gatishmërisë së BLUETOOTH çaktivizohet si parazgjedhje.

1 Shtypni OPTIONS 33 për të shfaqur menynë e cilësimeve.

2 Shtypni ♦/♦ 23 në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur „BT STBY" dhe më pas shtypni ⊕ 32.

3 Shtypni ♦/♦ 23 në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur „ON" ose „OFF" dhe më pas shtypni ⊕ 32.

4 Shtypni I/⏻ 2 për të fikur sistemin.

Kur „BT STBY" është i çaktuar si „ON", sistemi aktivizohet dhe mund të dëgjoni muzikë duke aktivizuar BLUETOOTH në komponentin e lidhur.

Rregullimi i tingullit

Vendosja e shtimit të basit
Shtypni BASS BOOST 11 në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur „ON" ose „OFF".

Rregullimi i basit dhe sopranos
Shtypni BASS +/– 28 në telekomandë për të rregulluar basin ose TREBLE +/– 29 për të rregulluar sopranon.

Këshillë
Ky sistem është i pajisur me funksionin DSEE për të riprodhuar një zë soprano të qartë pavarësisht njëjës së cilësisë të shkatuar nga ngjeshja.
Funksioni DSEE zakonisht aktivizohet automatikisht duke njohur burimin e zërit, por mund të mos aktivizohet në varësi të funksionit në përdorim.

Ndryshimi i afishimit

Për	Veproni si më poshtë:
Ndryshimin e informacionit në ekran 13 *1	Shtypni DISPLAY 27 në mënyrë të përsëritur kur sistemi është i ndezur.
Shfaqjen e orës	Shtypni DISPLAY 27 në mënyrë të përsëritur kur sistemi është i fikur. *2 Ora shfaqet për rreth 8 sekonda.

*1 Ju mund të shihni informacionin e përshkruar më poshtë gjatë luajtjes së një disku CD-DA/MP3.
*2 Informacioni nuk shfaqet në modalitetin BLUETOOTH.

Disku CD-DA
– koha e mbetur e luajtjes së një pjese gjatë riprodhimit
– koha totale e mbetur e luajtjes

Disku MP3
– emri i pjesës ose i skedarit (♪*)
– emri i artistit (👤*)
– emri i albumit (💿*)

Shënime për informacionin e afishimit

- Karakteret që nuk mund të afishohen shfaqen si „_".
- Nuk shfaqen të mëposhtmet:
  – koha e luajtjes ose koha totale e luajtjes e mbetur për një disk MP3
  – koha e mbetur e luajtjes për një skedar MP3
- Nuk shfaqen saktë të mëposhtmet:
  – koha e kaluar e luajtjes e një skedari MP3 të koduar duke përdorur VBR (Shpejtësi të ndryshueshme bitesh)
  – emrat e dosjeve dhe skedarëve që nuk ndjekin ISO9660 Niveli 1, Niveli 2 ose Joliet në formatin e zgjerimit.
- Shfaqen të mëposhtmet:
  – koha totale e luajtjes për një disk CD-DA (përveçse kur zgjidhet modaliteti PGM dhe luajtësi ndalohet)
  – koha e mbetur e luajtjes për një pjesë të një disku CD-DA
  – koha e mbetur e luajtjes për një disk CD-DA (vetëm kur zgjidhet modaliteti i luajtjes normale gjatë riprodhimit)
  – informacioni i etiketës ID3 për skedarët MP3. Shfaqja e informacionit të etiketës së ID3 versioni 2 ka prioritet kur përdoren etiketat e ID3 versionis 1 dhe versioni 2 për një skedar të vetëm MP3.
  – deri në 64 karaktere për një etiketë të ID3, ku karakteret e lejuara janë shkronjat e mëdha (A deri në Z), numrat (0 deri në 9) dhe simbolet (' ' $ % ' ( ) * +, - . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).

Shënime mbi informacionin e luajtjes DAB/DAB+
Shfaqen po ashtu të mëposhtmet;
– deri në 8 karaktere të emrit të shërbimit, deri në 128 karaktere të DLS (Segmenti i etiketës dinamike) dhe deri në 16 karaktere të etiketës së bashkuar
– do të shfaqet një vlerë ndërmjet 0 dhe 100 si treguese e cilësisë së sinjalit

Përdorimi i kohëmatësve

Sistemi ofron kohëmatësin e fjetjes dhe kohëmatësin e luajtjes. Kohëmatësi i fjetjes ka prioritet ndaj kohëmatësit të luajtjes.
Ju mund ta caktoni kohëmatësin me anë të butonave në telekomandë.

Caktimi i kohëmatësit të fjetjes

Sistemi fiket automatikisht pasi të kalojë koha e caktuar për kohëmatësin e fjetjes.
Kohëmatësi i fjetjes funksionon edhe nëse ora nuk është ndezur.

1 Shtypni SLEEP 19 në mënyrë të përsëritur për të specifikuar kohën.

- Zgjidhni „30MIN" për ta fikur sistemin pas 30 minutash.
- Për të anuluar kohëmatësin e fjetjes, zgjidhni „OFF".

Vendosja e kohëmatësit të luajtjes.

Ju mund të dëgjoni një disk CD-DA ose MP3 ose radion çfo dëtë në një orë të paravendosur. Sigurohuni që të keni vendosur orën para se të vendosni kohëmatësin.

1 Përgatitni burimin e tingullit, më pas shtypni VOLUME (ose VOL) +/– 12 për të regulluar volumin.

Burimet e disponueshme të zërit janë funksionet CD, USB dhe TUNER (FM, AM ose DAB)*.

Për të filluar nga një pjesë specifike nga CD, skedar audio ose stacion radioje, krijoni programin tuaj individual.

* FM ose AM për CMT-BT60, ose FM ose DAB për CMT-BT60B.

2 Shtypni TIMER MENU 18.

3 Shtypni ♦/♦ 23 në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur „PLAY SET", më pas shtypni ⊕ 32.

Ora e nisjes pulson në ekran.

4 Vendosni kohën e fillimit të veprimit.

Shtypni ♦/♦ 23 në mënyrë të përsëritur për të vendosur orën, më pas shtypni ⊕ 32.

Treguesi i minutave pulson. Përdorni procedurën e mësipërme për të vendosur minutat.

Kur të keni vendosur kohën e nisjes, sistemi kalon te cilësimi i kohës së ndalimit.

5 Përdorni të njëjtën procedurë si në hapin 4 për të vendosur kohën e ndalimit të veprimit.

Nëse „TIME NG" pulson në ekran
Koha e fillimit dhe koha e përfundimit janë vendosur në të njëjtën kohë. Ndryshoni kohën e ndalimit.

6 Zgjidhni burimin e tingullit.

Shtypni ♦/♦ 23 në mënyrë të përsëritur derisa të shfaqet burimi i dëshiruar i tingullit, më pas shtypni ⊕ 32.

Për burimet e disponueshme të zërit, shikoni hapin 1.

Pasi të përfundojë zgjedhja e burimit të zërit, shfaqet ekrani i konfirmimit për kohëmatësin e luajtjes.

7 Shtypni I/⏻ 2 për të fikur sistemin.

- Kur kohëmatësi i luajtjes është i vendosur, sistemi ndizet automatikisht pas rreth 15 sekondash (për FM, AM ose DAB) ose rreth 90 sekondash (për një disk CD-DA ose pajisje USB) para kohës së paravendosur.
- Kohëmatësi i luajtjes nuk funksionon nëse sistemi ndizet në kohën e paravendosur. Kini kujdes që të mos e përdorni sistemin deri sa të ndizet dhe të fillojë luajtjen me kohëmatësin.

Për të kontrolluar cilësimin

1 Shtypni TIMER MENU 18.

2 Shtypni ♦/♦ 23 në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur „SELECT" dhe më pas shtypni ⊕ 32.

3 Shtypni ♦/♦ 23 në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur „PLAY SEL" dhe më pas shtypni ⊕ 32.

Cilësimi i kohëmatësit shfaqet në ekran.

Për të anuluar kohëmatësin
Përsëritni të njëjtën procedurë si në „Për të kontrolluar cilësimin" deri sa të shfaqet „OFF" në hapin 3 dhe më pas shtypni ⊕ 32.

Për të ndryshuar cilësimin
Nisni nga fillimi nga hapi 1.

Shënime

- Kur burimi i tingullit për një kohëmatës të luajtjes vendoset në një stacion radioje që e vendosur duke përdorur skanimin automatik (AUTO) ose skanimin manual (MANUAL) dhe ndryshoni frekuencën ose bandën e radios pasi vendosni kohëmatësin, edhe cilësimi i stacionit të radios për kohëmatësin do të ndryshojë po ashtu.
- Kur burimi i tingullit për një kohëmatës të luajtjes vendoset në një stacion radioje të sintonizuar nga një stacion radioje i paravendosur (numri i paravendosur 1 deri në 20), nëse ndryshoni frekuencën e stacionit të radios ose bandën pasi vendosni kohëmatësin, cilësimi i stacionit të radios për kohëmatësin nuk do të ndryshojë. Sintonizoni stacionit të radios për kohëmatësin edhe i fiksuar në një fre në atë që keni caktuar.

Këshillë
Cilësimi i kohëmatësit me luajtje mbetet për sa kohë që cilësimi nuk anulohet manualisht.

Zgjidhja e problemeve

1 Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë lidhur mirë.

2 Gjeni problemin që keni në listën e mëposhtme dhe ndërmerni veprimin e lidhur korrigjues.

Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me shitësin më të afërt të Sony.

Nëse treguesi STANDBY pulson
Hiqni menjëherë nga priza kordonin elektrik dhe kontrolloni elementin e mëposhtëm.
- A po bllokon ndonjë gjë vrimë e ajrimit të sistemit?

Pasi treguesi STANDBY 1 të ndalojë së pulsuari, rilidhni kordonin elektrik dhe ndizni sistemin. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me shitësin më të afërt të Sony.

Të përgjithshme

Sistemi nuk ndizet.
- A është vendosur siç duhet në prizë kordoni elektrik?

Sistemi ka kaluar papritur në modalitet gatishmërie.
- Ky nuk është defekt. Sistemi kalon automatikisht në modalitetin e gatishmërisë pas 30 minutash kur nuk përdoret ose nuk ka dalje sinjali audio. Shikoni „Vendosja e funksionit të gatishmërisë automatike".

Cilësimi i orës ose funksionimi i kohëmatësit me luajtje është anuluar papritur.
- Nëse kalon rreth një minutë pa përdorim, cilësimi i orës ose cilësimi i kohëmatësit me luajtje anulohen automatikisht. Kryeni veprimin sërish nga fillimi.

Nuk ka tingull.
- Shtypni VOLUME + 12 për të ngritur volumin.
- Sigurohuni që komponentët shtesë audio të jenë lidhur mirë dhe vendosoni funksionin në AUDIO IN.
- Stacioni i specifikuar mund të ketë ndaluar papritur transmetimin.

Gumëzhitje ose zhurmë e madhe.
- Lëvizeni sistemin larg burimeve të zhurmës.
- Lidhni sistemin në një prizë tjetër muri.
- Rekomandohet përdorimi i një burimi të energjisë së alternuar me një filtër zhurme (nuk është i përfshirë).

Telekomanda nuk funksionon.
- Hiqni çdo pengesë mes telekomandës dhe sensorit të telekomandës 16 në njësi dhe pozicionojeni njësinë larg dritave fluoreshente.
- Drejtojeni telekomandën drejt sensorit të telekomandës në sistem 16.
- Lëvizeni telekomandën më pranë sistemit.

Disku CD-DA/MP3

Sistemi nuk e nxjerr diskun dhe në ekran shfaqet „LOCKED" 13.
- Këshillohuni me shitësin më të afërt Sony ose pikën lokale të autorizuar të shërbimit Sony.

Disku nuk mund të futet.
- Kontrolloni nëse sistemi është i ndezur.
- Mos futni një disk në folenë e diskut deri sa të shfaqet „NO DISC" në ekran 13.

Disku ose skedari nuk luhet.
- Disku që nuk është finalizuar (një disk CD-R ose CD-RW ku mund të shtohen të dhëna).

Tingulli kapërcehet ose disku nuk luhet.
- Fshini diskun dhe vendoseni sërish.
- Zhvendoseni sistemin në një vend larg dridhjeve (për shembull, mbi një mbështetëse të qëndrueshme).

Luajtja nuk fillon nga pjesa e parë.
- Rikthehuni te luajtja normale duke shtypur PLAY MODE 28 në mënyrë të përsëritur derisa të zhduket „PGM" dhe „SHUF" ne ekran 13.

Nisja e riprodhimit kërkon më shumë kohë se zakonisht.
- Disqet e mëposhtme mund të rrisin kohën që duhet për të nisur riprodhimin:
  – një disk i regjistruar në një strukturë të komplikuar peme.
  – një disk i regjistruar në formatin me shumë sesione.
  – një disk që ka shumë dosje.

Pajisja USB

Po përdorni një pajisje të mbështetur USB?
- Nëse lidhni një pajisje të pambështetur USB, mund të ndodhin problemet e mëposhtme. Kontrolloni informacionin në sajtet e uebit mbi pajtueshmërinë e pajisjeve USB me URL-të e renditura në „Luajtja e një skedari në një pajisje USB".
- Pajisja USB nuk njihet.
- Emrat e skedarëve ose të dosjeve nuk shfaqen në këtë sistem.
- Riprodhimi nuk është i mundur.
- Tingulli kapërcehet.
- Ka zhurmë.
- Tingulli del i shtrembëruar.

Nuk ka tingull.
- Pajisja USB nuk është lidhur saktë. Fikni sistemin dhe më pas rilidhni pajisjen USB.

Ka zhurmë, tingulli kapërcehet ose është i shtrembëruar.
- Është lidhur një disk ose pajisje USB e pambështetur. Lidhni një pajisje USB që mbështetet.
- Fikni sistemin dhe më pas rilidhni pajisjen USB.
- Vetë të dhënat muzikore përmbajnë zhurmë, ose tingulli është i shformuar. Zhurma mund të jetë futur gjatë krijimit të të dhënave muzikore për shkak të gjendjes së kompjuterit. Në një rast të tillë, fshini skedarin dhe dërgoni përsëri të dhënat e muzikës.
- Shpejtësia në bit e përdorur gjatë kodimit të skedarëve ishte e ulët. Dërgoni te pajisja USB skedarët e koduar me shpejtësi në bit më të larta.

"READING" shfaqet për një periudhë të gjatë kohe, ose duhet shumë përpara se të fillojë riprodhimi.
- Procesi i leximit mund të kërkojë një kohë të gjatë në rastet e mëposhtme.
  – Kur ka shumë dosje ose skedarë në pajisjen USB.
  – Struktura e skedarëve është jashtëzakonisht e ndërlikuar.
  – Na ka hapësirë të lirë të mjaftueshme në memorie.
  – Memoria e brendshme është e fragmentuar.

Afishim i gabuar
- Dërgoni përsëri te pajisja USB të dhënat muzikore, pasi të dhënat e ruajtura në pajisjen USB mund të jenë të dëmtuara.
- Kodet e karaktereve që mund të shfaqen nga ky sistem janë si më poshtë:
  – Shkronjat e mëdha (A deri në Z).
  – Numrat (0 deri në 9).
  – Simbolet (< > * +, | @ \ _).
  Karakteret e tjera shfaqen si „_".

Pajisja USB nuk njihet.
- Fikni sistemin dhe rilidhni pajisjen USB, më pas ndizni sistemin.
- Kontrolloni informacionin në sajtet e uebit mbi pajtueshmërinë e pajisjeve USB me URL-të e renditura në „Luajtja e një skedari në një pajisje USB".
- Pajisja USB nuk punon siç duhet. Referojuni manualit të përdorimit që shoqëron pajisjen USB mbi mënyrën e trajtimit të këtij problemi.

Luajtja nuk fillon.
- Fikni sistemin dhe rilidhni pajisjen USB, më pas ndizni sistemin.
- Kontrolloni informacionin në sajtet e uebit mbi pajtueshmërinë e pajisjeve USB me URL-të e renditura në „Luajtja e një skedari në një pajisje USB".

Luajtja nuk fillon nga pjesa e parë.
- Çlisëojeni modalitetin e luajtjes në modalitetin e luajtjes normale.

Pajisja USB nuk mund të ngarkohet.
- Sigurohuni që pajisja USB të jetë lidhur mirë.
- Ngarkimi nuk mund të kryhet kur sistemi është i fikur.
- Pajisja USB mund të mos mbështetet nga ky sistem. Kontrolloni informacionin në uebsajte mbi pajtueshmërinë e pajisjeve USB.

Sintonizuesi

Gumëzhitje ose zhurmë e madhe, ose stacionet arrijnë të kapen. ("ST" pulson në ekran.)
- Lidheni antenën mirë.
- Gjeni një pikë dhe një orientim që ofron marrje të mirë sinjali dhe më pas vendosni antenën sërish.
- Mbajini antenat larg nga kordonët elektrikë për t'shmangur kapjen e zhurmës.
- Fikni pajisjet elektrike aty pranë.

Dëgjohen disa stacione radioje në të njëjtën kohë.
- Gjeni një pikë dhe një orientim që ofron marrje të mirë sinjali dhe më pas vendosni antenën sërish.
- Bashkoni kabllot e antenave duke përdorur kapëse kordonësh që qarkullojnë në treg, për shembull, dhe rregulloni gjatësitë e kabllove.

Stacioni i radios DAB/DAB+ nuk merret si duhet.
- Kontrolloni të gjitha lidhjet e antenës dhe më pas kryheni procedurën e skanimit automatik të DAB (shikoni „Ekzekutimi i skanimit automatik DAB në mënyrë manuale (vetëm CMT-BT60B)").
- Shërbimi aktual DAB/DAB+ mund të mos jetë i disponueshëm. Shtypni TUNE +/– 6 për të zgjedhur një shërbim tjetër.
- Nëse keni lëvizur në një zonë tjetër, disa shërbime/frekuenca mund të kenë ndryshuar dhe mund të mos arrini të sintonizoheni në transmetimin tuaj të zakonshëm. Kryeni procedurën e skanimit automatik DAB për të regjistruar përsëri përmbajtjet e transmetimeve. (Kryerja e kësaj procedure pastron të gjitha paravendosjet e ruajtura më parë.)

Transmetimi DAB/DAB+ është ndërpreë.
- Kontrolloni vendndodhjen e sistemit ose rregulloni orientimin e antenës për të rritur vlerën e treguar të cilësisë së sinjalit. Referojuni „Ndryshimi i ekranit" për detaje të mëtejshme mbi cilësinë e sinjalit.

Për të rivendosur sistemin në cilësimet e fabrikës

Nëse sistemi vazhdon të mos funksionojë mirë, rivendosni sistemin në cilësimet e fabrikës.
Përdorni butonat në njësi për të rivendosur sistemin në cilësimet e fabrikës.

1 Shkëputni kordonin elektrik dhe konfirmoni që treguesi STANDBY 1 nuk është i ndriçuar. Më pas lidhni përsëri kordonin elektrik dhe ndizni sistemin.

2 Mbani shtypur ■ 5 dhe I/⏻ 2 në njësi derisa të shfaqet „RESET" në ekran.

Fshihen të gjitha cilësimet e konfiguruara nga përdoruesi, si janë stacionet e paravendosura të radios, kohëmatësi dhe ora.

Nëse problemi vazhdon pasi të kryeni të gjitha sa më sipër, këshillohuni me shitësin më të afërt të Sony.

Mesazhet

CANNOT PLAY: Sistemi nuk mund të luajë skedarët audio për shkak të një formati skedari të pambështetur ose një kufizimi të luajtjes.
CAN'T PLAY: Keni futur një disk që nuk mund të riprodhohet në këtë sistem, si disk CD-ROM dhe DVD.
COMPLETE: Funksioni i paravendosur i stacionit përfundoi normalisht.
DATA ERROR: Keni provuar të luani një skedar që nuk mund të luhet.
ERROR: Keni përdorur sistemin gjatë procesit të fillimit. Prisni pak deri sa të përfundojë procesi i fillimit.
FULL: Keni provuar të programoni më shumë se 25 pjesë ose skedarë.
LOCKED: Foleja e diskut është e bllokuar dhe nuk mund ta hiqni diskun. Kontaktoni me shitësin më të afërt të Sony.
NO DEVICE: Nuk është lidhur asnjë pajisje USB ose pajisja e lidhur USB është shkëputur.
NO DISC: Nuk ka disk në luajtës, ose keni ngarkuar një disk që nuk mund të luhet.
NO MEMORY: Mjeti i memories nuk është futur në pajisjen USB ose sistemi nuk e identifikon mjetin e memories.
NO STEP: Janë fshirë të gjitha pjesët e programuara.
NO SUPPORT: Sistemi nuk e mbështet pajisjen USB të lidhur.
NO TRACK: Në pajisjen USB ose në disk nuk ka skedarë që mund të luhen.
NOT USED: Keni shtypur një buton që nuk luhet.
OVER CURRENT: Shkëputni pajisjen USB nga porta, fikni sistemin dhe më pas ndizni përsëri sistemin.
PUSH STOP: Keni shtypur PLAY MODE 26 gjatë riprodhimit në funksionin CD ose USB.
READING: Sistemi po lexon informacionet në disk ose në pajisjen USB. Disa butona nuk punojnë gjatë leximit.
TIME NG: Koha e fillimit dhe përfundimit të kohëmatësit me luajtje janë vendosur në të njëjtën kohë.

Masat paraprake

Disqet që MUND të luhen në këtë sistem
- Disqet CD-DA audio
- CD-R/CD-RW (të dhëna audio të pjesëve të CD-DA dhe skedarë MP3)

Mos përdorni një disk CD-R/CD-RW pa të dhëna të ruajtura në të. Duke vepruar kështu mund të dëmtoni diskun.

Disqet që NUK MUND të luhen në këtë sistem
- CD-ROM
- Disqet 8 cm
- CD-R/CD-RW përveç atyre të regjistruara në format CD muzikore ose format MP3 që janë në përputhje me ISO9660 Niveli 1/Niveli 2, Joliet
- CD-R/CD-RW të regjistruara në format me shumë sesione dhe që nuk kanë mbyllur sesionin
- CD-R/CD-RW me cilësi të dobët regjistrimi, CD-R/CD