SONY

4-470-543-**12**(1)

LV4G

Personaalne audio süsteem

Kasutusjuhend

EE

©2013 Sony Corporation

ZS-RS70BTB

http://www.sony.net/

HOIATUS

Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.

Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikku ning ärge asetage sellele vedelikuga nõusid, näiteks vaase.

Kuna voolujuhtme pistikut kasutatakse seadme lahti ühendamiseks vahelduvvooluvõrgult, ühendage see lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu kontakti. Kui seade ei tööta normaalselt, tõmmake voolujuhtme pistik viivitamatult vahelduvvoolu kontaktist välja.

Seade pole vahelduvvooluvõrgult lahti ühendatud, kuni on ühendatud vahelduvvoolu kontaktile, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

Ärge paigutage seadet kinnisesse kohta, näiteks raamaturiiulisse või seinakappi.

Liiga tugev heliröhk kõrvaklappides võib kahjustada kuulmist.

Hoidke patareisid (või seadet, kuhu on sisestatud patareid) pikaajalise liigse kuumuse eest, näiteks päikese käes, tule läheduses jne.

Plaat mudeli nimega asub seadme allosal.

Märkus klientidele: see informatsioon kehtib ainult seadmetele, mis on ostetud riikides, kus on jõus EL direktiivid

Selle seadme tootja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan või see on toodetud Sony Corporation tellimusel. Soovides teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse aktidele, pöörduge volitatud esindaja poole - Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hoolduse või garantiiga seotud küsimustega pöörduge vastavates hooldus- või garantiidokumentides näidatud aadressidel.

Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Tagades toote õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida selle toote väära käitlemise tagajärjel.
Materjalide korduvkasutus aitab säästa loodusressursse.
Täpsemat informatsiooni selle toote ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsite.

Ainult Euroopale

Kasutatud akude jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis akul või selle pakendil näitab, et antud toote komplekti kuuluvat akut ei tohi visata olmeprügisse. Teatud akudel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui aku sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid. Tagades aku õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida selle väära käitlemise tagajärjel. Materjalide korduvkasutus aitab säästa loodusressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik püsiühendus sisseehitatud akuga, tohib seda vahetada vaid kvalifitseeritud teeninduse personal. Aku õige käitlemise tagamiseks andke toode selle kasutusaja lõppemisel ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Kõikide teiste patareide kohta vaadake osast, kus kirjeldatakse nende ohutut väljavõtmist seadmest. Andke aku ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud akude kogumiskohta.
Täpsemat informatsiooni selle toote või aku ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsite.

Märkus litsentsi ja kaubamärkide kohta

- MPEG Layer-3 audio kodeerimise tehnoloogia ja patendid on litsentseerinud Fraunhofer IIS ja Thomson.
- Windows Media on Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk USAs ja/või teistes riikides.
- Selles tootes on tehnoloogia, mida kaitsevad kindlad Microsoft intellektuaalomandi õigused. Selle tehnoloogia kasutamine või levitamine väljapool antud toodet ilma vastava (-te) Microsoft litsentsi (-ta) on keelatud.
- Bluetooth nime märgis ja logotüübid kuuluvad Bluetooth SIG, Inc. ning Sony Corporation kasutab neid kooskõlas litsentsiga.
- N märgis on NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USAs ja teistes riikides.
- Android on Google Inc. kaubamärk.
- Teised kaubamärgid ja müüginimed kuuluvad nende vastavatele omanikele. Selles juhendis ei märgita ™ ja ® märgiseid.

Toiteallikad

Ühendage voolujuhe **A** või sisestage kuus R14 (C suurus) patareid (ei ole komplektis) patareiosasse **B**.

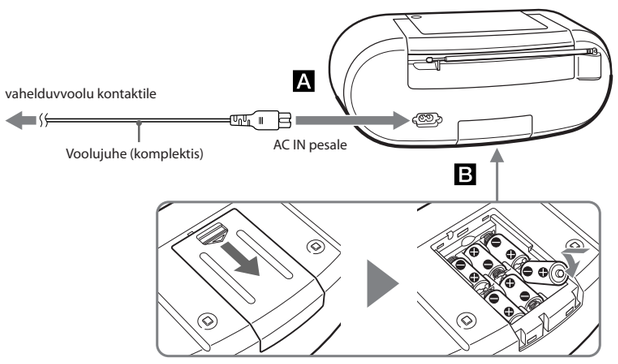

Märkused

- Vahetage patareid, kui OPR/BATT indikaator [19] muutub tuhmiks või seade ei tööta. Vahetage kõik patareid uutega. Enne patareide vahetamist võtke kindlasti seadmest välja CD ning ühendage lahti USB seade ja mis tahes lisaseade.
- Seadme käivitamiseks patareidega ühendage voolujuhe lahti seadmelt ja vahelduvvooluvõrgult.

Toite juhtfunktsiooni kasutamine

See seade on varustatud automaatse ooterežiimi lülitumise funktsiooniga. Selle funktsiooni kasutamisel lülitub seade automaatselt ooterežiimi, kui umbes 15 minutit ei tehta toiminguid või ei edastata audio signaali.
Ooterežiimi sisse- või väljalülitamiseks vajutage DISPLAY [16], kuni hoiate allavajutatult ■ [13]. Iga kord, nuppe vajutades, ilmub displeile "AUTO STANDBY ON" või "AUTO STANDBY OFF.

Märkused

- Kuvatud sisu hakkab displeil vilkuma umbes 2 minutit enne ooterežiimi lülitumist.
- Ooterežiimis, kui on ühendatud voolujuhe, ilmub displeile "STANDBY".
- Automaatne ooterežiimi lülitumise funktsioon ei ole saadaval FM funktsiooniga.

Põhitoimingud

Valgustus

Valgustusel [15] on kaks allnäidatud funktsiooni.

Funktsiooni vahetumise viide

Kui lülitate ühele viiest funktsioonist, muutub valgustuse keskkoht (valge) eredamaks, teavitades kasutajat funktsiooni muutusest. Kui lülitate Bluetooth funktsioonile, süttivad valgustuse mõlemad pooled ka siniselt.

Valgusefektid audio väljundile

Valgusefektid (valgustuse mõlemad pooled on punased) töötavad sünkroonselt muusikaallikaga. Võite selle funktsiooni soovi järgi sisse või välja lülitada (vaadake "Valgustuse sünkroonimise funktsiooni väljalülitamine").

Enne seadme kasutamist

Toite sisse või välja lülitamine

Vajutage OPERATE [1]. Võite selle seadme samuti sisse lülitada, kasutades toite otsese sisselülitamise funktsiooni (vaadake allpool).
Selles kasutusjuhendis selgitatakse toiminguid peamiselt, kasutades toite otsese sisselülitamise funktsiooni.

Toite otsese sisselülitamise funktsiooni kasutamine

Vajutage CD [2], USB [2], BLUETOOTH [2], RADIO DAB/FM [2] või AUDIO IN [2], kuni seade on välja lülitatud. Seade lülitub sisse vastava valitud funktsiooniga.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage VOLUME + või − [7].
Helitugevuse taset selles seadmes saab reguleerida 0 kuni 31. Kui valitakse 31. samm, ilmub "VOL MAX".

Kõrvaklappidest kuulamine

Ühendage kõrvaklapid (kõrvaklapid) pesale [10].

Madalsageduste kõla rõhutamine

Vajutage MEGA BASS [8].
Displeil süttib "MEGA BASS".
Normaalse heli taasesituseks vajutage veel kord seda nuppu.

Valguse sünkroniseerimise funktsiooni väljalülitamine

Valguse sünkroonimise funktsioon loob valgusefektid sünkroonselt muusikaga. Vaikeseadistusel on see funktsioon sisse lülitatud, kuid võite selle välja lülitada.

Hoidke allavajutatult LIGHT SYNC [16], kuni displeile ilmub "LIGHT SYNC OFF".

Funktsiooni sisselülitamiseks hoidke veel kord nuppu allavajutatult, kuni ilmub "LIGHT SYNC ON".

Muusikaplaadi taasesitus

Selles seadmes saab taasesitada allnäidatud tüüpi plaate.

- Audio CD, millel CD-DA rajad on salvestatud CD-DA plaadi formaadis
- CD-R/CD-RW plaadid, millel MP3 või WMA audio failid on salvestatud ISO 9660 1. tasemel/2. tasemel või Joliet

1 Vajutage CD [16], et lülitada sisse CD funktsioon.

2 Vajutage PUSH OPEN/CLOSE ⏏ [5] ning sisestage plaat CD pesasse markeeringu poolega üles.

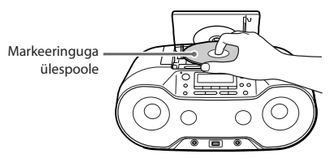

3 Vajutage PUSH OPEN/CLOSE ⏏ [5], et sulgeda CD pesa.
(Näide: kui on sisestatud audio CD)

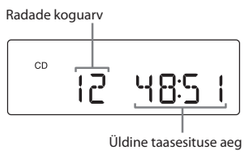

(Näide: kui on sisestatud MP3/WMA plaat)

* Kui MP3/WMA failid on ainult juurkataloogis ("ROOT" kaust), ilmub displeile "1FLDR".

4 Vajutage ▶II [13], et alustada taasesitust.

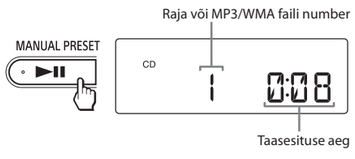

Kui taasesitate MP3/WMA plaati, kuvatakse kausta nime*1 ja laulu pealkirja, siis ilmub taasesituse aeg*2.

*1 Kui kausta ei ole, ilmub displeile "ROOT".
*2 Kui taasesituse aeg on pikem kui 100 minutit, ilmub displeile "–:–".

Muud toimingud

Et	Toimige selliselt
peatada taasesitust	Vajutage ▶II [13]. Taasesituse jätkamiseks vajutage veel kord nuppu.
katkestada taasesitust	Vajutage ■ [13]. Kui vajutate ▶II [13] pärast taasesituse katkestamist, algab taasesitus viimati mängitud raja/faili algusest (jätkuv taasesitus).
tühistada jätkuvat taasesitust	Vajutage kaks korda ■ [13]. Kui vajutate ▶II [8] pärast jätkuva taasesituse tühistamist, algab taasesitus esimese faili algusest.
valida kausta MP3/WMA plaadil	Vajutage (kaust) + või − [4].
valida rada/faili	Vajutage ⏮ või ⏭ [11]. Võite ükshaaval jätta vahele radasid/failisid.
leida punkti rajal/failis	Taasesituse ajal hoidke allavajutatult ⏮ või ⏭ [11] ning vabastage nupp soovitud punktis. Kui taasesituse peatamise režiimis otsite punkti, vajutage ▶II [8], et alustada taasesitust pärast soovitud punkti leidmist.

Nõuanne

Jätkuv taasesitus tühistatakse, kui vajutate ■ [13], avate CD pesa või lülitate seadme välja.

Kaustade struktuuri ja taasesituse järjestuse näide

Kaustade ja failide taasesituse järjestus on selline:

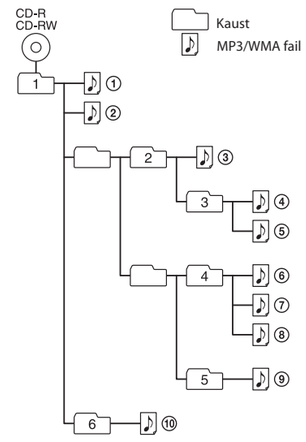

Märkused MP3/WMA plaatide kohta

- Kui plaat sisestatakse, loeb seade kõiki failisid sellel plaadil. Sellel ajal ilmub "READING". Kui plaadil on palju kaustasid või failisid, mis ei ole MP3/WMA formaadis, võib plaadi taasesituse või järgmise MP3/WMA faili taasesituse alustamine nõuda palju aega.
- Soovitav on mitte kasutada failisid, mis ei ole MP3/WMA formaadis või tarbetuid kaustu, kui salvestate MP3/WMA plaate.
- Taasesituse ajal jäetakse vahele kaustad, millel ei ole MP3/WMA faili.
- See seade toetab allnäidatud audio formaate.
  - MP3: faili laiendus ".mp3"
  - WMA: faili laiendus ".wma"

  Võtke arvesse - kui faili nimel on õige laiendus, kuid faili tegelik formaat on teine, võib seade tekitada müra või töötada häiretega.
- MP3 PRO formaati ei toetata.
- Ei saa taasesitada WMA failisid, mis on kodeeritud WMA DRM, WMA Lossless ja WMA PRO formaadis.
- See seade ei saa taasesitada audio failisid plaadil allnäidatud juhtudel.
  - Kui audio failide koguarv ületab 511.
  - Kui kaustade koguarv ühel plaadil ületab 511.
  - Kui kataloogide tasemed (kaustade tasemed) ületavad 9 (kaasa arvatud "ROOT" kaust).
- Kaustade ja failide nimedes saab kuvada kuni 32 tähist, k.a jutumärgid.
- Tähised ja sümbolid, mida selles seadmes ei saa kuvada, ilmuvad kui "_".
- See seade vastab MP3 failide ID3 sildi formaadi ja WMA failu WMA sildi formaadi (määrab ASF (Advanced Systems Format) spetsifikatsioon) versioonile 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ja 2.4. Kui failil on ID3 või WMA sildi informatsioon, kuvatakse laulu pealkirja, esitaja nime ja albumi nime. Kui failil ei ole sildi informatsiooni, kuvab seade alltoodut.
  - Faili nime laulu pealkirja asemel.
  - "NO ARTIST" teadet esitaja nime asemel.
  - "NO ALBUM" teadet albumi nime asemel.

  ID3 ja WMA siltide informatsioonis saab kuvada kuni 32 tähist.

Taasesituse režiimide muutmine

Vajutage korduvalt MODE [17], kuni plaadi taasesitus on katkestatud.
Täpsemat informatsiooni vaadake osast "Taasesituse režiimi valik".

Muusika kuulamine USB seadmest

Võite kuulata audio failisid, mis on talletatud USB seadmes (digitaalses muusikamängijas või USB mälumeediumis).
Selles seadmes saab taasesitada audio failisid MP3 ja WMA formaatides*.
Ühilduvate USB seadmete kohta vaadake osast "Ühilduvad USB seadmed".

* Selles seadmes ei saa taasesitada DRM (Digital Rights Management) autoriõiguste kaitsega failisid või muusika onlain kauplustes allalaaditud failisid. Kui üritate taasesitada selliseid failisid, mängib seade järgmist kaitsmata audio faili.

1 Ühendage USB seade (USB) porti [12].

Märkus
Seda seadet ei saa kasutada USB seadme laadimiseks.

2 Vajutage USB [7], et lülitada sisse USB funktsioon.
Köitemärgendit* keritakse üks kord, siis ilmub kaustade koguarv.

* Kui USB seadmel ei ole köitemärgendit, keritakse "STORAGE DRIVE".
Köitemärgend on nimetus, mille võite määrata mälumeediumitele või seadmetele.

3 Vajutage ▶II [13], et alustada taasesitust.
Ilmuvad kausta nimi ja laulu pealkiri, siis ilmuvad faili number ja taasesituse aeg.

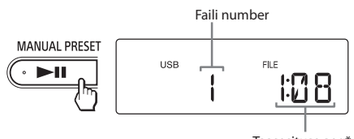

* Kui taasesituse aeg on pikem kui 100 minutit, ilmub displeile "–:–".

Muud toimingud

Et	Toimige selliselt
peatada taasesitust	Vajutage ▶II [13]. Taasesituse jätkamiseks vajutage veel kord nuppu*.
katkestada taasesitust	Vajutage ■ [13]. Kui vajutate ▶II [13] pärast taasesituse katkestamist, algab taasesitus katkestamise punktist (jätkuv taasesitus).
tühistada jätkuvat taasesitust	Vajutage kaks korda ■ [13]. Kui vajutate ▶II [8] pärast jätkuva taasesituse tühistamist, algab taasesitus esimese faili algusest.
valida kausta	Vajutage (kaust) + või − [4].
valida faili	Vajutage ⏮ või ⏭ [11]. Võite ükshaaval jätta vahele failisid. Failide pidevaks vahelejätmiseks hoidke allavajutatult ⏮ või ⏭ [11] ning vabastage nupp soovitud raja/faili juures.
leida punkti failis	Taasesituse ajal hoidke allavajutatult ⏮ või ⏭ [11] ning vabastage nupp soovitud punktis. Kui taasesituse peatamise režiimis otsite punkti, vajutage ▶II [8], et alustada taasesitust pärast soovitud punkti leidmist.
ühendada lahti USB seadet	Hoidke allavajutatult ■ [13], kuni displeile ilmub "NO DEV", siis ühendage lahti USB seade.

* Kui taasesitate VBR MP3/WMA faili, võib süsteem taasesitust jätkata teisest punktist.

Märkus

Kui ühendate lahti USB seadet, hoidke kindlasti allavajutatult ■ [13], kuni displeile ilmub "NO DEV". Kui ühendate USB seadme lahti näidatud toimingut täitmata, võite rikkuda andmed USB seadmes või seadme enda.

Taasesituse režiimide muutmine

Vajutage korduvalt MODE [17], kuni USB seade on katkestamise režiimis.
Täpsemat informatsiooni vaadake osast "Taasesituse režiimi valik".

Märkused USB seadme kohta

- Taasesituse alustamine võib nõuda palju aega, kui:
  - kaustade struktuur on keeruline;
  - USB seade on peaaegu täis;
- Ärge talletage teist tüüpi failisid või tarbetuid kaustasid USB seadmes, kus on MP3/WMA failid.
- Taasesituse ajal jäetakse vahele kaustad, millel ei ole MP3/WMA faili.
- See seade toetab allnäidatud audio formaate.
  - MP3: laiendus ".mp3"
  - WMA: laiendus ".wma"

  Võtke arvesse - kui faili nimel on õige laiendus, kuid faili tegelik formaat on teine, võib seade tekitada müra või töötada häiretega.
- MP3 PRO formaati ei toetata.
- Ei saa taasesitada WMA failisid, mis on kodeeritud WMA DRM, WMA Lossless ja WMA PRO formaadis.
- See süsteem ei saa taasesitada audio failisid USB seadmes sellistel juhtudel:
  - kui audio failide koguarv kaustas ületab 999;
  - kui audio failide koguarv USB seadmes ületab 5000;
  - kui kaustade koguarvarv USB seadmes ületab 255 (kaasaarvatud "ROOT" kaust);
  - kui kataloogide tasemed (kaustade tasemed) ületavad 8 (kaasa arvatud "ROOT" kaust)).

  Need arvud võivad erineda sõltuvalt failide ja kaustade struktuurist.
- Ei garanteerita ühilduvust kõikide kodeerimise/salvestamise tarkvaradega. Kui helifailid USB seadmes kodeeriti algselt mitteühilduva tarkvaraga, võib nende mängimine põhjustada valju müra, katkendlikku heli või taasesitust ei toimu üldse.
- Kaustade ja failide nimedes saab kuvada kuni 32 tähist, kaasaarvatud jutumärgid.
- Tähised ja sümbolid, mida selles seadmes ei saa kuvada, ilmuvad kui "_".
- See seade vastab MP3 failide ID3 sildi formaadi ja WMA failide WMA sildi formaadi (määrab ASF (Advanced Systems Format) spetsifikatsioon) versioonile 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ja 2.4. Kui failil on ID3 või WMA sildi informatsioon, kuvatakse laulu pealkirja, esitaja nime ja albumi nime. Kui failil ei ole sildi informatsiooni, kuvab seade alltoodut.
  - Faili nime laulu pealkirja asemel.
  - "NO ARTIST" teadet esitaja nime asemel.
  - "NO ALBUM" teadet albumi nime asemel.

  ID3 ja WMA siltide informatsioonis saab kuvada kuni 32 tähist.

Muusika salvestamine USB seadmesse plaadilt

Võite USB seadmes (digitaalses muusikamängijas või USB mälumeediumis jne) salvestada kogu plaadi (sünkroonsalvestus) või hetkel taasesitatava raja või faili (ühe raja salvestamine).
Kui salvestate CDlt, salvestatakse rajad MP3 failidena bitikiirusega 128 kbps. Kui salvestate MP3/WMA plaadilt, salvestatakse MP3/WMA failid sama bitikiirusega nagu originaalsed MP3/WMA failid.
Ühilduvate USB seadmete kohta vaadake osast "Ühilduvad USB seadmed".

1 Ühendage USB seade (USB) porti [12].
2 Sisestage salvestatav plaat CD pesasse.

Kogu plaadi salvestamine

Minge üle 3. toimingule.

MP3/WMA failide salvestamine kindlasse kausta

Vajutage korduvalt (kaust) + või − [4], et valida vajalik kaust.

Ainult lemmikradade/-failide salvestamine

Täitke 1. kuni 5. toimingud, mida selgitatakse osas "Oma programmi loomine" (programmi taasesitus)".

Ühe raja/faili salvestamine

Valige ja alustage salvestatava raja/faili taasesitust.

3 Vajutage REC CD ▶ USB [9].
Vilgub "REC" ning see seade alustab USB seadme vaba ruumi arvestamist.



Kui arvestus on lõppenud, ilmub displeile "FREE***G"/"FREE***M" (seadmesse jäänud vaba ruum gigabaitides/megabaitides), siis ilmub "PUSH ENT".
Kui displeile ilmub "LOW ***M", ei ole seadme mälus piisavalt vaba ruumi. Salvestamise tühistamiseks vajutage ■ [13].
Salvestamise jätkamiseks minge 4. toimingule.

4 Vajutage ENTER [3].

Algab salvestamine. Ärge ühendage USB seadet lahti salvestamise ajal.
Taasesitus katkestatakse automaatselt, kui sünkroonsalvestus on lõpetatud.
Taasesitus jätkub, kui ühe raja/faili salvestamine on lõpetatud.

Muud toimingud

Et	Toimige selliselt
katkestada salvestamist	Vajutage ■ [13]. MP3/WMA fail luuakse kuni salvestuse katkestamise punktini.
ühendada lahti USB seadet	Vajutage USB [2], siis hoidke allavajutatult ■ [13], kuni displeile ilmub "NO DEV", siis ühendage lahti USB seade.

Audio failide või kaustade kustutamine USB seadmes

1 Valige kustutatav audio fail või kaust.
Vajutage ⏮ või ⏭ [11], et valida audio fail.
Vajutage (kaust) + või − [4], et valida kaust.
2 Vajutage ERASE [6].
Displeile ilmub "ERASE?".
3 Vajutage ENTER [3].
Displeile ilmub "TRACK ERASE?" või "FOLDER ERASE?".
4 Vajutage ENTER [3].
Valitud audio fail või kaust kustutatakse ning displeile ilmub "COMPLETE".

Kaustade ja failide loomise tingimused

Kui salvestate USB seadmesse esimest korda, luuakse "MUSIC" kaust otse "ROOT" alla.
Kaustad ja failid luuakse igas edastamise režiimi suunitletud kaustas, nagu allpool näidatud.

Sünkroonsalvestus*1

Salvestamise allikas	Kausta nimi	Faili nimi
MP3/WMA	Sama kui salvestamise allikal*2	
CD-DA	"FLDR001"*3	"TRACK001"*4

Ühe raja salvestamine

Salvestamise allikas	Kausta nimi	Faili nimi
MP3/WMA	"REC1"*5	Sama kui salvestamise allikal*2
CD-DA		"TRACK001"*4

*1 Salvestades kogu plaati, MP3/WMA failisid kindlasse kausta ning ainult lemmikradasid/-failisid (programmi taasesitus)
*2 Kausta nimetusele saab määrata kuni 32 tähist.
*3 Kaustade nimetused määratakse järjestikku kuni maksimaalselt 255 (kaasaarvatud "ROOT" ja "MUSIC" kaust).
*4 Failide nimetused antakse järjestikku.
*5 Uus fail salvestatakse "REC1" kausta iga kord, kui toimub ühe raja salvestus.

Märkused

- Kui alustate salvestamist läbisegi või korduva taasesituse režiimis, vahetub valitud taasesituse režiim automaatselt taasesitusega tavarežiimis.
- Ärge ühendage USB seadet lahti salvestamise või kustutamise ajal. See võib rikkuda andmed seadmes või seadme enda.
- Kuni salvestate MP3/WMA plaadilt, heli ei taasesitata ning displeile ilmub "HI-SPEED".
- CD-TEXT informatsiooni ei edastata loodud MP3 failides.
- Salvestamine katkestatakse automaatselt, kui:
  - salvestamise ajal lõppeb vaba ruum USB seadmes;
  - audio failide ja kaustade arv USB seadmes jõuab maksimaalseni, mida seade suudab tuvastada;
  - funktsioon muudeti.
- Kui kaustal või failil, mida üritate salvestada, on sama nimetus kui kaustal või failil, mis juba asub USB seadmes, lisatakse nimetuse järele järjenumber, originaalkausta või -faili üle kirjutamata.
- MP3/WMA kaustasid ei saa kustutada taasesituse või peatamise režiimis.
- Kustutamiseks ettenähtud kaustas ei kustutata failisid, mis ei ole MP3/WMA formaadis või alamkaustasid.
- Raadiosaate heli ei saa salvestada USB seadmes.

Märkused autoriõigustega kaitstud sisu kohta

Salvestatud muusika on ettenähtud ainult isiklikuks kasutamiseks. Selle kasutamiseks muul eesmärgil on vajalik autoriõiguste omaniku luba.

Juhtmevaba ühenduse loomine Bluetooth seadmetega

Võite kuulata muusikat juhtmevaba ühendusega, kasutades seadmesse sisseehitatud Bluetooth funktsiooni.
Valige üks allnäidatud ühendusmeetodist, mis kõige enam sobib Bluetooth seadmele. Täpsemat informatsiooni seadme kasutamise kohta vaadake selle komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.

Sidumine Bluetooth seadmega:

vaadake Näide A
Enne kasutamist peab Bluetooth seadmed üksteisega "siduma".

Ühendamine seotud seadmega:

vaadake Näide B
Muusika kuulamist seotud Bluetooth seadet kasutades vaadake antud skeemilt.

Ühe korralduse ühendus nutitelefoniga (NFC):

vaadake Näide C
NFC ühilduvat nutitelefoni kasutades võite luua Bluetooth ühenduse lihtsalt puudutades sellega seadet.

Enne seadme kasutamist kontrolli alljärgnevat.
- See seade ja seade asuvad teineteisest kuni 1 meetri kaugusel.
- Seade on ühendatud voolujuhtmele või helendab OPR/BATT indikaator [19].
- Seadme komplekti kuuluv juhend on käepärast.

Näide A

Sidumine ja ühendamine Bluetooth seadmega

1 Vajutage BLUETOOTH [2], et lülitada sisse Bluetooth funktsioon.

2 Lülitage sisse Bluetooth seadme Bluetooth funktsioon.
Täpsemat informatsiooni vaadake seadme komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.
Kui seotud seadet ei ole, näiteks pärast seadme ostmist vajutate esimest korda BLUETOOTH [2], lülitub seade automaatselt sidumise režiimi ning displeil vilguvad Bluetooth indikaator ja "PAIRING". Sellisel juhul minge üle 4. toimingule.
3 Hoidke allavajutatult BLUETOOTH-PAIRING [2], kuni kõlavad kaks helisignaali.
Seade lülitub sidumise režiimi ning displeil vilguvad Bluetooth indikaator ja "PAIRING".

4 Täitke sidumine Bluetooth seadmes, et leida seadet.
5 Bluetooth seadme displeil valige "SONY:ZS-RS70BT/BTB".
Kui seadme displeile ei ilmu "SONY:ZS-RS70BT/BTB", korrake alates 2. toimingust.

Märkus
Mõned seadmed ei saa kuvada leitud seadmete loendit.

6 Kui Bluetooth seadme displeil peab sisestama parooli (passcode)*, sisestage "0000".
Bluetooth ühendus on loodud. Displeile ilmub "BT AUDIO".
* Parooli ("Passcode") võidakse nimetada "Passkey", "PIN code", "PIN number" või "Password".

Nõuanne

Teiste Bluetooth seadmetega sidumiseks korrake igal seadmel 2. kuni 6. toimingud.

Märkused

- Seadme sidumise režiim tühistatakse umbes 5 minuti pärast ning vilgub Bluetooth indikaator. Kui sidumise režiim tühistatakse poolel teel, korrake alates 3. toimingust.
- Selle seadme parool on fikseeritud kui "0000". Seadet ei saa siduda Bluetooth seadmega, mille parool ei ole "0000".
- Kui Bluetooth seadmed on seotud, ei pea neid siduma veel kord. Sidumise peab siiski veel kord teostama allnäidatud juhtudel.
  - Seade on seotud 10 või enama seadmega.
    Seda seadet saab siduda maksimaalselt 9 Bluetooth seadmega. Kui toimub sidumine uue seadmega, kui on juba seotud 9 seadet, vahetab uus seade selle, mille viimase ühenduse aeg on kõige hilisem.
- Selle seadmega saab siduda mitu seadet, kuid heli kostab ainult ühest.

Näide B

Ühendamine seotud Bluetooth seadmega

1 Vajutage BLUETOOTH [2], et lülitada sisse Bluetooth funktsioon.



2 Lülitage sisse Bluetooth seadme Bluetooth funktsioon.

Nõuanne
Viimati ühendatud Bluetooth seadme puhul üritab see seade veel kord luua sellega Bluetooth ühendust, kui seadme Bluetooth funktsioon on sisse lülitatud. Kui Bluetooth ühendus on loodud, jääb Bluetooth indikaator ja displeil helendama.

3 Valige "SONY:ZS-RS70BT/BTB", mida kuvatakse Bluetooth seadme displeil.
Vajaduse korral valige Bluetooth profiil "A2DP", mida seade toetab. Täpsemat informatsiooni profiili kohta vaadake osast "Mis on Bluetooth traadita tehnoloogia?"
Bluetooth ühendus on loodud ning displeile ilmub "BT AUDIO".

Märkused

- Mõnel seadmel võib see toiming mitte olla saadaval.
- Kui seadet ei saa ühendada Bluetooth seadmele, kustutage "SONY:ZS-RS70BT/BTB" Bluetooth seadmest, siis teostage veel kord sidumine.

Bluetooth ooterežiim

Bluetooth ooterežiim lülitab seadme sisse ning automaatselt ümber Bluetooth funktsioonile, kui proovite luua Bluetooth ühendust Bluetooth seadmega (ainult siis, kui on ühendatud voolujuhe).
Hoidke allavajutatult OPERATE [1], kuni displeile ilmub "BT STANDBY ON". Seade lülitatakse välja ning lülitub ümber Bluetooth ooterežiimi.
Režiimi tühistamiseks korrake toimingut, kuni ilmub "BT STANDBY OFF". Seade lülitatakse välja ning see lülitub ooterežiimi.

Näide C

Ühendamine nutitelefoniga, kasutades ühte korraldust (NFC)

Lihtsalt puudutades seadet NFC ühilduva nutitelefoniga, lülitub seade automaatselt sisse, siis seotakse ja ühendatakse nutitelefoniga.

Ühilduvad nutitelefonid

Sisseehitatud NFC funktsiooniga nutitelefonid (Operatsioonisüsteem: Android 2.3.3 või uuem versioon, väljaarvatud Android 3.x)

NFC

NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab luua lähikauguse juhtmeta sidet erinevate seadmete vahel, näiteks mobiiltelefonide ja IC mikroskeemide. Tänu NFC funktsioonile saab andmesidet lihtsalt teostada, puudutades vastavat sümbolit või ettenähtud kohta NFCga ühilduval seadmel.

1 Lülitage sisse nutitelefoni NFC funktsioon.
Täpsemat informatsiooni vaadake nutitelefoni komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.

Kui nutitelefoni operatsioonisüsteemiks on Android 2.3.3 või uuem versioon, kuid vanem versioon kui 4.1

Minge üle 2. toimingule.

Kui nutitelefoni operatsioonisüsteemiks on Android 4.1 või uuem versioon

Minge üle 4. toimingule.

2 Laadige alla ja installige nutitelefoni rakendus "NFC Easy Connect".
"NFC Easy Connect" on Android telefonidele ettenähtud Sony originaalrakendus, mis on saadaval Google Play Store.
Tasuta rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks otsige "NFC Easy Connect" või allnäidatud kahemõõtmelist koodi.
Rakenduse allalaadimiseks peab tasuma side eest.
Mõnes riigis ja/või regioonis võib rakendusprogramm mitte olla saadaval.

Nõuanne
Mõnes nutitelefonis võib ühe korraldusega ühendus olla saadaval ilma rakenduse "NFC Easy Connect" installimist. Sellisel juhul võivad toimingud ja tehnilised tunnused erineda antud juhendis näidatutest. Täpsemat informatsiooni vaadake nutitelefoni komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.

Kahemõõtmelisele koodile:
kasutage kahemõõtmelise koodi lugeja rakendusprogrammi.

3 Aktiveerige nutitelefonis rakendus "NFC Easy Connect".
Veenduge, et kuvatakse rakenduse ekraani.
4 Puudutage seadet nutitelefoniga.
Puudutage nutitelefoniga jätkuvalt seadme N märgist [19], kuni nutitelefon reageerib.

Märkus
Kui nutitelefoni ekraan on lukustatud, nutitelefon ei tööta. Tühistage lukustus, siis puudutage veel kord nutitelefoniga N märgist [18].

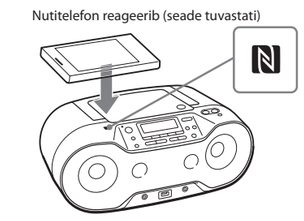

Ühenduse loomiseks täitke ekraanil nähaolevad juhised.
Kui Bluetooth ühendus on loodud, ilmub displeile "BT AUDIO".

Ühendatud Bluetooth seadme nimetuse kontroll

Vajutage DISPLAY 16, kuni ühendate Bluetooth seadet.

– LIGHT SYNC
• DISPLAY

Raadiojaama informatsiooni kontroll

Vajutage korduvalt DISPLAY 16, kuni kuulate raadiosaadet.

– LIGHT SYNC
• DISPLAY

Näidud muutuvad, nagu allpool näidatud.

Kui kuulate FM raadiosaadet

Seadistuse number*1 → raadiojaama nimetus*2 → PTY etikett*2 (vaadake "PTY (programmi tüüp)", mis asub osas "Tehnilised andmed") → raadio tekst*2 → sagedus

Kui kuulate DAB raadiosaadet

Seadistuse number*1 → DLS (dünaamilise etiketi segment)*3 → PTY etikett*3 (vaadake "PTY (programmi tüüp)", mis asub osas "Tehnilised andmed") → ansambli etikett*3 → kanal → bitikiirus*4 → signaali tase*4 → komponendi etikett

Vajutage ENTER 3 ,et kuvada tavalisi näitusid.

*1 Seadistuse number ilmub ainult siis, kui kuulate seadistatud raadiojaama.
*2 "NO PS", "NO PTY" või "NO TEXT" võib ilmuda, kui RDS ülekannet ei võeta õigesti vastu või raadiojaam ei paku RDS teenuseid.
*3 "NO DLS", "NO PTY" või "NOSIGNAL" võib ilmuda, kui ei saadud DLS, PTY etiketti või ansambli etiketti.
*4 "----" võib ilmuda, kui ei ole bitikiirust või saadud signaali.

RDS funktsioonid

Mis on RDS?

Raadio andmesüsteemi (RDS) viis 1987. aastal sisse Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) ning see võimaldab saada informatsiooni, näiteks raadiojaama nimetust läbi FM raadioülekannete 57 kHz alamkandesageduse. RDS andmete saadavus erineb sõltuvalt piirkonnast. Seetõttu pole alati võimalik saada RDS informatsiooni.

RDS funktsioonide kasutamine

See seade toetab allnäidatud RDS funktsioone.

RDS funktsioon	Kirjeldus
Raadiojaama nimetuse kuvamine	Kuvab praegu vastuvõetud raadiojaam nimetust.
PTY (programmi tüüp)	Näitab vastuvõetud programmi tüüpi.
RT (raadio tekst)	Näitab vaba formaadi tekstiinfot.

Märkused

- RDS funktsioone ei aktiveerita, kui vastuvõetud FM raadiojaam ei edasta RDS andmeid. Võimalik, et need ei tööta õigesti piirkondades, kus RDS ülekanded toimuvad eksperimentaalselt.
- Kui saadud raadiosignaal on nõrk, võib RDS andmete vastuvõtt nõuda aega.

Taasesituse režiimi valik

Võite seadistada radade või failide korduva või läbisegi taasesituse, kuni plaat/USB seade on katkestuse režiimis.

Vajutage korduvalt MODE 17.

MODE

Iga kord, nuppu vajutades, muutub indikatsioon, nagu allpool näidatud.

→ Normaalne taasesitus (ei ole)
↓
Ühe raja kordamine (1)
↓
Kõikide radade kordamine ()
↓
Valitud kausta taasesitus ()*
↓
Valitud kausta korduv taasesitus (,)*
↓
Läbisegi taasesitus (SHUF)
↓
Programmi taasesitus (PGM)
↓
Programmi korduv taasesitus (, PGM)

* Need funktsioonid on saadaval ainult siis, kui taasesitate MP3/WMA failisid MP3/WMA plaadil või USB seadmes.

Radade/failide korduv taasesitus (korduv taasesitus)

Võite seadme seadistada, et korduvalt taasesitada CD-DA radasid audio CD või MP3/WMA failisid CD-R/CD-RW plaadil või USB seadmes normaalses ja programmi taasesituse režiimis.

1 Vajutage CD 2 või USB 2, et lülitada sisse CD või USB funktsioon.

CD — – MEMORY SELECT USB

2 Toimige selliselt.

Korratav element	Toimige selliselt
Üks rada/fail	1 Vajutage korduvalt MODE 17, kuni ilmub "1". 2 Vajutage ⏮ või ⏭ 11, et valida korratavat rada/fail. Et määrata kausta, milles on MP3/WMA failid, vajutage esmalt (kaust) + või – 4, et valida kaust, siis vajutage ⏮ või ⏭ 11, et valida fail. 3 Vajutage ▶II 13, et alustada korduvat taasesitust.
Kõik rajad/failid	1 Vajutage korduvalt MODE 17, kuni ilmub "". 2 Vajutage ▶II 13, et alustada korduvat taasesitust.
Valitud kaust MP3/WMA plaadil või USB seadmes	1 Vajutage korduvalt MODE 17, kuni ilmuvad "" (kaust) ja "". 2 Valige kaust, vajutades (kaust) + või – 4. 3 Vajutage ▶II 13, et alustada korduvat taasesitust.
Programmeeritud rajad/failid	1 Programmeerige rajad/failid (vaadake "Oma programmi loomine (programmi taasesitus)"). 2 Vajutage MODE 17, kuni displeile ilmuvad "PGM" ja "". 3 Vajutage ▶II 13, et alustada korduvat taasesitust.

Korduva taasesituse tühistamine

Vajutage ■ 13, et katkestada taasesitust, siis vajutage korduvalt MODE 17, kuni displeilt kaob "" (või "1").

Radade/failide taasesitus läbisegi (läbisegi taasesitus)

Võite seadme seadistada, et läbisegi taasesitada CD-DA radasid audio CD või MP3/WMA failisid CD-R/CD-RW plaadil või USB seadmes.

1 Vajutage CD 2 või USB 2, et lülitada sisse CD või USB funktsioon.

CD — – MEMORY SELECT USB

2 Vajutage korduvalt MODE 17, kuni displeile ilmub "SHUF".

MODE

3 Vajutage ▶II 13, et alustada läbisegi taasesitust.

MANUAL PRESET ▶II

Läbisegi taasesituse tühistamine

Vajutage ■ 13, et katkestada taasesitust, siis vajutage korduvalt MODE 17, kuni displeilt kaob "SHUF".

Nõuanded

- Läbisegi taasesituse ajal ei saa valida eelmist rada/faili, vajutades ⏮ 11.
- Jätkuv taasesitus on saadaval, kui kasutate läbisegi taasesituse režiimi USB funktsioonis. Vajutage ▶II 13 pärast läbisegi taasesituse katkestamist, vajutades ■ 13. Läbisegi taasesitus algab taasesituse katkestamise punktist.

Oma programmi loomine (programmi taasesitus)

Võite soovitud taasesituse järjestuses sortida kuni 25 rada/faili plaadil/USB seadmes.

1 Vajutage CD 2 või USB 2, et lülitada sisse CD või USB funktsioon.

CD — – MEMORY SELECT USB

2 Vajutage korduvalt MODE 17, kuni displeile ilmub "PGM".

MODE

3 Vajutage korduvalt ⏮ või ⏭ 11, et valida rada/faili.

Et määrata kausta, milles on MP3/WMA failid, vajutage esmalt (kaust) + või – 4, et valida kaust, siis vajutage ⏮ või ⏭ 11, et valida fail.

– PRESET +
⏮ ⏭

4 Vajutage ENTER 3.

ENTER

Rada/fail on programmeeritud.

Ilmub programmi sammu number, siis ilmub üldine taasesituse aeg.

(Näide: audio CD)

Sammu number

Viimane programmeeritud raja number

Üldine taasesituse aeg*

* "--:--" ilmub, kui programmeerite MP3/WMA plaati/USB seadet või üldine taasesituse aeg ületab 100 minutit.

5 Korrake 3. ja 4. toimingut, et programmeerida lisaradasid/-failisid.

6 Vajutage ▶II 13, et alustada programmi taasesitust.

Loodud programm säilub mälus kuni avate CD osa, ühendate lahti USB seadme või lülitate välja seadme toite. Sama programmi taasesituseks veel kord, vajutage ▶II 13.

MANUAL PRESET ▶II

Märkus

Kui üritate programmeerida 26 rada/faili või rohkem, ilmub displeile "FULL".

Nõuanne

Jätkuv taasesitus on saadaval, kui kasutate programmi taasesitust USB funktsioonis. Vajutage ▶II 13 pärast programmi taasesituse katkestamist, vajutades ■ 13. Programmi taasesitus algab taasesituse katkestamise punktist.

Programmeeritud raja/faili informatsiooni kuvamine

Pärast programmi loomist võite kontrollida programmeeritud radade/failide infot.

Vajutage korduvalt DISPLAY 16ning näidud muutuvad selliselt:

programmi sammude koguarv ↔ viimase programmeeritud raja/faili number ja üldine taasesituse aeg*

* "--:--" ilmub, kui kasutate MP3/WMA plaate ja USB seadet.

Programmi taasesituse tühistamine

Vajutage ■ 13, et katkestada taasesitust, siis vajutage korduvalt MODE 17, kuni displeilt kaob "PGM".

Kõikide radade/failide kustutamine praeguses programmis

Katkestage taasesitus, siis vajutage ■ 13. Ilmub "NO STEP" ja võite luua uue programmi, täites toimingud, mida selgitatakse osas "Oma programmi loomine (programmi taasesitus)".

Raadiojaamade seadistamine

Seadme mälus võite talletada raadiojaamad. Võite seadistada maksimaalselt 30 raadiojaama - 20 FM ja 10 DAB.

FM raadiojaamade automaatne seadistamine

1 Vajutage korduvalt RADIO DAB/FM 2, et valida "FM".

– SCAN
RADIO DAB/FM

2 Hoidke allavajutatult RADIO DAB/FM-SCAN 2, kuni displeil vilgub "AUTO".

– SCAN
RADIO DAB/FM

3 Vajutage ENTER 3, et talletada raadiojaama.

Raadiojaamad talletatakse mälus sageduste kasvavas järjestuses.

ENTER

Raadiojaamade seadistamine käsitsi

Võite manuaalselt häälestada soovitud raadiojaamade sagedustele ning need talletada.

1 Vajutage korduvalt RADIO DAB/FM 2, et valida diapasoon.

– SCAN
RADIO DAB/FM

2 Häälestagae vajalikule raadiojaamale.

3 Hoidke allavajutatult MANUAL PRESET 13, kuni displeil vilgub "DAB-xx" või "FM-xx".

(Näide: DAB)

MANUAL PRESET ▶II

4 Vajutage PRESET + või – 11, kuni displeil vilgub vajaliku raadiojaama seadistuse number.

– PRESET +
⏮ ⏭

5 Vajutage ENTER 3, et talletada raadiojaama.

Kui valitud seadistuse numbrile on juba määratud teine raadiojaam, vahetatakse see uue raadiojaamaga.

ENTER

Nõuanne

Seadistatud raadiojaamad säiluvad seadme mälus ka allnäidatud olukordades.

– Voolujuhe on lahti ühendatud.

– Patareid on välja võetud.

Seadistatud raadiojaama kuulamine

1 Vajutage korduvalt RADIO DAB/FM 2, et valida diapasoon.

– SCAN
RADIO DAB/FM

2 Vajutage PRESET + või – 11, et valida soovitud raadiojaama talletatud seadistuse number.

– PRESET +
⏮ ⏭

Lisakomponentide ühendamine

Võite heli kuulata lisakomponendist, näiteks kaasaskantavast digitaalsest muusikamängijast, kasutades selle seadme kõlareid. Enne ühenduste teostamist lülitage kindlasti iga komponent välja.

Täpsemat informatsiooni vaadake ühendatava komponendi kasutusjuhendist.

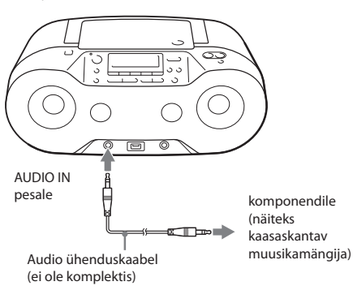

1 Ühendage AUDIO IN pesa 16 kaasaskantava digitaalse muusikamängija või teise komponendi lineaarsele väljundpesale, kasutades, audio ühenduskaablit (ei ole komplektis).

2 Lülitage sisse ühendatud komponent.

3 Vajutage AUDIO IN 2 ja alustage ühendatud komponendi taasesitust.

AUDIO IN

Ühendatud komponendi heli edastatakse kõlaritest.

Selle seadme ühendamiseks telerile või videomagnetofonile kasutage pikenduskaablit (ei ole komplektis) stereo minipesaga ühes otsas ja kahe RCA pistikuga teises otsas.

Märkused

- Kui ühendate digitaalse muusikamängija mono väljundpesale, võib heli mitte olla kuuldav seadme paremast kõlarist.
- Kui ühendate digitaalse muusikamängija lineaarsele väljundpesale, võib heli olla moonutatud. Kui heli on moonutatud, ühendage kõrvaklappide pesale.
- Kui ühendate digitaalse muusikamängija kõrvaklappide pesale, suurendage helitugevust digitaalses muusikamängijas, siis reguleerige helitugevuse tase selles seadmes.

Lisainformatsioon

Ühilduvad seadmed

Ühilduvad USB seadmed

Edaspidi on ära toodud ühilduvuse nõuded USB seadmetele. Enne antud seadme kasutamist veenduge, et see vastab näidatud nõuetele.

- Vastavus USB 2.0 (Full Speed)
- Massmälu režiimi* toetamine

* Massmälu režiim võimaldab USB seadmel juurde pääseda hostiseadmele, et edastada failisid. Suurem osa USB seadmeid toetavad massmälu režiimi.

Taasesituseks või salvestamiseks ettenähtud mälu valimine seadmes

Kui USB seadmel on mitu mälu (näiteks seesmine mälu ja mälukaart), võite valida kasutatava mälu, siis alustada taasesitust või salvestust. Enne taasesitust või salvestamist valige kindlasti mälu, kuna mälu ei saa valida kasutamise ajal.

1 Ühendage USB seade (USB) porti 12.

2 Vajutage USB 7, et lülitada sisse USB funktsioon.

3 Vajutage USB-MEMORY SELECT 2, kuni displeile ilmub"SELECT?".

– MEMORY SELECT
USB

4 Vajutage ENTER 3.

5 Vajutage korduvalt ⏮ või ⏭ 11, et valida mälu number.

Ilmub mälu nimi. Nimi ilmub erinevatel viisidel, sõltuvalt USB seadme tehnilistest tunnustest.

Kui saab valida ainult ühe mälu, minge üle 6. toimingule.

6 Vajutage ENTER 3.

Märkused USB seadme kohta

- Toiminguid ei garanteerita alati, isegi kui USB seadmed vastavad ühilduvuse nõuetele.
- Kui USB seade on ühendatud, loeb seade kogu failide informatsiooni USB seadmes. Kui USB seadmes on palju kaustasid või failisid, võib selle andmete lugemine nõuda palju aega.
- Ärge ühendage USB seadet sellele seadmele läbi USB kontsentraatori.
- Kasutades erinevaid ühendatud USB seadmeid, võib see seade toimingud täita viivitusega.
- See seade võib mitte toetada kõiki funktsioone, mis on võimalikud ühendatud USB seadmes.
- Taasesituse järjestus selles seadmes võib erineda taasesituse järjestusest ühendatud USB seadmes.
- Seda seadet ei saa kasutada USB seadme laadimiseks.

Ühilduvad Bluetooth seadmed

Edaspidi on ära toodud ühilduvuse nõuded seadmetele. Enne seadme kasutamist selle seadmega veenduge, et see vastab antud nõuetele.

- Seade peab vastama Bluetooth standardi versioonile 3.0.
- Seade peab toetama A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ja AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
- NFC võimalikkus (vajalik ainult siis, kui kasutate seadme NFC sidumise funktsiooni).

Uuemat informatsiooni ühilduvate Bluetooth seadmete kohta, k.a NFC ühilduvad nutitelefonid, vaadake allnäidatud veebisaidist.

http://support.sony-europe.com/

Mis on Bluetooth traadita tehnoloogia?

Bluetooth traadita tehnoloogia on lähitööraadiuse tehnoloogia, mis võimaldab teostada traadita andmesidet digitaalseadmete, näiteks arvuti ja digikaamera vahel. Bluetooth traadita tehnoloogia töötab umbes 10 m raadiuses.

Tavaliselt ühendatakse kaks seadet, kuid mõnda saab üheaegselt ühendada mitmele seadmele.

Ühendamiseks pole vajalik kaabel ning seadmed ei pea asuma vastastikku, nagu see on vajalik infrapunaste kiirte tehnoloogiat kasutades. Näiteks võite kasutada kotis või taskus asuvat seadet. Bluetooth on rahvusvaheline standard, mida toetavad miljonid kompaniid ning seda kasutavad erinevad kompaniid kogu maailmas.

Selle seadme sidesüsteem ja ühilduvad Bluetooth profiilid

Profiil on funktsiooni standardiseerimine iga Bluetooth seadme spetsifikatsioonile. See seade toetab allpool mainitud Bluetooth versioonI ja profiile.

Sidesüsteem:

Bluetooth spetsifikatsiooni versioon 3.0

Ühilduvad Bluetooth profiilid:

– A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): et edastada või saada kõrgekvaliteetset audio sisu.

– AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): et juhtida A/V seadet, peatada, katkestada või alustada taasesitust jne.

Maksimaalne sidekaugus

Kasutage Bluetooth seadmeid kuni 10 m (otsejoonel) kaugusel seadmest.

Maksimaalne side kaugus võib olla väiksem allnäidatud tingimustes.

– Selle seadme ja Bluetooth seadmete vahel on takistus, näiteks inimene, metallese või sein.

– Selle seadme läheduses kasutatakse traadita LAN seadet.

– Selle seadme läheduses kasutatakse mikrolaineahju.

– Selle seadme läheduses kasutatakse elektromagnetilist kiirgust tekitavat seadet.

– Seade on paigutatud metallriiulile.

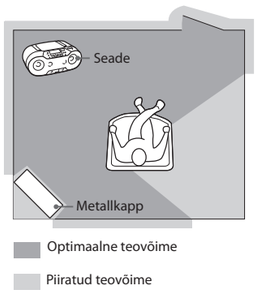

Teiste seadmete tekitatud häired

Kuna Bluetooth seade ja traadita LAN (IEEE802.11b/g) seadmed kasutavad sama sagedust, võivad tekkida mikrolainete häired, põhjustades side kiiruse vähenemist, müra või valeühendust, kui seda seadet kasutatakse traadita LAN seadme lähedal. Sellisel juhul teostage alljärgnevad toimingud.

– Kasutage seda seadet vähemalt 10 meetri kaugusel traadita LAN seadmest.

– Kui kasutate seda seadet 10 meetri piirides traadita LAN seadmest, lülitage traadita LAN seade välja.

– Kasutage Bluetooth seadet võimalikult sellele seadmele lähemal.

Teiste seadmete talitlushäired

Bluetooth seadme edastatud mikrolained võivad mõjutada meditsiiniseadmete tööd. Lülitage välja see seade ja teised Bluetooth seadmed välja allnäidatud kohtades, kuna need võivad põhjustada õnnetuse.

– Süttivate gaaside läheduses, haiglas, rongis, lennukis või tanklas.

– Automaatselt töötavate uste või tulekahju häiresüsteemide juures.

Märkused

- Bluetooth funktsiooni kasutamiseks peab ühendataval Bluetooth seadmel olema sama profiil kui sellel seadmel.
  Võtke arvesse - isegi sama profiili korral võivad, sõltuvalt seadmete spetsifikatsioonidest, nende funktsioonid erineda.
- Seoses Bluetooth traadita tehnoloogia tunnustega hilineb selles seadmes esitatud heli veidi võrdluses heliga, mida taasesitatakse Bluetooth seadmes, kui kuulate muusikat.
- See seade toetab Bluetooth standardile vastavaid turvafunktsioone ühenduse turvalisuseks, kui kasutatakse Bluetooth traadita tehnoloogiat, kuid sõltuvalt seadistusest võib kaitse olla ebapiisav. Olge ettevaatlik, kui kasutate sideks Bluetooth traadita tehnoloogiat.
- Sony ei vastuta infolekke eest Bluetooth side ajal.
- Bluetooth funktsiooniga seade peab vastama Bluetooth SIG määratud Bluetooth standardile ja olema autenditud. Isegi, kui ühendatud seade vastab eelpool mainitud Bluetooth standardile, võib olla võimatu mõnda neist ühendada või need ei tööta õigesti, sõltuvalt oma funktsioonidest või tehnilistest tunnustest.
- Võimalik, et tekib müra või heli on hüplev, sõltuvalt sellele seadmele ühendatud Bluetooth seadmest, samuti side- või kasutuskeskkonnast.

Hoiatused

Plaadid, mida SAAB selles seadmes taasesitada

- Audio CD (CD-DA*1 rajad)
- CD-R/CD-RW, millel on MP3/WMA failid ja mis on õigesti lõpetatud*2.

*1 CD-DA on Compact Disc Digital Audio lühend. See on salvestamise standard, mida kasutatakse audio CD.
*2 Lõpetamine on protsess, et CD-R/CD-RW plaate saaks taasesitada plaadimängijates ning lõpetamist saab lubada või keelata plaadi salvestamise ajal enamikul salvestustarkvaradel.

Plaadid, mida EI SAA taasesitada selles seadmes

- CD-R/CD-RW, mis pole salvestatud audio CD formaadis või formaatides, mis vastavad ISO 9660 1. tasemele/2. tasemele või Joliet
- Halva salvestuse kvaliteediga CD-R/CD-RW, kriimustatud või määrdunud CD-R/CD-RW või mitteühilduvas kirjutavad seadmes salvestatud CD-R/CD-RW
- Lõpetamata või valesti lõpetatud CD-R/CD-RW

Märkused plaatide kohta

- Enne taasesitust puhastage CD puhastuslapiga. Pühkige CD keskelt äärtele. Kui CD plaat on kriimustatud, määrdunud või sellel on sõrmejäljed, võib tekkida positsioneerimisviga.
- Ärge kasutage lahusteid, näiteks bensiini, vedeldajat, müügilsaadavaid puhasteid või kauamängivatele vinüülplaatidele ettenähtud antistaatilist aerosooli.
- Hoidke CD otsese päikese või kuumuse, näiteks kuuma õhu puhuri toime eest ning ärge jätke seda päikese kätte pargitud auto salongi, kuna seal võib temperatuur tunduvalt tõusta.
- Ärge kleepige paberit või kleebist CDle, ärge kriimustage CD pinda.
- Pärast taasesitust pange CD selle ümbrisesse.

Märkus DualDisc kohta

- DualDisc on kahepoolne plaat, mille ühele poolele on salvestatud DVD formaadi materjal, kuid teisele poole on salvestatud digitaalne audio materjal. Siiski ei garanteerita taasesitust selles seadmes, kuna audio materjali pool ei vasta kompaktplaatide (CD) standardile.

Autoriõiguste kaitse tehnoloogiaga kodeeritud muusikaplaadid

- See seade on kavandatud kompaktplaatide (CD) formaadile vastavate plaatide taasesituseks. Viimasel ajal levitavad mõned salvestuskompaniid erinevaid autoriõiguste kaitse tehnoloogiatega kodeeritud muusikaplaate. Võtke arvesse - nende seas võib olla plaate, mis ei vasta CD standardile ja nende mängimine selles seadmes võib olla võimatu.

Ohutusest

- Ärge proovige korpust lahti teha, kuna selles CD mängijas kasutatud laserkiir on silmadele kahjulik. Usaldage remont ainult kvalifitseeritud teeninduse personalile.
- Kui seadmesse sattub võõrkeha või valgub vedelik, ühendage seade vahelduvvoolu kontaktilt lahti ja viige enne edasist kasutamist kvalifitseeritud spetsialistile kontrolli.
- Selles seadmes ei saa taasesitada ebastandardse (näiteks südame, ruudu, tähe) kujuga plaate. Üritades neid taasesitada, võite rikkuda seadme. Ärge kasutage selliseid plaate.

Toiteallikatest

- Vahelduvvooluvõrgu abil käivitamiseks kasutage komplekti kuuluvat voolujuhet, ärge kasutage teist tüüpi voolujuhet.
- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, ühendage voolujuhe vahelduvvoolu kontaktilt lahti.
- Kui kasutate seadet patareidega, võtke need välja, et vältida patareide lekkest või korrosioonist tekkivaid kahjustusi.

Paigutusest

- Ärge jätke seadet kuumaallikate lähedusse, päikese kätte, liiga tolmusesse või mehhaaniliste põrutuste mõjuga kohta või päikese kätte pargitud autosse.
- Ärge paigutage seadet kald- või ebastabiilsele pinnale.
- Ärge paigutage midagi 10 mm kaugusele seadme tagaosast. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid, et seade töötaks õigesti ja selle komponendid peaksid kaua vastu.
- Kuna kõlarites kasutatakse tugevat magnetit, hoidke mängijast eemal magnetribaga krediitkaarte või mehhaanilisi kelli, et magnet neid ei kahjustaks.

Kasutamine

- Kui viite seadme külmast kohast sooja või paigutate väga niiskesse ruumi, võib CD mängija sees oleval läätsel kondenseeruda niiskus. Sellisel juhul ei tööta seade õigesti. Sellisel juhul võtke CD plaat välja ja oodake umbes tund, kuni niiskus aurub.

Seadme käsitsemine

- Ärge jätke lahti CD osa ust, et vältida tolmu ja mustuse sissesattumist.

Korpuse puhastamine

- Puhastage selle seadme korpust, paneeli ja nuppe nõrgas pesuvahendi lahuses veidi niisutatud pehme lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid materjale, pesupulbrit või lahustit, näiteks piiritust või bensiini.

Kui seoses selle seadmega tekivad küsimused või probleemid, võtke ühendus lähima Sony edasimüüjaga.

Teated

DATA ERROR: audio fail on rikutud.
ERASE ERROR: ei õnnestunud kustutada audio failisid või kaustasid.
FATAL ERROR: USB seade ühendati lahti salvestamise või kustutamise ajal ja võib olla rikutud.
FULL: üritasite programmeerida rohkem kui 25 rada või faili (sammu).
LOW BATTERY: patareid on peaaegu tühjad.
NO BT: ei loodud Bluetooth ühendust.
NO DEV: ei ole ühendatud USB seade või ühendatud USB seade on lahti ühendatud.
NO STEP: Kõik programmeeritud rajad/failid on kustutatud.
NO TRK: USB seadmes ei ole taasesitatavat MP3/WMA faili.
NOSIGNAL: teie riigis või piirkonnas ei ole toega DAB/DAB+ ülekandeid või valitud DAB/DAB+ ülekande vastuvõtt on katkestatud.
NOT IN USED: üritasite teostada teatud toimingut, mis ei ole lubatud praegustes tingimustes.
NOT SET: ei ole talletatud seadistatud raadiojaamu.
NOT SUPPORT: on ühendatud toeta USB seade.
OFF-AIR: valitud raadiojaam või teenus ei teosta praegu ülekannet.
PROTECT: ühendatud USB seadmel on salvestuskaitse. Ühendage USB seade lahti ja tühistage salvestuskaitse või kasutage teist USB seadet.
PUSH STOP: üritasite teostada teatud toimingut, mis ei ole lubatud taasesituse või peatamise ajal. Vajutage ■ 13, et katkestada taasesitus, siis proovige veel kord.
REC ERROR: salvestamine ei alga, katkestati või seda ei saanud muul põhjusel teostada.

Nõuanded kasutamiseks

Üldised probleemid

Seade ei lülitu sisse, kui on ühendatud voolujuhe.

- Veenduge, et voolujuhe on korralikult ühendatud vahelduvvoolu kontaktile.

Seade ei lülitu sisse, kui käivitate seda patareidega.

- Veenduge, et patareid on õigesti sisestatud.

"LOW" ja "BATTERY" ilmuvad vaheldumisi ning seade lülitub automaatselt välja.

- Vahetage kõik patareid uutega.

Seade lülitub ootamatult ooterežiimi.

- See ei ole väärtalitlus. Seade lülitub automaatselt ooterežiimi umbes 15 minuti pärast, kui ei tehta ühtki toimingut või ei edastata helisignaali. Vaadake "Toite juhtimise funktsiooni kasutamine".

Ei ole heli.

- Veenduge, et on valitud vastav funktsioon soovitud muusika- või helisignaali allikale.
- Ühendage lahti kõrvaklapid, kui kuulate kõlaritega.

Helis on müra.

- Kas seadme lähedal kasutatakse mobiiltelefoni või teist raadiolaineid kiirgavat seadet? Sellisel juhul paigutage seade ja Bluetooth seade taolistest seadmetest kaugemale. Seadmed, näiteks mobiiltelefonid jne, võivad mõjutada Bluetooth sidet.

CD/MP3/WMA mängija

CD mängija ei taasesita plaati või ilmub "NO DISC", isegi kui CD on sisestatud.

- Sisestage CD kleebisega üles.
- Puhastage CD.
- Võtke CD välja ja jätke CD pesa umbes tunniks avatuks, et niiskus auruks.
- CD-R/CD-RW on tühi või lõpetamata.
- Plaadil ei ole taasesitatavat MP3/WMA faili.
- On tekkinud probleem CD-R/CD-RW seoses salvestuskvaliteedi, kirjutava seadme või rakendustarkvaraga.
- Vahetage kõik patareid uutega, kui need on tühjad.

Heli kaob.

- Vähendage helitugevuse taset.
- Puhastage CD või vahetage see, kui CD on väga rikutud.
- Paigutage seade kohale, mis ei vibreeri.
- Puhastage lääts müügil saadava puhuriga.
- Võib kaduda heli või tekkida müra, kui kasutate halva kvaliteediga CD-R/CD-RW või on tekkinud salvestava seadme või rakendustarkvara probleem.

Taasesituse alustamine nõuab rohkem aega.

- Selliste plaatide taasesituse alustamine nõuab rohkem aega:
  – plaadid, mis on salvestatud keerulise puustruktuuriga;
  – plaadid, millel on palju kaustasid või failisid, mis ei ole MP3/WMA failid.

USB seade

USB seade ei tööta õigesti.

- Kui ühendate mitteühilduva USB seadme, võivad tekkida järgmised probleemid.
  – USB seadet ei tuvastata.
  – Failide või kaustade nimed ei ilmu selles seadmes.
  – Taasesitus pole võimalik.
  – Heli hüpleb.
  – Kostab müra.
  – Heli on moonutatud.

Ilmub "OVER CURRENT".

- Tuvastati ebanormaalne voolutase (USB) pordist 12. Lülitage see seade välja ja ühendage lahti USB seade (USB) pordist 12. Veenduge, et USB seade töötab normaalselt. Kui see teade ilmub ikka veel, võtke ühendus Sony edasimüüjaga.

Ei ole heli.

- Võimalik, et USB seade pole õigesti ühendatud. Lülitage see seade välja, siis ühendage veel kord USB seade. Siis lülitage see seade jälle sisse.

Kostab müra, heli on hüplev või moonutatud.

- Lülitage see seade välja, siis ühendage veelkord USB seade. Siis lülitage see seade jälle sisse.
- Müra või moonutatud heli on muusikaandmetes. Müra võib olla tekkinud audio failide loomise ajal. Looge veel kord audio failid ning taasesitage selles seadmes.

USB seadet ei saa ühendada (USB) porti 12.

- USB seadme või USB kaabli pistik on sisestatud tagurpidi. Ühendage see (USB) porti 12 õiges suunas.

"READING" kuvatakse kaua või taasesituse alustamine nõuab palju aega.

- Lugemisprotsess võib nõuda palju aega allnäidatud juhtudel.
  – USB seadmes on palju kaustasid või failisid.
  – Failide struktuur on keeruline.
  – Mälu on peaaegu täis.
  – Seesmine mälu on killustatud.
  Selliste probleemide vältimiseks on soovitav silmas pidada alljärgnevat.
  – Kaustade koguarv USB seadmes peab olema 100 või vähem.
  – Failide koguarv kaustas peab olema 100 või vähem.

Vigased näidud

- USB seadmes talletatud andmed võivad olla rikutud. Saatke veel kord muusikaandmed USB seadmele.
- Selles seadmes saab kuvada ainult numbreid ja alfabeedi tähti. Teisi tähiseid ei kuvata õigesti.

Ilmub "REC ERROR".

- Salvestamise ajal tekkis tõrge. Lülitage seade välja ja ühendage sellelt lahti USB seade. Siis kontrollige alljärgnevat.
  – Kontrollige järelejäänud vaba mahtu USB seadme mälus. Kui salvestamiseks ei ole piisavalt vaba ruumi, kustutage tarbetud failid või kaustad.
  – Veenduge, et salvestatavad andmed ei ole rikutud.
  – Veenduge, et salvestatava faili formaat ühildub seadmega.
  Kui teade ei kao, võtke ühendus lähima Sony edasimüüjaga.

USB seadet ei tuvastata.

- Lülitage seade välja ja ühendage veel kord USB seade, siis lülitage seade sisse.
- USB seade ei tööta õigesti. Selle probleemi lahendust vaadake USB seadme kasutusjuhendist.

Taasesitus ei alga.

- Lülitage see seade välja, siis ühendage veel kord USB seade.

Taasesitus ei alga esimesest rajast.

- Seadistage tavaline taasesituse režiim.

MP3/WMA failisid ei saa taasesitada.

- Audio failidel võib olla vale laiendus. See seade toetab allnäidatud failide laiendusi.
  – MP3: laiendus ".mp3"
  – WMA: laiendus ".wma"
- Võimalik, et audio failid loodi formaatides, mis ei ole MP3/WMA formaadid.
- USB mäluseade kasutab failisüsteemi, mis ei ole FAT16 või FAT32.*
- USB seade on jagatud segmentideks. Saab taasesitada ainult MP3/WMA failisid esimeses segmendis.
- Taasesitus on võimalik kuni 8 kataloogide tasemel.
- Kaustade arv ületab 255 (kaasaarvatud "ROOT" kaust).
- Failide arv seadmes ületab 5000.
- Failide arv kaustas ületab 999.
- Faili d on kodeeritud või kaitstud parooliga.

* See seade toetab FAT16 ja FAT32, kuid mõned USB mälumeediumid võivad mitte toetada mõlemat failisüsteemi.
Täpsemat informatsiooni vaadake vastava USB mäluseadme kasutusjuhendist või võtke ühendus tootjaga.

Bluetooth seade

Ei ole heli.

- Veenduge, et see seade ei asu liiga kaugel Bluetooth seadmest (või nutitelefonist) või ei võta vastu häireid Wi-Fi võrgust, teiseltt 2,4 GHz traadita seadmelt või mikrolaineahjult.
- Veenduge, et Bluetooth ühendus selle seadme ja Bluetooth seadme (või nutitelefoni) vahel teostati õigesti.
- Teostage veel kord sidumine (vaadake "Juhtmevaba ühenduse loomine Bluetooth seadmetega").
- Hoidke seda eemal metallesemetest või -pindadest.
- Veenduge, et Bluetooth funktsioon on aktiveeritud Bluetooth seadmes (või nutitelefonis).).

Heli on hüplev või sidekaugus on väike.

- Kui läheduses asub elektromagnetilist kiirgust tekitav seade (med), näiteks traadita LAN, teine (sed) Bluetooth seade (med) või mikrolaineahi, minge võimaluse korral kaugemale. Või kasutage seadet ja seda seadet selliste häirete allikatest kaugemal.
- Kõrvaldage takistused selle seadme ja seadme vahelt või paigutage see seade takistusest eemale.
- Paigutage see seade ja seade teineteisele võimalikult lähedale.
- Muutke selle seadme asukohta.
- Proovige Bluetooth seadet või nutitelefoni kasutada teises kohas.

Ühendust ei saa luua.

- Sõltuvalt ühendatavast seadmest võib side alustamine nõuda aega.
- Teostage veel kord sidumine (vaadake "Juhtmevaba ühenduse loomine Bluetooth seadmetega").
- Veenduge, et Bluetooth seade ühildub selle seadmega. Uuemat informatsiooni ühilduvate Bluetooth seadmete kohta vaadake antud veebisaidist. Veebisaidi aadressi leiate osast "Ühilduvad Bluetooth seadmed".

Sidumine ei õnnestunud.

- Paigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale.
- Kustutage selle seadme mudeli nimi Bluetooth seadmest ja teostage veel kord sidumine (vaadake "Juhtmevaba ühenduse loomine Bluetooth seadmetega").
- Veenduge, et Bluetooth seade ühildub selle seadmega. Uuemat informatsiooni ühilduvate Bluetooth seadmete kohta vaadake antud veebisaidist. Veebisaidi aadressi leiate osast "Ühilduvad Bluetooth seadmed".

Paarisühendamine ei õnnestunud, kasutades NFC funktsiooni.

- Proovige siduda käsitsi (vaadake "Juhtmevaba ühenduse loomine Bluetooth seadmetega"). Võimalik, et mõnda NFCga ühilduvat nutitelefoni ei saa paarisühendada, kasutades selle sead