SONY

4-460-927-**11**(1) (LV)

Mājas audiosistēma

Lietošanas instrukcijas

4 4 6 0 9 2 7 1 1 (1)

©2013 Sony Corporation

CMT-S30iP

LV

http://www.sony.net/

Made for iPod iPhone

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet ierīces ventilācijas atveri ar avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem priekšmetiem.
Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu (piemēram, aizdegtas sveces) iedarbībai.

Lai mazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās priekšmetus, kuros ir šķidrums, piemēram, vāzes.

Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.

Tā kā ierīces atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota galvenā kontaktdaksa, pievienojiet ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja ierīces darbībā ievērojat kaut ko neparastu, galveno kontaktdakšu nekavējoties atvienojiet no maiņstrāvas rozetes.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai ierīces ar ievietotām baterijām/akumulatoriem pārmērīgam karstumam, piemēram, saules staru vai uguns iedarbībai.

Kamēr ierīce ir pievienota maiņstrāvas rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.

UZMANĪBU!

Optisko instrumentu izmantošana ar šo produktu palielina bīstamību acīm.

Izņemot Kanādas klientus

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Šī ierīce ir klasificēta kā 1. KLASES LĀZERA produkts. Šī atzīme atrodas uz aizmugures paneļa.

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā). Jautājumi saistībā ar produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvim Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.

Eiropas un Austrālijas klientiem

Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo produktu nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī produkta atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu. Lietojamie piederumi: tālvadības pults

Tikai Eiropā

Atbrīvošanās no izlietotām baterijām/akumulatoriem (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Pb

Šis apzīmējums uz baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šī produkta komplektācijā iekļautajām baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem.
Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām/akumulatoriem, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu bateriju/akumulatoru atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ produktam nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šo produktu atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.
Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Ierīce

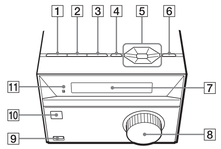

Tālvadības pults

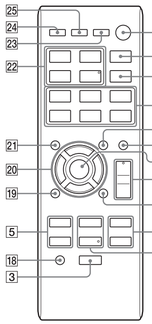

Šajā rokasgrāmatā galvenokārt izskaidrota darbināšana, izmantojot pulti, bet dažas darbības var veikt, izmantojot arī ierīces pogas, kurām ir tāds pats vai līdzīgs nosaukums.

Lai izmantotu tālvadību

Pabīdiet un noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet R6 (AA lieluma) bateriju (komplektācijā nav iekļauta), ievietojot ar ⊖ pusi vispirms un saskaņojot polaritāti, kā norādīts tālāk.

Piezīmes par pults izmantošanu

- Parasti baterijas kalpošanas laiks ir aptuveni seši mēneši.
- Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek izmantota, izņemiet bateriju, lai izvairītos no iespējamā bojājuma, ko var izraisīt baterijas noplūde vai korozija.

Pirms šīs sistēmas pārnēsāšanas

1 Izņemiet disku, lai aizsargātu CD mehānismu.
2 Lai izslēgtu sistēmu, nospiediet ierīces pogu I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve) 10 un pārliecinieties, vai indikators STANDBY vairs nemirgo.
3 Atvienojiet barošanas vadu.

Lai iestatītu pulksteni

1 Nospiediet I/⏻ 10, lai ieslēgtu sistēmu.
2 Nospiediet TIMER MENU 25, lai izvēlētos pulksteņa iestatīšanas režīmu.
  Ja ir redzams teksts SELECT, vairākkārt nospiediet ⏮/⏭ 5, lai izvēlētos CLOCK, un pēc tam nospiediet ⊕ (ievadīt) 16.
3 Vairākkārt nospiediet ⏮/⏭ 5, lai iestatītu stundu, pēc tam nospiediet ⊕ 16.
4 Veiciet tās pašas darbības, lai iestatītu minūtes.

Piezīme

Atvienojot barošanas vadu, kā arī elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā pulksteņa iestatījumi tiek zaudēti.

Lai parādītu pulksteni, kad sistēma ir izslēgta

Nospiediet DISPLAY 23. Aptuveni 8 sekundes tiek rādīts pulkstenis.

Darba sākšana

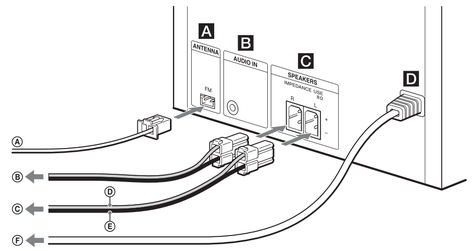

Ⓐ FM pievada antena (izstiepiet to horizontāli)
Ⓑ Uz labo skaļruni
Ⓒ Uz kreiso skaļruni
Ⓓ Skaļruņa vads (sarkans/⊕)
Ⓔ Skaļruņa vads (melns/⊖)
Ⓕ Uz sienas rozeti

A ANTENNA

Kad uzstādāt antenu, atrodiet vietu un orientāciju, kas nodrošina labu uztveršanu. Lai izvairītos no trokšņa avota, neturiet antenu blakus skaļruņu vadiem un barošanas vadam.

B Ligzda AUDIO IN

Pievienojiet ārēju audio komponentu.

C SPEAKERS

Pievienojiet skaļruņu vadus.

D Barošana

Pievienojiet barošanas vadu sienas rozetei.

Lai piestiprinātu skaļruņu paliktņus

Pievienojiet komplektācijā iekļautos skaļruņu paliktņus katram skaļruņu stūrim, lai novērstu skaļruņu slīdēšanu.



Darbības

CD/MP3/WMA diska atskaņošana

1 Izvēlieties CD funkciju.
  Nospiediet CD 22.
2 Ievietojiet disku.
  Nospiediet ierīces pogu ⏏ 6 un ievietojiet disku CD nodalījumā ar etiķetes pusi uz augšu.
  Lai aizvērtu CD nodalījumu, nospiediet ierīces pogu ⏏ 6.
3 Sāciet atskaņošanu.
  CD-DA disku atskaņošana sākas automātiski.
  Nospiediet ► (atskaņot) 2, lai atskaņotu MP3/WMA disku.

Citas darbības

Lai	Spiediet
Pauzētu atskaņošanu	❚❚ (pauze) 2. Lai atsāktu atskaņošanu, nospiediet ► 2.
Pārtrauktu atskaņošanu	■ (apturēt) 3 divas reizes.
MP3/WMA diskā atlasītu kādu mapi	🗀 (atlasīt mapi) +/🗀 – 20 vairākas reizes.
Atlasītu ierakstu vai failu	⏮ (pāriet atpakaļ)/⏭ (pāriet uz priekšu) 5.
Ierakstā vai failā atrastu kādu vietu	Atskaņošanas laikā turiet nospiestu pogu ◄◄ (attīt)/►► (patīt) 5 un atlaidiet to nepieciešamajā vietā.
Atlasītu atskaņošanas atkārtošanu	REPEAT 17 vairākas reizes, līdz tiek parādīts RPT 1, RPT FLDR* vai RPT ALL.

* Tikai MP3/WMA diskiem

Lai mainītu atskaņošanas režīmu

Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE 14. Varat izvēlēties parasto atskaņošanu (FLDR, lai atskaņotu visus diska mapē esošos MP3/WMA failus), jauktu atskaņošanu (SHUF vai FLDRSHUF, lai mapes saturu atskaņotu jauktā secībā) vai ieprogrammētu atskaņošanu (PROGRAM).

Piezīme par atkārtotu atskaņošanu

RPT 1 norāda, ka viens ieraksts vai fails tiks atkārtots, līdz pārtrauksit atskaņošanu.

Piezīmes par MP3/WMA disku atskaņošanu

- Diskā ar MP3/WMA failiem nesaglabājiet citu veidu ierakstus vai failus, kā arī nevajadzīgas mapes.
- Mapes, kurās nav MP3/WMA failu, tiek izlaistas.
- MP3/WMA faili tiek atskaņoti secībā, kādā tie tika ierakstīti diskā.
- Ar šo sistēmu varat klausīties šādus audio formātus:
  – MP3: failu paplašinājums .mp3
  – WMA: failu paplašinājums .wma
- Ja failu nosaukumam ir pareizais paplašinājums, bet faktiskais faila saturs tam neatbilst, šāda faila atskaņošana var radīt skaļu troksni, kas var sabojāt sistēmu.
- Maksimālais elementu skaits:
  – 256 mapes (ieskaitot saknes mapi);
  – 999 MP3/WMA failu;
  – 8 mapju līmeņi (failu koka struktūrā).
- Saderību ar visu veidu MP3/WMA kodēšanas/ierakstīšanas programmatūru, visām ierakstīšanas ierīcēm un ierakstīšanas datu nesējiem nevar garantēt. Nesaderīgs MP3/WMA disks var izraisīt troksni vai audio ar pārtraukumiem, kā arī iespējams, ka tas vispār netiks atskaņots.

Piezīme par vairāksesiju disku atskaņošanu

Sistēma var atskaņot nepārtrauktas diskā ierakstītas sesijas, ja to ieraksta sesijas formāts atbilst pirmās sesijas formātam. Ja tiek uzieta citā sesijas formātā ierakstīta sesija, šī un turpmākās sesijas nevar atskaņot. Ņemiet vērā, ka dažas sesijas var netikt atskaņotas arī tad, ja tās ir ierakstītas tajā pašā formātā.

Radio klausīšanās

1 Izvēlieties FM funkciju.
  Nospiediet FM 22.
2 Veiciet noskaņošanos.

Automātiskai skenēšanai

Vairākkārt nospiediet TUNING MODE 14, līdz tiek parādīts AUTO, un pēc tam nospiediet TUNING+/TUNING– 5. Kad skaņošanas laikā tiek atrasta stacija, meklēšana tiek automātiski pārtraukta.

Ja skenēšana netiek pārtraukta, nospiediet ■ 3, lai pārtrauktu skenēšanu, un veiciet manuālu skaņošanu (sk. tālāk).

Manuālai skaņošanai

Vairākkārt nospiediet TUNING MODE 14, līdz tiek rādīts MANUAL, un pēc tam vairākkārt nospiediet TUNING+/TUNING– 5, lai noskaņotos uz nepieciešamo staciju.

Noskaņojoties uz staciju, kas sniedz RDS pakalpojumus, stacijas nosaukums tiek rādīts displejā (tikai Eiropas modeļiem).

Padoms

Lai samazinātu vājas FM stereo stacijas statisko troksni, vairākkārt nospiediet FM MODE 12, līdz tiek parādīts MONO, lai izslēgtu stereo uztveršanu. Nebūs stereo efekta, bet uztveršana uzlabosies.

Radio staciju iepriekšēja iestatīšana

1 Noskaņojieties uz vēlamo staciju.
2 Nospiediet TUNER MEMORY 21, lai izvēlētos uztvērēja atmiņas režīmu.

3 Vairākkārt nospiediet PRESET+/PRESET– 5, lai izvēlētos nepieciešamo numuru.
  Ja numuram jau ir piešķirta cita stacija, tā tiek aizstāta ar jauno staciju.
4 Nospiediet ⊕ 16, lai reģistrētu staciju.
5 Lai saglabātu citas stacijas, atkārtojiet 1.–4. darbību.
  Var iestatīt 20 FM stacijas. Atvienojot barošanas vadu, kā arī elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā iestatītās stacijas tiek glabātas aptuveni pusi dienas.

Lai noskaņotos uz iestatītu radio staciju

Ja kādu radio staciju reģistrējāt numurā 1–6, noskaņošanās uz šo radio staciju notiek, vienkārši nospiežot TUNER MEMORY NUMBER (1–6) 13, kad ir iestatīta sistēmas funkcija FM.
Ja radio stacija reģistrēta ar iepriekš iestatīto numuru 7 (vai lielāku numuru), vairākkārt nospiediet TUNING MODE 14, līdz tiek parādīts PRESET, un tad vairākkārt nospiediet PRESET+/PRESET– 5, lai izvēlētos nepieciešamo iepriekš iestatīto numuru.

iPod/iPhone ierīces satura atskaņošana

Detalizētu informāciju par saderīgajiem modeļiem skatiet sadaļas "Ar šo sistēmu saderīgās ierīces" apakšsadaļā "iPod/iPhone". Detalizētu informāciju par iPod/iPhone lietošanu skatiet iPod/iPhone komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.

1 Izvēlieties funkciju USB.
  Nospiediet USB 22.
2 Pievienojiet iPod/iPhone ierīci ⭠ (USB) portam 9, izmantojot iPod/iPhone komplektācijā iekļauto USB kabeli.
3 Sāciet atskaņošanu.
  Nospiediet ► 2.

Lai vadītu iPod/iPhone ierīci

Lai	Spiediet
Pauzētu atskaņošanu	❚❚ 2/► 2.
Apturētu	■ 3.
Atlasītu ierakstu	⏮/⏭ 5.
Ierakstā atrastu kādu vietu	Atskaņošanas laikā turiet nospiestu pogu ◄◄/►► 5 un atlaidiet to nepieciešamajā vietā.
Izvēlētos atlasīto elementu	⊕ 16/⭠ 20.
Ritinātu augšup/lejup iPod izvēlnes	⭡/⭣ 20.
Atgrieztos iepriekšējā izvēlnē*	⭠ 20/RETURN 19.

* Dažās lietojumprogrammās šī operācija var nebūt derīga.

Lai sistēmu izmantotu kā akumulatora lādētāju

Kad sistēma ir ieslēgta, to varat izmantot kā iPod/iPhone ierīces akumulatora lādētāju. Uzlāde tiek sākta, iPod/iPhone ierīci pievienojot ⭠ (USB) portam 9 ar iPod/iPhone komplektācijā iekļautā USB kabeļa palīdzību. iPod/iPhone ierīces displejā tiek rādīts uzlādes statuss. Detalizētu informāciju skatiet savas iPod/iPhone ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Lai pārtrauktu iPod/iPhone ierīces uzlādi

Atvienojiet iPod/iPhone ierīci. iPod/iPhone ierīces uzlādi pārtrauc arī sistēmas izslēgšana.

Piezīmes

- Atkarībā no iPod/iPhone ierīces specifikācijām sistēmas veiktspēja var atšķirties.
  Ja, izmantojot sistēmu, iPod/iPhone ierīci normāli darbināt nevarat, darbiniet iPod/iPhone ierīci tieši.
- Nepārvietojiet sistēmu ar tai pievienotu iPod/iPhone ierīci. To darot, iespējama nepareiza darbība.
- Pievienojot vai atvienojot iPod/iPhone ierīci, ar vienu roku turiet sistēmu un uzmanieties, lai nejauši nenospiestu iPod/iPhone ierīces vadības elementus.
- Pirms iPod/iPhone ierīces atvienošanas pauzējiet atskaņošanu.
- Lai mainītu skaļumu, izmantojiet VOLUME +/– 8. Skaļums nemainās pat tad, ja to regulējat iPod/iPhone ierīcē.
- Kā izmantot iPod/iPhone ierīci, skatiet savas iPod/iPhone ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
- Sony neuzņemas atbildību par iespējamo iPod/iPhone ierīcē ierakstīto datu zudumu vai bojājumu, ja tiek izmantota ar šo sistēmu savienota iPod/iPhone ierīce.

USB ierīcē esoša faila atskaņošana

Šajā sistēmā var atskaņot MP3/WMA* audio formātu.
Informāciju skatiet saderīgo ierīču tīmekļa vietnēs, izmantojot sadaļas "Ar šo sistēmu saderīgās ierīces" apakšsadaļā "USB ierīces" norādītos vietrāžus URL. Detalizētu informāciju par USB ierīces lietošanu skatiet USB ierīces komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.

* Šajā sistēmā nevar atskaņot failus ar DRM (digitālā satura tiesību pārvaldību) autortiesību aizsardzību. Šajā sistēmā, iespējams, nevarēs atskaņot failus, kas lejupielādēti no tiešsaistes mūzikas veikala.

1 Izvēlieties funkciju USB.
  Nospiediet USB 22.
2 Savienojiet USB ierīci ar ⭠ (USB) portu 9.
3 Sāciet atskaņošanu.
  Nospiediet ► 2.

Citas darbības

Lai	Spiediet
Pauzēt atskaņošanu	❚❚ 2. Lai atsāktu atskaņošanu, nospiediet ► 2.
Pārtrauktu atskaņošanu	■ 3. Lai atsāktu atskaņošanu, nospiediet ► 2*. Lai atceltu atskaņošanas atsākšanu, vēlreiz nospiediet ■ 3.
Atlasīt kādu mapi	🗀 +/🗀 – 20 vairākkārt.
Atlasīt kādu failu	⏮/⏭ 5.
Failā atrastu kādu vietu	Atskaņošanas laikā turiet nospiestu pogu ◄◄/►► 5 un atlaidiet to nepieciešamajā vietā.
Atlasītu atskaņošanas atkārtošanu	REPEAT 17 vairākas reizes, līdz tiek parādīts RPT 1, RPT FLDR vai RPT ALL.

* Atskaņojot VBR MP3/WMA failu, sistēma var atsākt atskaņošanu no citas vietas.

Lai mainītu atskaņošanas režīmu

Kad USB ierīces darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE 14. Varat izvēlēties parasto atskaņošanu (FLDR, lai atskaņotu visus USB ierīcē esošos failus), jauktu atskaņošanu (SHUF vai FLDRSHUF, lai mapes saturu atskaņotu jauktā secībā) vai ieprogrammētu atskaņošanu (PROGRAM).

Piezīme par atkārtotu atskaņošanu

RPT ALL norāda, ka visi audio faili USB ierīcē tiks atkārtoti, līdz pārtrauksit atskaņošanu.

Piezīmes

- Ja nepieciešams USB kabeļa savienojums, pievienojiet USB ierīces komplektācijā iekļauto savienojumam izmantojamo USB kabeli. Detalizētu informāciju par darbināšanas panēmienu skatiet pievienojamās USB ierīces komplektācijā iekļautajā lietošanas rokasgrāmatā.
- Atkarībā no pievienotās USB ierīces veida var paiet aptuveni 10 sekundes, pirms tiek parādīts SEARCH.
- Nesavienojiet sistēmu un USB ierīci, izmantojot USB centrmezgilu.
- Ievietojot USB ierīci, sistēma lasa visus USB ierīcē esošos failus. Ja USB ierīcē ir daudz mapju vai failu, var paiet ilgs laiks, pirms tiks pabeigta USB ierīces lasīšana.
- Dažām pievienotajām USB ierīcēm pēc kādas darbības veikšanas iespējama aizkave.
- Saderību ar visu veidu kodēšanas/ierakstīšanas programmatūru nevar garantēt. Ja USB ierīcē esošie audio faili sākotnēji bija kodēti ar nesaderīgu programmatūru, šie failiu var radīt troksni vai audio celiņa pārtraukumu, kā arī iespējams, ka tie vispār netiks atskaņoti.
- Šī sistēma USB ierīcē esošos audio failus nevar atskaņot šādos gadījumos:
  – ja kāda mapē ir vairāk par 999 audio failiem;
  – ja USB ierīcē ir vairāk par 999 audio failiem;
  – ja USB ierīcē ir vairāk par 256 mapēm (ieskaitot mapi ROOT un tukšās mapes).
  Šīs skaits var mainīties atkarībā no failu un mapju struktūras. USB ierīcē, kurā ir audio faili, nesaglabājiet citu veidu failus un nevajadzīgas mapes.
- Sistēma spēj atskaņot failus tikai 8 mapju dziļumā.
- Šī sistēma var neatbalstīt visas pievienotajā USB ierīcē nodrošinātās funkcijas.
- Faili un mapes USB ierīcē tiek rādīti to izveides secībā.
- Mapes, kurās nav audio failu, tiek izlaistas.
- Ar šo sistēmu varat klausīties šādus audio formātus:
  – MP3: failu paplašinājums .mp3
  – WMA: failu paplašinājums .wma
  Ievērojiet, ka, ja faila nosaukumam ir pareizs paplašinājums, bet faktiskais faila saturs tam neatbilst, sistēma var radīt troksni vai darboties nepareizi.

Lai sistēmu izmantotu kā akumulatora lādētāju

Ja sistēma ir ieslēgta, to varat izmantot kā akumulatora lādētāju USB ierīcēm, kurām ir uzlādes funkcija.
Uzlāde tiek sākta, kad USB ierīce tiek pievienota ⭠ (USB) portam 9. USB ierīces displejā tiek rādīts uzlādes statuss. Detalizētu informāciju skatiet savas USB ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Piezīmes par USB ierīces uzlādi ar šīs sistēmas palīdzību

- Sistēmu nevar izmantot kā akumulatora lādētāju, ja tā ir izslēgta.
- Dažas USB ierīces var uzlādēt tikai tad, ja sistēmai ir iestatīta USB funkcija.

Savas programmas izveide (programmas atskaņošana)

1 Izvēlieties funkciju CD vai USB.
  Nospiediet CD 22 vai USB 22.
2 Izvēlieties atskaņošanas režīmu.
  Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE 14, līdz tiek rādīts PROGRAM.
3 Atlasiet nepieciešamā ieraksta vai faila numuru.
  Vairākkārt nospiediet ⏮/⏭ 5, līdz tiek rādīts nepieciešamais ieraksta vai faila numurs.
  Kad programmējat MP3/WMA failus, vairākkārt nospiediet 🗀 +/🗀 – 20, lai izvēlētos vajadzīgo mapi un pēc tam atlasītu vajadzīgo failu.

Atlasītā ieraksta vai faila numurs — Atlasītā ieraksta (tikai CD-DA diski) kopējais atskaņošanas ilgums

4 Ieprogrammējiet atlasīto ierakstu vai failu.
  Nospiediet ⊕ 16, lai ievadītu atlasīto ierakstu vai failu.
5 Atkārtojiet 3.–4. darbību, lai ieprogrammētu papildu ierakstus vai failus (līdz pat 64 ierakstiem vai failiem).
6 Lai atskaņotu savu ierakstu vai failu programmu, nospiediet ► 2.
  Programma ir pieejama, kamēr neveicat kādu no šīm darbībām:
  – funkcijas maiņa;
  – sistēmas izslēgšana;
  – barošanas vada atvienošana;
  – CD nodalījuma atvēršana.
  Lai vēlreiz atskaņotu to pašu programmu, nospiediet ► 2.

Lai atceltu programmas atskaņošanu

Nospiediet PLAY MODE 14.

Lai izdzēstu programmas pēdējo ierakstu vai failu

Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, nospiediet CLEAR 18.

Papildu audio komponentu izmantošana

1 Sagatavojiet skaņas avotu.
Pievienojiet papildu audio komponentu ierīces ligzdai AUDIO IN [8], izmantojot audio analogo vadu (komplektācijā nav iekļauts).
2 Samaziniet skaļumu.
Nospiediet VOLUME – [8].
3 Izvēlieties funkciju AUDIO IN.
Nospiediet AUDIO IN [22].
4 Sāciet atskaņošanu.
Sāciet pievienotā komponenta atskaņošanu un regulējiet skaļumu.

Piezīme
Ja pievienotā komponenta skaļums ir pārāk mazs, sistēma var automātiski pāriet gaidstāves režīmā. Pēc iestatīšanas regulējiet komponenta skaļumu.
Sk. "Laiz izslēgtu automātiskās gaidstāves funkciju".

Skaņas regulēšana

Lai	Spiediet
Regulētu skaļumu	VOLUME +/– [8].
Ģenerētu dinamiskāku skaņu	BASS BOOST [15].
Iestatītu skaņas efektu	EQ [4] vairākas reizes, līdz tiek parādīts vēlamais skaņas efekts.

Displeja rādījuma maiņa

Lai	Spiediet
Displejā mainītu informāciju*	DISPLAY [23] vairākkārt, kad sistēma ir ieslēgta.
Redzētu pulksteni, kad sistēma ir izslēgta	DISPLAY [23], kad sistēma ir izslēgta. Pulkstenis tiek rādīts aptuveni 8 sekundes.

* Piemēram, varat skatīt šādu CD/MP3/WMA diska vai USB ierīces informāciju:
– ieraksta vai failā numuru normālas atskaņošanas laikā;
– ieraksta, faila vai dziesmas nosaukumu normālas atskaņošanas laikā;
– izpildītāja vārdu/nosaukumu normālas atskaņošanas laikā;
– albuma vai mapes nosaukumu normālas atskaņošanas laikā;
– kopējo atskaņošanas laiku un dziesmu skaitu CD-DA diskā (tikai tad, ja ir izvēlēts normālas atskaņošanas režīms un atskaņotājs ir apturēts).

Piezīmes par displeja informāciju
- Rakstzīmes, kuras nevar parādīt, tiek rādītas kā "_".
- Netiek rādīta šāda informācija:
  – MP3/WMA diska un USB ierīces kopējais atskaņošanas ilgums;
  – MP3/WMA faila atlikušais atskaņošanas ilgums.
- Pareizi netiek rādīta šāda informācija:
  – tāda MP3/WMA faila pagājušais atskaņošanas ilgums, kas kodēts, izmantojot VBR (mainīgs bitu ātrums);
  – mapju un failu nosaukumi, kas paplašinājuma formātā neatbilst ISO9660 Level 1, Level 2 vai Joliet.
- Tiek rādīta šāda informācija:
  – ieraksta atlikušais atskaņošanas ilgums;
  – MP3 failu ID3 tagu informācija, ja tiek izmantoti ID3 1. vai 2. versijas tagi (ja atsevišķam MP3 failā tiek izmantoti gan ID3 1., gan arī 2. versijas tagi, ID3 2. versijas tagu informācijas attēlošanai ir lielāka prioritāte);
  – līdz 31 ID3 taga informācijas rakstzīmei, izmantojot lielos burtus (A–Z), ciparus (0–9) un simbolus (+ – . / [ ] _ | :).

Taimeru izmantošana

Sistēma piedāvā divas taimeru funkcijas.
Ja izmantojat abus taimerus, prioritāte ir miega taimeram.

Miega taimers:
Klausoties mūziku, varat aizmigt. Šī funkcija darbojas pat tad, ja pulksteņis nav iestatīts.
Vairākkārt nospiediet SLEEP [24]. Ja izvēlēsities AUTO, sistēma automātiski izslēgsies pēc diska vai USB ierīces satura atskaņošanas beigām vai pēc 100 minūtēm.

Atskaņošanas taimers:
Iepriekš iestatītā laikā jūs var pamodināt CD, FM radio, iPod/iPhone, USB ierīce vai AUDIO IN kontaktligzdai [B] pievienots audio komponents. Pārliecinieties, vai ir iestatīts pulkstenis.
1 Sagatavojiet skaņas avotu.
Sagatavojiet skaņas avotu un spiediet VOLUME +/– [8], lai regulētu skaļumu.
Lai sāktu ar noteiktu CD ierakstu vai audio failu, izveidojiet savu programmu.
2 Izvēlieties taimera iestatīšanas režīmu.
Nospiediet TIMER MENU [25].
Ja nebūs iestatīts pulkstenis, sistēma atradīsies pulksteņa iestatīšanas režīmā. Šādā gadījumā iestatiet pulksteni.
3 Iestatiet atskaņošanas taimeru.
Vairākkārt nospiediet ⏮/⏭ [5], lai atlasītu PLAY SET, pēc tam nospiediet ⊕ [16].
4 Iestatiet atskaņošanas sākuma laiku.
Vairākkārt nospiediet ⏮/⏭ [5], lai iestatītu stundu, pēc tam nospiediet ⊕ [16]. Veiciet tās pašas darbības, lai iestatītu minūtes.
5 Veiciet tās pašas darbības, ko 4. soļi, lai iestatītu atskaņošanas pārtraukšanas laiku.
6 Atlasiet skaņas avotu.
Vairākkārt nospiediet ⏮/⏭ [5], līdz tiek rādīts nepieciešamais skaņas avots, pēc tam nospiediet ⊕ [16].
7 Izslēdziet sistēmu.
Nospiediet I/⏻ [10]. Sistēma automātiski ieslēdzas pirms iepriekš iestatītā laika.
Ja iepriekš iestatītajā laikā sistēma ir ieslēgta, atskaņošanas taimers neveiks atskaņošanu. Nedarbiniet sistēmu no brīža, kad tā ieslēdzas, līdz atskaņošanas uzsākšanai.

Lai pārbaudītu iestatījumu
1 Nospiediet TIMER MENU [25].
2 Vairākkārt nospiediet ⏮/⏭ [5], lai atlasītu SELECT, pēc tam nospiediet ⊕ [16].
3 Vairākkārt nospiediet ⏮/⏭ [5], lai atlasītu PLAY SEL, pēc tam nospiediet ⊕ [16].

Lai atceltu taimeru
Atkārtojiet iepriekš norādītās darbības, līdz 3. soļi tiek rādīts OFF, un pēc tam nospiediet ⊕ [16].

Lai mainītu iestatījumu
Sāciet atkal ar 1. darbību.

Piezīmes iPod/iPhone lietotājiem
- Pārliecinieties, vai, izmantojot atskaņošanas taimeru, nenotiek iPod/iPhone satura atskaņošana.
- Atkarībā no pievienotās iPod/iPhone ierīces statusa iespējams, ka atskaņošanas taimers netiks aktivizēts.

Padoms
Atskaņošanas taimera iestatījums saglabājas tik ilgi, līdz tiek atcelts manuāli.

Ar šo sistēmu saderīgās ierīces

iPod/iPhone

Ar šo sistēmu varat izmantot tālāk norādītos iPod/iPhone modeļus. Pirms izmantošanas kopā ar šo sistēmu jauniniet savu iPod/iPhone ierīci ar jaunāko programmatūru.

Paredzēts modeļiem
– iPhone 5
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPod touch (5. paaudze)
– iPod touch (4. paaudze)
– iPod touch (3. paaudze)
– iPod classic
– iPod nano (7. paaudze)
– iPod nano (6. paaudze)
– iPod nano (5. paaudze)
– iPod nano (4. paaudze)

USB ierīces

Informāciju par saderīgajām USB ierīcēm skatiet tālāk norādītajās tīmekļa vietnēs.
Eiropas klientiem:
http://support.sony-europe.com/
Kanādas klientiem:
http://esupport.sony.com/CA
Latīņamerikas klientiem:
http://esupport.sony.com/LA
Citu valstu/reģionu klientiem:
http://www.sony-asia.com/support

Problēmu novēršana

1 Pārbaudiet, vai barošanas vads un skaļruņu vadi ir pievienoti pareizi un kārtīgi.
2 Tālāk redzamajā kontrolsarakstā atrodiet savu problēmu un veiciet norādīto labošanas darbību.
Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Ja displejā tiek rādīts PROTECT.
Nekavējoties atvienojiet barošanas vadu un, kad PROTECT vairs netiek rādīts, pārbaudiet, vai nav radusies kāda no tālāk aprakstītajām situācijām.
- Vai nav radies skaļruņu + un – vadu īssavienojums?
- Vai nekas neaizsprosto sistēmas ventilācijas atveres?

Kad esat pārbaudījis, ka nekas no iepriekš minētā nav spēkā, atkārtoti pievienojiet barošanas vadu un ieslēdziet sistēmu.
Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Vispārīgi

Sistēmu nevar ieslēgt.
- Vai ir pievienots barošanas vads?

Sistēma negaidīti pārslēdzas gaidstāves režīmā.
- Tā nav nepareiza darbība. Sistēma automātiski pāriet gaidstāves režīmā, ja aptuveni 30 minūtes netiek darbināta vai nav audio signāla izvades. Sk. "Lai izslēgtu automātiskās gaidstāves funkciju".

Neparedzēti tiek atcelta pulksteņa iestatīšana vai atskaņošanas taimera darbība.
- Ja aptuveni minūti nekas netiek darīts, pulksteņa vai atskaņošanas taimera iestatīšana tiek automātiski atcelta. Veiciet šo darbību vēlreiz no sākuma.

Nav skaņas.
- Vai nav radies skaļruņu + un – vadu īssavienojums?
- Vai izmantojat tikai komplektācijā iekļautos skaļruņus?
- Vai nekas neaizsprosto sistēmas ventilācijas atveres?
- Norādītā stacija, iespējams, ir īslaicīgi pārtraukusi apraidi.

Skaņa nāk no viena kanāla vai kreisās un labās puses skaņa nav līdzsvarota.
- Novietojiet skaļruņus pēc iespējas simetriski.
- Pievienojiet tikai komplektācijā iekļautos skaļruņus.

Spēcīga dūkšana vai trokšņi.
- Pārvietojiet sistēmu tālāk prom no trokšņa avota.
- Pievienojiet sistēmu citai sienas rozetei.
- Barošanas vadam uzstādiet trokšņu filtru (jāiegādājas atsevišķi).

Nedarbojas pults.
- Noņemiet visus šķēršļus starp tālvadības pulti un ierīces tālvadības sensoru [11], kā arī novietojiet ierīci tālāk no dienasgaismas apgaismojuma.
- Pavērsiet tālvadības pulti pret sistēmas sensoru.
- Pārvietojiet tālvadības pulti tuvāk sistēmai.

CD/MP3/WMA atskaņotājs

Tiek izlaista skaņa vai disks netiek atskaņots.
- Notīriet disku un aizstājiet to.
- Pārvietojiet sistēmu uz vietu, kur nav vibrācijas (piemēram, novietojiet uz stabila statīva).
- Pārvietojiet skaļruņus tālāk no sistēmas vai novietojiet tos uz atsevišķiem statīviem. Pie liela skaļuma skaļruņu vibrācija var izraisīt skaņas pārlekšanu.

Atskaņošana netiek sākta ar pirmo ierakstu.
- Iestatiet parasto atskaņošanas režīmu.

Atskaņošanas uzsākšanai nepieciešams vairāk laika nekā parasti.
- Šādi diski var paildzināt atskaņošanas uzsākšanai nepieciešamo laiku:
  – disks, kas ierakstīts ar sarežģītu kokveida struktūru;
  – vairāksesiju režīmā ierakstīts disks;
  – disks, kas nav pabeigts (tādam diskam var pievienot datus);
  – disks, kurā ir daudz mapju.

iPod/iPhone

Nav skaņas.
- Pārliecinieties, vai iPod/iPhone ierīce ir kārtīgi pievienota.
- Pārliecinieties, vai iPod/iPhone ierīce atskaņo mūziku.
- Pārliecinieties, vai iPod/iPhone ir jaunināta ar jaunāko programmatūru. Ja nav, pirms izmantošanas ar šo sistēmu jauniniet iPod/iPhone ierīci.
- Regulējiet skaļumu.

Skaņa ir kropļota.
- Pārliecinieties, vai iPod/iPhone ierīce ir kārtīgi pievienota.
- Samaziniet skaļumu.
- Iestatiet iPod/iPhone iestatījumam EQ vērtību Off vai Flat.

iPod/iPhone ierīce nedarbojas.
- Izslēdziet visas pārējās iOS lietojumprogrammas, kas darbojas iPod/iPhone ierīcē. Detalizētu informāciju skatiet iPod/iPhone ierīces komplektācijā iekļautajā lietošanas rokasgrāmatā.
- Pārliecinieties, vai iPod/iPhone ierīce ir kārtīgi pievienota.
- Pārliecinieties, vai iPod/iPhone ir jaunināta ar jaunāko programmatūru. Ja nav, pirms izmantošanas ar šo sistēmu jauniniet iPod/iPhone ierīci.
- Tā kā šīs sistēmas un iPod/iPhone ierīces darbība atšķiras, iPod/iPhone ierīci nevar darbināt, izmantojot tālvadības pults vai šīs ierīces pogas. Šajā gadījumā izmantojiet iPod/iPhone ierīces vadības pogas.

Pievienoto iPod/iPhone ierīci nevar uzlādēt.
- Pārliecinieties, vai iPod/iPhone ierīce ir kārtīgi pievienota.
- Pārliecinieties, vai sistēma ir ieslēgta.

USB ierīce

Pievienoto USB ierīci nevar uzlādēt.
- Pārliecinieties, vai USB ierīce ir kārtīgi pievienota.
- Dažas USB ierīces var uzlādēt tikai tad, ja sistēmai ir iestatīta USB funkcija.

Vai izmantojat atbalstītu USB ierīci?
- Ja pievienota neatbalstīta USB ierīce, iespējamas tālāk norādītās problēmas. Informāciju par saderīgajām USB ierīcēm skatiet tīmekļa vietnēs, kuru vietrāži URL ir norādīti sadaļas "USB ierīce" apakšsadaļā "Ar šo sistēmu saderīgās ierīces".
  – USB ierīce netiek atpazīta.
  – Sistēmā netiek rādīti failu vai mapju nosaukumi.
  – Atskaņošana nav iespējama.
  – Notiek skaņas izlaišana.
  – Dzirdams trokšņis.
  – Tiek izvadīta kropļota skaņa.

Tiek rādīts OVER CURRENT.
- Atrasta kāda problēma, kas saistīta ar ⭠ (USB) portā [9] esošo elektriskās strāvas līmeni. Izslēdziet sistēmu un atvienojiet USB ierīci no ⭠ (USB) porta [9]. Pārliecinieties, vai nav kādas problēmas ar USB ierīci. Ja šie displeja rādījumi saglabājas, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Nav skaņas.
- USB ierīce nav pievienota pareizi. Izslēdziet sistēmu, pēc tam atkārtoti pievienojiet USB ierīci.

Rodas trokšņi, skaņas pārlēcieni vai kropļojumi.
- Izslēdziet sistēmu, pēc tam atkārtoti pievienojiet USB ierīci.
- Pašos mūzikas datos ir trokšņi vai ir kropļota skaņa. Atkarībā no datora konfigurācijas troksnis var rasties mūzikas datu izveides laikā. Izveidojiet mūzikas datus vēlreiz.
- Failu kodēšanai izmantots mazs bitu ātrums. Nosūtiet uz USB ierīci failus, kas kodēti ar lielāku bitu ātrumu.

Ilgu laiku tiek rādīts SEARCH, vai atskaņošanas sākšanai nepieciešams ilgs laiks.
- Šādos gadījumos lasīšanas process var aizņemt ilgu laiku:
  – USB ierīcē ir daudz mapju vai failu;
  – failu struktūra ir ļoti sarežģīta;
  – pārāk liels atmiņas apjoms;
  – iekšējā atmiņa ir sadrumstalota.

Kļūdains rādījums
- Vēlreiz nosūtiet mūzikas datus uz USB ierīci, jo USB ierīcē saglabātie dati var būt bojāti.
- Sistēma var parādīt tikai alfabēta burtiem un cipariem atbilstošos rakstzīmju kodus. Citas rakstzīmes netiek rādītas pareizi.

USB ierīce netiek atpazīta.
- Izslēdziet sistēmu un atkārtoti pievienojiet USB ierīci, pēc tam ieslēdziet sistēmu.
- Informāciju par saderīgajām USB ierīcēm skatiet tīmekļa vietnēs, kuru vietrāži URL ir norādīti sadaļas "USB ierīce" apakšsadaļā "Ar šo sistēmu saderīgās ierīces".
- USB ierīce nedarbojas pareizi. Kā rīkoties šādas problēmas gadījumā, skatiet USB ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

Netiek sākta atskaņošana.
- Izslēdziet sistēmu un atkārtoti pievienojiet USB ierīci, pēc tam ieslēdziet sistēmu.
- Informāciju par saderīgajām USB ierīcēm skatiet tīmekļa vietnēs, kuru vietrāži URL ir norādīti sadaļas "USB ierīce" apakšsadaļā "Ar šo sistēmu saderīgās ierīces".
- Nospiediet ► [2], lai sāktu atskaņošanu.

Atskaņošana netiek sākta ar pirmo ierakstu.
- Iestatiet parasto atskaņošanas režīmu.

Failus nevar atskaņot.
- Iespējams, audio failiem ir nepiemēroti failu paplašinājumi. Šī sistēma atbalsta failus ar šādiem paplašinājumiem:
  —MP3: failа paplašinājums .mp3
  —WMA: faila paplašinājums .wma
- Iespējams, audio faili ir izveidoti no MP3/WMA atšķirīgā formātā.
- Netiek atbalstītas USB atmiņas ierīces, kuras formatētas, izmantojot no FAT16 un FAT32 atšķirīgu failu sistēmu.*
- Ja izmantojat USB atmiņas ierīci ar izveidotiem nodalījumiem, var atskaņot tikai pirmajā nodalījumā esošos audio failus.
- Failus, kas ir šifrēti vai aizsargāti ar paroli un tamlīdzīgi, nevar atskaņot.

* Šī sistēma atbalsta FAT16 un FAT32, bet dažas USB atmiņas ierīces var neatbalstīt visus šos FAT formātus. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet katras USB atmiņas ierīces lietošanas rokasgrāmatu vai sazinieties ar ražotāju.

Uztvērējs

Spēcīga dūkšana vai troksnis, vai nevar uztvert stacijas.
- Pievienojiet pareizi antenu.
- Izmēģiniet citu vietu un orientāciju, lai uzlabotu antenas uztveršanu.
- Lai izvairītos no trokšņa avota, neturiet antenu blakus skaļruņu vadiem un barošanas vadam.
- Izslēdziet tuvumā esošās elektriskās iekārtas.

Vienlaikus dzirdamas vairākas radio stacijas.
- Izmēģiniet citu vietu un orientāciju, lai uzlabotu antenas uztveršanu.
- Neapvienojiet antenas kabeli kopā ar citiem kabeļiem, piemēram, izmantojot nopērkamus vadu savilcējus, un regulējiet kabeļu garumu.

Lai sistēmā atiestatītu rūpnīcas iestatījumus
Ja sistēma joprojām nedarbojas pareizi, atiestatiet tajā rūpnīcas iestatījumus.
1 Atvienojiet un no jauna pievienojiet barošanas vadu, pēc tam ieslēdziet sistēmu.
2 Nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults pogu ■ [3] un ierīces pogu EQ [4], līdz displejā tiek parādīts RESET OK.
Tiek izdzēsti visi lietotāja konfigurētie iestatījumi, piemēram, iestatītās radio stacijas, taimers un pulkstenis.

Lai izslēgtu automātiskās gaidstāves funkciju
Šī sistēma ir aprīkota ar automātiskās gaidstāves funkciju. Izmantojot šo funkciju, sistēma automātiski pāriet gaidstāves režīmā, ja aptuveni 30 minūtes tā netiek darbināta vai nav audio signāla izvades.
Pēc noklusējuma automātiskās gaidstāves funkcija ir ieslēgta.
Lai izslēgtu automātiskās gaidstāves funkciju, izmantojiet ierīces pogas.
Kad sistēma ir ieslēgta, turiet nospiestu I/⏻ [10], līdz tiek parādīts AUTO STANDBY OFF.
Lai ieslēgtu šo funkciju, atkārtojiet darbības, līdz tiek parādīts AUTO STANDBY ON.

Piezīmes
- Automātiskās gaidstāves funkcija ar funkciju FM nedarbojas.
- Sistēma var automātiski nepāriet gaidstāves režīmā šādos gadījumos:
  – ja ir atrasts audio signāls;
  – ja tiek pievienota iPod/iPhone vai USB ierīce;
  – audio ieraksta un failu atskaņošanas laikā;
  – atskaņošanas vai miega taimera darbības laikā.

Ziņojumi

DISC ERR: ir ievietots disks, kuru nevar atskaņot.
FULL: jūs mēģinājāt ieprogrammēt vairāk par 64 ierakstiem vai failiem (soļiem).
NO FILE: USB ierīcē vai CD-R/CD-RW diskā nav atskaņojamu failu.
NO STEP: visi ieprogrammētie ieraksti ir izdzēsti.
NO USB: USB ierīce nav pievienota vai pievienota neatbalstīta USB ierīce.
PLAY SET: jūs mēģinājāt atlasīt taimeru, lai arī atskaņošanas taimers nav iestatīts.
PLS STOP: atskaņošanas laikā tika nospiests PLAY MODE [14].
SELECT: taimera darbības laikā tika nospiests TIMER MENU [25].
TIME NG: atskaņošanas taimeram iestatīts vienāds sākuma un beigu laiks.

Piesardzības pasākumi

Diski, kurus šī sistēma VAR atskaņot
- Audio CD
- CD-R/CD-RW (audio dati/MP3/WMA faili)

Diski, kurus šī sistēma NEVAR atskaņot
- CD-ROM
- CD-R/CD-RW, kuri nav ierakstīti mūzikas CD formātā, kas atbilst ISO9660 Level 1/Level 2 vai Joliet
- CD-R/CD-RW, kas ierakstīti vairāksesiju režīmā, bet kam nav noslēgta sesija
- CD-R/CD-RW ar sliktu ieraksta kvalitāti, CD-R/CD-RW, kas ir saskrāpēti vai netīri, kā arī CD-R/CD-RW, kas ierakstīti ar nesaderīgu ierakstīšanas ierīci
- CD-R/CD-RW, kas nav pareizi pabeigti
- Diski, kuros ir faili, kas nav MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA faili
- Nestandarta formas (piemēram, sirds, kvadrāts, zvaigzne) diski
- Diski, kuriem ir pielīmēta līmlente, papīrs vai uzlīme
- Nomas vai lietoti diski, ar pievienotiem zīmogiem, kur līme ir ārpus zīmoga robežām
- Diski, kuru etiketes ir drukātas, izmantojot tinti, kas, tai pieskaroties, šķiet lipīga

Piezīmes par diskiem
- Pirms atskaņošanas notīriet disku ar tīrīšanas drāniņu virzienā no centra uz ārmalu.
- Netīriet diskus ar šķīdinātājiem, piemēram, benzīnu, atšķaidītāju, nopērkamu tīrīšanas līdzekli vai vinila platēm domāto antistatisko aerosolu.
- Nepakļaujiet diskus tiešai saules gaismai vai siltuma avotiem, piemēram, karstā gaisa kanāliem, kā arī neatstājiet tos automašīnā, kas novietota tiešā saules gaismā.

Piezīme par DualDisc diskiem
DualDisc ir divpusējs disks, kura vienā pusē ir ierakstīts DVD materiāls, bet otrā pusē ir digitālais audio materiāls. Tomēr, tā ka audio materiāla puse neatbilst kompaktdisku (Compact Disc — CD) standartam, atskaņošana šajā produktā netiek garantēta.

Mūzikas diski, kas kodēti, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģijas
Šis produkts ir domāts tādu disku atskaņošanai, kas atbilst kompaktdisku (Compact Disc — CD) standartam. Nesen dažas ierakstu kompānijas tirgoja dažādus mūzikas diskus, kas kodēti, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģijas. Ievērojiet, ka starp šiem diskiem ir arī tādi diski, kas neatbilst CD standartam, tāpēc iespējams, ka šis produkts tos neatskaņos.

Par drošību
- Ja ierīci ilgāku laiku neizmantosit, barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) pilnībā atvienojiet to no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla). Atvienojot ierīci, vienmēr satveriet kontaktdaksu. Nekad nevelciet aiz vada.
- Ja kāds ciets objekts vai šķidrums nonāk sistēmā, atvienojiet sistēmu no rozetes un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
- Maiņstrāvas barošanas vadu drīkst mainīt tikai kvalificētā servisa darbinīcā.

Par novietojumu
- Nenovietojiet sistēmu slīpi vai vietās, kuras ir ļoti karstas, aukstas, putekļainas, netīras, mitras vai bez pietiekamas ventilācijas, tiek pakļautas vibrācijām, tiešai saules gaismai vai spilgtam apgaismojumam.
- Uzmanieties, ja ierīci vai skaļruņus novietojat uz īpaši apstrādātas (piemēram, vaskotas, eļļotas vai pulētas) virsmas, jo iespējama tās notrapīšana vai krāsas zaudēšana.
- Ja sistēma no aukstuma tiek ienesta siltumā vai tiek novietota ļoti mitrā telpā, iespējama mitruma kondensēšanās uz lēcām CD atskaņotāja iekšpusē, kas var izraisīt nepareizu sistēmas darbību. Šādā gadījumā izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu aptuveni uz stundu, līdz iztvaiko mitrums.

Par uzkaršanu
- Ierīces uzkaršana darbības laikā ir normāla un tai nav jākalpo par trauksmes cēloni.
- Neaizticieties korpusu, ja ierīce ilgu un nepārtraukti izmantota, jo korpuss var būt uzkarsis.
- Neaizsprostojiet ventilācijas atveres.

Par skaļruņu sistēmu
Šī skaļruņu sistēma nav magnētiski ekranēta, tāpēc tuvumā esošajā televizorā iespējami magnētiski attēla kropļojumi. Šādā gadījumā izslēdziet TV, uzgaidiet 15–30 minūtes un atkal to ieslēdziet.
Ja nav uzlabojumu, pārvietojiet skaļruņus tālāk no televizora.

Korpusa tīrīšana
Tīriet šo sistēmu ar mīkstu drāniņu, kas mazliet samitrināta ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī šķīdinātājus, piemēram, atšķaidītāju, benzīnu vai alkoholu.

Specifikācijas

Galvenā ierīce

Pastiprinātāja sadaļa
Izejas jauda (nominālā): 4 vati + 4 vati
(8 omi pie 1 kHz, 1% THD)
Nepārtrauktā RMS izejas jauda (atsauces):
5 vati + 5 vati (8 omi pie 1 kHz, 10% THD)

Ieeja
AUDIO IN (stereo miniligzda): jutīgums 1 V, pretestība 50 kiloomi

Izejas
SPEAKERS: pieļaujamā pretestība 8 omi

CD atskaņotāja sadaļa
Sistēma: kompaktdisku un digitālā audio sistēma
Lāzera diodes raksturlielumi
Starojuma ilgums: nepārtraukts
Lāzera jauda*: mazāka par 44,6 μW
* Šī jauda ir vērtība, kas mērīta 200 mm attālumā no optiskā devēja bloka objektīva lēcas virsmas ar 7 mm diafragmu.
Frekvenču raksturlīkne: 20 Hz—20 kHz
Signāla/trokšņa attiecība: vairāk par 90 dB
Dinamiskais diapazons: vairāk par 90 dB

Uztvērēja sadaļa
FM stereo, FM superheterodīna uztvērējs
Antena: FM pievada antena
Skaņojuma diapazons:
Kanādas un Brazīlijas modeļi:
87,5 MHz—108,0 MHz (100 kHz solis)
Citi modeļi: 87,5 MHz—108,0 MHz (50 kHz solis)

USB sadaļa
⭠ (USB) ports*:
Tips A, maksimālā strāva: 5 V, 1 A
* Pievienojot iPod/iPhone ierīci ⭠ (USB) portam, izmantojiet iPod/iPhone komplektācijā iekļauto USB kabeli.

Atbalstītie audio formāti (tikai MP3/WMA diski un USB ierīces)
Atbalstītais bitu ātrums:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s—320 kb/s, VBR
WMA: 32 kb/s—192 kb/s, VBR
Izturēšanas frekvences:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz

Skaļrunis
Skaļruņu sistēma: Pilna diapazona, 8 cm (3 1/8 collu) diāmetrs, konusveida
Pilnā pretestība: 8 omi
Izmēri (P/A/D): Aptuveni 148 mm×240 mm× 127 mm (5 7/8 collas×9 1/2 collas×5 collas)
Masa: viens skaļrunis aptuveni 1,2 kg (2 mārciņas 10 3/8 unces)
Daudzums: 2 gab.

Vispārīgi
Enerģijas prasības: 120 V—240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš: 23 vati
Izmēri (P/A/D, ieskaitot lielākos izvirzījumus; bez skaļruņiem):
Aptuveni 170 mm×133 mm×240 mm (6 3/4 collas×5 1/4 collas×9 1/2 collas)
Masa (bez skaļruņiem): Aptuveni 1,3 kg (2 mārciņas 13 7/8 unces)
Galveno ierīču skaits: 1 gab.

Komplektācijā iekļautie piederumi: tālvadības pults (1), FM pievada antena (1), skaļruņu paliktņi (8)

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,5 W
- Noteiktās drukātās shēmas platēs nav izmantoti halogēnie antipirēni.

Paziņojums par licencēm un preču zīmēm

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano un iPod touch ir Apple Inc. ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes.
- Made for iPod un Made for iPhone nozīmē, ka elektroniskais piederums ir izstrādāts, lai veidotu savienojumu tieši ar iPod vai iPhone (atbilstoši), un izstrādātājs to ir sertificējis kā atbilstošu Apple veiktspējas standartiem. Apple neatbild par šīs ierīces darbību vai atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem. Ņemiet vērā, ka šī piederuma izmantošana kopā ar iPod vai iPhone var ietekmēt bezvadu veiktspēju.
- MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju un patentus licencēja Fraunhofer IIS un Thomson.
- Windows Media ir Microsoft Corporation ASV un/vai citās valstīs reģistrēta preču zīme vai preču zīme.
- Uz šo produktu attiecas noteiktas Microsoft Corporation intelektuālā īpašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī produkta bez Microsoft vai pilnvarotas Microsoft filiāles licences ir aizliegta.
- Visas pārējās preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes. Šajā rokasgrāmatā zīmes ™ un ® nav norādītas.