

FM/MW/LW Radio Makine Digjitale

Instalimi/Lidhjet	SQ
Installation/Anschluss	DE
Installation/Connexions	FR
Instalazione/Collegamenti	IT
Montage/Aansluitingen	NL



©2013 Sony Corporation Shtypur në Tajlandë

DSX-A60BT

Shqip

Masa kujdesi

Sigurori që të instaloni këtë njësi në panelin e makinës në pjesën në mbrapa sepse njësia ngrohet gjatë përdorimit.

- Kjo njësi është dizajnuar vetëm për punë me tokëzim negativ 12 V DC.
- Mos e vendosni telin nën kaçavidë, ose të kapet në pjesë lëvizëse (p.sh pjesa e lëvizjes së ulësve).
- Para se të zhvilloni lidhjet, shkërceni makinën për të shmangur fërkitime.
- Lidhjeni telin e rrymës ⊕ me njësinë dhe altoparlantët para se të lidhni konektorin e rrymës rezervë.
- **Shtrijeni gjitha telat për tokëzim në pikën e përbashkët të tokëzimit.**
- Sigurori që të keni izoluar gjitha telat e palidhur me shirit elektrik për siguri.

Shënimi mbi telin e rrymës (verdhë)

- Kur të lidhni njësinë në kombinim me komponentë tjerë stereo, përqindja e qarikut të makinës duhet të jetë më e lartë sesa shumta e fitilit të secilit komponent.
- Nëse nuk ka qarqe mjaft të fuqishme, atëherë lidhni njësinë drejtpërdrejt me akumulatorin.

- Numrat në listë janë të lidhura me ata në udhëzimet.
- Kutia ⊕ dhe korniza mbrojtëse ⊕ janë të lidhura për njësinë para se të dërgohet. Para montimit të njësisë, përdorni çelësin për lëshim ⊕ për të larguar kutinë nga njësia. Për detaje, shikoni "Largimi i kornizës mbrojtëse dhe kutisë ()" në anën tjetër të faqes.
- **Ruajeni çelësin për lëshim ⊕ për përdorim të mëtejshëm sepse duhet të përdoren nëse vendosni të largoni njësinë nga makina e juaj.**

Kujdes

Kapëni kutinë ⊕ me kujdes për të shmangur lëndimin e gishuve.

Subwoofer Easy Connection (-C)

Mund të përdorni subwoofer pa përforcues të rrymës kur është lidhur me kordon të altoparlantit mbrapa.

• Mos lidhni altoparlant në këtë lidhje.

Shënime

- Sigurori që të lidhni telin e tokës (tokëzim) para se të lidhni përforcuesin (-A).
- Alarmi do të aktivizohet vetëm nëse përforcuesi i integruar përdoret (-A).
- Sigurori që të lidhni 4 - 8 ohm subwoofer. Mos lidhni altoparlant tjetër me kordonin e altoparlantit mbrapa (-C).



Diagrami i lidhjes ()

Për të AMP REMOTE IN përforcues zgjedhur të rrymës.


Kjo lidhje vlen vetëm për përforcuesit. Nëse lidhni sistemin tjetër, mund të dëmtoni njësinë.

Paralajmërim

Nëse keni një antenë (të jashtme) pa kuti me rele, lidhja e njësisë me telin e rrymës ⊕ mund të dëmtojë antenën (e jashtme).

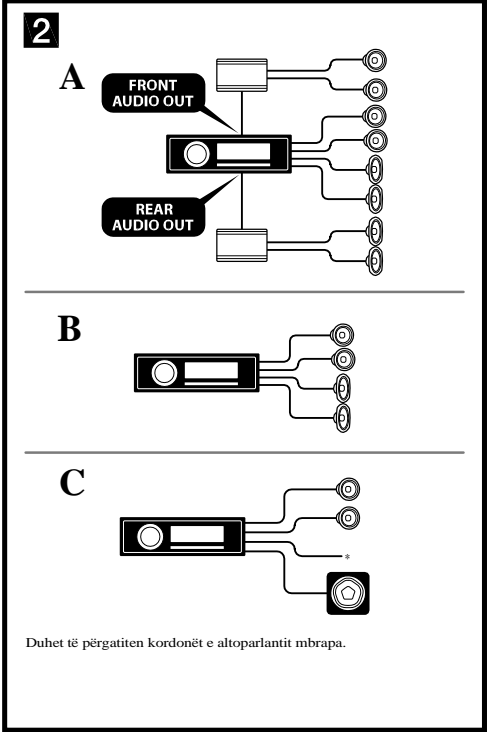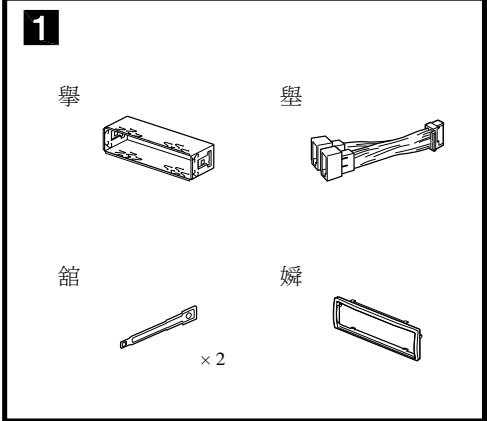


Duhet të përgatiten kordonit e altoparlantit mbrapa.

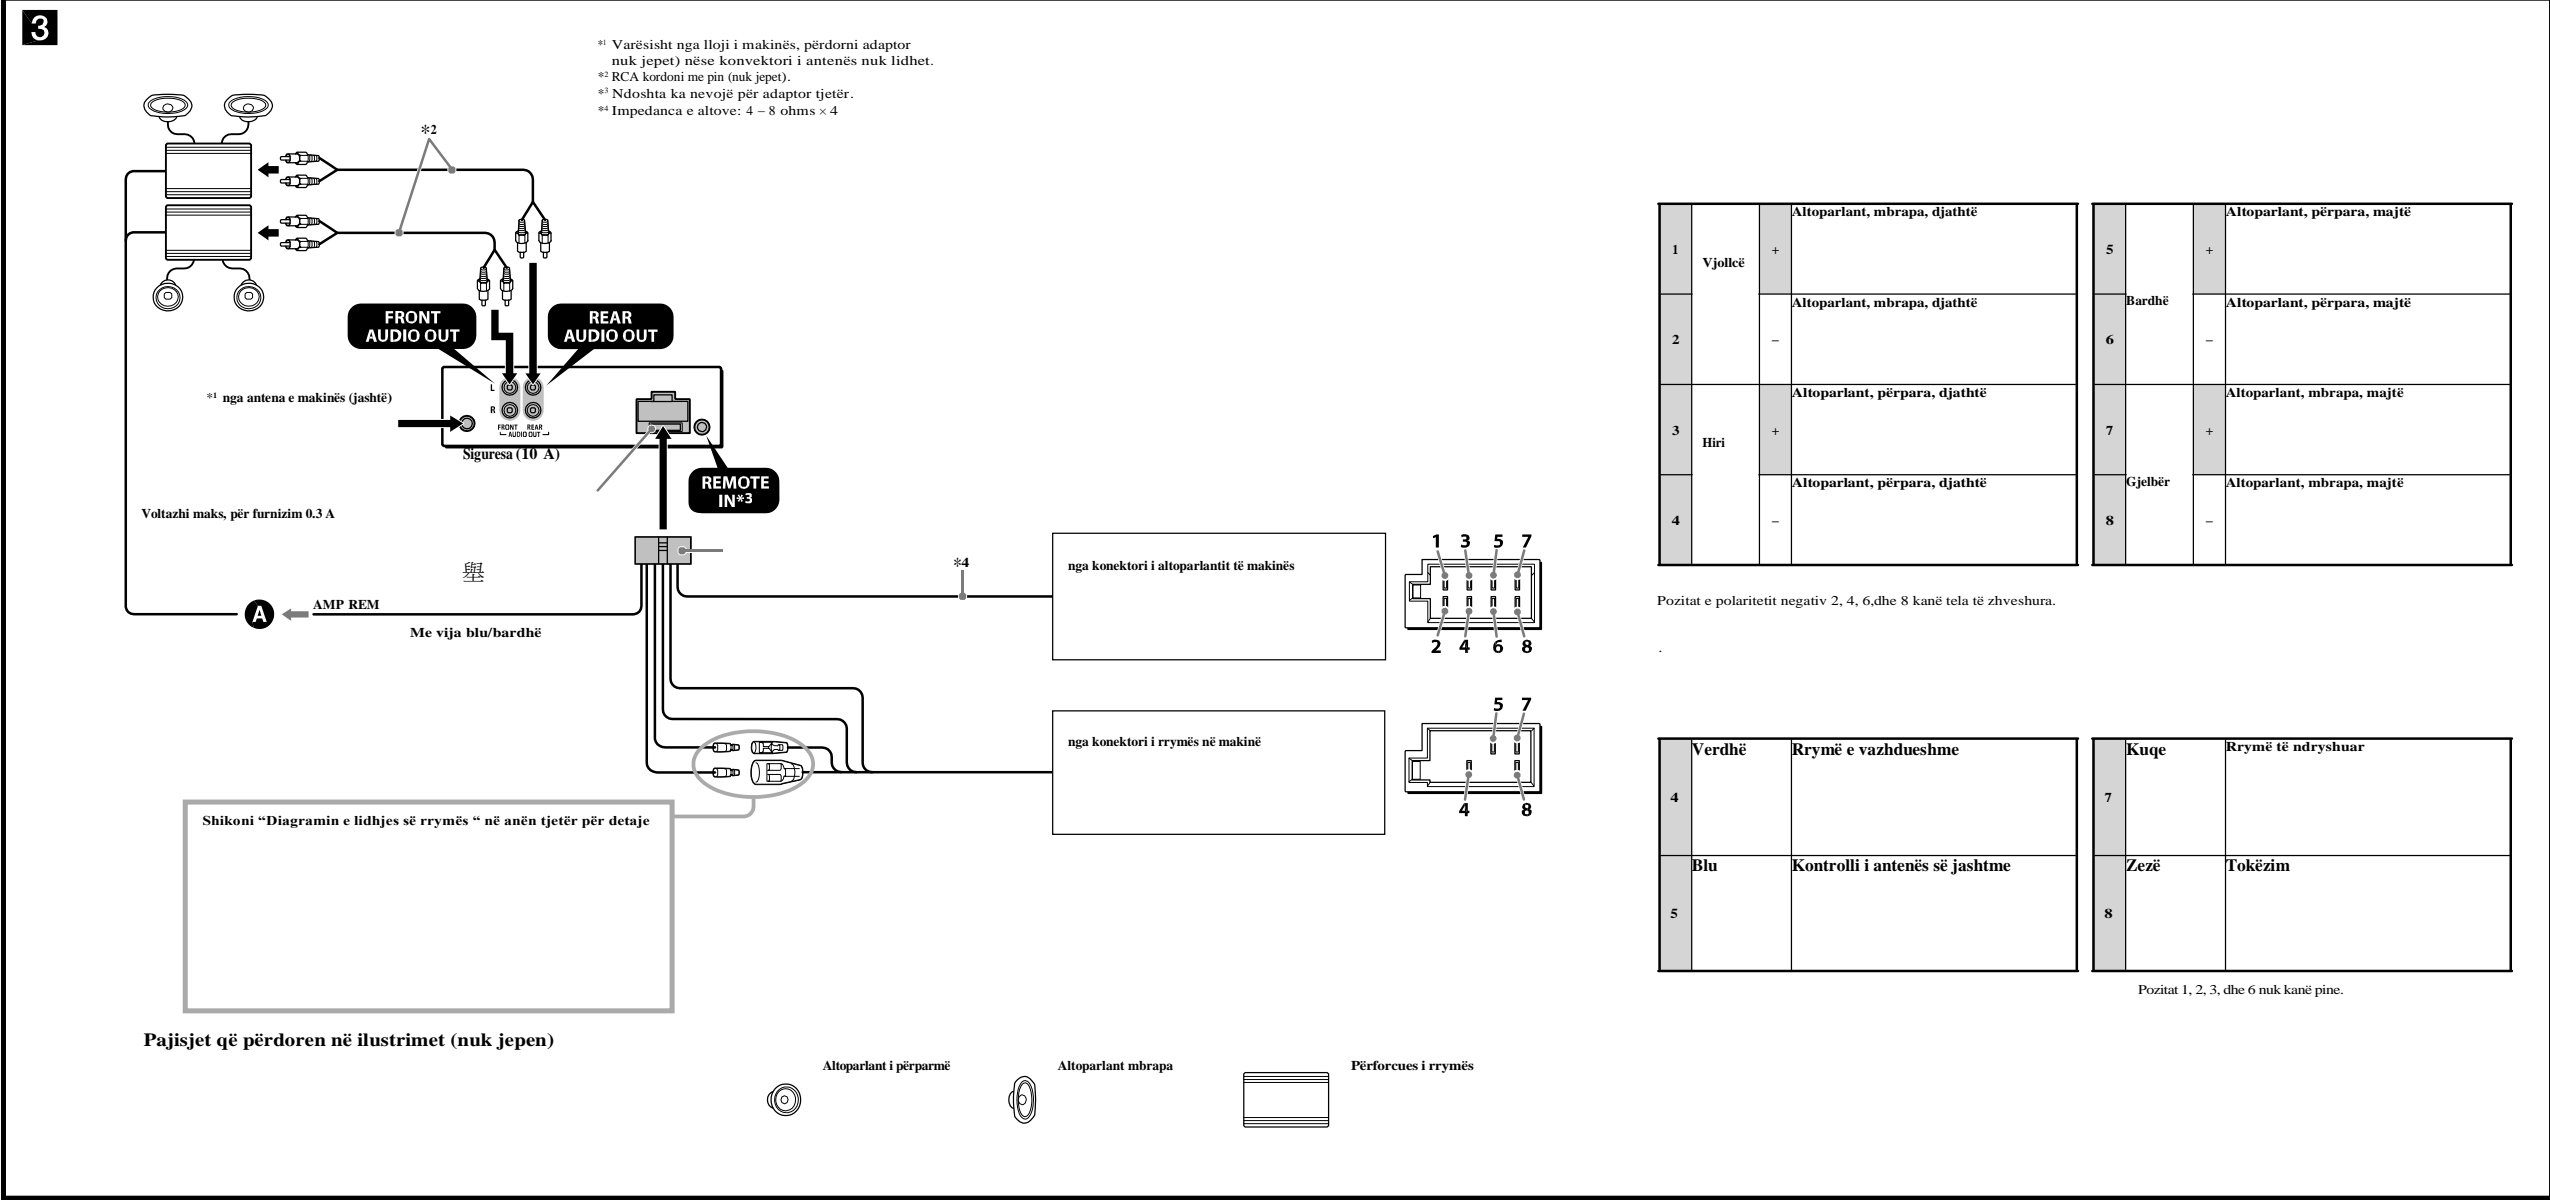

- * Varësisht nga lloji i makinës, përdorni adaptor (nuk jepet) nëse konektori i antenës nuk lidhet.
- ** RCA kordon me pin (nuk jepet).
- ** Ndoshta ka nevojë për adaptor tjetër.
- ** Impedanca e altove: 4 - 8 ohms x 4

Pajisjet që përdoren në ilustrimet (nuk jepen)








1	Vjollkë	+	Altoparlant, mbrapa, djathtë	5		+	Altoparlant, përpara, majtë
2		-	Altoparlant, mbrapa, djathtë	6	Barë	-	Altoparlant, përpara, majtë
3	Hiri	+	Altoparlant, përpara, djathtë	7		+	Altoparlant, mbrapa, majtë
4		-	Altoparlant, përpara, djathtë	8	Gjethër	-	Altoparlant, mbrapa, majtë

Pozitat e polaritetit negativ 2, 4, 6 dhe 8 kanë tela të zhveshura.

Verdhë	Rrymë e vazhdueshme	Kuqe	Rrymë të ndryshuar
4		7	
Blu	Kontrolli i antenës së jashtme	Zezë	Tokëzim
5		8	

Figurat 1, 2, 3, dhe 6 nuk kanë pinë.

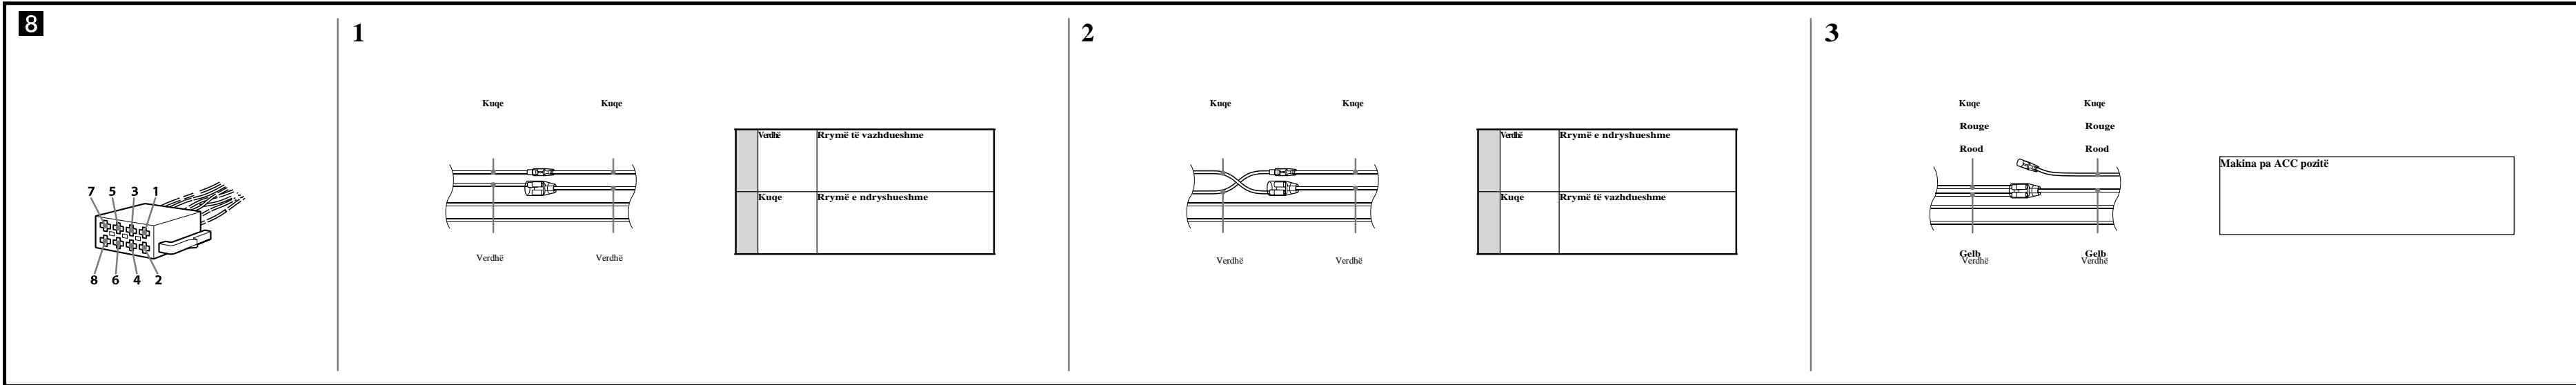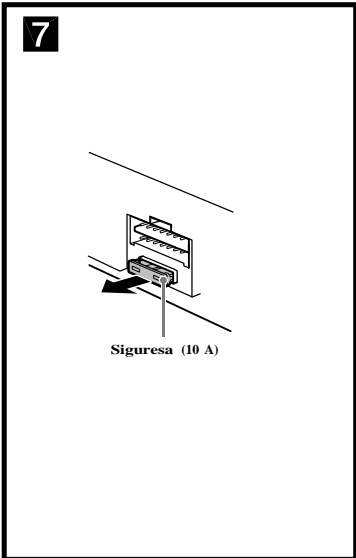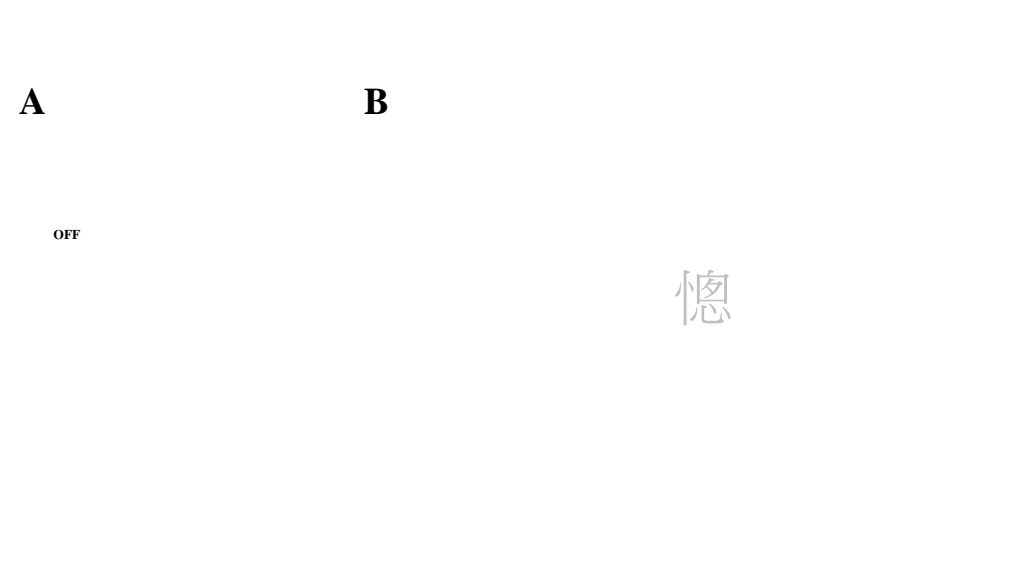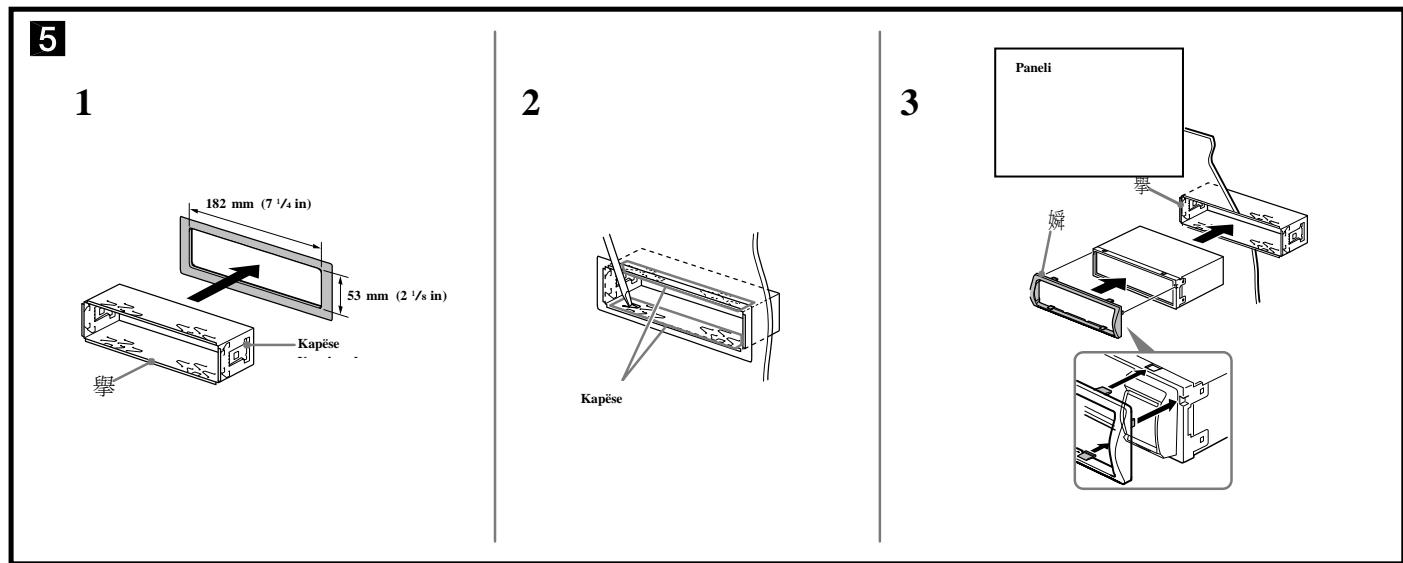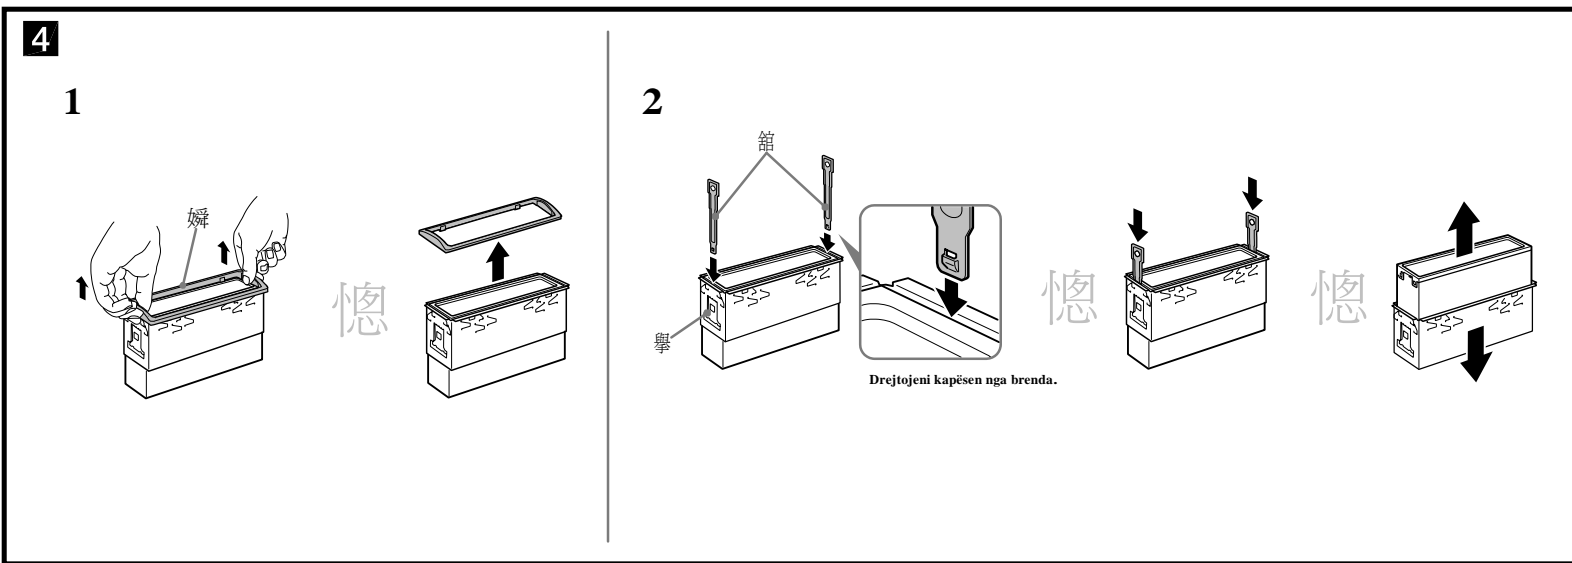

Shërp

Masa kujdesi

- Zgjidhni me kujdes vendndodhjen e instalimit që njësia mos të pengon veprimet e zakonshme të ngasjes.
- Shmangeni instalimit të njësisë në vende ku ka pluhur, papastërti, vibracione të shpeshta, ose temp. të lartë, si dhra e drejtpërdrejtë e diellit ose tubacionet për nxehtë.
- Përdorni vetëm pajisjet e furnizuara për montim, për instalim të sigurt dhe të pazezkuqshëm.

Përshtatja e këndit për montim

Përshtatni këndin për montim në më pak se 45°.

Para instalimit të njësisë, largoni kutinë mbrojtëse dhe kornizën nga njësia.

1. Largoni kutinë mbrojtëse dhe kornizën nga njësia. Shitërngoni të dy skajet e kutisë mbrojtëse dhe pastaj tërhiqeni.

2. Largoni kornizën.

- Vendosni të dy çelësat për lëshim së bashku, mes njësisë dhe kornizës derisa të kërcasin.
- Zdrypni kornizën, pastaj ngritni njësinë që ta ndani.

Shembull montimi

Instalim në panel

Shënime
 Para instalimit, siguroni që kapëset në dy skajet e kutisë janë të lakuar nga brenda për 2 mm (7/32 in). Nëse kapëset janë drejt ose të lakuar nga jashtë, njësia nuk do të instalohet mirë mund të kërcëjë nga vendi (-1).
 • Largoni kapëset nga jashtë që të shtrëngohen mirë, nëse ka nevojë (-2).
 • Siguroheni që 4 kapëset në kutinë mbrojtëse janë të vendosura mirë në vendet e njësisë (-3).

Para instalimit të njësisë, largoni panelin.

-A Për të larguar

Para se të largoni panelin, siguroni që të mbani shtypur OFF Shtyp , dhe tërhiqeni drejt vetes.

-B Për të lidhur

Bashkoheni pjesën të panelit me pjesën të njësisë, siç është dhënë në figurë dhe shtypni anën e majtë në pozitë deri sa të klikojë.


Siguroni që të vendosni Auto Off funksionin. Për detaje, shikoni udhëzimet e dhëna.
 Njësia do të shkyçet tërësisht dhe automatikisht në kohën e caktuar pasi njësia të shkyçet, që parandalon harxhimin e akumulatorit.
 Nëse nuk e vendosni Auto Off funksionin, shtypni dhe mbajeni OFF deri sa ekrani nuk paraqitet çdoherë kur të shkyçni makinën.

Ndryshimi i siguresës


Gjatë ndryshimit të siguresës, siguroni që të përdorni siguresë që përputhet me amperazhin e siguresës origjinale. Nëse ajo digjet, kontrolloni lidhjen dhe ndryshoni siguresën. Nëse digjet sërish pas ndryshimit, atëherë ka ndonjë defekt. Në këtë rast, konsultoni distributorin më të afërt Sony.

Diagrami për lidhje të rrymës


Konektori për rrymë ndihmëse mund të ndryshon varësisht prej veturës. Kontrolloni diagramin e konektorit për rrymë ndihmëse që të siguroheni se janë lidhur në mënyrë të përshtatshme. Ka 3 lloje themelore (ilustruar në poshtë). Mund të nevojitet ndryshimi i pozitave të telave të kuq dhe verdhë në telin për furnizim me rrymë në stereo sistemin e veturës.
 Pas çifëzimit të saktë të kolektorëve dhe telave të kyçur për furnizim me rrymë, lidhni njësinë me furnizimin me rrymë të veturës. Nëse leni pyetje dhe probleme me lidhjen e njësisë që nuk janë të rritulura me këtë donacak, konsultoheni me furnizuesin tuaj të veturës.

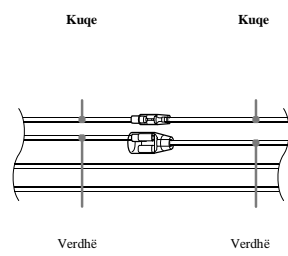

Verdë	Rrymë të vazhdueshme
Kuqe	Rrymë e ndryshueshme

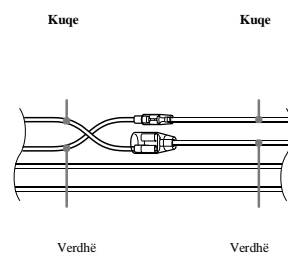

Verdë	Rrymë e ndryshueshme
Kuqe	Rrymë të vazhdueshme

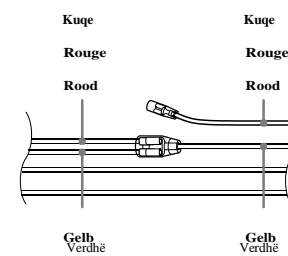

Makina pa ACC pozitë
