

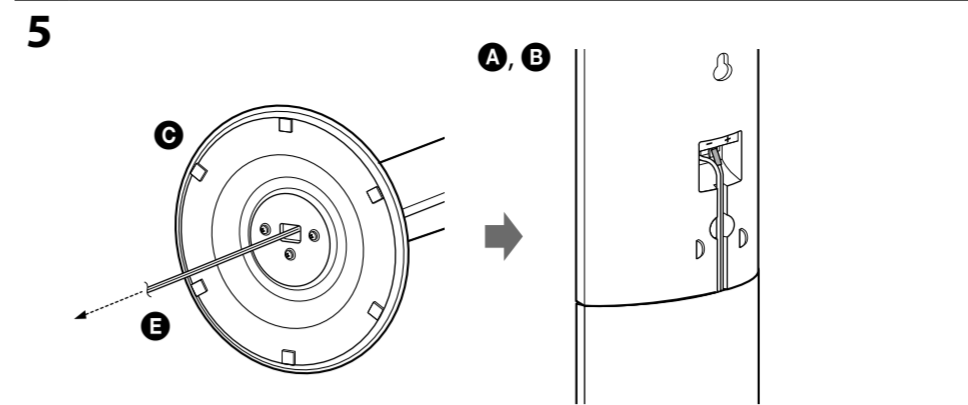
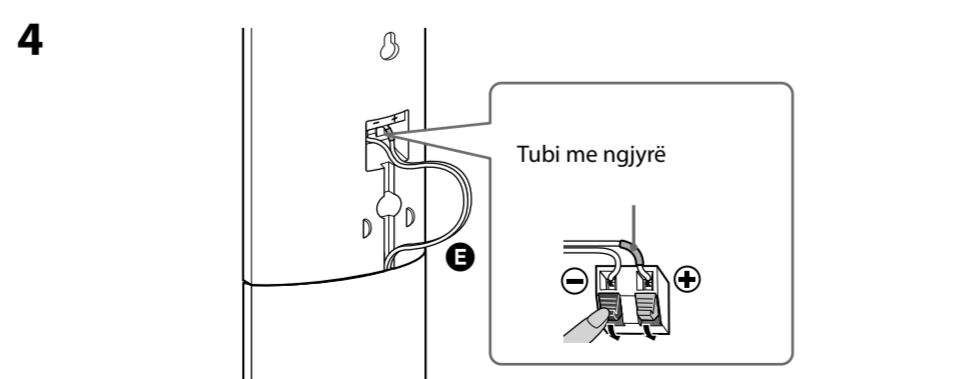
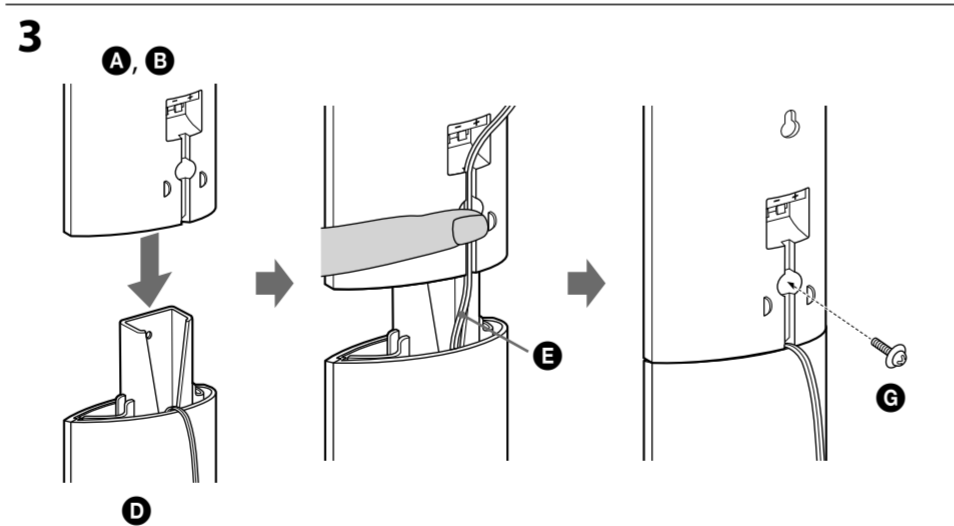
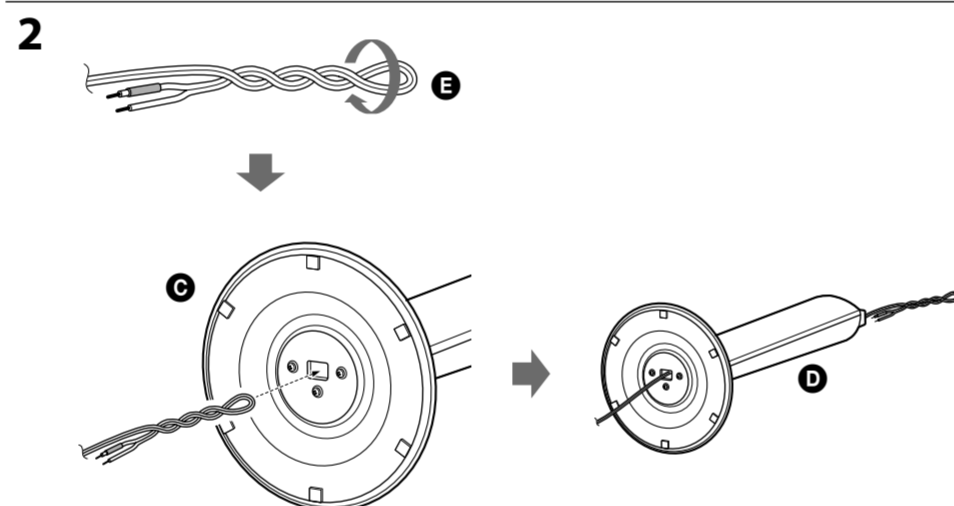


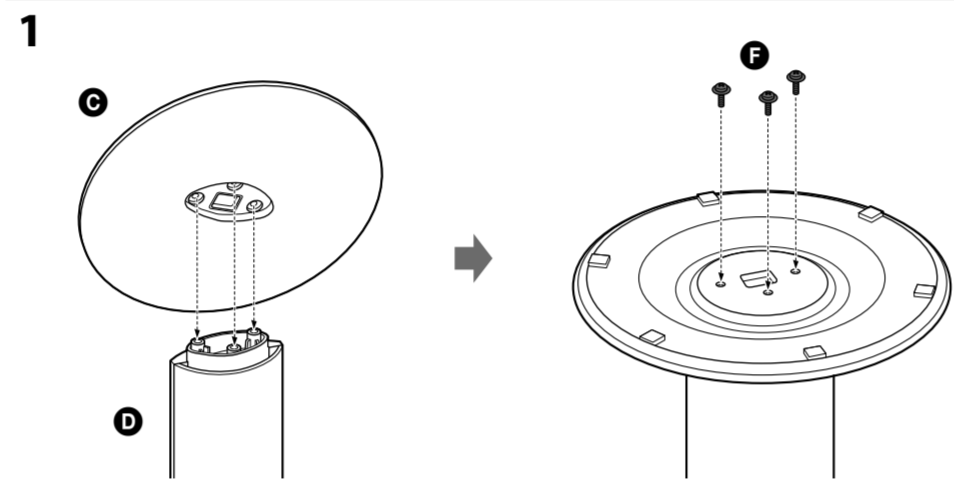

Montimi i altoparantëve të llojit të lartë

Lista e pjesëve

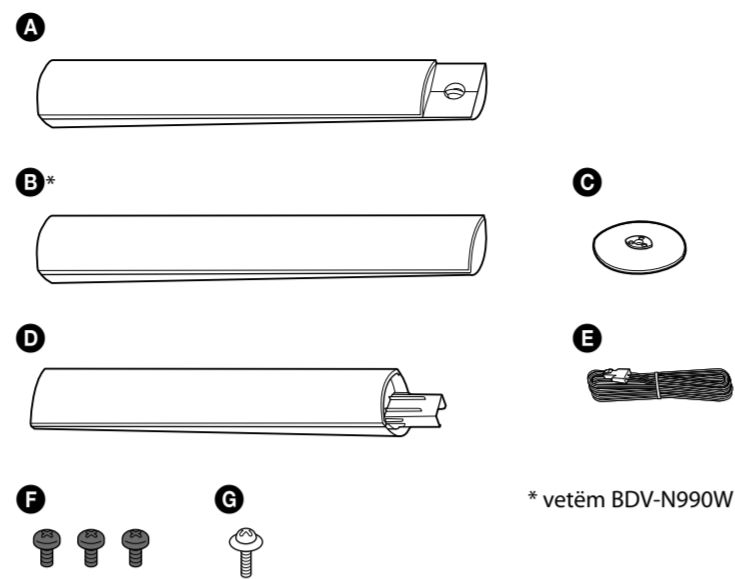

Shqip

Vendosni një copë mbi dysheme për të mos lejuar dëmtimin e dyshemesë kur montoni altoparantët.

1 Vendosni bazën (C) në pjesën e poshtme të altoparantit (D) dhe sigurojeni me tre vida të zeza (F).
Sigurohuni që të përdorni tre vida për çdo altoparant.

2 Zgjidhni telin e altoparantit duke përthtur ngjyrën e etiketës në pjesën e pasme me atë të fishës së telit (shikoni më poshtë). Përthyejeni telin e altoparantit (E) në mbi 70 cm dhe përdridhjeni. Gërshetojeni telin për sipër përgjatë bazës (C) dhe mbi pjesën e poshtme të altoparantit (D).

Altoparanti i përparmë i majtë (L): Bardhë Altoparanti i përparmë i djathtë (R): Kuq
Altoparanti shumëkanalësh i majtë (L)*: Kaltër Altoparanti shumëkanalësh i djathtë (R)*: Hirtë

3 Vendoseni pjesën e sipërme të altoparantit (A dhe B*) në pjesën e poshtme të altoparantit (D); ngrini telin e altoparantit (E) në dhëmbëzimin në fund të pjesës së sipërme të altoparantit dhe ndërsa e mbani me gisht, bashkoni me kujdes pjesët e sipërme dhe të poshtme të altoparantit. Lëshojeni telin e altoparantit dhe siguroni pjesët e sipërme dhe të poshtme me vidë të argjendtë (G).

4 Lidhni telin e altoparantit (E).

5 Hiqni pjesën tepër nga teli i altoparantit (E) duke e tërhequr nga poshtë bazës (C) dhe tërhiqeni telin në dhëmbëzimin në fund të pjesës së sipërme të altoparantit (A dhe B*).

* vetëm BDV-N990W.

Udhëzuesi i instalimit të altoparantëve


BDV-N990W/N890W

©2012 Sony Corporation

Për të instaluar altoparantët në mur, shihni pjesën prapa.

Shënim për përdorimin e altoparantit bas (vetëm BDV-N990W)


Mos e vendosni dorën në të çarën e altoparantit kur e ngrini. Mund të dëmtoni udhëzuesin e altoparantit. Kur ta ngrini, mbajeni altoparantin bas nga poshtë.

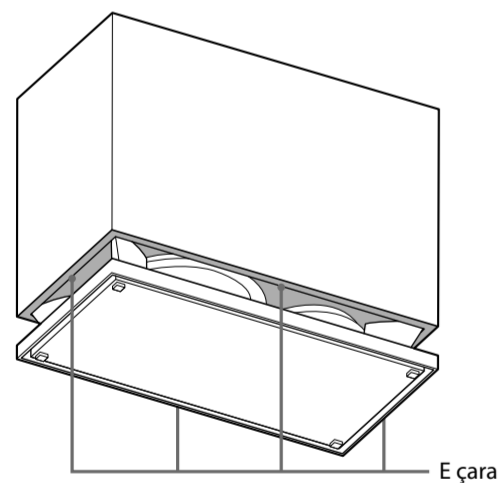


Instalimi i altoparantëve në mur

Përgatitja e altoparantit të llojit të lartë

1

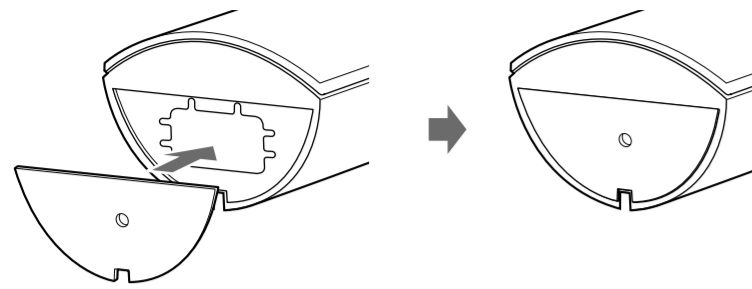


2

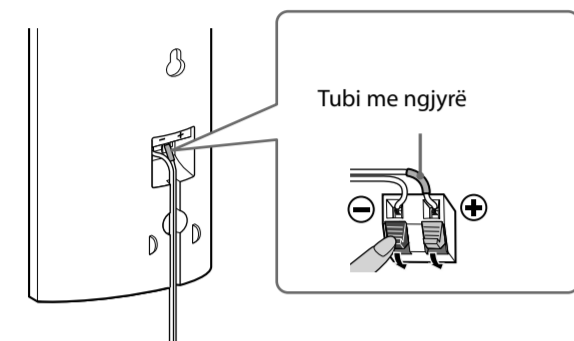


Përgatitja e altoparantëve satelit (vetëm BDV-N890W)


1

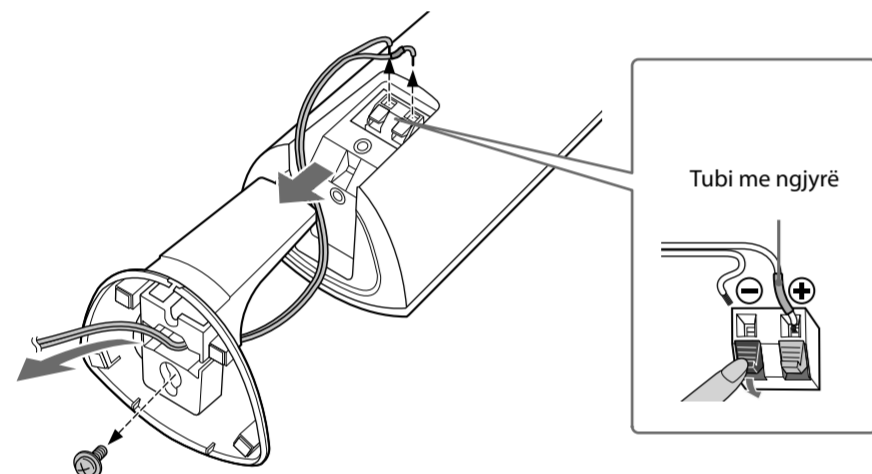


2

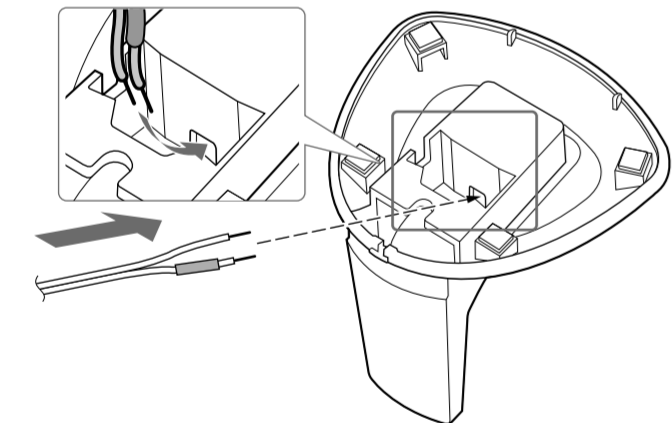


3

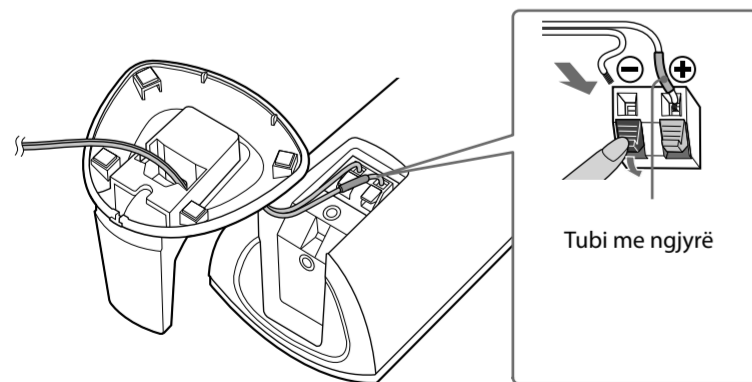

4

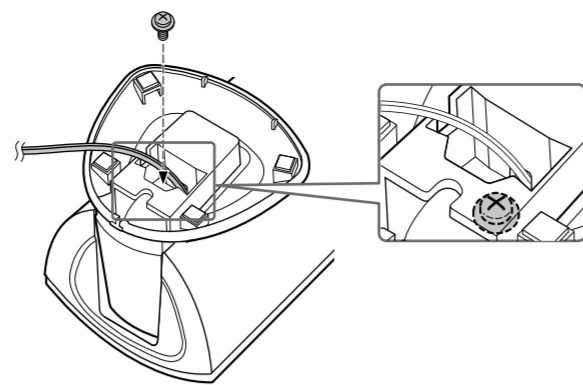


5

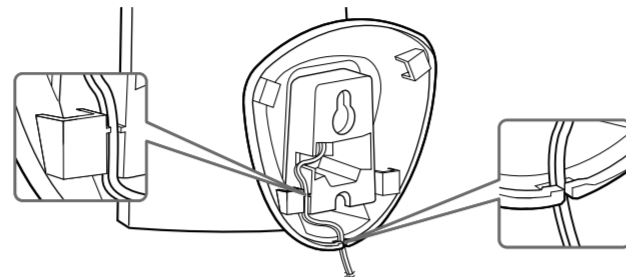


Varja e altoparantit në mur


1

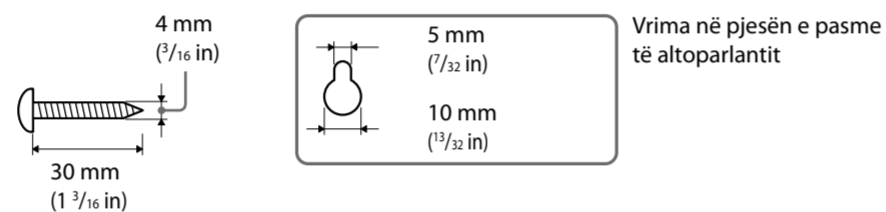


2

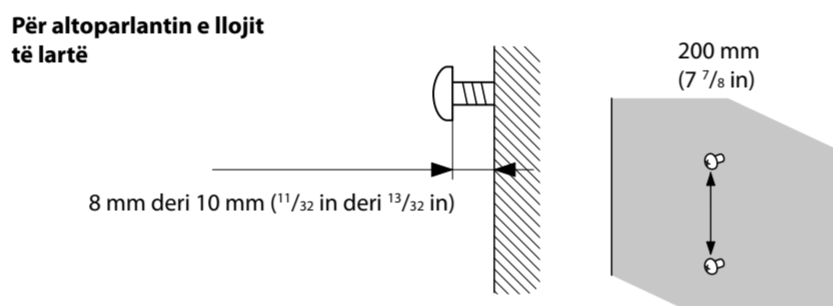


Për altoparantin qendror

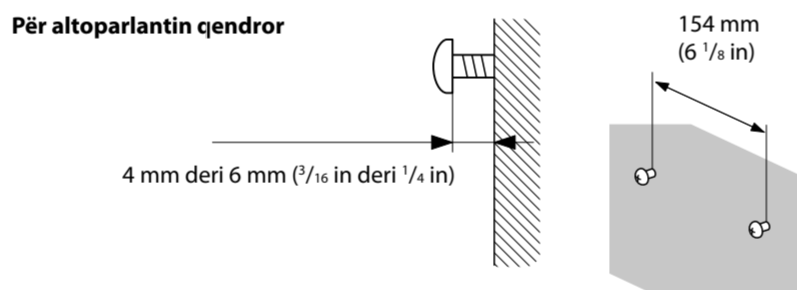

Për altoparantin satelit (vetëm BDV-N890W)

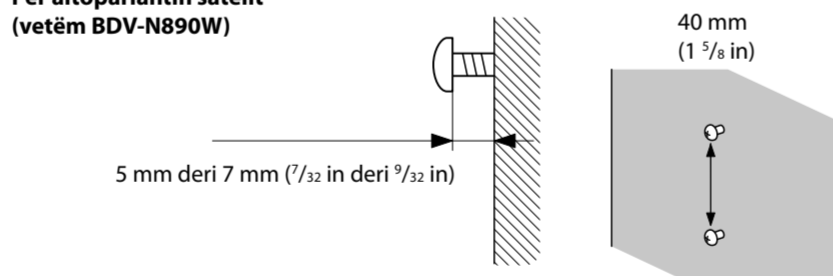

3

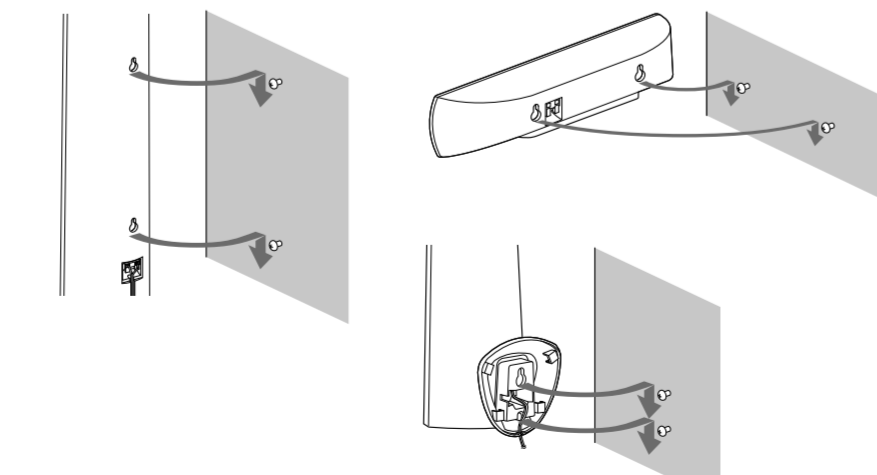

Shqip

Kujdes

- Kontaktoni me një dyqan lëndësh ndërtimi ose montues në lidhje me materialin e murit ose vidat që do të përdoren.
- Përdorni vida të përshtatshme për materialin e murit dhe forcën e tij. Duke qenë se muret prej gipsi janë veçanërisht të brishtë, vidat montojini mirë në tra dhe shtrëngojini në mur. Instalojini altoparantët mbi një mur vertikal dhe të sheshtë të përforcuar.
- Sony nuk është përgjegjës për aksidentet ose dëmtimet e shkaktuara nga instalimi i pasaktë, forca e pamjaftueshme e murit ose montimi i pasaktë i vidave, fatkeqësitë natyrore etj.

Përgatitja e altoparantit të llojit të lartë

1 Vendosi kapakun e pjesës së poshtme të altoparantit në pjesën e poshtme të pjesës së sipërme të altoparantit të llojit të lartë.

2 Lidhni telin e altoparantit me altoparantin.

Sigurohuni që telat e altoparantëve të përputhen me terminalët te altoparantët: telin e altoparantit me tubin me ngjyrë me ⊕ dhe telin e altoparantit pa tub me ngjyrë me ⊖. Ngjyrat e tubave:

Altoparanti i përparmë i majtë (L): Bardhë Altoparanti i përparmë i djathtë (R): Kuq
Altoparanti shumëkanalësh i majtë (L)*: Kaltër Altoparanti shumëkanalësh i djathtë (R)*: Hirtë
* vetëm BDV-N990W.

Përgatitja e altoparantëve satelit (vetëm BDV-N890W)

1 Hiqni vidën, më pas hiqni mbajtësen dhe telin e altoparantit.

2 Ndryshoni drejtimin e mbajtëses së hequr dhe filetojeni telin e altoparantit përmes vrimës së mbështetëses.

3 Lidhni telin e altoparantit me altoparantin.

4 Siguroni mbështetësen me vidën që hoqët në hapin 1.

5 Siguroni telin e altoparantit në mbajtësen e telit të altoparantit.

Varja e altoparantit në mur

1 Përgatitni vida (nuk jepen) që janë të përshtatshme për vrimën në pjesën e pasme të secilit altoparant.

2 Shtrëngojini vidat në mur.

Lini një hapësirë mes murit dhe kokës së vidës.

Për të gjithë altoparantët e llojit të lartë: Për altoparantin qendror: 4 mm deri 6 mm
8 mm deri 10 mm

Për altoparantin satelit*: 5 mm deri 7 mm

Matni distancën mes vidave përpara se t'i shtrëngoni në mur.

Për të gjithë altoparantët e llojit të lartë: 200 mm Për altoparantin qendror: 154 mm

Për altoparantin satelit*: 40 mm

* vetëm BDV-N890W.

3 Vareni altoparantin nga vidat.