

# Wall-Mount Bracket Installation Guide

Қабырғаға бекітетін кронштейнді орнату туралы нұсқаулық **KZ**


BRAVIA

KDL-32W503A



4-537-633-32(2)


© 2014 Sony Corporation Printed in Malaysia

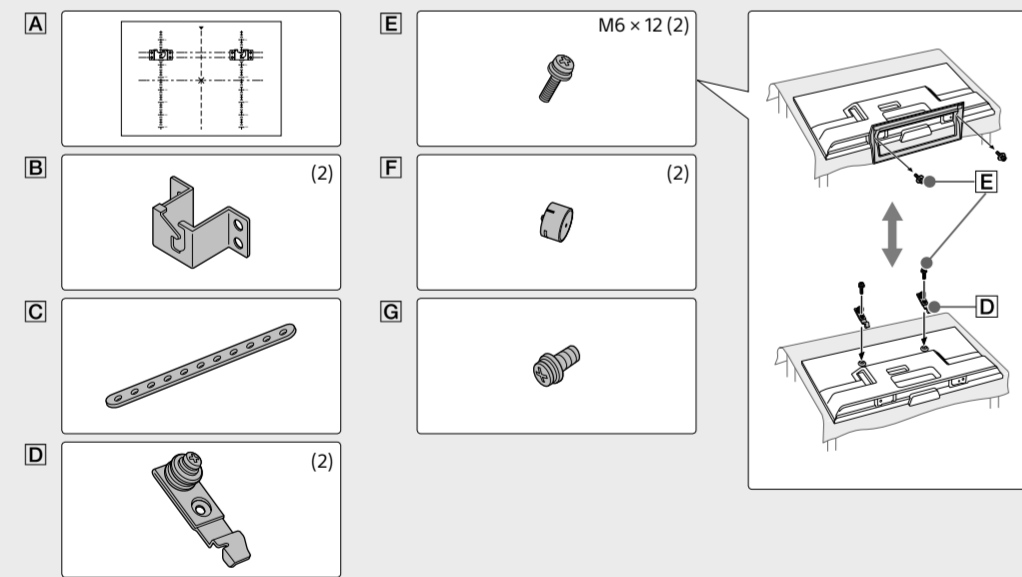

Өнім атауы: Телевизор

**Тұтынушылар үшін**  
Бұл өнімді орнату үшін мамандардың кеңесі қажет болады. Sony дилерлері немесе лицензиясы бар мердігерлер арасында орнату жөнінде келісімшарт жасасаңызға көз жеткізіңіз және орнату кезінде крупісіздікке көңіл бөліңіз. Sony компаниясы дұрыс пайдаланбау, дұрыс орнатпау немесе көрсетілген өнімнен басқа өнімді орнатудың нәтижесінде пайда болатын қандай да бір зақымдарға немесе алатын жарақаттарға жауапкершілік жүктемейді. (Қандай да бір) заңды құқықтарыңыз әсер етпейді.

**Sony дилерлері мен мердігерлері үшін**  
Бұл өнімді орнату үшін мамандардың кеңесі қажет болады. Қауіпсіз орнату үшін осы кітапшаны мұқият оқып шығандығыңызға көз жеткізіңіз. Sony компаниясы дұрыс пайдаланбау, дұрыс орнатпаудың нәтижесінде пайда болатын қандай да бір зақымдарға немесе алатын жарақаттарға жауапкершілік жүктемейді.

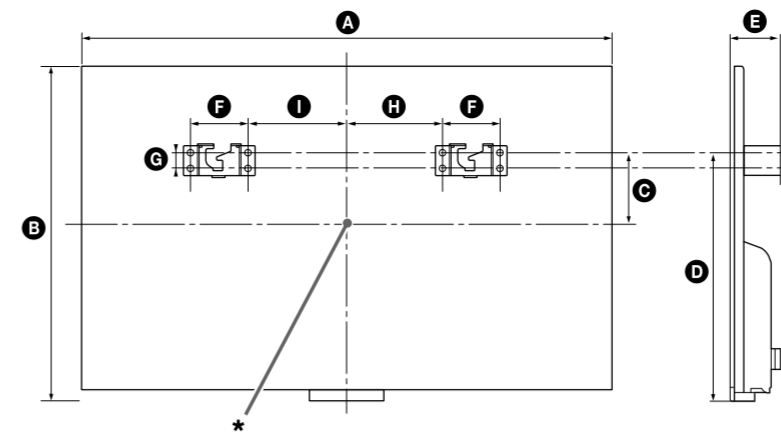


KDL-	A	B	C	D	E	F	G	H	I
32W503A	721	436	113	342	84	80	19	100	104

**TV орнатылатын өлшемдер кестесі (мм)**  
(\* Экран ортасының нүктесі)  
Орнатылымға байланысты кестедегі сандарда кішіне айырмашылықтар болуы мүмкін.


**Сақтандыру шаралары**

- Қабырғаға орнатылатын кронштейнді бекітпей тұрып **ҚАБЫРҒАҒА ОРНАТЫЛАТЫН КРОНШТЕЙН** орнатылымындағы «Қауіпсіздік жөніндегі мәліметтер» қосымша бетін оқыңыз.
- Теледидар қабырғаға орнатылғанда, теледидар артындағы AV1 (AV) терминалы пайдаланылмайды.


1

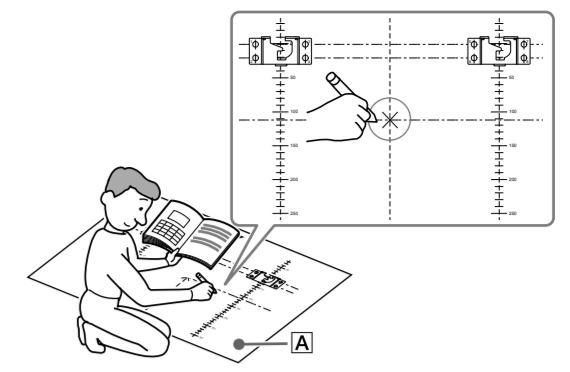


2

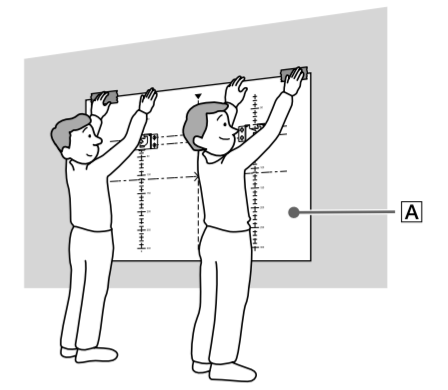

3

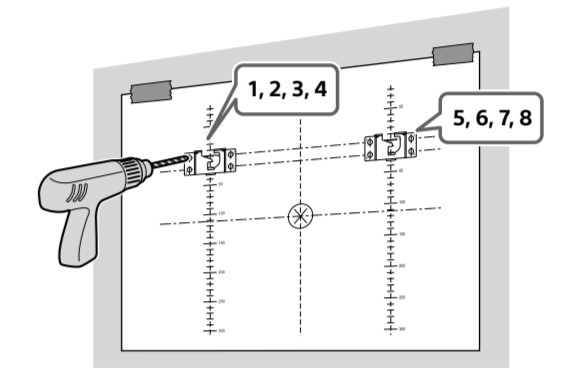


4


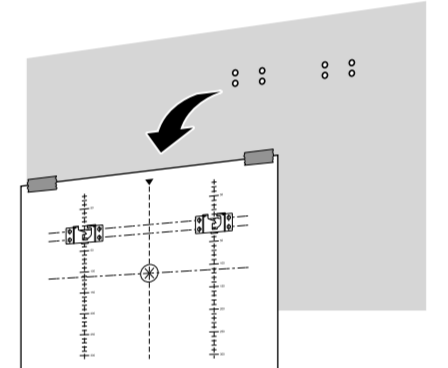


**Қабырғаны дайындау**  
Теледидардың ортаңғы қалпын белгілеңіз (Өлшеу үшін «TV орнатылатын өлшемдер кестесі» кестесіндегі **●** бөлімді қараңыз) (1). Қабырғаға өлшеңіз (2). Нөмірленгенізге (3) сәйкес қабырғаны бұралап, тесік бұрғалаңыз. Қабырғадан алыңыз (4).


1, 2, 3, 4

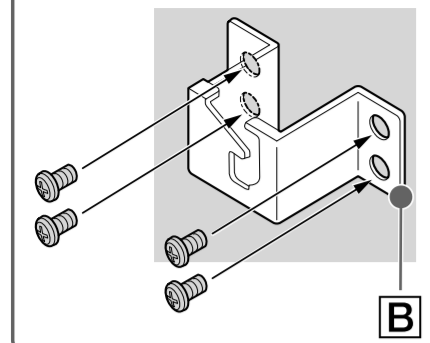


5, 6, 7, 8

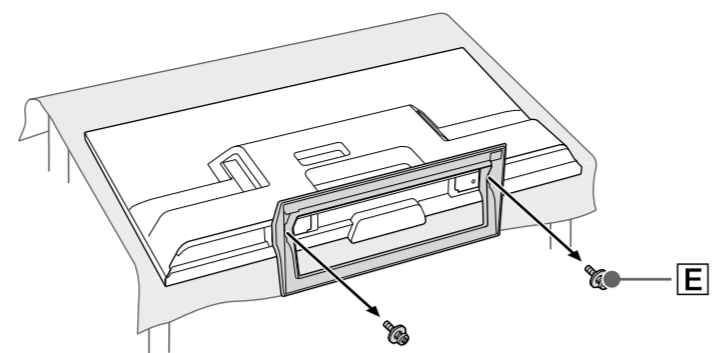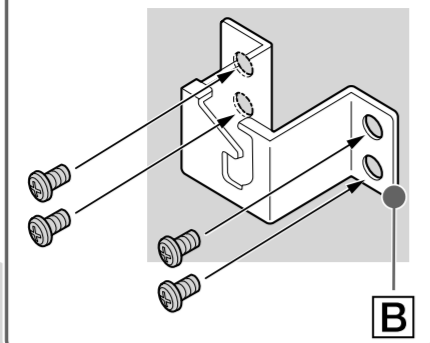



1

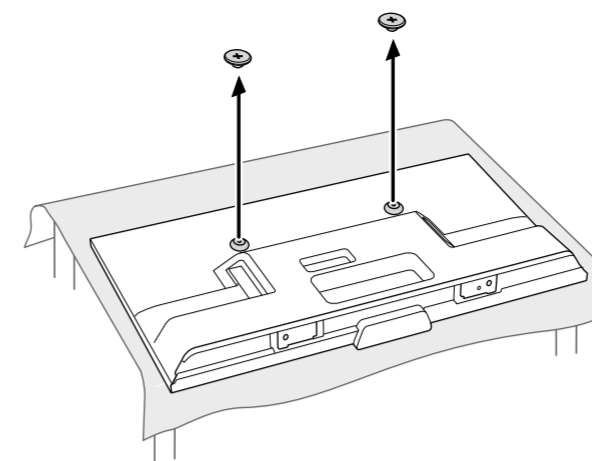

2

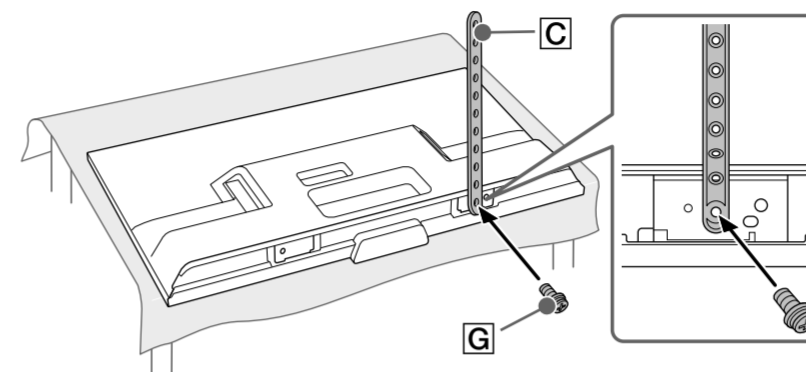

3

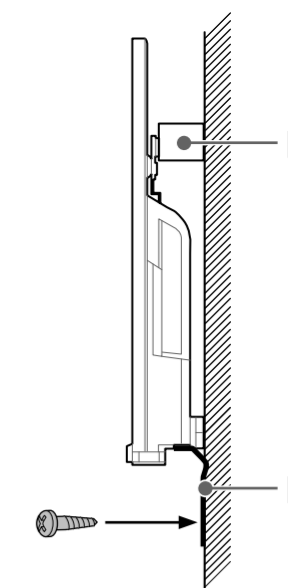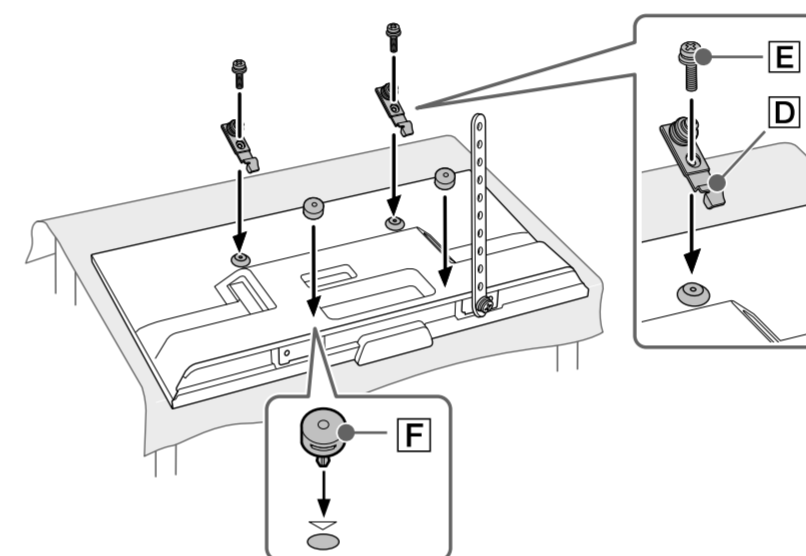

**Кронштейндерді қабырғаға орнату**  
(Жинаққа кірмеген бұрандалардың диаметрі 8 мм болады).

**Тіреуішті алу**

- Дисплейді теледидардан үлкенірек тұрақты жұмыс кеңістігіне төмен қаратып жатқызыңыз.
- LCD дисплейнің беткі жағы зақымдалмас үшін жұмыс кеңістігіне жұмсақ матаны жабыңыз.
- Теледидарды қосудан бұрын, оның тік қалыпта тұрғанына көз жеткізіңіз. Теледидардың сұйық кристалдық дисплей панелі кескіндердің біркелкі берілуі үшін төмен қаратылып қосылмауы қажет.

**ТД артындағы бұрандаларды алып тастаңыз (1).**  
Ұстап тұратын белдікті М4 бұрандасы арқылы түп жағына бекітіңіз (2).  
Қабырғаға орнататын кронштейнді және аралық қабаттарды бекітіңіз (3).  
Мұндай орнату әдісін пайдаланған кезде ТД артындағы кейбір терминалдарды пайдаланылмайды.

**ТД-ды қабырғаға орнатыңыз.**  
Ұстап тұратын белдік бекітілгенін тексеріңіз.  
Жылжып кетпеуі үшін бұрандамен бекіткен кезде белдікті төмен тарту қажет.  
(Жинаққа кірмеген бұрандалардың диаметрі 4 мм болады).