


Digital Connecting Cable

POC-DA12P

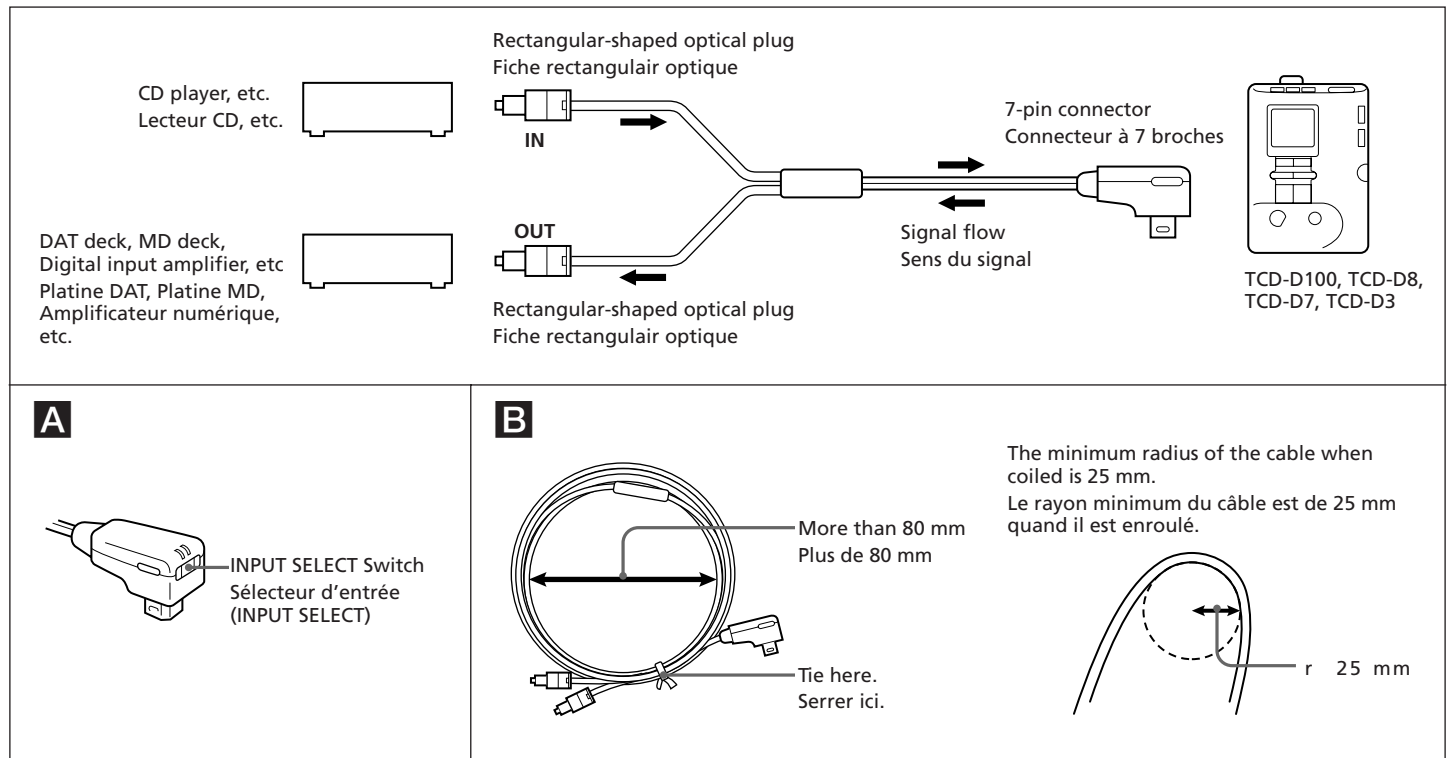

Setting of the INPUT SELECT Switch

(See Fig. A)

- For digital input, set the switch to "DIGITAL".
- For input from the MIC or LINE IN jack of the unit, set the switch to "ANALOG".

Réglage du sélecteur INPUT SELECT

(Voir fig. A)

- Pour sélectionner l'entrée numérique, régler le sélecteur sur "DIGITAL".
- Pour sélectionner l'entrée pour la prise MIC ou LINE IN de l'appareil, régler le sélecteur sur "ANALOG".

Precautions

- Before you connect the cable, set the equipment (such as the TCD-D100) to the stop mode.
- The minimum bending radius of the cable is 25 mm.
- Do not drop any heavy objects on the optical fiber cable.
- To disconnect the cable, pull it out by the plug. Never pull the optical fiber cable itself.
- Keep the surface of the terminals of the connectors clean. When they are not clean, gently wipe them with clean tissue paper or cotton (you may moisten these with ethyl alcohol). Do not use any type of solvent except ethyl alcohol.
- Remove the caps of the optical connectors when you use this cable.

Précautions

- Avant de raccorder la câble, mettre l'équipement (comme par exemple le TCD-D100) en mode d'arrêt.
- Le rayon minimum de cintrage du câble est de 25 mm.
- Ne pas laisser tomber d'objets lourds sur le câble numérique.
- Pour enlever le câble, le tirer par la fiche. Ne jamais tirer sur le câble lui-même.
- Maintenir la surface des fiches toujours propre. Si elles ne le sont pas, les essuyer doucement avec un mouchoir papier ou du coton (éventuellement imbibé d'alcool). Ne pas utiliser de solvant, exception faites de l'alcool éthylique.
- Enlever les couvercles des connecteurs optiques lorsque le câble est utilisé.

How to store (See Fig. B)

Take care how you fold and bend the cable since it uses optical fiber.

Stockage (Voir fig. B)


Plier et rouler le câble en faisant très attention, car il contient des fibres optiques.

Specifications

Digital output: $\lambda_p = 680 \text{ nm} - 18 \text{ dBm}$
 Connector type: Rectangular-shaped EIAJ (input)
 Rectangular-shaped EIAJ (output)
 7-pin connector

Spécifications

Sortie numérique: $\lambda_p = 680 \text{ nm} - 18 \text{ dBm}$
 Type de connecteur: Rectangulaire, norme EIAJ (entrée)
 Rectangulaire, norme EIAJ (sortie)
 Connecteur à 7 broches

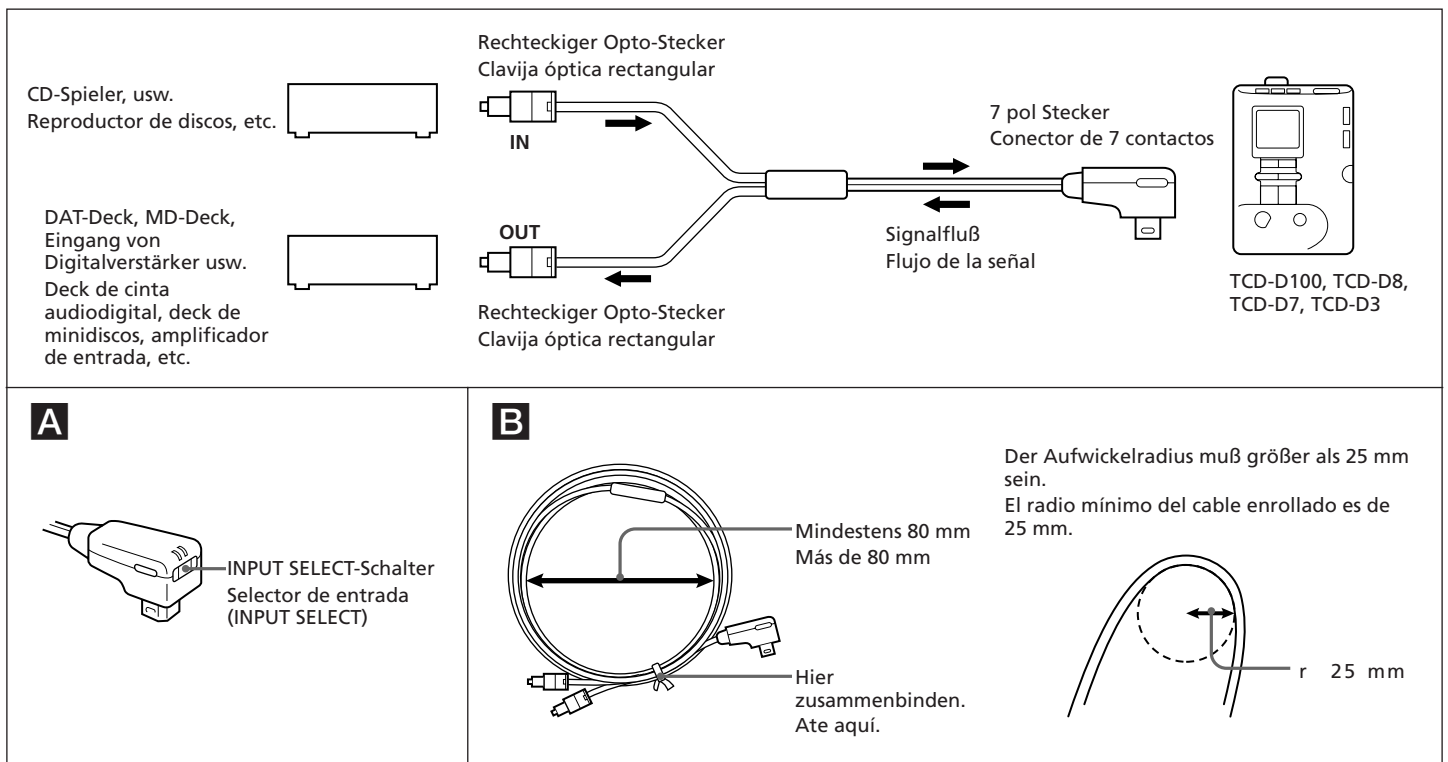

Einstellung des INPUT SELECT-Schalters (Siehe Abb. A)

- Bei einem digitalen Eingangssignal stellen Sie den Schalter auf DIGITAL.
- Bei Anschluß an eine MIC- oder LINE IN-Buchse stellen Sie den Schalter auf ANALOG.

Zur besonderen Beachtung

- Bevor Sie das Kabel anschließen, schalten Sie das Gerät (z.B. TCD-D100) in den Stoppmodus.
- Biegen Sie das Kabel nicht zu stark; der minimale Biegeradius beträgt 25 mm.
- Achten Sie darauf, daß keine schweren Gegenstände auf das Kabel fallen können.
- Fassen Sie beim Abziehen des Kabels am Stecker und niemals am Kabel selbst an.
- Achten Sie darauf, daß die Stecker sauber sind. Wenn die Stecker verschmutzt sind, wischen Sie sie mit Reinigungspapier oder Watte ab. Gegebenenfalls können Sie das Papier oder die Watte mit Ethylalkohol anfeuchten. Andere Lösungsmittel dürfen jedoch nicht verwendet werden.
- Nehmen Sie vor dem Einstecken des Kabels die Kappen von den Opto-Anschlüssen ab.

Verstauen des Kabels (Siehe Abb. B)

Da das Kabel aus Glasfaser besteht, muß beim Aufwickeln vorsichtig vorgegangen werden.

Technische Daten

Digitaleingang:	$\lambda_p = 680 \text{ nm} - 18 \text{ dBm}$
Anschlußtyp:	Rechteckiger EIAJ-Stecker (Eingang)
	Rechteckiger EIAJ-Stecker (Ausgang)
	7pol Stecker

Ajuste del selector de entrada (INPUT SELECT) (Consulte fig. A)

- Para entrada digital, ponga el selector en "DIGITAL".
- Para introducir señales a través de la toma MIC o LINE IN de la unidad, ponga el selector en "ANALOG".

Precauciones

- Antes de conectar el cable, ponga el equipo (TCD-D100, por ejemplo) en el modo de parada.
- El radio de curvatura mínimo del cable es de 25 mm.
- No deje caer ningún objeto pesado sobre el cable de fibra óptica.
- Para desconectar el cable, tire de la clavija. No tire nunca del propio cable.
- Mantenga limpia la superficie de los terminales de los conectores. Cuando los conectores se ensucien, límpielos con un pañuelo de papel o con algodón (usted podrá humedecerlo en alcohol etílico). No utilice ningún tipo de disolvente, excepto alcohol etílico.
- Para utilizar este cable, quite los tapones de los conectores ópticos.

Forma de guardar el cable (Consulte fig. B)

Tenga cuidado cuando doble el cable, porque está hecho de fibra óptica.

Especificaciones

Salida digital:	$\lambda_p = 680 \text{ nm} - 18 \text{ dBm}$
Tipo de conector:	Clavija óptica rectangular de EIAJ (entrada)
	Clavija óptica rectangular de EIAJ (salida)
	Conector de 7 contactos